




BEKNOPTE GEBRUIKSAANWIJZING

Kabelafstandsbediening

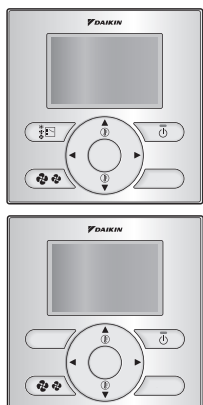

BRC2E52C7
BRC3E52C7

Inhoudsopgave

	Pagina
Bediening	1
1. Algemene veiligheidsmaatregelen	1
2. Eigenschappen en functies	1
3. Naam en functie van de schakelaars	2
4. Naam en functie van de pictogrammen	2
5. Beschrijving van de bedrijfsmodi	3
6. Basisbediening	3
7. Beschrijving van de onderdelen in het hoofdmenu	4
8. Richting luchtstroom	4
9. Indiv. luchtstroomrichting	5
10. Snelle start (enkel SkyAir)	5
11. Ventilatie (enkel HRV)	5
12. Energiebesparende opties	5
13. Schema	5
14. Auto filterreinigen	6
15. Informatie onderhoud	6
16. Configuratie	6
17. Huidige instellingen	6
18. Klok & kalender	6
19. Taal	6
20. Weergave foutcodes	7
21. De structuur van het hoofdmenu	7
Installatie	7
1. Algemene veiligheidsmaatregelen	7
2. Inhoud van de doos	7
3. De afstandsbediening bevestigen	8
4. Op de binnenunit bedraden	8
5. De bovenste kast bevestigen	8
6. De bovenste kast verwijderen	9
7. Aanschakelen	9
8. Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of uitschakelen	9
Onderhoud	9
1. Algemene veiligheidsmaatregelen	9
2. Het filtersymbool resetten	9
Appendix	10

De instructies worden oorspronkelijk in het Engels geschreven. Andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

Raadpleeg <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/> voor meer gedetailleerde gebruiksaanwijzingen en installatiehandleidingen.

Bediening

1. Algemene veiligheidsmaatregelen



WAARSCHUWING

Zie tevens de gebruiksaanwijzing die bij de buiten- en binnenunit wordt geleverd.

Lees zorgvuldig deze "Algemene veiligheidsmaatregelen" vooraleer de afstandsbediening te installeren.

Het niet correct opvolgen van deze instructies kan schade aan eigendommen of lichamelijk letsels tot gevolg hebben, die ernstig kunnen zijn al naar gelang de omstandigheden.



WAARSCHUWING

NIET met de unit of met haar afstandsbediening spelen. Anders riskeren deze personen lichamelijke letsels en schade aan de gezondheid.



WAARSCHUWING

De afstandsbediening nooit uit elkaar nemen. Aanraking van de interne onderdelen kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Neem contact op met uw Daikin dealer of erkende leverancier voor interne inspecties en afstellingen.



WAARSCHUWING

Bedien het apparaat niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.



WAARSCHUWING

- De afstandsbediening NIET wijzigen of repareren. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Contacteer uw Daikin dealer.
- De afstandsbediening NIET zelf verplaatsen of zelf opnieuw installeren. Een verkeerde installatie kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Contacteer uw Daikin dealer.
- Gebruik GEEN ontvlambare stoffen (bijv. haarspray of insectenverdelgingsmiddel) in de buurt van het product. Reinig het product niet met organische oplosmiddelen zoals ververder. Het gebruik van organische oplosmiddelen kan het product beschadigen of elektrische schokken of brand veroorzaken.

2. Eigenschappen en functies

Deze afstandsbediening is een hoogtechnologische afstandsbediening waarmee u alle functies van uw installatie kunt bedienen.

1 BASIS-AFSTANDSBEDIENING

De functies van de basis-afstandsbediening zijn:

- AAN/UIT,
- van bedrijfsmodus veranderen (alleen voor BRC2E),
- de temperatuur instellen,
- de ventilatorsnelheid regelen,
- de richting van de luchtstroom regelen.

2 KLOKFUNCTIES

De klokfuncties zijn:

- 12/24 uren realtime-klok,
- automatische zomertijd.

3 SCHEMAFUNCTIE


De weektimer kan uitgeschakeld worden wanneer de digitale ingangsadaptor BRP7A51 geplaatst is.

De functies van de weektimer zijn:

- er kunnen tot 5 acties voor elke dag van de week geprogrammeerd worden,
- er kunnen 3 onafhankelijke schema's geprogrammeerd worden,
- een schema kan op elk ogenblik geactiveerd/gedeactiveerd worden,
- gekoppeld aan een koeltemperatuur en/of een verwarmtemperatuur of een UITSchakelfunctie (met of zonder een terugzettemperatuur),
- de "laatste opdracht" heeft tot de volgende geplande opdracht voorrang op de vorige opdracht.

- 4 **TERUGZETTEN**
De terugzetfunctie houdt de kamertemperatuur binnen een bepaald gebied wanneer de afstandsbediening UIT is.
- 5 **VERBODEN TOETSEN/FUNCTIE/STAND**
Toetsen, functies en/of bedrijfsmodi kunnen vergrendeld worden om de mogelijkheden van de gebruiker te beperken.
- 6 **MOGELIJKHEDEN VAN HET GEDETAILLEERD SCHERM**
Additioneel worden de buitentemperatuur of de kamertemperatuur weergegeven.
- 7 **VERGRENDING MET TWEE UITWENDIGE SIGNALLEN**
(Enkel beschikbaar wanneer de digitale ingangsadapter BRP7A51 aangesloten is)
Wanneer een BRP7A51-digitale-ingangsadapter aangesloten is, wordt de programmeerfunctie uitgeschakeld zolang deze BRP7A51-digitale-ingangsadapter aangesloten is.
 - Sluit tot twee schakelcontacten aan (contact B1 en B2).
 - Typische toepassing: hotelvergrendeling met ter plaatse te voorziene venstercontact B1 en sleutelkaart B2.
 - Mogelijkheid om venstercontact B1 en sleutelkaart B2 onafhankelijk van elkaar in en uit te schakelen.
 - Vertrags- en resetfunctie voor sleutelkaart B2.

3. Naam en functie van de schakelaars

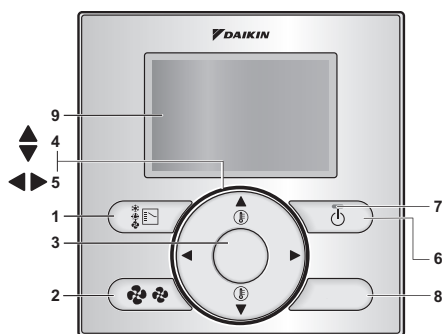

- 1 **TOETS OM DE BEDRIJFSMODUS TE SELECTEREN**
 - Enkel beschikbaar op de BRC2E.
 - Druk op deze toets voor het selecteren van de gewenste bedrijfsmodus.
- 2 **TOETS VOOR DE SNELHEID VAN DE VENTILATOR**

Gebruik deze toets om de ventilatorsnelheid te wijzigen.
- 3 **MENU/ENTER-TOETS**
 - Deze toets is standaard uitgeschakeld (zie "8. Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of uitschakelen" op pagina 9).
 - Gebruik deze toets om het hoofdmenu weer te geven of om het geselecteerd onderdeel in te voeren.
- 4 **OMHOOG/OMLAAG-TOETS**
 - Gebruik deze toets om de ingestelde temperatuur te verhogen of te verlagen.
 - Gebruik deze toets om het volgend onderdeel erboven of eronder te markeren.
 - Gebruik deze toets om het geselecteerd onderdeel te veranderen.
- 5 **RECHTS/LINKS-TOETS**
 - Gebruik deze toets om het volgend onderdeel links of rechts te markeren.
 - De scherm verandert in het vorig of volgend scherm.
- 6 **AAN/UIT-TOETS**

Druk op deze toets om de airconditioner aan of uit te schakelen.



INFORMATIE


Deze toets is de enige die werkt wanneer de achtergrondverlichting uit is.

- 7 **BEDRIJFSLAMPJE**
 - Dit lampje brandt wanneer de unit werkt.
 - Dit lampje is uit wanneer de unit UIT is.
 - Dit lampje knippert wanneer er een storing optreedt.
- 8 **ANNULEERTOETS**
 - Gebruik deze toets om naar het vorige scherm terug te keren.
 - Deze toets is standaard uitgeschakeld (zie "8. Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of uitschakelen" op pagina 9).
- 9 **LCD (met achtergrondverlichting)**
 - De achtergrondverlichting gaat gedurende ongeveer 30 seconden branden wanneer op een van de bedieningstoetsen wordt gedrukt.
 - De acties verbonden aan de toetsen, met uitzondering van de AAN/UIT-toets, worden niet uitgevoerd wanneer de achtergrondverlichting uit is.
 - Als 2 afstandsbedieningen gebruikt worden om één enkele binnenunit te bedienen, zal de achtergrondverlichting van de afstandsbediening die het eerst gebruikt wordt, branden.


4. Naam en functie van de pictogrammen

Om te schakelen tussen het standaardscherm en het gedetailleerd scherm, zie "16. Configuratie" op pagina 6, "De weergavemode selecteren".

Standaardscherm

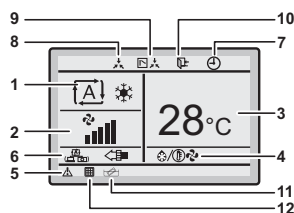

Gedetailleerd scherm

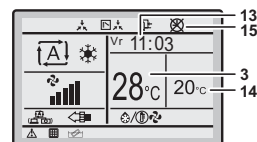

- 1 **BEDRIJFSMODUS**
Geeft de huidige bedrijfsmodus aan.

Bedrijfsmodus			
Koel	Warm	Vent.	Luchrein.
Ventilat.	Drogen	Auto (Koel)	Auto (Warm)

- 2 **VENTILATORSNELHEID**
 - Toont de ventilatorsnelheid die voor de airconditioner is ingesteld.
 - De ventilatorsnelheid wordt niet weergegeven als de airconditioner geen ventilatorsnelheidregelfunctie heeft.
- 3 **SCHERM TEMPERATUUR INSTELLEN/TERUGZETTEN**
 - Als de unit AAN-geschakeld is, wordt de temperatuur weergegeven, die voor de airconditioner werd ingesteld.
 - Als de unit UIT-geschakeld is en het terugzetten is tevens uitgeschakeld, wordt de temperatuur weergegeven, die voor de airconditioner werd ingesteld.


- Als de unit UIT-geschakeld is en het terugzetten ingeschakeld is, wordt de temperatuur weergegeven, die voor de terugzetfunctie werd ingesteld.
 - Standaard is de weergave ingesteld op de stand **Enkelv. instelpunt**. Om de stand **Dubbel instelpunt** in te schakelen, raadpleeg de installatiehandleiding.
- 4 ONTDOOIEN/ WARMTE START  (enkel HRV)
Geeft aan dat het ontdooien/warme start bezig is.
 - 5 ERROR 
 - Geeft aan dat er waarschuwing is of een storing in de unit.
 - Druk op toets  (indien ingeschakeld) om de foutmelding samen met onderhoudsinformatie weer te geven.
 - 6 VENTILATIE/LUCHTREINIGING
 - De pictogrammen van de ventilatiemodus    geven de huidige ventilatiemodus aan (enkel HRV) (**AUTOMAT.**, **WARMTERECUP.**, **BYPASS**).
 - Het pictogram Luchtreiniging  geeft aan dat de luchtreinigingsunit (optie) in werking is.
 - 7 TIMER INGESCHAKELD 
Geeft aan dat de weektimer of de UIT-timer ingeschakeld is.
 - 8 ONDER CENTRALE CONTROLE 
Geeft aan dat het systeem onder het beheer staat van een centrale bedieningsapparatuur (optionele accessoires) en dat het systeem niet via de afstandsbediening bediend mag/kan worden.
 - 9 OMSCHAKELEN ONDER BEDIENING  (enkel VRV)
Geeft aan dat het omschakelen tussen koeling en verwarming aan een andere binneneenheid of aan de hoofdafstandsbediening is toegewezen.
 - 10 TERUGZETTEN 
Het terugzet-pictogram knippert als de unit onder terugzet-bediening aan wordt geschakeld.
 - 11 REINIG ELEMENT AUB 
Geeft aan dat het tijd is om het element te reinigen.
 - 12 REINIG LUCHTFILTER AUB 
Geeft aan dat het tijd is om het filter te reinigen.
 - 13 KLOK (12/24 uren realtime-klok)
 - Geeft aan dat de klok ingesteld is.
 - Als de klok niet is ingesteld, zal -- : -- op het scherm verschijnen.
 - 14 GEDETAILLEERDE SELECTIE
 - Wordt weergegeven wanneer de stand Gedetailleerd scherm geselecteerd werd.
 - Standaard worden er geen gedetailleerde onderdelen geselecteerd.
 - 15 PROBLEEM TIMER 
 - Geeft aan dat de klok opnieuw moet worden ingesteld.
 - De weektimer werkt niet zolang de klok niet opnieuw wordt ingesteld.

5. Beschrijving van de bedrijfsmodi

- 1 VENTILATOR ALLEEN 
In deze stand stroomt enkel lucht zonder te verwarmen of te koelen.
- 2 DROGEN 
 - In deze stand wordt de luchtvochtigheid verlaagd door de koelstand van de airconditioner afwisselend IN en UIT te schakelen om ervoor te zorgen dat de temperatuur zo weinig mogelijk daalt.
 - De temperatuur en de snelheid van de ventilator worden nu automatisch geregeld en kunnen dus niet met de afstandsbediening bijgestuurd worden.
 - Het drogen is inactief wanneer de kamertemperatuur te laag is.

- 3 AUTOMATISCHE WERKING 
In deze stand zal de bediening in functie van het instelpunt automatisch tussen verwarmen en koelen schakelen.
- 4 KOELEN 
In deze stand wordt het koelen in functie van het instelpunt of het terugzetten geactiveerd.
- 5 VERWARMEN 
In deze stand wordt het verwarmen in functie van het instelpunt of het terugzetten geactiveerd.
- 6 VENTILATIE (enkel HRV) 
De ventilatiemodus wordt gebruikt voor HRV-units (ventilatieunits met warmterugwinning) wanneer geen koeling of verwarming nodig is; raadpleeg de HRV-handleiding voor meer informatie hierover.
- 7 TERUGZETTEN 
De terugzetfunctie houdt de kamertemperatuur binnen een bepaald gebied wanneer de afstandsbediening UIT is. Dit gebeurt door de airconditioner die voorheen door de gebruiker, de schemafunctie of de timer UIT werd UIT-gezet, tijdelijk opnieuw te starten.
Voorbeeld:
 - Indien de kamertemperatuur onder de 10°C valt, start automatisch de verwarming. Indien de temperatuur na een half uur 12°C of meer stijgt, zet de bediening zich opnieuw in haar oorspronkelijke toestand.
 - Indien de kamertemperatuur hoger wordt dan 35°C, start automatisch het koelen. Indien de temperatuur na een half uur tot 33°C of nog lager zakt, zet de bediening zich opnieuw in haar oorspronkelijke toestand.
Het differentiaal kan in het terugzetmenu bijgesteld worden. De terugzettemperatuur kan terwijl de unit UIT is, op het basisscherm of in het schema worden ingesteld.
De status van het terugzetten (in- of uitgeschakeld) kan in de energiebesparende opties gezien worden.

6. Basisbediening

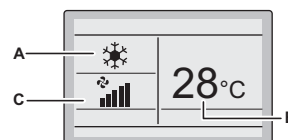

- A Bedrijfsmodus
- B Temperatuur:
 - Als de unit AAN-geschakeld is, wordt de temperatuur weergegeven, die voor de airconditioner werd ingesteld.
 - Als de unit UIT-geschakeld is en het terugzetten is tevens uitgeschakeld, wordt de temperatuur weergegeven, die voor de airconditioner werd ingesteld.
 - Als de unit UIT-geschakeld is en het terugzetten ingeschakeld is, wordt de temperatuur weergegeven, die voor de terugzetfunctie werd ingesteld.
- C Ventilatorsnelheid.

- 1 Druk meerdere malen op  tot de gewenste bedrijfsmodus **Koel**, **Warm**, **Vent.**, **Ventilat.**, **Drogen** of **Auto** geselecteerd is.
- 2 Druk op . Het werkingslampje (groen) gaat branden en de airconditioner zal beginnen werken.
- 3 Gebruik  om de temperatuur in te stellen.



INFORMATIE

In de stand **Drogen** of **Vent.** kan de ventilatorsnelheid niet ingesteld worden.

- 4 Druk op  om de gewenste ventilatorsnelheid te selecteren (auto, laag, medium-laag, medium, medium-hoog of hoog (afhankelijk van het model)).
- 5 Druk op . Het werkingslampje (groen) gaat UIT en de airconditioner zal stoppen te werken.

Bijkomende functies van de bediening: TOETS BLOKKEREN

- 1 Schakel de toets Menu/Enter en Annul. in. Om deze in te schakelen, raadpleeg "8. Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of uitschakelen" op pagina 9.
- 2 Druk 4 seconden op ☉ om de stand Toets blokkeren te activeren.
- 3 Om uit de stand Toets blokkeren te gaan, druk 4 seconden op ☉.

7. Beschrijving van de onderdelen in het hoofdmenu

Het hoofdmenu kan standaard niet worden bereikt, omdat de toets Menu/Enter uitgeschakeld is. Om deze in te schakelen, raadpleeg "8. Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of uitschakelen" op pagina 9.



OPMERKING

Het aantal beschikbare functie hangt af van het type van de binnenunit.

- 1 **RICHTING LUCHTSTROOM** (indien beschikbaar)
Verander de **Richting luchtstroom**.
- 2 **INDIV LUCHTSTROOMRICHTING**⁽¹⁾ (enkel als de functie met individuele luchtstroom is geïnstalleerd)
Stel de **Richting luchtstroom** individueel in voor elk van de 4 lamellen.
- 3 **SNELLE START**⁽¹⁾ (enkel SkyAir)
Om de kamer snel op een comfortabele temperatuur te brengen.
- 4 **VENTILATIE** (enkel HRV)
Om de ventilatiesnelheid en de ventilatiemodus in te stellen.
- 5 **ENERGIEBESPARENDE OPTIES**⁽²⁾
 - **Besparende opties**
Om de energiebesparende opties in of uit te schakelen.
 - **Grenswaarden temp**
Het gebied van de insteltemperaturen kan voor de standen Koeling en Verwarming worden beperkt.
 - **Terugzet conditie**
Zet de terugzetdifferentiaaltemperatuur in, waarna de unit zich terug in de UIT-toestand zet.
 - **Waarneemsensor (Laag)**⁽¹⁾⁽³⁾ (Enkel wanneer de waarneemsensor gemonteerd is)
Wanneer niemand gedurende een ingestelde tijdsduur gedetecteerd wordt, zal deze functie automatisch de streef temperatuur van de airconditioner veranderen. Indien iemand gedetecteerd wordt, zal het naar de normaal ingestelde temperatuur terugkeren.
 - **Waarneemsensor (Stop)**⁽¹⁾⁽³⁾ (Enkel wanneer de waarneemsensor gemonteerd is)
Wanneer niemand gedurende een ingestelde tijdsduur gedetecteerd wordt, zal deze functie de airconditioner automatisch stoppen.
 - **Auto Reset Setpoint**
Verandert nadat de unit een ingestelde tijdsduur gewerkt heeft, het temperatuursinstelpunt naar een voorgeprogrammeerde temperatuursinstelpunt, zelfs als het temperatuursinstelpunt veranderd is.
 - **Timer UIT**
De airconditioner wordt, telkens wanneer hij geactiveerd wordt, na de geselecteerde tijd automatisch UIT-geschakeld.
 - **Elektriciteitsverbruik**⁽¹⁾
Er verschijnt een indicatief elektriciteitsverbruik tot nu. Hiermee kan de klant het verloop van het verbruik aan elektriciteit inschatten.

(1) Niet ondersteund wanneer buitenunits van het type SkyAir RR+RRQ aangesloten zijn.

(2) Terugz., Grenswaarden temp, Terugzet conditie en Auto Reset Setpoint zouden best niet gebruikt worden wanneer een centrale bediening aangesloten is.

(3) In het geval van een systeem met simultane werking, wordt het systeem door de op de hoofdbinnenunit gemonteerde waarneemsensor bediend.



OPMERKING

Deze functie is niet beschikbaar wanneer meer dan 1 binnenunit op de afstandsbediening zijn aangesloten.



OPMERKING

Het weergegeven elektriciteitsverbruik komt niet uit een meting van het aantal kWh, maar uit een berekening op basis van de gegevens van de unit. Sommige factoren in deze berekening zijn absolute waarden, terwijl andere uit interpolaties met toleranties komen. Dit legt uit waarom het weergegeven verbruik van het eigenlijke elektriciteitsverbruik kan afwijken.

6 SCHEMA⁽⁴⁾

- Selecteer wanneer de bedrijfsmodi elke dag van de week moeten starten en/of stoppen.
- In totaal kunnen er voor elke dag 5 acties ingesteld worden.
- Zowel de normale werking als het terugzetten kunnen geselecteerd worden.
- Daarbij kunnen de vakantie-instellingen en het schemanummer ingesteld worden.

7 AUTO FILTERREINIGEN

- Zet de tijd in wanneer het filter automatisch gereinigd moet worden.
- Deze functie is enkel beschikbaar op modellen met het zelfreinigend sierpaneel.

8 INFORMATIE ONDERHOUD

Weergave van het contact voor onderhoud en informatie over het model.

9 INSTELLING VOORWAARDEN

Schakelaar tussen het standaardscherm en het gedetailleerd scherm. Wanneer het gedetailleerd scherm geselecteerd wordt, kan de kamertemperatuur of de buitentemperatuur op het basisscherm worden weergegeven.

10 HUIDIGE INSTELLINGEN

Weergave van een lijst met de huidige instellingen voor de beschikbare onderdelen.

11 KLOK & KALENDER


Configureer de datum en het uur. Het uur kan in het formaat van 12 uur of 24 uur weergegeven worden.

12 TAAL

Kies de taal uit de beschikbare talen van het geïnstalleerd talenpakket.

8. Richting luchtstroom

- 1 Roep het scherm **Richting luchtstroom** op (raadpleeg "21. De structuur van het hoofdmenu" op pagina 7).
- 2 Met de toetsen ▼▲, selecteer de gewenste luchtstroomrichting uit **Geen inst.**, **Positie 0**, **Positie 1**, **Positie 2**, **Positie 3**, **Positie 4**, **Zwaaien** of **Auto**.

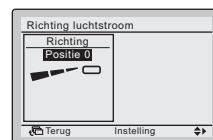

(4) Het schema zal niet beschikbaar zijn wanneer een centrale bediening of de BRP7A51-digitale-ingangsadapter aangesloten is.




INFORMATIE

Er zijn slechts 2 richtingen mogelijk:



Boven/Beneden



Links/Rechts



OPMERKING

De beschikbare luchtstroomrichtingen hangen van het type binnenunit af.

- 3 Druk op de toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

9. Indiv luchtstroomrichting

Voor meer informatie, raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzing beschikbaar op <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

10. Snelle start (enkel SkyAir)

- 1 Terwijl de unit in de stand Koel, Verwarm of Auto werkt, roep het **Hoofdmenu** op en schakel **Snelle start** in om naar het basisscherm terug te keren (raadpleeg "Appendix" op pagina 10).
- 2 Om te controleren of **Snelle start** ingeschakeld is, raadpleeg "17. Huidige instellingen" op pagina 6. Het hoofdmenu is enkel bereikbaar wanneer de toets Menu/Enter ingeschakeld is. Om deze in te schakelen, raadpleeg "8. Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of uitschakelen" op pagina 9.



INFORMATIE

Herhaal stap 1 om **Snelle start** UIT te zetten.

11. Ventilatie (enkel HRV)

Zie de handleidingen van de HRV voor meer informatie.

12. Energiebesparende opties


Voor meer informatie, raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzing op <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

13. Schema

Het schema is niet zichtbaar en uitgeschakeld wanneer een centrale bediening of de BRP7A51-digitale-ingangsadapter aangesloten is.

Het schema activeren/desactiveren


- 1 Roep het scherm **Activeren/desactiveren** op (raadpleeg "Appendix" op pagina 10).
- 2 Druk op de toetsen om **Inschak** of **Uitschak** te selecteren.

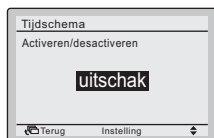

- 3 Druk op om het bevestigingsscherm op te roepen.
- 4 Gebruik om **Ja** te selecteren en druk op .

Het schemanummer selecteren

- 1 Roep het scherm **Selecteer Tijdschema** op (raadpleeg "Appendix" op pagina 10).
- 2 Gebruik om de instelling te veranderen naar **Tijdschema nr 1**, **Tijdschema nr 2** of **Tijdschema nr 3**.

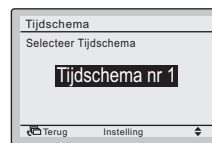


- 3 Druk op om het bevestigingsscherm op te roepen.
- 4 Gebruik om **Ja** te selecteren en druk op .

De verlofdagen gebruiken

De weektimer wordt uitgeschakeld tijdens de dagen die als vakantie zijn ingesteld.


- 1 Roep het scherm **Vakantie** op (raadpleeg "Appendix" op pagina 10).
- 2 Druk op om de gewenste dag te selecteren. Druk op om ☒ weer te geven om de vakantie in te stellen.

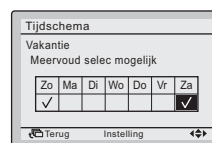


- 3 Druk op om het bevestigingsscherm op te roepen.
- 4 Gebruik om **Ja** te selecteren en druk op .

De schema-instellingen van het geselecteerde schemanr. wijzigen

- 1 Roep het scherm **Instellingen** op (raadpleeg "Appendix" op pagina 10).
- 2 Gebruik om de gewenste dag (1) te selecteren.
- 3 Gebruik om de Starttijd te markeren en om de gewenste Starttijd (2) in te stellen.

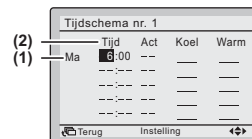

- 4 Gebruik om **Act** te markeren en om de gewenste actie te selecteren.

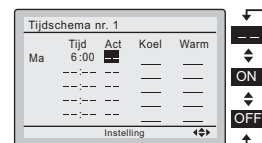

INFORMATIE (Act-kolom)

Er zijn 3 types van acties:

ON De temperatuursinstelpunten kunnen geconfigureerd worden.

OFF De instelpunten voor de terugzettemperatuur kunnen geconfigureerd worden.

-- De instelpunten voor de temperatuur en voor de terugzettemperatuur zijn uitgeschakeld.

- 5 Gebruik om de koel- en verwarmingstemperatuur te markeren en om de gewenste waarde te selecteren.



INFORMATIE (kolom Koel en Warm)

___: Geeft aan dat het instelpunt van de temperatuur en de terugzettemperatuur voor deze tijdsperiode niet ingesteld werden. Het laatste actief instelpunt zal gebruikt worden.

- -: geeft aan dat de terugzetfunctie voor deze tijdsperiode uitgeschakeld is.

- Om een andere dag van de week in te stellen, gebruik ◀▶ om de dag op te lichten. Gebruik ▼▲ om de dag te wijzigen.
- Om alle acties van de vorige dag te kopiëren, druk op ☰/ terwyl de in te stellen dag gemarkeerd is.
- Als alle schema-instellingen ingesteld zijn, druk op ☉ om het bevestigingsscherm op te roepen.
- Gebruik ◀▶ om **Ja** te selecteren en druk op ☉.

14. Auto filterreinigen

Voor gedetailleerde informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van modellen met een zelfreinigend sierpaneel.

15. Informatie onderhoud

- Roep het scherm **Informatie onderhoud** op (raadpleeg "Appendix" op pagina 10).
- Het telefoonnummer van het **Informatie contact** verschijnt bovenaan op het scherm. De modelinformatie van de **binnenunit** en **buitenunit** verschijnen onderaan op het scherm.
- Druk op ◀ om naar het **Hoofdmenu** terug te keren.

16. Configuratie

De tochtpreventie selecteren

- Roep het scherm **Tochtpreventie** op (raadpleeg "Appendix" op pagina 10).
- Gebruik ▼▲ om **Inschak** of **Uitschak** te selecteren.
- Druk op ☉ om het bevestigingsscherm op te roepen.
- Gebruik ◀▶ om **Ja** te selecteren en druk op ☉.

De weergavemode selecteren


- Roep het scherm **Mode weergave** op (raadpleeg "Appendix" op pagina 10).
- Gebruik ▼▲ om de instelling op **Standard** of op **Detail** te zetten.



- Druk op ☉ om de instelling te bevestigen. Het basisscherm wordt weergegeven.

Het gedetailleerde weergave-item selecteren


- Roep het scherm **Weergave item** op (raadpleeg "Appendix" op pagina 10).
- Gebruik ▼▲ om de instelling op **Geen**, **Temperatuur buiten**, **Kamertemperatuur** of **Systeem** te zetten.

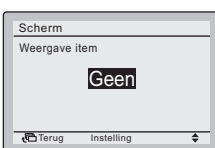

- Druk op ☉ om de instelling te bevestigen. Het basisscherm wordt weergegeven.

Het contrast van het LCD-scherm aanpassen

- Roep het scherm **Aanpassing contrast** op (raadpleeg "Appendix" op pagina 10).
- Gebruik ▼▲ om het contrast te wijzigen.

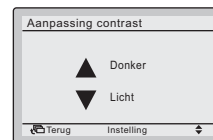

- Druk op ☉ om de instelling te bevestigen.

17. Huidige instellingen

- Roep het scherm **Huidige instellingen** op (raadpleeg "Appendix" op pagina 10).
- Er verschijnt een lijst met de status van de huidige instellingen op het scherm.
- Druk op ◀ om naar het **Hoofdmenu** terug te keren.

18. Klok & kalender

Datum & tijd instellen

- Roep het scherm **Datum & Tijd** op (raadpleeg "Appendix" op pagina 10).
- Gebruik ◀▶ om het gemarkeerd item te verplaatsen en ▼▲ om **Jaar**, **Maand**, **Dag** en **tijd** in te stellen.



- Druk op ☉ om het bevestigingsscherm op te roepen.
- Gebruik ◀▶ om **Ja** te selecteren en druk op ☉.

Het uurformaat (12/24-uren) instellen

- Roep het scherm **12U/24U Klok** op (raadpleeg "Appendix" op pagina 10).
- Gebruik ▼▲ om **12U** of **24U** te selecteren.
- Druk op ☉ om het bevestigingsscherm op te roepen.
- Gebruik ◀▶ om **Ja** te selecteren en druk op ☉.

19. Taal


- Roep het scherm **Taal** op (raadpleeg "Appendix" op pagina 10).
- Druk op ▼▲ om de taal te selecteren.
- Druk op ☉ om de instelling te bevestigen. Het basisscherm wordt weergegeven.

De beschikbare talen hangen af van het geïnstalleerd talenpakket.

Voor meer informatie over de beschikbare talen, raadpleeg de gedetailleerde installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing beschikbaar op <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

20. Weergave foutcodes

- 1 Indien een storing zich voordoet, zal pictogram  op het basisscherm knipperen, alsook het werkingslampje.

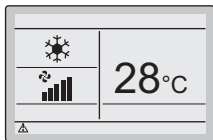

- 2 De toets  is standaard uitgeschakeld. Om de toets  in te schakelen, raadpleeg "8. Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of uitschakelen" op pagina 9.
- 3 Druk op . De foutcode knippert en het **Informatie contact** en de informatie over het model verschijnen op het scherm.

21. De structuur van het hoofdmenu

Zie "Appendix" op pagina 10.

Installatie

De gedetailleerde installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing zijn beschikbaar op <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

1. Algemene veiligheidsmaatregelen



WAARSCHUWING

Lees zorgvuldig deze instructies vóór de installatie. Deze bevatten informatie over hoe de unit op de juiste manier te installeren, te configureren en te gebruiken. Bewaar deze handleiding op een plaats waar u deze kunt terugvinden voor latere naslag.

Dit is een optie die in combinatie met Daikin-units gebruikt moet worden. Raadpleeg de installatiehandleiding en de gebruiksaanwijzing van de units om deze te installeren en te gebruiken.

Lees zorgvuldig deze "Algemene veiligheidsmaatregelen" vooraleer de afstandsbediening te installeren.

Een verkeerde installatie of bevestiging van apparatuur of accessoires kan een elektrische schok, kortsluiting, lekkages, brand of schade aan de apparatuur veroorzaken of mensen verwonden.

Contacteer steeds uw verdeler voor advies en informatie wanneer u niet zeker bent hoe te monteren.

De afstandsbediening NIET zelf installeren. Een verkeerde installatie kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Contacteer uw Daikin dealer.



WAARSCHUWING

Alle lokale bedradingen en onderdelen moeten worden geplaatst door een installateur en moeten voldoen aan de geldende wetgeving.



OPMERKING

Wanneer u de thermostaatfunctie van de afstandsbediening gebruikt, moet u voor het selecteren van de installatieplaats ervan op de volgende punten letten:

- de gemiddelde temperatuur in de kamer moet er kunnen worden gedetecteerd,
- ze mag niet blootgesteld worden aan rechtstreeks zonlicht,
- ze mag zich niet dicht bij een warmtebron bevinden,
- ze mag niet onderhevig zijn aan buitenlucht of tocht (bijv. deuren enz. die worden geopend/gesloten),
- het voorpaneel en het scherm moet zuiver worden gehouden,
- de temperatuur moet tussen -10°C en 50°C liggen,
- de relatieve vochtigheid bedraagt maximum 95%.



OPMERKING

De afstandsbediening NIET installeren:

- in de buurt van machines die elektromagnetische straling opwekken. Elektromagnetische straling kan de werking van het besturingssysteem beïnvloeden en storingen in de unit veroorzaken.
- in vochtige plaatsen of plaatsen blootgesteld aan water. Als water in de afstandsbediening binnendringt, kan dit resulteren in elektrische schokken of een defect van de inwendige elektronische onderdelen.

Nadat de installatie voltooid is:


- test deze uit om te controleren of er geen fouten zijn,
- leg de bediening van de airconditioner aan de klant uit en gebruik hiervoor het deel **Bediening** van deze beknopte gebruiksaanwijzing,
- vraag aan de klant de beknopte gebruiksaanwijzing te bewaren om deze later te kunnen raadplegen.



WAARSCHUWING


Contacteer uw plaatselijke dealer betreffende het verplaatsen en opnieuw installeren van de afstandsbediening.

2. Inhoud van de doos

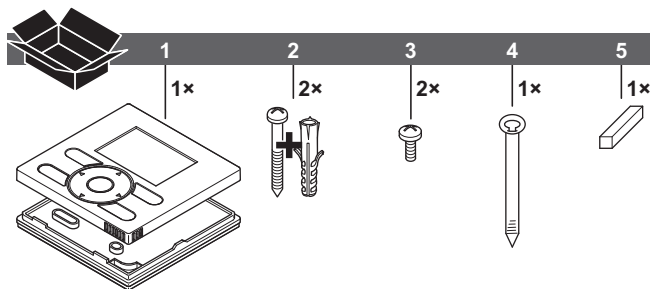

- 1 Afstandsbediening (bovenste en onderste gedeelte)
- 2 Houtschroeven+muurpluggen
- 3 Kleine schroeven
- 4 Klem
- 5 Draadhouder

3. De afstandsbediening bevestigen

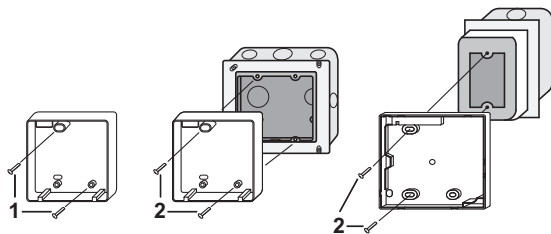

- 1 Voor een montage aan een wand of muur, bevestig de afstandsbediening met de 2 bijgeleverde houtschroeven (Ø3,5×32) en pluggen.
- 2 Om de schakelkast te monteren, bevestig deze met de 2 bijgeleverde kleine schroeven (M4×16).

Voor de ter plaatse te voorziene schakelkast, gebruik het optionele toebehoren KJB111A of KJB211A.





INFORMATIE

- Selecteer voor de installatie zo mogelijk een plat oppervlak.
- Draai de montageschroeven niet te vast, want de onderste kast zou anders vervormd kunnen worden.

4. Op de binnenunit bedraden

4 manieren:

- 1 langs achter,
- 2 langs links,
- 3 langs boven,
- 4 langs het midden boven.

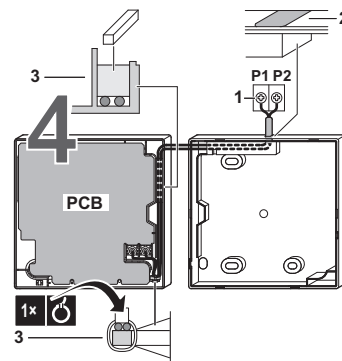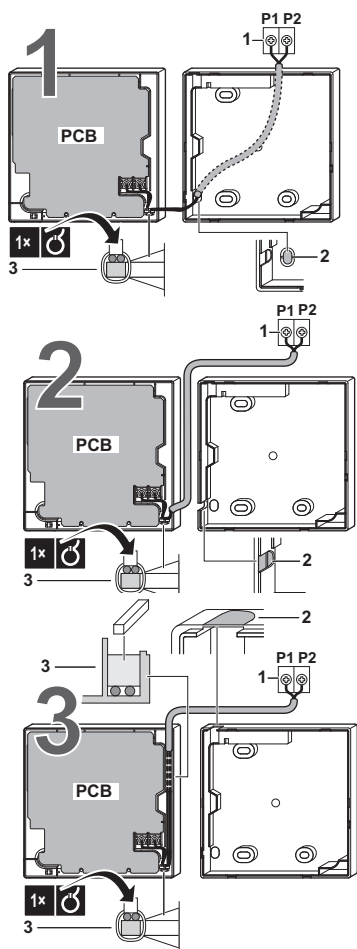

- 1 binnenunit
- 2 knip het deel waardoor de bedrading moet komen, weg met een kniptang enz.
- 3 bevestig de bedrading op de bovenste kast met de draadhouder en de klem.

Verbind de bedrading op de aansluitingspunten op de afstandsbediening (P1, P2) en deze van de binnenunit (P1, P2). (P1 en P2 hebben geen polen.)



INFORMATIE

Deze bedrading moet op een afstand van de bedrading van de stroomtoevoer worden geleid om geen elektrische storingen (externe interferentie) te hebben.


Bedradingsspecificaties

Type draad	Maat	Totale lengte
Vinyl-geïsoleerde draad of kabel	0,75–1,25 mm ²	500 m



INFORMATIE

- 1 Strip de isolatie af voor het deel dat door de binnenkant van de kast van de afstandsbediening moet gaan (L). Raadpleeg de afbeelding en de tabel hieronder. Het is belangrijk de dubbele isolatie tot aan de insnijding in de kast van de afstandsbediening te behouden.
- 2 De bedrading verloopt gemakkelijker wanneer een verschil van ±10 mm in lengte tussen de 2 draden genomen wordt.




Uitgang voor bedrading	L
Uitgang boven	±150 mm
Uitgang midden boven	±200 mm

5. De bovenste kast bevestigen



OPMERKING

Let op dat u de bedrading tijdens het monteren niet klemt.

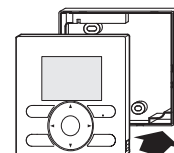

Lijn de bovenste kast uit op de lipjes van de onderste kast (6 plaatsen) en schuif de bovenste kast erin.


Begin te bevestigen vanaf de klemmen aan de onderkant.



OPMERKING

- 1 De schakelkast en de aansluitingsbedrading zijn niet inbegrepen.
- 2 Raak de printplaat niet rechtstreeks aan met uw hand.

6. De bovenste kast verwijderen

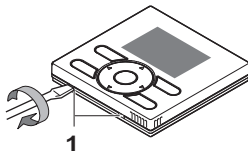

Steek een platte schroevendraaier in de gleuven in de onderste kast (2 plaatsen) om de bovenste kast te verwijderen.



OPMERKING

De printplaat van de afstandsbediening bevindt zich in de bovenste kast. Let erop de printplaat niet met de schroevendraaier te beschadigen.

7. Aanschakelen

- 1 Schakel aan.
- 2 **De verbinding wordt gecontroleerd. Een moment geduld a.u.b..** verschijnt op het scherm.
- 3 Het basisscherm verschijnt na enkele seconden.

1 binnenunit of 1 groep van binnenunits met 2 afstandsbedieningen bedienen

- 1 Schakel beide afstandsbedieningen aan.
- 2 Bepaal welke afstandsbediening de hoofd- en welke de subafstandsbediening is.
- 3 Als **Foutcode: U5 - De verbinding wordt gecontroleerd. Een moment geduld a.u.b..** verschijnt op het scherm van beide afstandsbedieningen, druk 4 seconden op toets van de afstandsbediening die als subafstandsbediening moet ingesteld worden.
- 4 Op het scherm van de subafstandsbediening verschijnt nu **Sub RC**.



INFORMATIE

Op het scherm van de hoofdafstandsbediening verschijnt nog steeds **Hoofd RC**.

- 5 Het basisscherm verschijnt na enkele seconden.

8. Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of uitschakelen

Standaard zijn toetsen Menu/Enter en Annul. uitgeschakeld.

Ga als volgt te werk om toetsen Menu/Enter en Annul op het basisscherm in of uit te schakelen:

- 1 Houd toets ingedrukt.
- 2 Druk gelijktijdig op toetsen , en en houd daarbij nog steeds toets ingedrukt.



OPMERKING

Vergeet, na de installatie of het onderhoud, niet de toetsen opnieuw uit te schakelen.

Raadpleeg de gedetailleerde installatiehandleiding op <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/> voor meer gedetailleerde installatierichtlijnen betreffende:

- de werkwijze om de afstandsbediening te installeren,
- de functies en menu-onderdelen van de toetsen op de afstandsbediening,
- de lokale instellingen,
- het testen (in geval van SkyAir),
- de werkwijze om de geschiedenis van de foutcodes te controleren,
- het contact voor onderhoud registreren,
- de geregistreerde gegevens controleren en bevestigen,

- de klok & kalender (zie tevens "18. Klok & kalender" op pagina 6),
- de taal (zie tevens "19. Taal" op pagina 6),
- verboden toetsen,
- functies verbieden,
- verbieden mode,
- de uitwendige invoervergrendeling,
- de enkelvoudige en dubbele instelpuntstand,
- software-update met Updater.

Onderhoud

1. Algemene veiligheidsmaatregelen

Veeg het LCD scherm en de andere uitwendige oppervlakken van de afstandsbediening schoon met een droge doek wanneer deze vuil geworden zijn.

Als het vuil aan de buitenkant niet verwijderd kan worden, de poetsdoek in water met een neutraal reinigingsmiddel onderdompelen, de doek goed uitwringen en de buitenkant schoonvegen. Veeg daarna de buitenkant af met een droge doek.



WAARSCHUWING

Gebruik geen verfverdunder, organische oplosmiddelen of een sterk zuur.



WAARSCHUWING

De afstandsbediening niet wassen. Dit kan kortsluiting veroorzaken en elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.



WAARSCHUWING

Stop de werking van de airconditioner en schakel de elektrische voeding **UIT** vooraleer onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Wanneer u dit niet doet, kan dit elektrische schokken of letsels veroorzaken.

2. Het filtersymbool resetten

- 1 Wanneer onderaan het basisscherm pictogram verschijnt om aan te geven dat het element gereinigd moet worden, of pictogram om aan te geven dat het luchtfilter schoon moet worden gemaakt, moeten het filter en/of het element worden gereinigd.
- 2 Nadat de filter en/of het element werden gewassen, gereinigd of vervangen werd, druk op om het **Hoofdmenu** op te roepen.
- 3 Gebruik om **Reset filter indicatie** te selecteren en druk op om het filtersymbool te resetten.

Appendix

