




Download the
ONECTA app

 **STAND BY ME**
Discover our service offer



Gebruiksaanwijzing

Daikin kamerairconditioner

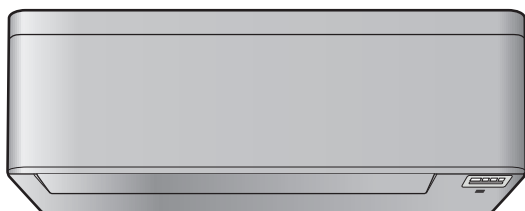

CTXA15D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA20D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA25D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA35D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA42D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA50D2V1BG/P/L/C/Y

Gebruiksaanwijzing
Daikin kamerairconditioner

Nederlands

Inhoud

1	Over de documentatie	2		
1.1	Productcode	2	5.14.1	Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk..... 15
1.2	Over dit document	2	5.14.2	De ONECTA-app installeren..... 15
2	Veiligheidsinstructies voor de gebruiker	3	5.14.3	Draadloze verbinding instellen..... 15
2.1	Instructies voor veilig gebruik	3	6	Energie besparen en optimale werking
3	Over het systeem	4	7	Onderhoud en service
3.1	Binnenunit.....	4	7.1	Overzicht: onderhoud en service..... 17
3.1.1	Display binnenunit.....	4	7.2	Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken
3.2	Over de gebruikersinterface	4	7.3	Voorpaneel schoonmaken..... 18
3.2.1	Onderdelen: Draadloze afstandsbediening.....	4	7.4	Voorpaneel openen
3.2.2	Draadloze afstandsbediening gebruiken.....	5	7.5	Over de luchtfilters..... 18
4	Voor het gebruik	5	7.6	Luchtfilters reinigen
4.1	Batterijen plaatsen.....	5	7.7	Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en zilverdeeltjesfilter (Ag-ion-filter) reinigen..... 19
4.2	Houder van de draadloze afstandsbediening monteren.....	5	7.8	Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en zilverdeeltjesfilter (Ag-ion-filter) vervangen..... 19
4.3	Klokinstelling.....	5	7.9	Voorpaneel sluiten..... 19
4.3.1	Klok instellen.....	5	7.10	Voorpaneel verwijderen..... 19
4.4	Voeding inschakelen	5	7.11	Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand..... 20
4.5	Helderheid van het scherm van de binnenunit	6	8	Opsporen en verhelpen van storingen
4.5.1	Helderheid van het scherm van de binnenunit instellen.....	6	8.1	Problemen oplossen voor de verbinding met het draadloos netwerk..... 20
4.6	Instelling van de positie van de binnenunit wijzigen	6	9	Als afval verwijderen
5	Functie	6	1	Over de documentatie
5.1	Werkingsbereik.....	6	1.1	Productcode
5.2	Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt.....	6		CTXA15D2, FTXA20D2, FTXA25D2, FTXA35D2, FTXA42D2, FTXA50D2
5.2.1	Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen.....	7	1.2	Over dit document
5.3	Klimaatcompensatieregeling	7		Onze welgemeende dank voor de aankoop van dit product. Verzoek:
5.3.1	Klimaatcompensatieregeling starten/stoppen	7		▪ Bewaar de documentatie voor latere raadpleging.
5.4	Voorkeur warme lucht.....	8		Doelpubliek
5.4.1	Voorkeur warme lucht starten/stoppen	8		Eindgebruikers
5.5	Temperatuurlimiet.....	8		INFORMATIE
5.5.1	Temperatuurlimiet instellen.....	8		Dit apparaat is bedoeld om in werkplaatsen, in de lichte industrie en in boerderijen door deskundige of geschoolde gebruikers gebruikt te worden of, in de handel en in huishoudens, door niet gespecialiseerde personen.
5.6	Luchtstroomsnelheid	9		Documentatieset
5.6.1	Luchtstroomsnelheid regelen.....	9		Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:
5.7	Uitblaasrichting	9		▪ Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid:
5.7.1	Verticale uitblaasrichting regelen	9		▪ Veiligheidsinstructies te lezen vóór gebruik van uw systeem
5.7.2	Horizontale uitblaasrichting regelen.....	9		▪ Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
5.7.3	Gebruik van 3D uitblaasrichting	9		▪ Gebruiksaanwijzing:
5.8	Comfort airflow en Intelligent eye	9		▪ Snelle handleiding voor basisgebruik
5.8.1	Comfort-functie	9		▪ Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
5.8.2	Intelligent eye.....	10		▪ Uitgebreide handleiding voor de gebruiker:
5.8.3	Comfort en Intelligent eye starten/stoppen	10		▪ Gedetailleerde stap-voor-stapinstructies en achtergrondinformatie voor basis- en gevorderd gebruik
5.9	Powerful-functie.....	10		▪ Formaat: Digitale bestanden op https://www.daikin.eu . Zoek uw model met behulp van de zoekfunctie 🔍.
5.9.1	Powerful-functie starten/stoppen	11		Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw installateur beschikbaar zijn.
5.10	Econo en geluidsarme stand buitenunit	11		Scan de onderstaande QR-code voor de volledige documentatieset en meer informatie over uw product op de Daikin website.
5.10.1	Econo-functie	11		
5.10.2	Geluidsarme stand buitenunit	11		
5.10.3	Econo en geluidsarme stand buitenunit starten/stoppen	11		
5.11	Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering).....	11		
5.11.1	Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen	11		
5.12	In-/uitschakeltimer	11		
5.12.1	Instelling 24-uurs uit-/inschakeltimer.....	12		
5.12.2	Instelling 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer	12		
5.13	Weektimer	13		
5.13.1	Weektimer instellen.....	13		
5.13.2	Reserveringen kopiëren.....	14		
5.13.3	Reserveringen bevestigen	14		
5.13.4	Weektimer uitschakelen en weer inschakelen	14		
5.13.5	Reserveringen verwijderen	14		
5.14	Draadloze LAN-verbinding	15		



De oorspronkelijke handleiding is geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

2 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Leef altijd de volgende veiligheidsinstructies en voorschriften na.

2.1 Instructies voor veilig gebruik



A2L

WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 10 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.



VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.



WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Bij een accidenteel koelmiddel lek mag er geen open vuur zijn. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met lucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.



VOORZICHTIG

Verander de stand van de horizontale en verticale kleppen ALLEEN met de draadloze afstandsbediening of een andere gebruikersinterface (indien van toepassing). Wanneer u de horizontale en verticale kleppen met de hand verplaatst terwijl ze draaien, geraakt het mechanisme defect.



VOORZICHTIG

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.



WAARSCHUWING

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.



VOORZICHTIG

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.



WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddel gerepareerd is.



WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.



WAARSCHUWING

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen mechanische schade kan oplopen in een voldoende geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu branden (bijvoorbeeld: open vuur, een brandend gastoestel of een werkende elektrische verwarming). De afmetingen van de ruimte moeten zijn zoals beschreven in de Algemene voorzorgsmaatregel.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt reinigen, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen UITSCHAKELEN. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.



VOORZICHTIG

Controleer na langdurig gebruik of de standaard en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging kan de unit vallen en letsel veroorzaken.



WAARSCHUWING

Ga voorzichtig te werk met ladders wanneer u op een hoogte werkt.



WAARSCHUWING

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker UIT of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.



WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.

3 Over het systeem



WAARSCHUWING

Als het netsnoer beschadigd is, MOET de fabrikant, zijn vertegenwoordiger, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardige bevoegde personen het snoer vervangen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

3 Over het systeem



A2L WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 10 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.



OPMERKING

Gebruik het systeem NIET voor andere doeleinden. Gebruik de unit NIET voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, om te voorkomen dat de kwaliteit ervan wordt aangetast.

3.1 Binnenunit



VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.



INFORMATIE


Het geluidsdrumniveau is lager dan 70 dBA.



WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Bij een accidenteel koelmiddellek mag er geen open vuur zijn. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met lucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.

3.1.1 Display binnenunit

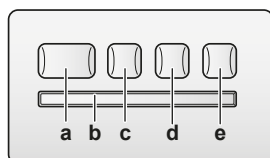

- a ON/OFF-toets
- b Signaalontvanger
- c Timerlampje (oranje)
- d Intelligent eye lampje (groen)
- e ON/OFF-knop draadloze adapter

ON/OFF-knop (AAN/UIT)

Als er geen draadloze afstandsbediening is, kunt u de unit starten/stoppen met de AAN/UIT-knop op de binnenunit. Wanneer de unit met deze knop wordt gestart, worden de volgende instellingen gebruikt:

- Bedrijfsstand = Automatisch
- Temperatuurinstelling = 25°C

- Luchtstroomsnelheid = Automatisch

3.2 Over de gebruikersinterface

Draadloze afstandsbediening



INFORMATIE

De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.


- Rechtstreeks zonlicht.** Stel de draadloze afstandsbediening NIET bloot aan rechtstreeks zonlicht.
- Stof.** Stof op de signaalzender of -ontvanger vermindert de gevoeligheid. Veeg stof weg met een zachte doek.
- Fluorescentielampen.** Het signaal kan mogelijk niet worden doorgegeven als er fluorescentielampen in de kamer zijn. Neem in dat geval contact op met uw installateur.
- Andere apparaten.** Als de draadloze afstandsbediening andere apparaten doet werken, verplaatst die apparaten of neem contact op met uw installateur.
- Gordijnen.** Controleer of er geen gordijnen of andere voorwerpen zijn die het signaal tussen de unit en de draadloze afstandsbediening blokkeren.



OPMERKING

- Laat de draadloze afstandsbediening NIET vallen.
- Laat de draadloze afstandsbediening NIET nat worden.

3.2.1 Onderdelen: Draadloze afstandsbediening

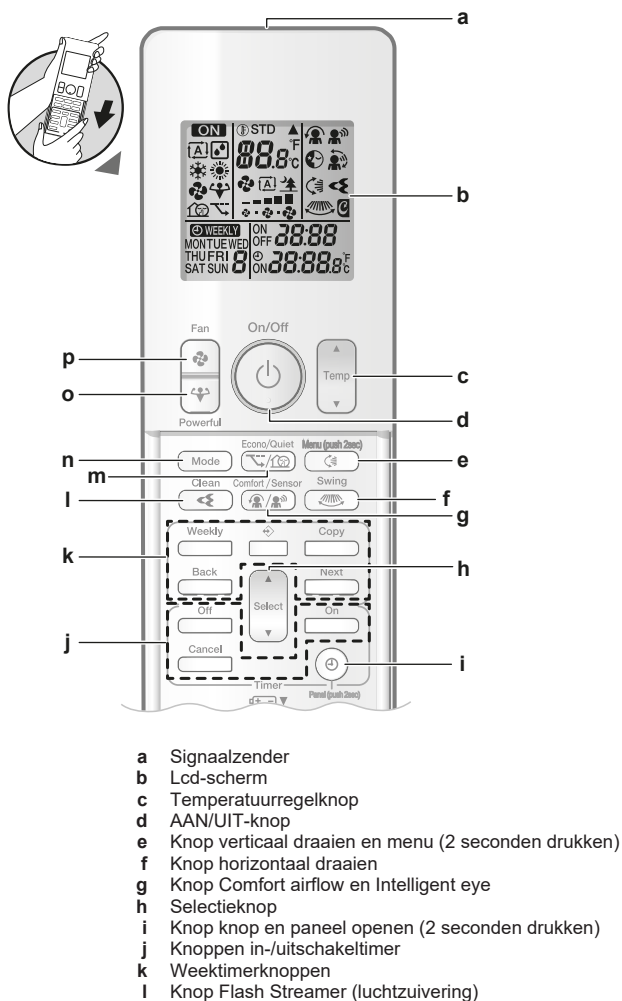


- m Knop Econo en geluidsarme stand buitenunit
- n Standknop
- o Powerful-knop
- p Ventilatorknop

i INFORMATIE

Gebruik  (2 seconden ingedrukt houden) om het voorpaneel te openen wanneer u de luchtfilters reinigt. Zie "7.4 Voorpaneel openen" [p. 18].

3.2.2 Draadloze afstandsbediening gebruiken

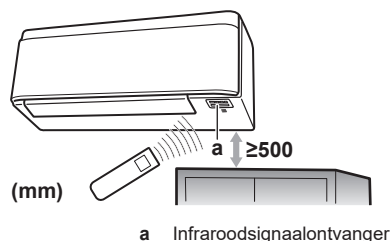

Opmerking: Zorg ervoor dat er zich geen obstakels op minder dan 500 mm onder de infraroodsignaalontvanger bevinden. Zij kunnen de ontvangstprestaties van de draadloze afstandsbediening beïnvloeden.

- 1 Richt de signaalzender op de infraroodsignaalontvanger op de binnenunit (maximale afstand: 7 m).

Resultaat: Wanneer de binnenunit een signaal van de draadloze afstandsbediening ontvangt, hoort u een geluid:


Geluid	Beschrijving
Biop-biep	De unit begint te werken.
Biop	De instelling wordt veranderd.
Lange biop	De unit stopt met werken.

4 Voor het gebruik

4.1 Batterijen plaatsen

De batterijen hebben een levensduur van ongeveer 1 jaar.


- 1 Verwijder het voordeksel.
- 2 Installeer beide batterijen.
- 3 Breng het voordeksel weer aan.

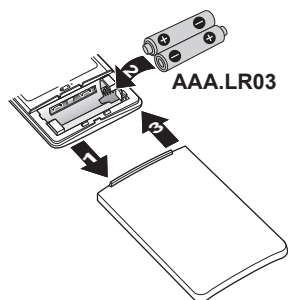

i INFORMATIE

- Een knipperend lcd-scherm geeft aan dat de batterij bijna leeg is.
- Installeer ALTIJD beide batterijen tegelijk.

4.2 Houder van de draadloze afstandsbediening monteren

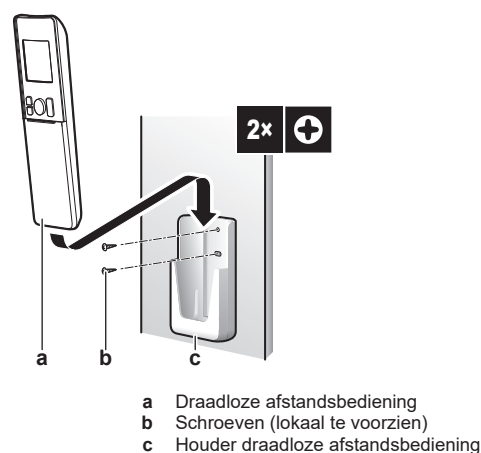

- 1 Kies een plaats binnen het bereik van de unit.
- 2 Bevestig de houder met schroeven op de muur of een gelijkaardige plaats.
- 3 Hang de draadloze afstandsbediening op de houder.

4.3 Klokinstelling

Als de interne klok van de binnenunit NIET op de juiste tijd is ingesteld, werken de inschakel-, uitschakel en weektimer niet juist. Stel de klok opnieuw in:


- Nadat een onderbreker de unit heeft uitgeschakeld.
- Na een stroompanne.
- Na het vervangen de batterijen in de draadloze afstandsbediening.

4.3.1 Klok instellen

Opmerking: Als de tijd niet is ingesteld, knipperen MON,  en 0:00.

- 1 Druk op .


Resultaat: MON en  knipperen



- 2 Druk op  of  om de huidige dag van de week in te stellen.

- 3 Druk op .

Resultaat:  knippert.




- 4 Druk op  of  om de juiste tijd in te stellen.

Opmerking: Houd  of  ingedrukt om de tijdinstelling snel te verhogen of te verlagen.

- 5 Druk op .

Resultaat: De instelling is klaar.  knippert.



4.4 Voeding inschakelen

- 1 Zet de stroomschakelaar aan.

5 Functie

Resultaat: De klep van de binnenunit gaat open en dicht om de referentiepositie in te stellen.


4.5 Helderheid van het scherm van de binnenunit

Stel de helderheid van het scherm van de binnenunit naar wens in of schakel het scherm UIT.

4.5.1 Helderheid van het scherm van de binnenunit instellen

- 1 Druk minstens 2 seconden op .

Resultaat: Het menu  verschijnt op het scherm.  knippert.

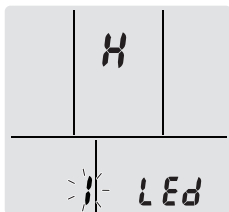

- 2 Druk op .

- 3 Druk op  of  om de instelling als volgt te veranderen:



...knippert	Helderheid is...
H	Hoog
L	Laag
OFF	Uit

- 4 Druk op  om de geselecteerde instelling te bevestigen.

Resultaat: De instelling van de helderheid is gewijzigd.

Opmerking: Na 60 seconden wordt automatisch het standaardscherm weergegeven. Druk twee keer op  om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

4.6 Instelling van de positie van de binnenunit wijzigen


Stel de positie van de binnenunit in om te voorkomen dat de lucht recht op een muur wordt geblazen.

- 1 Druk minstens 2 seconden op .

Resultaat: Het menu  verschijnt op het scherm.


- 2 Druk op  of  om het menuscherm in **5** te veranderen.

Resultaat: Het menu **5** verschijnt op het scherm. **5** knippert.

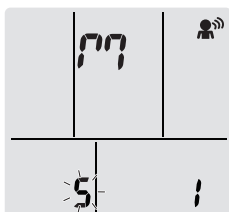




- 3 Druk op  om het menu te selecteren.

Resultaat:  knippert.

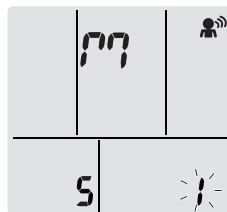

- 4 Druk op  of  om de instelling als volgt te veranderen:

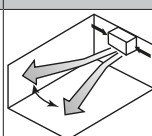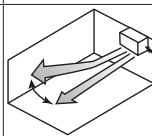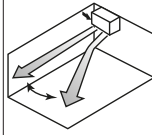

Als de unit zich bevindt...	Symbol	Knippert	Resultaat
In het midden van de muur (fabrieksinstelling)			
≤500 mm van de muur rechts			
≤500 mm van de muur links			

Resultaat: Het bereik van de luchtstroom wordt aangepast om rechtstreeks op de muur blazen te voorkomen.

5 Functie



INFORMATIE

De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.

5.1 Werkingsbereik

Gebruik het systeem binnen de volgende temperatuur- en vochtgehaltebereiken om een veilige en efficiënte werking te verzekeren.

	Koelen en drogen ^{(a)(b)}	Verwarmen ^(a)
Buitentemperatuur	-10~46°C droge bol	-15~24°C droge bol
Binnentemperatuur	18~32°C droge bol	10~30°C droge bol
Binnenvochtigheid	≤80% ^(b)	—

^(a) Een beveiliging kan het systeem stilleggen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

^(b) Condensatie en druppelend water kunnen voorkomen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

5.2 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt

Wanneer. Stel de bedrijfsstand van het systeem in en stel de temperatuur in wanneer u wil:

- Een kamer verwarmen of koelen

- Lucht in een kamer blazen zonder te verwarmen of te koelen
- De vochtigheidsgraad in een kamer verlagen

Wat. De werking van het systeem verschilt naar gelang van de selectie van de gebruiker.

Instelling	Beschrijving
Automatisch	Het systeem koelt of verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt. Het schakelt indien nodig automatisch om tussen koelen en verwarmen.
Drogen	Het systeem verlaagt de vochtigheid in een kamer.
Verwarmen	Het systeem verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.
Koelen	Het systeem koelt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.
Ventilator	Het systeem regelt alleen de luchtstroom (luchtstroomsnelheid en uitblaasrichting). Het systeem regelt de temperatuur NIET.

Extra informatie:

- **Buitentemperatuur.** Het koel- of verwarmingsvermogen van het systeem neemt af bij een te hoge, respectievelijk te lage buitentemperatuur.
- **Ontdooien.** Bij het verwarmen kan er ijs worden gevormd op de buitenunit, waardoor het verwarmingsvermogen afneemt. In dat geval schakelt het systeem automatisch over naar ontdooien om het ijs te verwijderen. Bij het ontdooien blaast de binnenunit GEEN warme lucht uit.
- **Vochtigheidssensor.** Regel de vochtigheid door ze tijdens het koelen te verlagen.

5.2.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen

ON: De unit draait.

: Bedrijfsstand = Automatisch

: Bedrijfsstand = Drogen

: Bedrijfsstand = Koelen

: Bedrijfsstand = Verwarmen

: Bedrijfsstand = Alleen ventilator

: Geeft de ingestelde temperatuur weer.

- 1 Druk één of meerdere keren op om de bedrijfsstand te selecteren.

Resultaat: De stand wordt als volgt ingesteld:



- 2 Druk op om te **starten**.

Resultaat: **ON** en de geselecteerde stand worden op het scherm weergegeven.

- 3 Druk één of meerdere keren op of om de **temperatuur** te verlagen of te verhogen.

Koelen	Verwarmen	Automatisch	Drogen of alleen ventileren
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Opmerking: In de **droogstand** of de stand **alleen ventilator** kan de temperatuur niet worden ingesteld.

- 4 Druk op om te **stoppen**.

Resultaat: **ON** verdwijnt van het scherm. Het bedrijfslampje wordt gedoofd.

5.3 Klimaatcompensatieregeling

Gebruik deze functie om de warmteverliezen van uw woning bij lage buitentemperaturen te compenseren.

Gebruik deze functie wanneer u het koud heeft bij een daling van de buitentemperatuur tussen dag/nacht of verandering van het weerseizoen.



INFORMATIE

- Deze functie vermindert de frequentie van de veranderingen van het temperatuurinstelpunt om de gewenste kamertemperatuur te bereiken.
- U kunt 4 verschillende niveaus van compensatie-intensiteit instellen (**LL**, **LH**, **HL**, **HH**) of de functie uitschakelen (**oF**).
- Afhankelijk van de geselecteerde intensiteit zal de unit de daling van de buitentemperatuur compenseren door het instelpunt voor de binnentemperatuur te verhogen (lagere buitentemperatuur = hogere stijging van het instelpunt voor de binnentemperatuur).

Instel-stand	Sym-bool	Instelling	Klimaatcompensatieregeling is...
		oF	...uitgeschakeld, geen compensatie
		LL	...ingeschakeld, lage compensatie, lage compensatie bij 0°C
		LH	...ingeschakeld, hoge compensatie, hoge compensatie bij 0°C
		HL	...ingeschakeld, hoge compensatie, lage compensatie bij 0°C
		HH	...ingeschakeld, hoge compensatie, hoge compensatie bij 0°C

5.3.1 Klimaatcompensatieregeling starten/stoppen



INFORMATIE

De klimaatcompensatieregeling kan worden ingeschakeld in de **verwarmingsstand** "5.2 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt" [p. 6].


De klimaatcompensatieregeling kan voor elke omgevingsconditie worden ingesteld, maar treedt enkel in werking als de buitentemperatuur onder de +7°C zakt.

- 1 Druk op het thuisscherm minstens 2 seconden op .

Resultaat: knippert.

- 2 Navigeer naar instelling met of .

Resultaat: knippert.

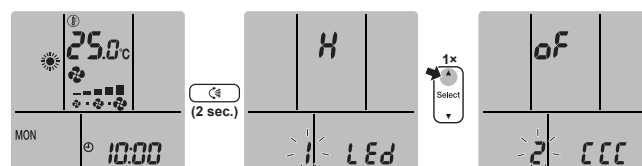

- 3 Druk op om de instelling te openen.

Resultaat: Instelsymbool (**oF**, **LL**, **LH**, **HL**, **HH**) knippert.

5 Functie

- 4 Druk op of om de instelling als volgt te veranderen.



Verhoging van het instelpunt voor de kamer volgens de buiten-
unittemperatuur

Buitentem- peratuur	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

- 5 Bevestig de instelling met .

Resultaat: De instelling is veranderd, u bent in het instelmenu, 2 knippert.

Opmerking: Na 60 seconden wordt automatisch het thuis scherm weergegeven. Druk op om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

5.4 Voorkeur warme lucht

Gebruik deze functie voor een comfortabelere verwarmingservaring met handmatige instelling van het luchtdebiet.

INFORMATIE

- In de verwarmstand wordt het luchtdebiet tijdelijk verlaagd om koude tocht te voorkomen. Zodra de lucht is opgewarmd, blijft de unit werken met het door u geselecteerde luchtdebiet.
- In heel koude omstandigheden kan deze functie de verwarmingsprestaties licht verlagen of de efficiëntie verminderen.

5.4.1 Voorkeur warme lucht starten/stoppen

- 1 Druk op het thuis scherm minstens 2 seconden op .

Resultaat: Het instelmenu verschijnt. 1 knippert.

- 2 Navigeer met of naar Voorkeur warme lucht – HRP instelling 4.

Resultaat: 4 knippert.


- 3 Druk op om de HRP instelling te openen.

Resultaat: Het instelsymbool (on of of) knippert.

- of (fabriekinstelling): functie is uitgeschakeld
- on: functie is ingeschakeld

- 4 Verander de instelling on ↔ of met of . Druk op om te bevestigen.

Resultaat: De instelling is bevestigd, u bent in het instelmenu, 4 knippert.

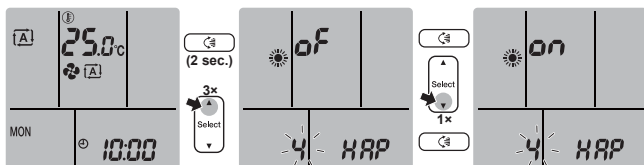

Opmerking: Na 60 seconden wordt automatisch het thuis scherm weergegeven. Druk op om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

5.5 Temperatuurlimiet

Deze functie beperkt het temperatuurstelpunt dat u kunt selecteren. Dit zorgt voor een lager energieverbruik en u voorkomt onnodig te veel koelen of verwarmen.

INFORMATIE

- De temperatuurlimiet bepaalt de minimale koelinstelpunten en maximale verwarmingsinstelpunten die kunnen worden ingesteld met de draadloze afstandsbediening of de ONECTA app.
- De limieten worden afzonderlijk ingesteld voor de draadloze afstandsbediening en de ONECTA app.
- Eens deze limieten zijn ingesteld, zijn zowel de automatische instelpunten als die voor verwarmen en koelen beperkt.

Werking wanneer de temperatuurlimiet actief is

Wanneer de temperatuurlimietfunctie is geactiveerd, zorgt het systeem voor een consistente werking binnen de ingestelde limieten.

Voorbeeld:

- Bij een koellimiet van 20°C is het instelpuntbereik voor koelen 20–32°C.
- Bij een verwarmingslimiet van 28°C is het instelpuntbereik voor verwarmen 10–28°C.
- In de Automatische stand is het instelpuntbereik 20–28°C.

Standaard fabrieksinstellingen:

- Onderlimiet koelen: 18°C
- Bovenlimiet verwarmen: 30°C

INFORMATIE


- De temperatuurlimietfunctie kan niet volledig worden uitgeschakeld, maar door de limieten terug te zetten op de standaard fabriekswaarden kan de unit onbeperkt werken binnen het volledige instelpuntbereik van de unit.
- Voor een goede werking moeten dezelfde temperatuurlimieten worden ingesteld zowel op de afstandsbediening als in de ONECTA app.
- Afhankelijk van de geselecteerde temperatuurlimieten, kan het verwarmings- of koelvermogen verminderd zijn door het beperkte instelpuntbereik.

5.5.1 Temperatuurlimiet instellen

- 1 Druk op + om de instelling te openen.

Resultaat: De instelling SC 001 verschijnt.

- 2 Navigeer met naar LS (instelling temperatuurlimiet) 005.

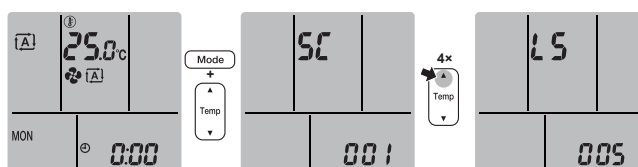

- 3 Druk op om de instelling temperatuurlimiet te openen.

Resultaat: De instelling voor de onderlimiet koelen verschijnt.


- 4 Selecteer de gewenste onderlimiet koelen met .

- 5 Druk op om te bevestigen en naar de instelling van de bovenlimiet verwarmen te gaan.

- 6 Selecteer de gewenste bovenlimiet verwarmen met .

- 7 Druk op om te bevestigen en de instelstand van het temperatuurbereik af te sluiten. Richt de afstandsbediening hierbij op de binnenunit.

Resultaat: De onderlimiet voor koelen en de bovenlimiet voor verwarmen zijn bevestigd. Het servicestandmenu verschijnt op het scherm.

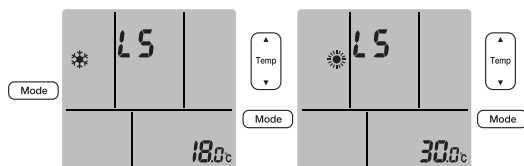

Opmerking: Na 60 seconden zonder activiteit wordt het thuis scherm automatisch weergegeven. Om sneller af te sluiten, druk op .

Opmerking: Als u meer dan 60 seconden wacht na het instellen van de koellimiet, wordt de oorspronkelijke koelwaarde hersteld en wordt de instelling van de verwarmingslimiet niet toegepast.

5.6 Luchtstroomsnelheid

- 1 Druk op om te selecteren:

	5 luchtstroomsnelheden, van "—" tot "—"
	Werking met automatische luchtstroomsnelheid
	Geluidsarme werking binnenunit. Wanneer de luchtstroomsnelheid op "—" is ingesteld, werkt de unit stiller.



INFORMATIE

- Als de unit het temperatuurinstelpunt in de stand koelen of verwarmen heeft bereikt, stopt de ventilator met draaien.
- In de droogstand kan de luchtstroomsnelheid NIET worden ingesteld.

5.6.1 Luchtstroomsnelheid regelen

- 1 Druk op om de uitblaasinstelling als volgt te veranderen:



5.7 Uitblaasrichting

Wanneer. Stel de uitblaasrichting in naar wens.

Wat. Het systeem blaast de lucht uit in de door de gebruiker ingestelde richting (variabele of vaste stand). De horizontale of verticale kleppen worden hiervoor bewogen.

Instelling	Uitblaasrichting
Verticaal automatisch draaien	Beweegt omhoog en omlaag.
Horizontaal automatisch draaien	Beweegt van links naar rechts.
3-D uitblaasrichting	Beweegt afwisselend omhoog en omlaag en van links naar rechts
[—]	Blijft in een vaste stand.



VOORZICHTIG

Verander de stand van de horizontale en verticale kleppen ALLEEN met de draadloze afstandsbediening of een andere gebruikersinterface (indien van toepassing). Wanneer u de horizontale en verticale kleppen met de hand verplaatst terwijl ze draaien, geraakt het mechanisme defect.

Het draaibereik van de horizontale klep hangt af van de bedrijfsstand. De horizontale klep stopt in de bovenste stand wanneer de luchtstroomsnelheid bij het omhoog en omlaag draaien op laag wordt ingesteld.

5.7.1 Verticale uitblaasrichting regelen

- 1 Druk op .

Resultaat: verschijnt op het scherm. De horizontale kleppen beginnen te draaien.

- 2 Om de horizontale kleppen niet meer te laten bewegen, druk op wanneer zij de gewenste stand hebben bereikt.

Resultaat: verdwijnt van het scherm. De horizontale kleppen stoppen.

5.7.2 Horizontale uitblaasrichting regelen

- 1 Druk op .

Resultaat: verschijnt op het scherm. De verticale kleppen beginnen te draaien.

- 2 Om de verticale kleppen niet meer te laten bewegen, druk op wanneer zij de gewenste stand hebben bereikt.

Resultaat: verdwijnt van het scherm. De verticale kleppen stoppen.



INFORMATIE

Wanneer de unit in een hoek van een kamer is geïnstalleerd, mogen de verticale kleppen niet naar een muur gericht zijn. De unit zal minder efficiënt werken als de lucht wordt geblokkeerd door een muur.

5.7.3 Gebruik van 3D uitblaasrichting

- 1 Druk op en .

Resultaat: en verschijnen op het scherm. De horizontale en verticale kleppen beginnen te draaien.

- 2 Om de kleppen niet meer te laten bewegen, druk op en wanneer zij de gewenste stand hebben bereikt.

Resultaat: en verdwijnen van het scherm. De horizontale en verticale kleppen stoppen.


5.8 Comfort airflow en Intelligent eye

Comfort en Intelligent eye kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt.

5.8.1 Comfort-functie

De unit past de uitblaasrichting automatisch aan om de kamer efficiënter te koelen of te verwarmen. De uitgeblazen lucht valt minder op.


5 Functie

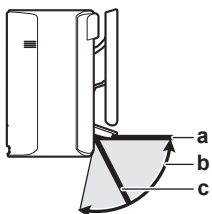

- a Stand horizontale klep bij koelen en drogen
- b Draaibereik horizontale klep bij verwarmen (verticaal uitblazen AAN)
- c Stand horizontale klep bij verwarmen (verticaal uitblazen UIT)


Bij koelen en drogen

De uitblaasrichting wordt aangepast om de lucht langs het plafond uit te blazen.

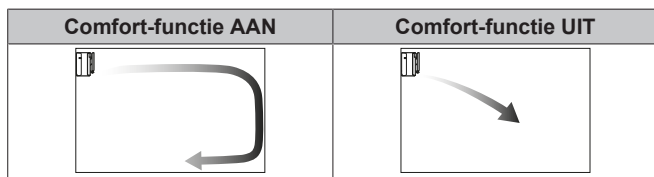

Bij verwarmen

De uitblaasrichting wordt aangepast om de lucht langs de vloer uit te blazen. De unit detecteert de kamer- en vloertemperatuur en kiest automatisch 1 van de 3 uitblaasrichtingen.

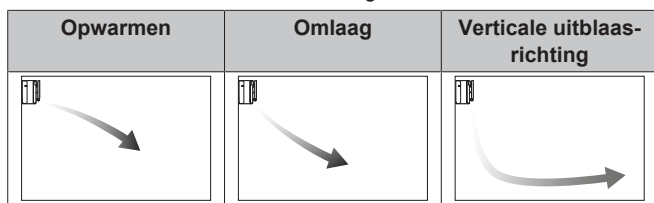

INFORMATIE

Als u de functie verticaal uitblazen wilt uitschakelen (bijv. als er meubelen of andere voorwerpen onder de unit staan), zie "[Verticaal uitblazen in-/uitschakelen](#)" [p. 10]. Als de functie verticaal uitblazen is uitgeschakeld, wordt de lucht omlaag uitgeblazen.



INFORMATIE

De Powerful- en Comfort-functie kunnen niet tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang. Als automatisch verticaal draaien is geselecteerd, wordt de Comfort-functie geannuleerd.


Verticaal uitblazen in-/uitschakelen

- 1 Druk minstens 2 seconden op .

Resultaat: Het menu 1 verschijnt op het scherm.

- 2 Druk op of om het menuscherm te veranderen.

Resultaat: Het menu 3 verschijnt op het scherm.

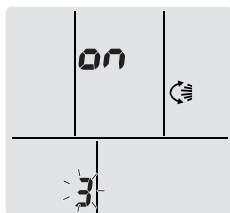

- 3 Druk op om de instelling te wijzigen.

- 4 Druk op of om de instelling te wijzigen.

...knippert	Verticaal uitblazen is...
ON	ingeschakeld

...knippert	Verticaal uitblazen is...
OF	uitgeschakeld

- 5 Druk op om de geselecteerde instelling te bevestigen.

Opmerking: Na 60 seconden wordt automatisch het standaardscherm weergegeven. Druk twee keer op om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

5.8.2 Intelligent eye

Het systeem detecteert beweging in de kamer en past automatisch de uitblaasrichting en de temperatuur aan om te voorkomen dat lucht rechtstreeks op mensen wordt uitgeblazen. Als er 20 minuten geen beweging wordt gedetecteerd, gaat het systeem in de energiebesparingstand:

Over de Intelligent eye sensor



OPMERKING

- Klop of duw niet op de Intelligent eye sensor. Anders kan dit een defect veroorzaken.
- Plaats GEEN grote voorwerpen in de buurt van de Intelligent eye sensor.



INFORMATIE

Krachtige of Nachtstand (uitschakeltimer) kunnen NIET tegelijk met de Intelligent eye functie worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.

- **Detectiebereik.** Tot 9 m.
- **Detectiegevoeligheid.** Verandert naargelang van de plaats, het aantal personen in de kamer, het temperatuurbereik, etc.
- **Detectiefouten.** De sensor kan per ongeluk huisdieren, zonlicht, bewegende gordijnen, etc. detecteren.

5.8.3 Comfort en Intelligent eye starten/stoppen

- 1 Druk één of meerdere keren op .

Resultaat: De instelling verandert als volgt:



Weergave	Werking
	Comfort
	Intelligent eye
	Comfort en Intelligent eye
—	Beide uitgeschakeld

Opmerking: Gebruik beide functies tegelijk als er zich mensen bevinden bij de voorkant van de binnenunit of als er te veel mensen zijn.

- 2 Druk op tot beide symbolen op het scherm van de gebruikersinterface verdwijnen om te stoppen.

5.9 Powerful-functie

Deze functie maximaliseert snel het koel-/verwarmingseffect in een willekeurige stand. U krijgt het maximale vermogen.



INFORMATIE

Powerful kan NIET worden gecombineerd met Econo, Comfort en geluidsarme stand buitenunit. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.

De Powerful-functie vergroot het vermogen van de unit NIET als de unit al op maximaal vermogen draait.

5.9.1 Powerful-functie starten/stoppen

- 1 Druk op  om te starten.

Resultaat:  wordt weergegeven op het scherm. De Powerful-functie werkt 20 minuten; hierna gaat het systeem verder in de eerder ingestelde stand.

- 2 Druk op  om te stoppen.

Resultaat:  verdwijnt van het scherm.

Opmerking: Powerful kan alleen worden ingesteld wanneer de unit draait. Als u op  drukt of als u de bedrijfsstand verandert, wordt de werking geannuleerd;  verdwijnt van het scherm.

5.10 Econo en geluidsarme stand buitenunit

5.10.1 Econo-functie

Dit is een functie die een efficiënte werking mogelijk maakt door het maximale stroomverbruik te beperken. Deze functie is nuttig voor gevallen waarbij een stroomonderbreker zou worden geactiveerd wanneer het product samen met andere toestellen wordt gebruikt.



INFORMATIE

- De Powerful- en Econo-functie kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- De Econo-functie beperkt de draaisnelheid van de compressor om het stroomverbruik van de buitenunit te verlagen. Als het stroomverbruik al laag is, verlaagt de Econo-functie dit niet verder.

5.10.2 Geluidsarme stand buitenunit

Gebruik de geluidsarme stand van de buitenunit om het geluidsniveau van de buitenunit te verlagen. **Voorbeeld:** 's Nachts.



INFORMATIE

- Powerful en geluidsarme stand buitenunit kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- Deze functie is alleen beschikbaar bij automatisch, koelen en verwarmen.
- De geluidsarme stand van de buitenunit beperkt de draaisnelheid van de compressor. Als de draaisnelheid van de compressor al laag is, verlaagt de geluidsarme stand van de buitenunit de draaisnelheid van de compressor NIET verder.

5.10.3 Econo en geluidsarme stand buitenunit starten/stoppen

- 1 Druk één of meerdere keren op .

Resultaat: De instelling verandert als volgt.



Weergegeven	Werking
	Econo
	Geluidsarme stand buitenunit
	Econo en geluidsarme stand buitenunit
—	Beide uitgeschakeld

- 2 Druk op  tot beide symbolen op het scherm van de gebruikersinterface verdwijnen om te stoppen.

Opmerking: Econo kan alleen worden ingesteld wanneer de unit draait. Druk op  om de instelling te annuleren en  verdwijnt van het scherm.

Opmerking:  blijft op het scherm staan, ook wanneer de unit wordt uitgeschakeld met de draadloze afstandsbediening of de ON/OFF-schakelaar van de binnenunit.

5.11 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering)

De Streamer produceert elektronen met een hoge snelheid met een sterk oxiderend vermogen die slechte geuren verminderen. In combinatie met het titaniumpatiet luchtzuiveringsfilter en de luchtfilters zuivert deze functie de lucht in de kamer.



INFORMATIE

- De elektronen blijven in de unit om een veilige werking te garanderen.
- De Streamer kan een zoemend geluid maken.
- Als er weinig lucht wordt uitgeblazen, kan de Streamer even stoppen om een ozongeur te voorkomen.

5.11.1 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen

Vereiste: Controleer of de unit draait ( op het scherm van de draadloze afstandsbediening).

- 1 Druk op .

Resultaat:  wordt weergegeven op het scherm en de lucht in de kamer wordt gezuiverd wanneer de unit draait.

- 2 Druk op  om de werking te stoppen.

Resultaat:  verdwijnt van het scherm en de werking stopt.

5.12 In-/uitschakeltimer

Timerfuncties zijn nuttig om de airconditioner 's nachts of 's ochtends automatisch uit of in te schakelen. De in- en uitschakeltimer kunnen ook worden gecombineerd.

Er zijn twee soorten instellingen van uit-/inschakeltimer:

- **24-uurs uit-/inschakeltimer** (standaard). Op het ingestelde tijdstip stopt/begint de unit de werking. **Voorbeeld:** De inschakeltimer is ingesteld op 13:30, de unit begint dan om 13:30 te draaien.
- **12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer.** Na het ingestelde aantal uur stopt/begint de unit de werking. **Voorbeeld:** De inschakeltimer is om 10:30 ingesteld op 3 uur, de unit begint dan om 13:30 te draaien.

Opmerking: Deze twee timers kunnen niet worden gecombineerd.



INFORMATIE

Programmeer de timer opnieuw in de volgende gevallen:

- De unit werd uitgeschakeld door een stroomonderbreker.
- Een stroompanne.
- Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening.



INFORMATIE

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "4.3.1 Klok instellen" ▶ 5].

5 Functie

5.12.1 Instelling 24-uurs uit-/inschakeltimer

Uitschakeltimer starten/stoppen

- 1 Druk op  om te beginnen.

Resultaat:  wordt weergegeven op het scherm en OFF knippert.  en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



- 2 Druk op  of  om de tijdstelling te veranderen.
- 3 Druk opnieuw op .

Resultaat: OFF en de ingestelde tijd verschijnen op het scherm.

Resultaat: Het timerlampje gaat branden.



INFORMATIE

Bij elke druk op  of  gaat de tijdstelling met 10 minuten vooruit. Houd de knop ingedrukt om de instelling snel te veranderen.

- 4 Druk op  om de werking te stoppen.

Resultaat:  en OFF verdwijnen van het scherm en het timerlampje gaat uit.  en de dag van de week verschijnen op het scherm.



INFORMATIE

Wanneer u de in-/uitschakeltimer instelt, wordt de tijdstelling opgeslagen in het geheugen. Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening blijft de tijdstelling voor de in-/uitschakeltimer behouden, maar wordt de timer zelf uitgeschakeld.

Nachtstand

Wanneer de uitschakeltimer is ingesteld, past de airconditioner de temperatuur automatisch aan (0,5°C hoger voor koelen, 2,0°C lager voor verwarmen) om overmatig koelen/verwarmen te voorkomen en voor een comfortabele slaapt temperatuur te zorgen.

Inschakeltimer starten/stoppen

- 1 Druk op  om te beginnen.

Resultaat:  wordt weergegeven op het scherm en ON knippert.  en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



- 2 Druk op  of  om de tijdstelling te veranderen.
- 3 Druk opnieuw op .

Resultaat: ON en de ingestelde tijd verschijnen op het scherm. Het timerlampje gaat branden.



INFORMATIE

Bij elke druk op  of  gaat de tijdstelling met 10 minuten vooruit. Houd de knop ingedrukt om de instelling snel te veranderen.

- 4 Druk op  om de werking te stoppen.


Resultaat:  en ON verdwijnen van het scherm en het timerlampje gaat uit.  en de dag van de week verschijnen op het scherm.

In- en uitschakeltimer combineren

- 1 Voor informatie over het instellen van de timers, zie "Uitschakeltimer starten/stoppen" [p. 12] en "Inschakeltimer starten/stoppen" [p. 12].

Resultaat: OFF en ON verschijnen op het scherm.

Voorbeeld:

Weergegeven	Huidige tijd	Instellen wanneer...	Werking
	6:00	de unit draait.	Stopt om 7:00 en begint om 14:00.
		de unit NIET draait.	Beginnt om 14:00.

Opmerking: Als de timerinstelling actief is, wordt de huidige tijd NIET op het scherm weergegeven.

5.12.2 Instelling 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer

Aflopende uit-/inschakeltimer starten/stoppen

- 1 Houd  of  een 5-tal seconden ingedrukt; laat de knop los wanneer  knippert.

Resultaat:



Voor de uitschakeltimer verschijnt *1hr* op het scherm en knippert OFF,  en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



Voor de inschakeltimer verschijnt *1hr* op het scherm en knippert ON,  en de dag van de week verdwijnen van het scherm.

- 2 Druk op  of  om de tijdstelling te veranderen. De timer kan tussen 1 en 12 uur worden ingesteld. Bij elke druk op de knop gaat de tijdstelling met 1 uur omhoog of omlaag.
- 3 Druk op  of  om de instelling te bevestigen.

Resultaat: OFF en/of ON en de ingestelde tijd worden weergegeven op het scherm. Het timerlampje gaat branden. De tijd op het scherm wordt om het uur automatisch met 1 uur vermindert.

Voorbeeld: Als de uitschakeltimer op 3 uur is ingesteld, dan verandert de tijd op het scherm als volgt: 3hr → 2hr → 1hr → blanco (UIT)

- 4 Om de instelling weer op 24-uurs uit-/inschakeltimer in te stellen, herhaal stap 1 in het huisscherm wanneer OFF en/of ON NIET knipperen.
- 5 Druk op  om de timerinstelling te annuleren.

Timerweergavestanden combineren

Verschillende weergavestanden (24-uurs en 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer) kunnen tegelijk voor de uitschakeltimer en de inschakeltimer worden gebruikt.

- 1 Voor de instelling, zie "Uitschakeltimer starten/stoppen" [p. 12], "Inschakeltimer starten/stoppen" [p. 12] en "Aflopende uit-/inschakeltimer starten/stoppen" [p. 12].

Voorbeeld:

Weergegeven	Huidige tijd	Instellen wan- neer...	Werking
OFF 3hr ON 6:00	22:00	de unit draait.	▪ Stopt om 1:00 (3 uur na de actuele tijd)
OFF 1:00 ON 8hr			▪ Begint om 6:00. (8 uur na de actuele tijd)
OFF 3hr ON 8hr			

Opmerking: Als de timerinstelling actief is, wordt de huidige tijd NIET op het scherm weergegeven.

5.13 Weektimer



INFORMATIE

De volgende instelprocedure geldt alleen voor de draadloze afstandsbediening. We bevelen wel aan om de weektimer in te stellen met de ONECTA-app. Zie "5.14 Draadloze LAN-verbinding" [p. 15] voor meer informatie.

Met deze functie kunt u tot 4 timerinstellingen voor elke dag van de week opslaan.

Voorbeeld: Maak een instelling aan voor maandag tot vrijdag en een andere instelling voor de weekends.

Dag van de week	Voorbeeld van instelling
maandag ▪ Maak tot 4 instellingen.	
dinsdag~vrijdag ▪ Gebruik de kopieerfunctie als de instellingen dezelfde zijn als voor maandag.	
zaterdag ▪ Geen timerinstelling	—
zondag ▪ Maak tot 4 instellingen.	

- **AAN-AAN-AAN-AAN-instelling.** Maakt het mogelijk om de bedrijfsstand en de temperatuur te programmeren.
- **UIT-UIT-UIT-UIT-instelling.** Alleen de uitschakeltijd kan voor elke dag worden ingesteld.

Opmerking: Richt de draadloze afstandsbediening op de binnenunit en controleer of u bij het instellen van de weektimer een ontvangsttoon hoort.



INFORMATIE

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "4.3.1 Klok instellen" [p. 5].



INFORMATIE

- Weektimer en uit-/inschakeltimer kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De uit-/inschakeltimer heeft voorrang. De weektimer gaat in stand-by, **WEEKLY** verdwijnt van het scherm. Wanneer de uit-/inschakeltimer afgelopen is, wordt de weektimer actief.
- De dag van de week, uit-/inschakeltimer, tijd en temperatuur (alleen voor inschakeltimer) kunnen met de weektimer worden ingesteld. Andere instellingen zijn gebaseerd op vorige instellingen van de inschakeltimer.

5.13.1 Weektimer instellen

- 1 Druk op

Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden weergegeven.



- 2 Druk op of om de dag van de week en het reserveringsnummer te selecteren.

- 3 Druk op .

Resultaat: De dag van de week is ingesteld. **WEEKLY** en ON knipperen.



- 4 Druk op of om de stand te selecteren.

Resultaat: De instelling verandert als volgt:



Weergegeven	Functie
ON	Inschakeltimer
OFF	Uitschakeltimer
Blanco	Reservering verwijderen

- 5 Druk op .

Resultaat: De uit-/inschakeltimerstand wordt ingesteld. **WEEKLY** en de tijd knipperen.



Opmerking: Druk op om terug te keren naar het vorige scherm. Als blanco is geselecteerd, ga verder naar stap 9.

- 6 Druk op of om de tijd te selecteren. De tijd kan worden ingesteld op 0:00~23:50 met een interval van 10 minuten.

- 7 Druk op .

Resultaat: De tijd is ingesteld en **WEEKLY** en de temperatuur knipperen.



Opmerking: Druk op om terug te keren naar het vorige scherm. Als de uitschakeltimer is geselecteerd, ga verder naar stap 9.

- 8 Druk op of om de gewenste temperatuur te selecteren.

Opmerking: De insteltemperatuur voor de weektimer wordt alleen tijdens het instellen van de weektimerstand weergegeven.



INFORMATIE

De temperatuur kan op de draadloze afstandsbediening tussen 10 en 32°C worden ingesteld, maar:

- in de koelstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van minstens 18°C, ook als deze is ingesteld op 10~17°C;
- in de verwarmingsstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van hoogstens 30°C, ook als deze is ingesteld op 31~32°C.

- 9 Druk op .

5 Functie

Resultaat: De temperatuur en de tijd worden ingesteld voor de inschakeltimer. De tijd wordt ingesteld voor de uitschakeltimer. Het timerlampje brandt oranje.

Resultaat: Een nieuw reserveringsscherm verschijnt.

- 10 Herhaal de vorige procedure om een andere reservering in te stellen of druk op  om de instellingen te beëindigen.

Resultaat:  wordt weergegeven op het scherm.

Opmerking: Een reservering kan met dezelfde instellingen naar een andere dag worden gekopieerd. Zie "5.13.2 Reserveringen kopiëren" [p. 14].

5.13.2 Reserveringen kopiëren

Een reservering kan naar een andere dag worden gekopieerd. De volledige reservering van de geselecteerde dag van de week wordt gekopieerd.


- 1 Druk op .
- 2 Druk op  of  om de dag van de week te selecteren.
- 3 Druk op .

Resultaat: De reservering van de geselecteerde dag van de week wordt gekopieerd.



- 4 Druk op  of  om de doeldag te selecteren.
- 5 Druk op .

Resultaat: De volledige reservering wordt naar de geselecteerde dag gekopieerd en het timerlampje brandt oranje.

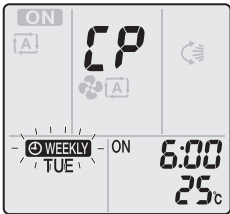

Opmerking: Herhaal deze procedure om naar een andere dag te kopiëren.

- 6 Druk op  om de instelling te beëindigen.

Resultaat:  wordt weergegeven op het scherm.

Opmerking: Om de reservering na het kopiëren te veranderen, zie "5.13.1 Weektimer instellen" [p. 13].

5.13.3 Reserveringen bevestigen

U kunt bevestigen of alle reserveringen naar wens zijn ingesteld.

- 1 Druk op .

Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden weergegeven.



- 2 Druk op  of  om de dag van de week en het reserveringsnummer die u wilt bevestigen te selecteren en de details te controleren.

Opmerking: Om de reservering te veranderen, zie "5.13.1 Weektimer instellen" [p. 13].

- 3 Druk op  om de bevestigingsstand te verlaten.

5.13.4 Weektimer uitschakelen en weer inschakelen

- 1 Druk op  terwijl  op het scherm staat om de weektimer uit te schakelen.

Resultaat:  verdwijnt van het scherm en het timerlampje gaat uit.

- 2 Druk opnieuw op  om de weektimer weer in te schakelen.

Resultaat: De laatst ingestelde reserveringsstand wordt gebruikt.

5.13.5 Reserveringen verwijderen

Individuele reserveringen verwijderen

Gebruik deze functie om een individuele reservering te verwijderen.

- 1 Druk op .

Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer worden weergegeven.

- 2 Druk op  of  om de te verwijderen dag van de week te selecteren.

- 3 Druk op .

Resultaat:  ON en OFF knipperen.

- 4 Druk op  of  en selecteer "blanco".

Resultaat: De instelling verandert als volgt:



- 5 Druk op .

Resultaat: De geselecteerde reservering wordt verwijderd.

- 6 Druk op  om af te sluiten.

Resultaat: De overblijvende reserveringen zijn actief.

Reserving voor elke dag van de week verwijderen

Gebruik deze functie om alle reserveringen voor een dag van de week te verwijderen. Dit kan worden gebruikt in de bevestigings- of de instelstand.

- 1 Druk op .

- 2 Druk op  of  om de te verwijderen dag van de week te selecteren.

- 3 Houd  ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Resultaat: Alle reserveringen voor de geselecteerde dag worden verwijderd.

- 4 Druk op  om af te sluiten.

Resultaat: De overblijvende reserveringen zijn actief.

Alle reserveringen verwijderen

Gebruik deze functie om alle reserveringen voor alle dagen van de week in één keer te verwijderen. Deze procedure kan NIET in de instelstand worden gebruikt.

- 1 Houd  in de standaardweergave ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Resultaat: Alle reserveringen worden verwijderd.

5.14 Draadloze LAN-verbinding

Verbind uw unit met uw thuisnetwerk en download de app om de thermostaatinstellingen te veranderen, temperatuurprogramma's in te stellen, uw energieverbruik te raadplegen, enz.


Ga naar app.daikineurope.com voor meer informatie over specificaties, instelmethode, de FAQ en tips voor het oplossen van problemen.



De klant staat in voor:

- Smartphone of tablet met minimum ondersteunde versie van Android of iOS, gespecificeerd op app.daikineurope.com.
- Internetverbinding en communicatietoestel zoals modem, router, etc.
- Draadloosnetwerktoegangspunt
- Geïnstalleerde gratis ONECTA app

Opmerking: Indien nodig, vindt u het SSID-nummer en het wachtwoord op de unit of bij de accessoires.

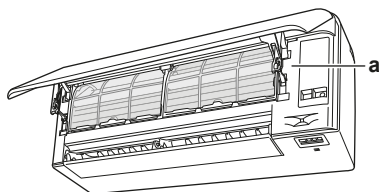

a Label met SSID-nummer en wachtwoord

5.14.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloze netwerk

NIET gebruiken in de buurt van:

- **Medische apparatuur.** Bijv. personen met een pacemaker of een defibrillator. Dit product kan elektromagnetische storingen veroorzaken.
- **Automatisch werkende apparatuur.** Bijv. automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit product kan een slechte werking van de apparatuur veroorzaken.
- **Magnetron.** Kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

5.14.2 De ONECTA-app installeren

- 1 Ga naar Google Play (Android) of de App Store (iOS) en zoek "ONECTA".
- 2 Volg de instructies op het scherm om de ONECTA-app te installeren.



INFORMATIE

Scan de QR-code en installeer de ONECTA-app op uw smartphone of tablet:



5.14.3 Draadloze verbinding instellen

De draadloze adapter kan op twee manieren worden verbonden met uw thuisnetwerk.

- Met een smart toestel (smartphone, tablet) en SSID (Service Set Identifier) en KEY (wachtwoord)
- Met de WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup) op uw wifi-router.

Voor meer informatie en de FAQ, zie app.daikineurope.com.

Opmerking: De instellingen worden uitgevoerd in het menu instelling van het draadloos netwerk met behulp van de draadloze afstandsbediening. Richt de draadloze afstandsbediening bij het instellen altijd op de infraroodsignaalontvanger op de unit.



INFORMATIE

Het toestel mag niet werken wanneer u de draadloze verbinding instelt. De verbinding kan NIET tot stand worden gebracht wanneer de unit draait.


- 1 Leg de unit stil voordat u de draadloze verbinding instelt.
- 2 De router van het draadloos netwerk moet dicht genoeg bij de unit staan en het signaal mag niet worden geblokkeerd.

Menu	Beschrijving
1	Controle verbindingstatus
2	Verbinding met WPS-knop
3	Verbinding met SSID en KEY
4	Resetten op fabriekswaarden
OFF	Draadloos netwerk UIT

Verbindingsstatus draadloos netwerk bevestigen

- 1 Houd minstens 5 seconden ingedrukt.

Resultaat: De bevestigingsweergave (menu 1) verschijnt.

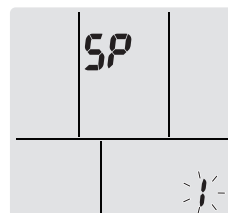

- 2 Druk op om de selectie te bevestigen.

Resultaat: Wanneer de unit een signaal ontvangt, hoort u een "biep".

- 3 Controleer de led van de binneneenheid.

...lampje knippert.	Status
Timer	Communicatie OK
Werking en timer	Communicatie UIT

- 4 Druk op om het menu te verlaten.

Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.

Draadloos netwerk verbinden met uw thuisnetwerk

De draadloze adapter kan met uw thuisnetwerk worden verbonden met:

- de WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup) op de router (indien voorzien),
- de SSID (Service Set Identifier) en de KEY (wachtwoord) - op de unit.


Verbinden met WPS-knop

- 1 Houd minstens 5 seconden ingedrukt in het standaardscherm.

Resultaat: De bevestigingsweergave (menu 1) verschijnt.

- 2 Druk meermaals op of tot de WPS-instelweergave (menu 2) verschijnt.

6 Energie besparen en optimale werking

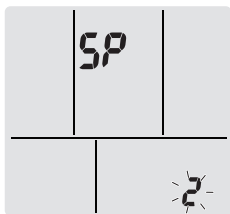

- 3 Druk op om de selectie te bevestigen.

Resultaat: Wanneer de unit een signaal ontvangt, hoort u een "biep".

- 4 Druk binnen de minuut op de WPS-knop op uw communicatietoestel (bijv. router). Raadpleeg de handleiding van uw communicatietoestel.

INFORMATIE

Als er geen verbinding met uw router mogelijk is, probeer dan de procedure van "Verbinden met SSID- en KEY-nummer" [▶ 16].

- 5 Druk op om het menu te verlaten.


Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.

Verbinden met SSID- en KEY-nummer

- 1 Houd minstens 5 seconden ingedrukt in het standaardscherm.

Resultaat: De bevestigingsweergave (menu 1) verschijnt.

- 2 Druk meermaals op of tot de AP-standweergave (menu 3) verschijnt.

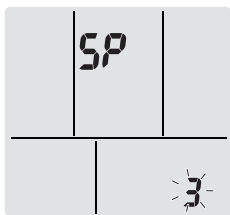

- 3 Druk op om de selectie te bevestigen.

Resultaat: Wanneer de unit een signaal ontvangt, hoort u een "biep".

- 4 Verbind uw smart toestel met het toegangspunt op dezelfde manier als met een standaard draadloos netwerk.

- 5 Voer het SSID-nummer en paswoord in dat op de unit staat of bij de accessoires zit.

- 6 Open de ONECTA app en voer de stappen op het scherm uit.

Resultaat: De stand draadloze adapter verandert automatisch van AP naar RUN, en de timer-led knippert.

- 7 Druk op om het menu te verlaten.

Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.

Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden


Stel de instelling van de verbinding weer in op de fabriekswaarden als u wilt:

- schakelen tussen de WPS en AP-verbindingsoptie,
- de verbinding met de wifi-adaptor en het communicatietoestel (bijv. router) of smart toestel wilt verbreken,
- de instelling opnieuw uitvoeren als de verbinding mislukt is.

- 1 Houd minstens 5 seconden ingedrukt in het standaardscherm.

Resultaat: De bevestigingsweergave (menu 1) verschijnt.

- 2 Druk meermaals op of tot het menu 2 verschijnt.

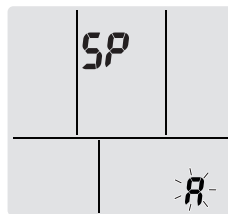

- 3 Houd minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.

Resultaat: Wanneer de unit een signaal ontvangt, hoort u een "biep".

Resultaat: De instelling is op de fabriekswaarden ingesteld.

- 4 Druk op om het menu te verlaten.

Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.

Draadloze verbinding uitschakelen

De draadloze verbinding kan worden uitgeschakeld met:

- de ON/OFF-knop van de draadloze adapter op de unit,
- de gebruikersinterface.

Gebruik van de ON/OFF-schakelaar van de draadloze adapter

- 1 Druk op de ON/OFF-knop van de draadloze adapter.

Resultaat: De communicatie van de draadloze adapter is uitgeschakeld.


Opmerking: Druk opnieuw op de ON/OFF-knop om de draadloze adapter in te schakelen.

Gebruik van de gebruikersinterface

- 1 Houd minstens 5 seconden ingedrukt in het standaardscherm.

Resultaat: De bevestigingsweergave (menu 1) verschijnt.

- 2 Druk meermaals op of tot het OFF-menu verschijnt.

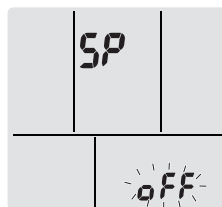

- 3 Houd minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.

Resultaat: Wanneer de unit een signaal ontvangt, hoort u een "biep".

Resultaat: De communicatie staat UIT.

- 4 Druk op om het menu te verlaten.

Resultaat: Het standaardscherm wordt weergegeven.

6 Energie besparen en optimale werking

INFORMATIE

- De unit verbruikt ook nog stroom wanneer ze uitgeschakeld is.
- Wanneer de stroom wordt hersteld na een stroompanne, werkt de unit verder in de eerder geselecteerde stand.

**VOORZICHTIG**

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.

**OPMERKING**

Plaats GEEN voorwerpen die NIET nat mogen worden onder de unit. Water kan druppelen door condensatie op de unit of de koelmiddelleidingen, of een verstopte afvoer.
Mogelijk gevolg: Voorwerpen onder de unit kunnen vuil worden of schade oplopen.

**WAARSCHUWING**

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.

**VOORZICHTIG**

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.

7 Onderhoud en service

7.1 Overzicht: onderhoud en service

De installateur moet een jaarlijks onderhoud uitvoeren.

Over het koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat de gassen NIET vrij in de atmosfeer.

Koelmiddeltipe: R32

Aardopwarmingsvermogen (GWP): 675

**OPMERKING**

Dit onderhoud MOET worden uitgevoerd door een erkend installateur of een servicetechnicus.

Laat het onderhoud minstens één keer per jaar uitvoeren. De geldende wetgeving kan evenwel kortere onderhoudsintervallen vereisen.

**WAARSCHUWING**

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddel gerepareerd is.

**WAARSCHUWING**

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.

**WAARSCHUWING**

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen mechanische schade kan oplopen in een voldoende geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu branden (bijvoorbeeld: open vuur, een brandend gastoestel of een werkende elektrische verwarming). De afmetingen van de ruimte moeten zijn zoals beschreven in de Algemene voorzorgsmaatregel.

**GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE**

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt reinigen, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen UITSCHAKELEN. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.

**WAARSCHUWING**

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.

**VOORZICHTIG**

Controleer na langdurig gebruik of de standaard en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging kan de unit vallen en letsel veroorzaken.

**VOORZICHTIG**

Raak de lamellen van de warmtewisselaar NIET aan. Deze lamellen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken.

**WAARSCHUWING**

Ga voorzichtig te werk met ladders wanneer u op een hoogte werkt.

7.2 Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken

**WAARSCHUWING**

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.

**GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE**

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker UIT of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.


**OPMERKING**

- Gebruik GEEN benzine, benzeen, verdunner, schuurpoeder of vloeibaar insecticide. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN water of lucht van 40°C of warmer. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN schuurproducten.
- Gebruik GEEN schuurborstel. **Mogelijk gevolg:** Anders kan de coating er afkomen.
- De eindgebruiker mag NOOIT de interne delen van de unit zelf schoonmaken; alleen een bevoegde servicemedewerker mag dit doen. Neem contact op met uw dealer.

- Maak schoon met een zachte doek. Gebruik water of een neutraal schoonmaakmiddel voor moeilijk te verwijderen vlekken.

7 Onderhoud en service


7.3 Voorpaneel schoonmaken

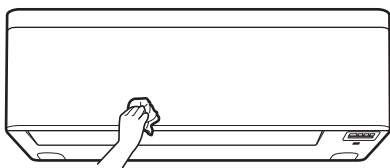


- 1 Maak het voorste paneel schoon met een zachte doek. Als vlekken moeilijk te verwijderen zijn, gebruik dan water of neutraal reinigingsmiddel.

7.4 Voorpaneel openen

- 1 Houd het voorpaneel aan weerszijden vast en open het.

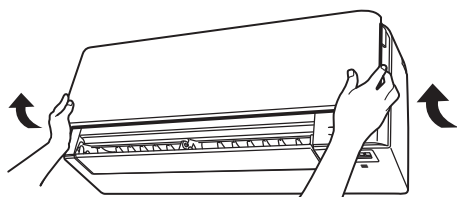

- 2 Trek beide vergrendelingen op de achterkant van het voorpaneel naar beneden.
- 3 Open het voorpaneel tot de steun in de bevestigingslip past.

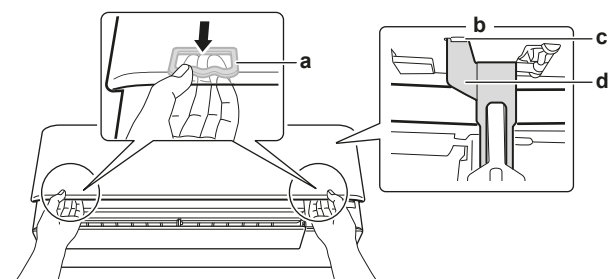

- a Vergrendeling (1 aan elke kant)
- b Achterkant van het voorpaneel
- c Bevestigingslip
- d Steun

7.5 Over de luchtfilters

Als de unit wordt gebruikt met vuile filters kan het filter:

- de lucht NIET beter laten ruiken,
- de lucht NIET zuiveren,
- slecht verwarmen/koelen,
- slechte geuren veroorzaken.

Lijst van behandelde artikelen die worden gebruikt in Daikin-producten op basis van Verordening (EU) nr. 528/2012	
Behandeld artikel van een biocide	Luchthars filter
Werkzame stof	Zilverfosfaatglas
Inhoud	<0,02%
CAS-nr.	308069-39-8
Functie werkzame stof	Antivirale en antibacteriële werking

Lijst van behandelde artikelen die worden gebruikt in Daikin-producten op basis van Verordening (EU) nr. 528/2012

Veiligheidsinformatie

RoHS-conform, niet giftig of bijtend.

Er zijn geen specifieke PBM-aanbevelingen.

Verwijdering moet voldoen aan de overheids- en wettelijke voorschriften voor het verwijderen van materiaal.

Bewaren bij kamertemperatuur.


Contact met de ogen - wassen met water

Huidcontact - wassen met water, mag de huid niet aantasten


Inademing - geen specifieke gevaren aangegeven

7.6 Luchtfilters reinigen


- 1 Druk op de lip in het midden van elk luchtfilter en trek het dan omlaag.
- 2 Trek de luchtfilters uit de unit.

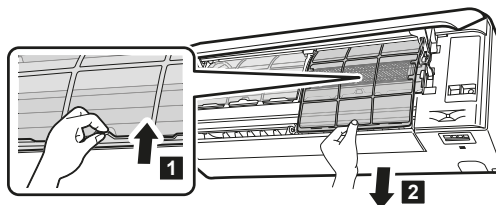

- 3 Verwijder het titaniumpatiet luchtzuiveringsfilter en het zilverdeeltjesfilter van de tabs.

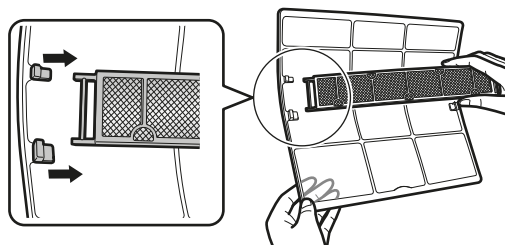

- 4 Was de luchtfilters met water of maak ze schoon met een stofzuiger.

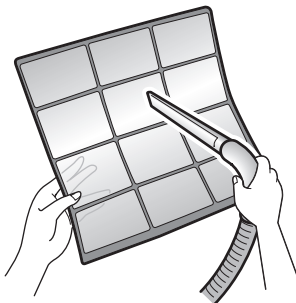

- 5 Laat ze 10-15 minuten weken in lauw water.



i INFORMATIE


- Als het stof NIET gemakkelijk kan worden verwijderd, was de luchtfilters met lauw water met een verdund neutraal schoonmaakmiddel. Laat de luchtfilters drogen in de schaduw.
- Verwijder zeker het titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en het zilverdeeltjesfilter.
- Er wordt geadviseerd de luchtfilters om de 2 weken te reinigen.

7.7 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en zilverdeeltjesfilter (Ag-ion-filter) reinigen


i INFORMATIE

Maak het filter om de 6 maanden schoon met water.

- Verwijder het titaniumapatiet geurfilter en het allergenenfilter met zilverdeeltjes van de 4 klauwen.

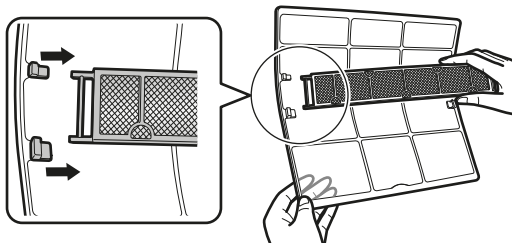

- Verwijder het stof van het filter met een stofzuiger.

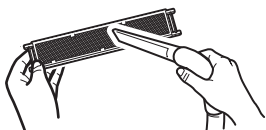

- Laat het filter 10-15 minuten weken in warm water.

Opmerking: Verwijder het filter NIET uit het frame.




- Schud na het wassen het water van het filter en laat het drogen in de schaduw. Wring het filter NIET uit wanneer u het water verwijderd.

7.8 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en zilverdeeltjesfilter (Ag-ion-filter) vervangen

i INFORMATIE

Vervang het filter om de 3 jaar.

- Verwijder het filter van de tabs op het filterframe en installeer een nieuw filter.

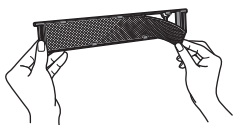**i** INFORMATIE


- Gooi het filterframe NIET weg; hergebruik het.
- Gooi het oude filter weg bij het niet-brandbaar afval.

Neem contact op met uw verdeler om titanium apatiet geurverdringend filter of zilverdeeltjesfilters te bestellen.

Item	Onderdeelnummer
Titanium geurverdringend filter	KAF970A46
Zilverdeeltjesfilter	KAF057A41


7.9 Voorpaneel sluiten

- Hef het voorpaneel een beetje op en verwijder de steun van de bevestigingslip.

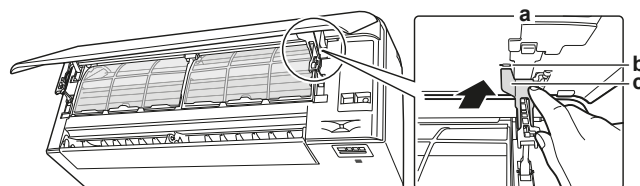

- a Achterkant van het voorpaneel
- b Bevestigingslip
- c Steun

- Sluit het voorpaneel.

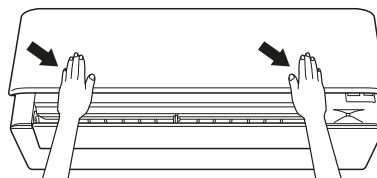


- Duw het voorpaneel zacht omlaag tot het klikt.

7.10 Voorpaneel verwijderen

i INFORMATIE


Verwijder het voorpaneel alleen als het MOET worden vervangen.

- Open het voorpaneel. Zie "7.4 Voorpaneel openen" [p. 18].
- Open de paneelvergrendelingen op de achterkant van het paneel (1 aan elke kant).

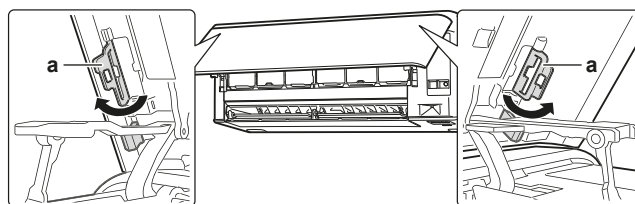

- a Paneelvergrendeling


- Duw de rechterarm een beetje naar rechts om de as los te maken uit de gleuf aan de rechterkant.

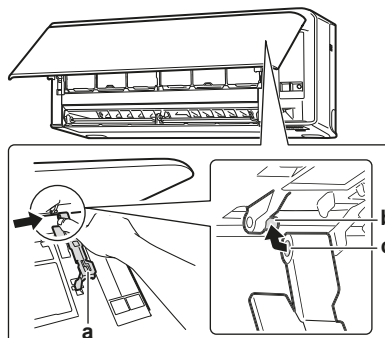

8 Opsporen en verhelpen van storingen

- a Arm
- b As
- c Asgleuf

- Maak de as van het voorpaneel los uit de gleuf aan de linkerkant.

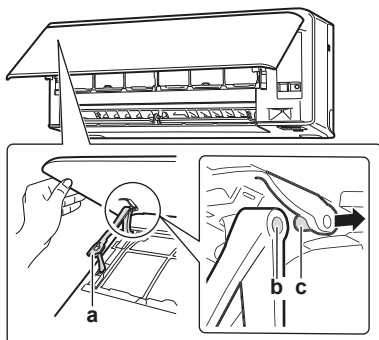

- a Arm
- b Asgleuf
- c As

- Verwijder het voorpaneel.
- Ga in de omgekeerde volgorde te werk om het voorpaneel weer aan te brengen.

7.11 Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand

Laat de unit enkele uren in de stand **alleen ventilator** draaien om de binnenkant van de unit te drogen.

- Druk op **Mode** en selecteer .
- Druk op  en begin de werking.
- Zet de stroomonderbreker UIT wanneer de unit stopt.
- Maak de luchtfilters schoon en plaats ze terug op hun oorspronkelijke plaats.
- Vervang de batterijen van de draadloze afstandsbediening.



INFORMATIE

Er wordt geadviseerd periodiek onderhoud door een specialist te laten uitvoeren. Neem contact op met uw dealer voor gespecialiseerd onderhoud. De klant staat in voor de onderhoudskosten.

In sommige bedrijfsomstandigheden kan de binnenkant van de unit na enkele seizoenen vuil worden. Dit leidt tot slechte prestaties.

8 Opsporen en verhelpen van storingen

Als zich één van de volgende problemen voordoet, neem dan onderstaande maatregelen en neem contact op met uw verdeler.



WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.

ALLEEN een erkend servicetechnicus mag het systeem repareren.

Storing	Maatregel
Als een beveiliging zoals een zekering, onderbreker of aardlekschakelaar vaak in werking treedt, of als de AAN/UIT-schakelaar NIET goed werkt.	Schakel de hoofdvoeding UIT.
Als water uit de unit lekt.	Stop de werking.
De bedrijfsschakelaar werkt NIET goed.	Schakel de voeding UIT.
Als het unitnummer op het display van de gebruikersinterface staat, het bedrijfslampje knippert en de storingscode wordt aangegeven.	Verwittig uw installateur en geef hem de storingscode door.

Als het systeem NIET goed werkt, behalve voor de hiervoor vermelde gevallen, en geen van de vermelde storingen van toepassing is, volg dan de volgende procedures om na te gaan wat er misloopt.



INFORMATIE

Zie de uitgebreide handleiding op <https://www.daikin.eu> voor meer tips voor het oplossen van problemen. Zoek je model met behulp van de zoekfunctie .

Neem na controle van alle bovenstaande punten als u het probleem niet zelf kunt oplossen contact op met uw installateur. Geef hem de symptomen door, de volledige modelnaam van de unit (met indien mogelijk ook het fabricagenummer) en de installatiedatum.

8.1 Problemen oplossen voor de verbinding met het draadloos netwerk

In de volgende tabel vindt u een korte omschrijving over hoe om te gaan met sommige problemen. Als u hieronder geen oplossing voor uw probleem vindt, ga dan naar app.daikineurope.com voor meer informatie en een FAQ.

Probleem	Maatregel
Geen verbinding met de WLAN-adapter mogelijk (geen enkele led knippert).	- Probeer de unit te gebruiken met de gebruikersinterface. - Controleer of de unit is ingeschakeld. - Schakel de unit uit en weer in.
Na de configuratie van de WLAN-adapter (WPS-optie) is de adapter NIET zichtbaar in het overzichtsscherm van de unit (thuis scherm).	- De WLAN-adapter moet dicht genoeg bij het communicatietoestel staan. - Controleer of de communicatie OK is. - Controleer of het smart toestel verbonden is met hetzelfde draadloos netwerk als de WLAN-adapter. - Stel de instelling weer in op de fabriekswaarden en voer de instelling opnieuw uit. Zie "Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden" [p 16].


Probleem	Maatregel
De WLAN-adapter staat NIET in de lijst met beschikbare wifi-netwerken op het smart toestel (optie toegangspunt).	▪ Probeer te schakelen tussen toegangspunt en WPS-instelling om het kanaal te veranderen. Het kanaal MOET tussen 1 en 11 liggen. ▪ Controleer of de communicatie OK is. ▪ Stel de instelling weer in op de fabriekswaarden en voer de instelling opnieuw uit. Zie "Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden" [▶ 16].
De waarde voor de temperatuur/vochtigheid binnen/buiten in Online Controller verschilt van die gemeten door andere toestellen.	▪ Online Controller geeft de temperatuur/vochtigheid binnen/buiten alleen voor de omgeving van de binnen-/buitenunit weer. ▪ De gemeten temperatuur/vochtigheid voor andere toestellen kan verschillen door andere omstandigheden rond de unit (bijv. rechtstreeks zonlicht., vorst...) ▪ De in Online Controller weergegeven temperatuur/vochtigheid dient alleen ter informatie.


9 Als afval verwijderen



OPMERKING

Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandlingsbedrijf worden behandeld.

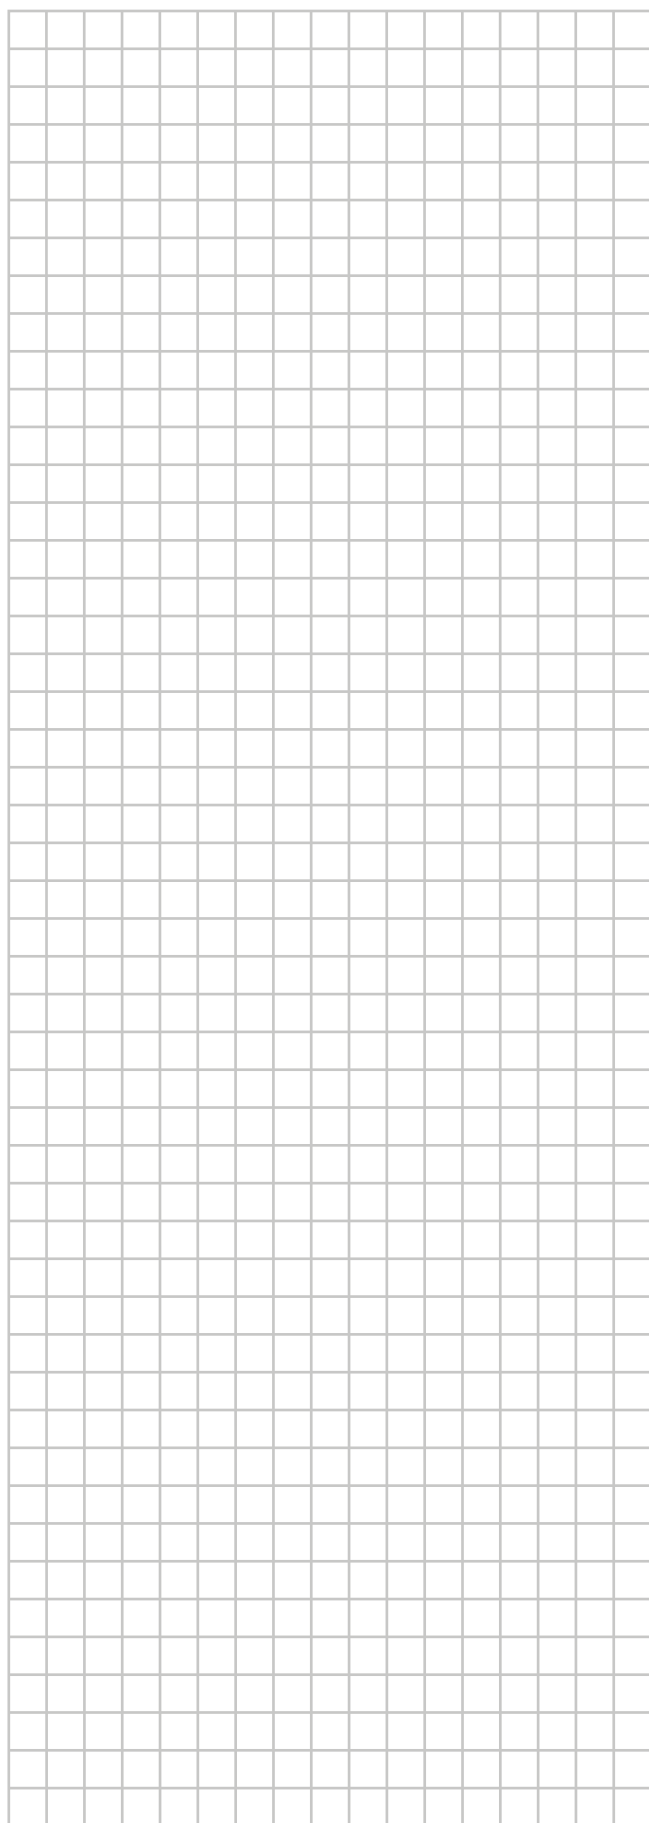

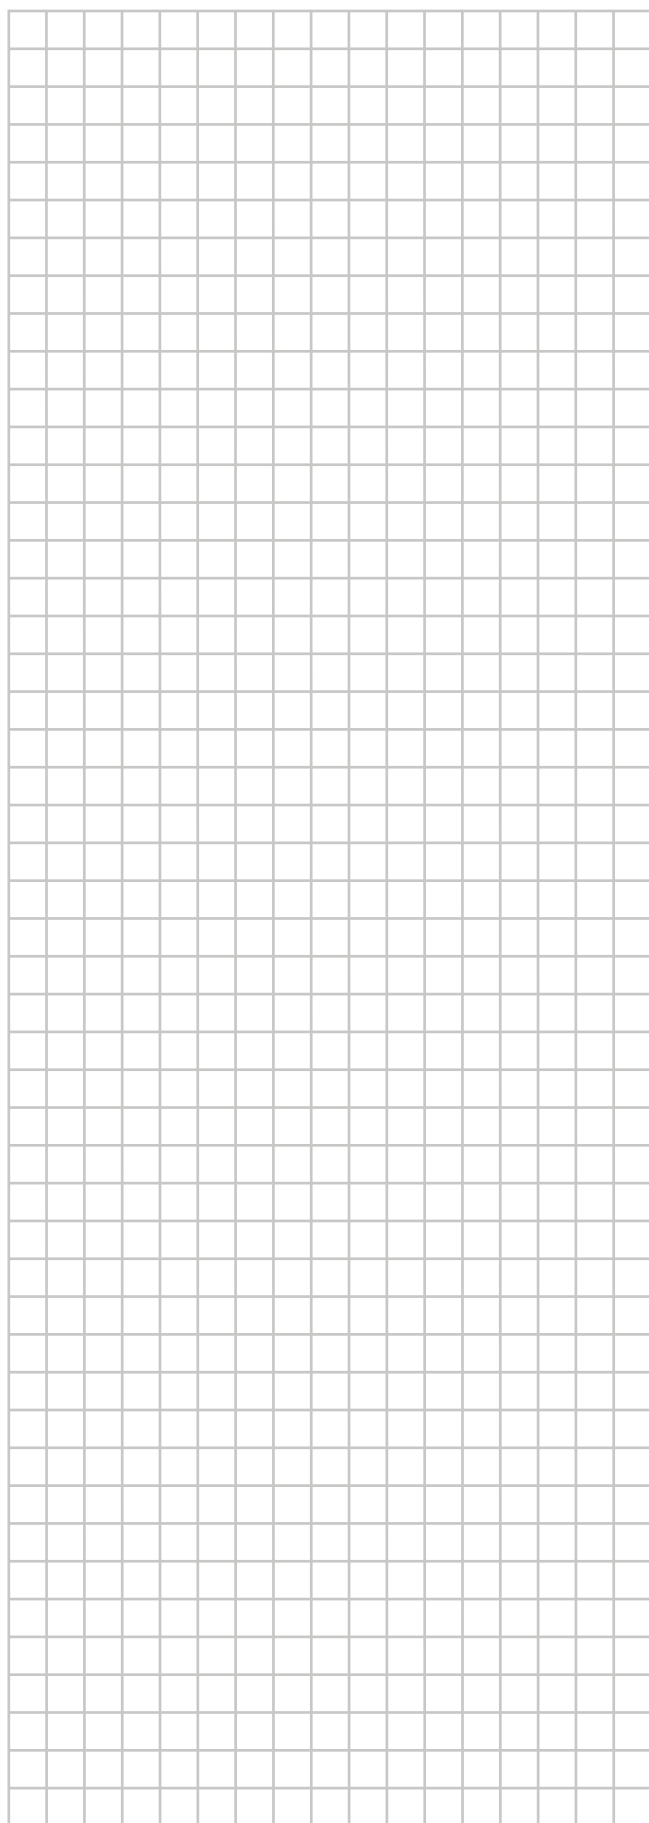



Copyright 2025 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P829276-6A 2025.10