
Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Mode d'emploi

Climatiseur split sur pied

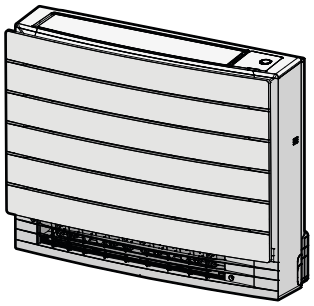

CVXM20C2V1B
FVXM25C2V1B
FVXM35C2V1B
FVXM50C2V1B

Table des matières

1 A propos de la documentation 2
1.1 Code produit 2
1.2 À propos du présent document 2

2 Instructions de sécurité de l'utilisateur 3
2.1 Instructions d'utilisation sûre 3

3 A propos du système 4
3.1 Unité intérieure 4
3.1.1 Voyant de l'œil Daikin 5
3.2 A propos de l'interface utilisateur 5
3.2.1 Composants: Régulation à distance sans fil 5
3.3 A propos de réseau LAN sans fil 5
3.3.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil 5
3.3.2 Paramètres de base 6

4 Avant fonctionnement 6
4.1 Mise sous tension 6
4.2 Insertion des piles 6
4.3 Montage du support de la régulation à distance sans fil 6
4.4 Réglage de l'horloge 6
4.5 Réglage de la luminosité de l'écran de l'unité intérieure 6

5 Fonctionnement 7
5.1 Plage de fonctionnement 7
5.2 Mode de fonctionnement et point de consigne de température 7
5.2.1 Pour démarrer/arrêter le mode de fonctionnement et régler la température 7
5.3 Taux de flux d'air 8
5.3.1 Réglage du débit d'air 8
5.4 Contrôle de la compensation de température (CCC) 8
5.4.1 Pour démarrer/arrêter le contrôle de la compensation de température (CCC) 8
5.5 Contact MARCHE/ARRÊT 9
5.6 Préférence d'air chaud 9
5.6.1 Pour activer/désactiver la préférence d'air chaud 9
5.7 Limite de température 9
5.7.1 Pour régler la limite de température 10
5.8 Direction flux d'air 10
5.8.1 Réglage du sens du flux d'air vertical 10
5.8.2 Ajustement des grilles d'aération (aubes verticales) 10
5.9 Sélection de la sortie d'air 11
5.9.1 Pour régler la sélection automatique de la sortie d'air ou la sortie d'air supérieure uniquement 11
5.10 Réglage du ventilateur de l'unité intérieure lorsque le thermostat est à l'arrêt en mode rafraîchissement 11
5.10.1 Pour commander le ventilateur de l'unité intérieure lorsque le thermostat est à l'arrêt en mode rafraîchissement 11
5.11 Mode de chauffage du sol 12
5.11.1 Pour démarrer/arrêter le chauffage du sol 12
5.12 Mode Puissance et Heat plus 12
5.12.1 Fonctionnement en mode puissant 12
5.12.2 Mode Heat plus 12
5.12.3 Pour démarrer/arrêter le mode Puissance et Heat plus 12
5.13 Fonctionnement Econo et silencieux de l'unité extérieure 12
5.13.1 Fonctionnement Econo 12
5.13.2 Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure 13
5.13.3 Démarrage/arrêt du mode Econo et silencieux de l'unité extérieure 13
5.14 Opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer 13
5.14.1 Pour démarrer/arrêter l'opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer 13
5.15 Fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE 13
5.15.1 Réglage de la minuterie OFF/ON sur 24 heures 13
5.15.2 Réglage du décompte de la minuterie OFF/ON sur 12 heures 14
5.16 Fonctionnement de la minuterie hebdomadaire 14
5.16.1 Pour régler la minuterie hebdomadaire 15
5.16.2 Pour copier des réservations 15
5.16.3 Pour confirmer des réservations 16
5.16.4 Désactivation et réactivation du mode de minuterie hebdomadaire 16
5.16.5 Suppression de réservations 16
5.17 Connexion LAN sans fil 16
5.17.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil 16
5.17.2 Pour installer l'application ONECTA 16
5.17.3 Réglage de la connexion sans fil 17

6 Economie d'énergie et fonctionnement optimal 18

7 Maintenance et entretien 18
7.1 Vue d'ensemble: maintenance et entretien 18
7.2 Nettoyage de l'unité intérieure et de la régulation à distance sans fil 18
7.3 Nettoyage du panneau avant 19
7.4 Pour retirer les filtres 19
7.5 Pour nettoyer le filtre à air 19
7.6 Nettoyage du filtre désodorisant à l'apatite de titane 20
7.7 Remplacement du filtre désodorisant à l'apatite de titane 20
7.8 Remise en place des filtres 20
7.9 Repose du panneau avant 20

8 Dépannage 20

9 Mise au rebut 21

1 A propos de la documentation

1.1 Code produit

CVXM20C, FVXM25C, FVXM35C, FVXM50C

1.2 À propos du présent document

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez:

- Conservez la documentation pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Public visé

Utilisateurs finaux

INFORMATION

Cet appareil est conçu pour être utilisé par des utilisateurs expérimentés ou formés, dans des ateliers, dans l'industrie légère et dans les exploitations agricoles, ou par des non-spécialistes, dans un cadre commercial ou domestique.

Documentation

Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet comprend les documents suivants:

- **Précautions de sécurité générales:**
  - Consignes de sécurité que vous devez lire avant d'utiliser le système
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Manuel d'utilisation:**
  - Guide rapide pour l'utilisation de base
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Guide de référence utilisateur:**
  - Instructions détaillées étape par étape et informations de fond pour une utilisation de base et avancée
  - Format: Fichiers numériques sur https://www.daikin.eu. Utilisez la fonction de recherche pour trouver votre modèle.

Il est possible que les dernières révisions de la documentation fournie soient disponibles sur le site Web Daikin de votre région ou via votre installateur.

Scannez le code QR ci-dessous pour trouver la documentation complète et plus d'informations concernant votre produit sur le site Daikin.

FVXM-C

CVXM-C

Les instructions d'origine sont écrites en anglais. Toutes les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

2 Instructions de sécurité de l'utilisateur

Respectez toujours les consignes de sécurité et les règlements suivants.

2.1 Instructions d'utilisation sûre

AVERTISSEMENT

Si le câble d'alimentation est endommagé, il DOIT être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.

AVERTISSEMENT: MATÉRIAU LÉGÈREMENT INFLAMMABLE

Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable.

MISE EN GARDE

L'unité intérieure contient un équipement radio; la distance minimale entre la partie rayonnante de l'équipement et l'utilisateur est de 30 cm.

MISE EN GARDE

Cette unité est équipée d'un système de détection de fuite pour la sécurité. Pour être efficace, l'unité doit être alimentée en électricité à tout moment après son installation, sauf lors de l'entretien.

MISE EN GARDE

NE PAS insérer les doigts, de tiges ou d'autres objets dans l'entrée ou la sortie d'air. Lorsque le ventilateur tourne à haute vitesse, il peut provoquer des blessures.

AVERTISSEMENT

- NE PAS modifier, démonter, retirer, remonter ou réparer l'unité soi-même car un démontage ou une installation incorrects peuvent provoquer une électrocution ou un incendie. Contactez votre revendeur.
- En cas de fuite accidentelle de réfrigérant, assurez-vous qu'il n'y a pas de flammes nues. Le réfrigérant proprement dit est parfaitement sûr, non toxique et modérément inflammable, mais il libèrera des gaz toxiques s'il fuit accidentellement dans un local où de l'air combustible de chauffages à ventilateur, cuisinières au gaz, etc. est présent. Demandez TOUJOURS à une personne compétente de confirmer que le point de fuite a été réparé ou corrigé avant de reprendre le fonctionnement.

MISE EN GARDE

- Utilisez TOUJOURS une interface utilisateur (par ex. régulation à distance sans fil) pour ajuster l'angle du volet. Lorsque le volet pivote et que vous le déplacez de force à la main, le mécanisme risque de se casser.
- Faites attention lors du réglage des grilles d'aération. A l'intérieur de la sortie d'air, un ventilateur tourne à grande vitesse.

MISE EN GARDE

N'exposez JAMAIS les petits enfants, les plantes ou les animaux directement au flux d'air.

AVERTISSEMENT

Ne placez PAS d'objets sous l'unité intérieure et/ou extérieure qui risquent de se mouiller. Sinon, de la condensation sur l'unité ou les tuyaux de réfrigérant, la saleté du filtre à air ou une obstruction de l'évacuation peuvent entraîner un suintement, et des objets sous l'unité peuvent se salir ou être endommagés.

AVERTISSEMENT

Ne placez PAS une bombe inflammable près du climatiseur et n'utilisez pas de sprays près de l'unité. Cela risque de provoquer un incendie.

MISE EN GARDE

N'actionnez PAS le système lors de l'utilisation d'un insecticide à fumigation. Les produits chimiques pourraient s'accumuler dans l'unité et mettre en danger la santé de ceux qui sont hypersensibles aux produits chimiques.

AVERTISSEMENT

- Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable, mais ne fuit PAS normalement. Si du réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d'un brûleur, d'un chauffage ou d'une cuisinière, il y a un risque d'incendie ou de formation de gaz nocifs.
- Eteignez tout dispositif de chauffage à combustible, ventilez la pièce et contactez le revendeur de l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité tant qu'une personne compétente n'a pas confirmé que la fuite de réfrigérant est colmatée.

AVERTISSEMENT

- Ne percez et ne brûlez PAS des pièces du cycle de réfrigérant.
- N'utilisez PAS de produit de nettoyage ou de moyens d'accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Sachez que le réfrigérant à l'intérieur du système est sans odeur.

AVERTISSEMENT

L'appareil sera stocké dans une pièce sans sources d'allumage fonctionnant en permanence (exemple: flammes nues, un appareil fonctionnant au gaz ou un chauffage électrique).

AVERTISSEMENT

Le capteur de fuite de réfrigérant R32 doit être remplacé après chaque détection ou à la fin de sa durée de vie. SEULES les personnes autorisées peuvent remplacer le capteur.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Pour nettoyer le climatiseur ou le filtre à air, veillez à interrompre le fonctionnement et à COUPER les alimentations électriques. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure. Si l'unité est équipée d'un capteur de fuites de frigorigène, remettez le disjoncteur en marche immédiatement après le nettoyage afin de conserver la fonctionnalité de détection.

MISE EN GARDE

Lors du remplacement du capteur de fuite de réfrigérant R32, remplacez-le par le capteur spécifié par le fabricant (voir la liste des pièces détachées).

AVERTISSEMENT

Pour prévenir les chocs électriques ou le feu:

- NE rincez PAS l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité avec des mains mouillées.
- Ne placez PAS d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.

MISE EN GARDE

Après une longue utilisation, vérifiez le support de l'unité et les fixations pour voir s'ils ne sont pas endommagés. En cas de détérioration, l'unité peut tomber et de présenter un risque de blessure.

AVERTISSEMENT

Des détergents ou des procédures de nettoyage inappropriés peuvent endommager les composants en plastique ou provoquer des fuites d'eau. Les éclaboussures de détergent sur les composants électriques, tels que les moteurs, peuvent provoquer une panne, de la fumée ou une étincelle.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Avant le nettoyage, veillez à arrêter l'opération, coupez le disjoncteur ou tirez le câble d'alimentation. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure. Si l'unité est équipée d'un capteur de fuites de frigorigène, remettez le disjoncteur en marche immédiatement après le nettoyage afin de conserver la fonctionnalité de détection.

AVERTISSEMENT

Ne mouillez PAS l'unité intérieure. **Conséquence possible :** Décharges électriques ou incendie.

MISE EN GARDE

Faites attention lorsque vous ouvrez et manipulez le panneau avant; les bords tranchants du panneau avant peuvent causer des blessures.

AVERTISSEMENT

Désactivée le fonctionnement et COUPEZ l'alimentation si quelque chose d'inhabituel se produit (odeurs de brûlé, etc.).

Si l'unité continue de tourner dans ces circonstances, il y a un risque de cassure, d'électrocution ou d'incendie. Contactez votre revendeur.

AVERTISSEMENT

Si l'unité est équipée d'un capteur de fuites de réfrigérant, éteignez l'unité à l'aide du bouton ON/OFF sur l'interface utilisateur uniquement.

3 A propos du système

AVERTISSEMENT: MATÉRIAU LÉGÈREMENT INFLAMMABLE

Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable.

MISE EN GARDE

L'unité intérieure contient un équipement radio; la distance minimale entre la partie rayonnante de l'équipement et l'utilisateur est de 30 cm.

MISE EN GARDE

Cette unité est équipée d'un système de détection de fuite pour la sécurité. Pour être efficace, l'unité doit être alimentée en électricité à tout moment après son installation, sauf lors de l'entretien.

REMARQUE

N'utilisez PAS le système à d'autres fins. Afin d'éviter toute détérioration de la qualité, n'utilisez PAS l'unité pour refroidir des instruments de précision, de l'alimentation, des plantes, des animaux ou des œuvres d'art.

3.1 Unité intérieure

MISE EN GARDE


NE PAS insérer les doigts, de tiges ou d'autres objets dans l'entrée ou la sortie d'air. Lorsque le ventilateur tourne à haute vitesse, il peut provoquer des blessures.

INFORMATION

Le niveau de pression sonore est inférieur à 70 dBA.

AVERTISSEMENT

- NE PAS modifier, démonter, retirer, remonter ou réparer l'unité soi-même car un démontage ou une installation incorrects peuvent provoquer une électrocution ou un incendie. Contactez votre revendeur.
- En cas de fuite accidentelle de réfrigérant, assurez-vous qu'il n'y a pas de flammes nues. Le réfrigérant proprement dit est parfaitement sûr, non toxique et non combustible, mais il libèrera des gaz toxiques s'il fuit accidentellement dans un local où de l'air de combustion de chauffages à ventilateur, cuisinières au gaz, etc. est présent. Demandez TOUJOURS à une personne compétente de confirmer que le point de fuite a été réparé ou corrigé avant de reprendre le fonctionnement.

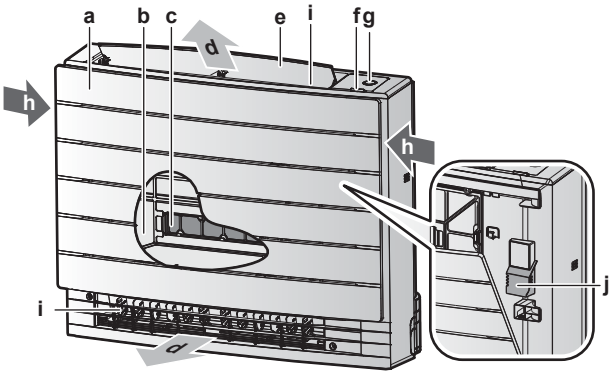

a Panneau avant
b Filtre à air
c 2× Filtre désodorisant à l'apatite de titane
d Sortie d'air
e Volet (aube horizontale)
f Récepteur de signaux infrarouges pour la régulation à distance sans fil
g Bouton ON/OFF, œil Daikin et voyant de la minuterie
h Entrée d'air
i Grilles d'aération (aubes verticales)
j Capteur de température ambiante


Touche MARCHE/ARRÊT

Si l'interface utilisateur (par ex. régulation à distance sans fil) est manquante, vous pouvez utiliser la touche ON/OFF de l'unité intérieure pour démarrer/arrêter le fonctionnement. Lorsque l'unité est lancée à l'aide de ce bouton, les réglages suivants sont utilisés:

- Mode automatique = Automatique
- Réglage de température = 25°C
- Débit d'air = Automatique

3.1.1 Voyant de l'œil Daikin

La couleur de l'œil Daikin changera en fonction de l'opération.

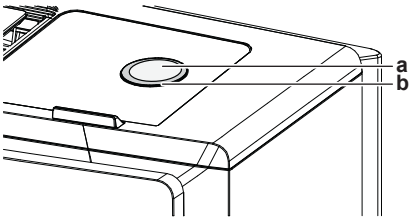

a Bouton ON/OFF
b Œil Daikin

Utilisation	Couleur de l'œil Daikin
Automatique	Rouge/bleue
Dessiccation	Vert
Refroidissement	Bleu
Chauffage	Rouge
Uniquement ventilateur	Blanc
Fonctionnement de la minuterie	Orange[(a)]

[(a)] Lorsque le fonctionnement du minuteur OFF/ON ou du minuteur hebdomadaire est réglé, l'œil de Daikin passe périodiquement à l'orange. Après s'être allumé en orange pendant environ 10 secondes, il revient à la couleur du mode de fonctionnement pendant 3 minutes. **Exemple :** Lorsque la minuterie est réglée pendant le fonctionnement du refroidissement, l'œil de Daikin s'allume périodiquement en orange pendant 10 secondes, puis passe au bleu pendant 3 minutes.

3.2 A propos de l'interface utilisateur

Régulation à distance sans fil

INFORMATION


L'unité intérieure est livrée avec une régulation à distance sans fil comme interface utilisateur. Ce manuel décrit uniquement le fonctionnement avec cette interface utilisateur. Si une autre interface utilisateur est connectée, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'interface utilisateur connectée.

- **Lumière directe du soleil.** N'exposez PAS la régulation à distance sans fil aux rayons directs du soleil.
- **Poussière.** La poussière sur l'émetteur ou le récepteur diminuera la sensibilité. Essuyez la poussière avec un chiffon doux.
- **Lampes fluorescentes.** La communication de signal peut être désactivée si des lampes fluorescentes se trouvent dans la pièce. Dans ce cas, contactez votre installateur.
- **Autres appareils.** Si les signaux de la régulation à distance sans fil font fonctionner d'autres appareils, déplacez-les ou contactez votre installateur.
- **Rideaux.** Assurez-vous que les rideaux ou autres objets ne bloquent PAS le signal entre l'unité et la régulation à distance sans fil.

REMARQUE

- Ne laissez PAS tomber la régulation à distance sans fil.
- Ne laissez PAS la régulation à distance sans fil être mouillée.

3.2.1 Composants: Régulation à distance sans fil

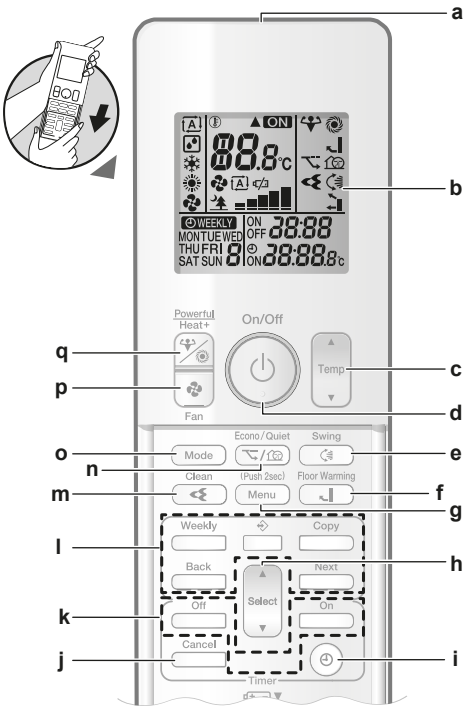

a Transmetteur de signal
b Ecran LCD
c Bouton de réglage de température
d Touche MARCHE/ARRÊT
e Touche d'oscillation verticale
f Bouton de chauffage du sol
g Bouton de menu
h Bouton de sélection
i Bouton de réglage de l'heure
j Bouton Annuler
k Touches de fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE
l Touches de fonctionnement de la minuterie hebdomadaire
m Touche d'opération (d'épuration d'air) du Flash Streamer
n Bouton de fonctionnement silencieux Econo et de l'unité extérieure
o Bouton de mode
p Touche de ventilateur
q Bouton Puissance et bouton Heat plus

3.3 A propos de réseau LAN sans fil

Pour les spécifications détaillées, les instructions d'installation, les méthodes de paramétrage, la FAQ, la déclaration de conformité et la dernière version de ce manuel, rendez-vous sur app.daikineurope.com.

INFORMATION: Déclaration de conformité

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. déclare que le type d'équipement radio à l'intérieur de cette unité est conforme à la Directive 2014/53/EU.

3.3.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil

NE PAS utiliser à proximité de:

- **Matériel médical.** Par ex., de personnes qui utilisent des stimulateurs ou des défibrillateurs cardiaques. Ce produit risque de provoquer des interférences électromagnétiques.
- **Équipement d'auto-contrôle.** Par ex., portes automatiques ou dispositif d'alarme incendie. Ce produit peut provoquer un comportement défectueux de l'équipement.
- **Four à microondes.** Cela peut perturber les communications du LAN sans fil.

3.3.2 Paramètres de base

Quoi	Valeur
Plage de fréquences	2400 MHz~2483.5 MHz
Protocole radio	IEEE 802.11b/g/n
Canal de radiofréquence	13ch
Puissance de sortie	13 dBm
Puissance rayonnée effective	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Alimentation	DC 14 V / 100 mA

4 Avant fonctionnement


4.1 Mise sous tension

1 Allumez le disjoncteur.

4.2 Insertion des piles

Les piles dureront environ 1 an.


1 Retirez le couvercle avant.
2 Insérez les deux piles en même temps.
3 Remettez le couvercle avant.

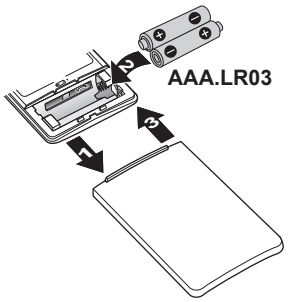

INFORMATION

- La faible énergie de la pile est indiquée par l'icône de l'écran LCD.
- Remplacez TOUJOURS les deux piles en même temps.

4.3 Montage du support de la régulation à distance sans fil

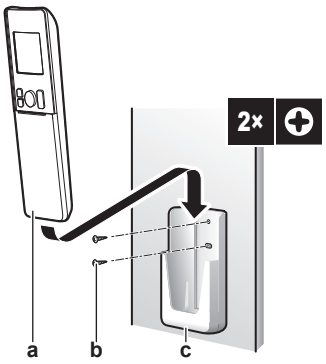


a Régulation à distance sans fil
b Vis (non fournies)
c Support de la régulation à distance sans fil

1 Choisissez un endroit où les signaux atteignent l'unité.
2 Fixez le support (accessoire) au mur ou à un endroit similaire à l'aide de 2 vis M3×20L (non fournies).
3 Insérez la régulation à distance sans fil dans le support.


4.4 Réglage de l'horloge

Note : Si l'heure n'est pas réglée, MON, ⏲ et 0:00 clignoteront.

1 Appuyez sur ⏲.
Résultat: MON et ⏲ clignoteront



2 Appuyez sur Select ou Select pour régler le jour correct de la semaine.
3 Appuyez sur ⏲.
Résultat: ⏲ clignote.




4 Appuyez sur Select ou Select pour régler l'heure correcte.

Note : Maintenir enfoncé Select ou Select augmente ou abaisse rapidement le réglage de l'heure.


5 Appuyez sur ⏲.

Résultat: Le réglage est terminé. : clignote.



4.5 Réglage de la luminosité de l'écran de l'unité intérieure

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Menu pendant au moins 2 secondes.
Résultat: Le numéro du menu de sélection 1 apparaît à l'écran. 1 clignote.
2 Appuyez sur Menu pour confirmer le réglage.

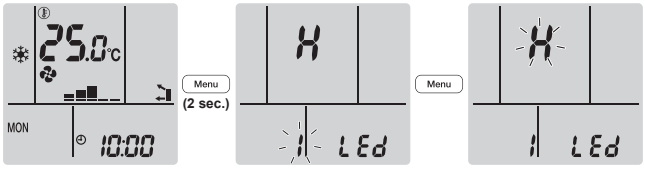

3 Appuyez sur [Select] ou [Select] pour changer le réglage dans l'ordre suivant:



Clignotement	Luminosité
H	Fort
L	Bas
oF	Eteint

4 Appuyez sur [Menu] pour confirmer le réglage sélectionné.

Résultat: Le réglage de luminosité est modifié.

Note : L'affichage revient automatiquement sur l'écran par défaut au bout de 60 secondes. Pour revenir à l'écran par défaut, appuyez deux fois sur [Cancel].

5 Fonctionnement

INFORMATION

L'unité intérieure est livrée avec une régulation à distance sans fil comme interface utilisateur. Ce manuel décrit uniquement le fonctionnement avec cette interface utilisateur. Si une autre interface utilisateur est connectée, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'interface utilisateur connectée.

5.1 Plage de fonctionnement

Utilisez le système dans les plages suivantes de température et d'humidité pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

CVXM		
	Refroidissement et dessiccation[a] [b]	**Chauffage[a]**
Température extérieure	-10~46°C BS	-15~24°C BS
Température intérieure	18~32°C BS 14~23°C BH	10~30°C BS
Humidité intérieure	≤80%[b]	—

[a] Un dispositif de sécurité peut arrêter le fonctionnement du système si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

[b] De la condensation et des gouttes d'eau peuvent se produire si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

FVXM		
	Refroidissement et dessiccation[a] [b]	**Chauffage[a]**
Température extérieure	-10~50°C BS	-20~24°C BS
Température intérieure	18~32°C BS 14~23°C BH	10~30°C BS
Humidité intérieure	≤80%[b]	—

[a] Un dispositif de sécurité peut arrêter le fonctionnement du système si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

[b] De la condensation et des gouttes d'eau peuvent se produire si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

5.2 Mode de fonctionnement et point de consigne de température

Quand. Ajustez le mode de fonctionnement du système et réglez la température quand vous souhaitez:

- Chauffer ou refroidir une pièce
- Souffler de l'air dans une pièce sans chauffage ni refroidissement
- Diminuer l'humidité dans une pièce


Quoi. Le système fonctionne différemment selon la sélection de l'utilisateur.

Réglage	Description
Automatique	Le système refroidit ou réchauffe une pièce jusqu'au point de consigne de température. Il commute automatiquement entre refroidissement et chauffage si nécessaire.
Séchage	Le système diminue l'humidité dans une pièce.
Chauffage	Le système chauffe une pièce jusqu'au point de consigne de température.
Rafraîchissement	Le système refroidit une pièce jusqu'au point de consigne de température.
Ventilateur	Le système ne contrôle que le débit d'air (débit et direction du flux d'air). Le système ne contrôle PAS la température.

Info supplémentaire:

- **Température extérieure.** L'effet de refroidissement ou de chauffage du système diminue lorsque la température extérieure est trop élevée ou trop basse.
- **Dégivrage.** Pendant le chauffage, du gel peut se produire sur l'unité extérieure et réduire la puissance de chauffage. Dans ce cas, le système passe automatiquement en mode de dégivrage pour enlever le givre. Pendant le dégivrage, l'air chaud n'est PAS soufflé de l'unité intérieure.

5.2.1 Pour démarrer/arrêter le mode de fonctionnement et régler la température

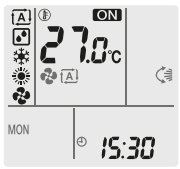

ON: L'unité est en cours de fonctionnement

: Mode automatique = Automatique

: Mode de fonctionnement = Séchage

: Mode de fonctionnement = Rafraîchissement

: Mode de fonctionnement = Chauffage

: Mode de fonctionnement = Ventilateur uniquement

88.8°C: Affiche la température réglée.

1 Appuyez sur [Mode] une ou plusieurs fois pour sélectionner le mode de fonctionnement.

Résultat: Le mode changera dans l'ordre suivant:



2 Appuyez sur [⏻] pour **démarrer** le fonctionnement.

Résultat: ON s'affiche sur l'écran LCD. Le voyant de l'œil Daikin change de couleur selon le mode. Voir "3.1.1 Voyant de l'œil Daikin" [▶ 5].

3 Appuyez sur [Temp] ou [Temp] une ou plusieurs fois pour abaisser ou monter la **température**.

Mode Refroidissement	Mode Chauffage	Fonctionnement en mode automatique	Dessiccation ou Ventilateur uniquement
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Remarque: Lorsque vous utilisez le mode de **dessiccation** ou le mode **ventilation uniquement**, vous ne pouvez pas régler la température.

4 Appuyez sur ⏻ pour **arrêter** le fonctionnement.

Résultat: ON disparaît de l'écran LCD. Le voyant de l'œil Daikin s'éteint.

5.3 Taux de flux d'air

1 Appuyez sur pour choisir:

	5 niveaux de débit d'air, de "▬" à "▬"
A	Mode du taux de débit d'air automatique
	Mode discret de l'unité intérieure. Lorsque le débit d'air est réglé sur "", le bruit de l'unité sera réduit.

INFORMATION

- Si l'unité atteint le point de consigne de température en mode refroidissement ou automatique., le ventilateur s'arrête de fonctionner.
- Si l'unité atteint le point de consigne de température en mode chauffage, le ventilateur fonctionnera de manière cyclique à faible vitesse du ventilateur.
- Lorsque vous utilisez le mode Dessiccation, vous NE pouvez PAS ajuster le débit d'air.
- Le débit d'air en mode automatique est réglé en fonction de la température de la pièce; dans certains cas, il peut être inférieur à celui du mode silencieux de l'unité intérieure et si le débit d'air est remplacé pour le mode silencieux de l'unité intérieure à ce moment-là, le bruit de fonctionnement peut devenir plus important.

5.3.1 Réglage du débit d'air

1 Appuyez sur pour modifier le réglage du débit d'air comme suit:



5.4 Contrôle de la compensation de température (CCC)

Utilisez cette fonction pour compenser les pertes de chaleur de votre maison lorsque les températures extérieures sont plus froides.

Utilisez cette fonction en cas d'inconfort lors d'une baisse de la température ambiante extérieure entre le jour et la nuit ou lors d'un changement de saison.

INFORMATION

- Cette fonction réduit la fréquence des ajustements de la température de consigne pour atteindre la température ambiante cible.
- Il est possible de régler 4 niveaux différents d'intensité de compensation (LL, LH, HL, HH) ou de désactiver la fonction (oF).
- En fonction de l'intensité sélectionnée, l'unité compensera la baisse de la température ambiante extérieure en augmentant le point de consigne de la température intérieure cible (température ambiante extérieure plus basse = augmentation plus importante du point de consigne de la température intérieure cible).

Mode de réglage	Symbole	Réglage	Le contrôle de la compensation de température est…
2	CCC	oF	…désactivé, pas de compensation
		LL	…activé, faible compensation, faible compensation à 0°C
		LH	…activé, faible compensation, forte compensation à 0°C
		HL	…activé, forte compensation, faible compensation à 0°C
		HH	…activé, forte compensation, forte compensation à 0°C

5.4.1 Pour démarrer/arrêter le contrôle de la compensation de température (CCC)

INFORMATION

Le contrôle de la compensation de température peut être activé en mode **chauffage** "5.2 Mode de fonctionnement et point de consigne de température" [▶ 7].


Le contrôle de la compensation de température peut être réglé dans n'importe quelle condition ambiante, mais il ne prend effet que lorsque la température extérieure descend en dessous de +7°C.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Menu pendant au moins 2 secondes.

Résultat: 1 clignote.

2 Naviguez jusqu'à CCC réglage 2 à l'aide de Select ou de Select.

Résultat: 2 clignote.

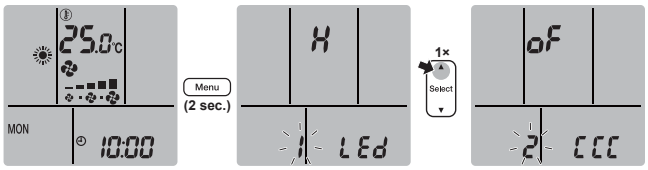

3 Appuyez sur Menu pour entrer dans le réglage CCC.

Résultat: Le symbole de réglage (oF, LL, LH, HL, HH) clignote.

4 Changez le réglage à l'aide de Select ou de Select dans l'ordre suivant.



Augmentation de la valeur du point de consigne de la pièce en fonction de la température de l'unité extérieure				
Température ambiante extérieure	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Confirmez le réglage à l'aide de Menu

Résultat: Le réglage est modifié, vous êtes dans le menu de réglage, 2 clignote.

Note : L'affichage revient automatiquement sur l'écran par défaut au bout de 60 secondes. Pour revenir plus vite à l'écran par défaut, appuyez sur Cancel.

5.5 Contact MARCHE/ARRÊT

Cette fonction nécessite l'achat et l'installation de l'option KER303A.

Utilisez cette fonction pour arrêter automatiquement l'unité au moyen d'un signal provenant d'un contact sec externe (p. ex. un capteur de fenêtre ou une carte-clé de porte).

Cette fonction contribue à réduire la consommation d'énergie inutile lorsqu'une fenêtre ou une porte est ouverte, ou lorsque la pièce est inoccupée.

L'unité arrête de fonctionner en fonction du statut du contact externe.

INFORMATION

Cette fonction utilise un contact sec et un faisceau de câbles, qui doivent être installés par un installateur qualifié.

- Le délai (**0** – réglage d'usine / 1 / 2 / 3 / 5 minutes) et le mode de redémarrage sont configurés par l'installateur selon vos préférences.
- Lorsque cette fonction est active, elle peut empêcher l'unité de fonctionner, même si une commande de fonctionnement est envoyée depuis la télécommande ou l'appli ONECTA.

Comportement lorsque le contact MARCHE/ARRÊT est actif

Lorsque la fonction de contact MARCHE/ARRÊT est activée, le comportement du système change en fonction du statut du contact.

Exemple (fenêtre fermée → fenêtre ouverte)

- Lorsque la fenêtre est **fermée**, l'unité peut fonctionner normalement.
- Lorsque la fenêtre est **ouverte**, la temporisation démarre.
- Une fois le délai écoulé, l'unité s'arrête et passe en veille.
- Lorsque la fenêtre est ouverte:
  - La commande MARCHE/ARRÊT depuis la télécommande ou l'application ONECTA est désactivée.
  - Les autres réglages, tels que la **consigne**, le **mode** ou la **vitesse du ventilateur**, peuvent toujours être modifiés, mais ils ne prendront effet qu'après le redémarrage de l'unité.

Réglage du mode de redémarrage

Le mode de redémarrage détermine le comportement de l'unité une fois la fenêtre de nouveau fermée.

Redémarrage manuel

- L'unité ne redémarre pas automatiquement.
- Lorsque la fenêtre est fermée, le fonctionnement doit être démarré manuellement en appuyant sur la commande MARCHE depuis la télécommande ou l'appli ONECTA.

Redémarrage automatique

- L'unité démarre automatiquement dans le dernier mode de fonctionnement après la fermeture de la fenêtre.

Information

- Si vous entendez trois bips courts et que le voyant de fonctionnement clignote deux fois, le fonctionnement est bloqué par le contact MARCHE/ARRÊT.
- Une fois la fenêtre fermée, l'unité redémarre automatiquement ou reste arrêtée, selon le mode de redémarrage sélectionné.

REMARQUE

Si vous souhaitez modifier les réglages (délai ou mode de redémarrage), contactez votre installateur.

5.6 Préférence d'air chaud

Utilisez cette fonction pour profiter d'un confort de chauffage accru tout en réglant manuellement le débit d'air.

INFORMATION

- En mode chauffage, le débit d'air est temporairement réduit afin d'éviter les courants d'air froids. Une fois l'air réchauffé, l'unité reprend le fonctionnement au débit d'air que vous avez sélectionné.
- L'activation de cette fonction peut légèrement diminuer les performances de chauffage par temps très froid ou réduire l'efficacité énergétique.

5.6.1 Pour activer/désactiver la préférence d'air chaud

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [Menu] pendant au moins 2 secondes.

Résultat: Le menu de réglage apparaît. 1 clignote.

2 Accéder au paramètre Préférence d'air chaud – HAP 3 en appuyant sur [Select] ou [Select].

Résultat: 3 clignote.


3 Appuyez sur [Menu] pour entrer dans le réglage.

Résultat: Le symbole de réglage (on ou oF) clignote.

- oF (réglage d'usine): fonction désactivée
- on: fonction activée

4 Permutez le réglage on ↔ oF en appuyant sur [Select] ou [Select]. Appuyez sur [Menu] pour confirmer.

Résultat: Le réglage est confirmé, vous êtes dans le menu de réglage, 3 clignote.

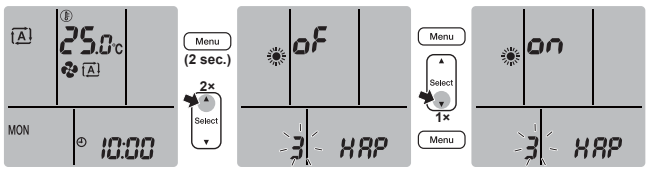

Note : L'affichage revient automatiquement sur l'écran par défaut au bout de 60 secondes. Pour revenir plus vite à l'écran par défaut, appuyez sur [Cancel].

5.7 Limite de température

Cette fonction est conçue pour limiter le point de consigne de température que vous pouvez sélectionner, afin de réduire la consommation d'énergie et d'éviter un sur-refroidissement ou un surchauffage inutiles.

INFORMATION

- La limite de température définit le point de consigne minimal pour le refroidissement et maximal pour le chauffage pouvant être sélectionné à l'aide du contrôleur sans fil ou de l'appli ONECTA.
- Les limites sont configurées séparément pour le contrôleur sans fil et l'appli ONECTA.
- Une fois les limites définies, les points de consigne en chauffage, refroidissement et mode automatique seront restreints en conséquence.

Comportement lorsque la limite de température est active

Lorsque la fonction de limitation de température est activée, le comportement du système est adapté pour garantir un fonctionnement cohérent dans les limites définies.

Exemple :

- Si la limite inférieure en refroidissement est définie à **20°C**, la plage de réglage du refroidissement sera de **20 à 32°C**.
- Si la limite supérieure en chauffage est fixée à **28°C**, la plage de réglage du chauffage sera de **10 à 28°C**.
- En mode automatique, la plage de réglage possible sera de **20 à 28°C**.

Réglages d'usine:

- Limite inférieure en refroidissement: 18°C
- Limite supérieure en chauffage: 30°C

INFORMATION


- La fonction de limitation de température ne peut pas être complètement désactivée. Toutefois, restaurer les limites aux valeurs d'usine permet un fonctionnement sans restriction dans toute la plage de consigne de l'unité.
- Pour garantir un fonctionnement correct, veillez à configurer les mêmes limites de température sur le contrôleur à distance et dans l'appli ONECTA.
- Selon les limites de température sélectionnées, la capacité de chauffage ou de refroidissement de l'unité peut être réduite en raison de la plage de consigne restreinte.

5.7.1 Pour régler la limite de température

1 Appuyez sur Temp + Mode pour entrer dans le mode de réglage.

Résultat: Le paramètre SC 001 apparaît.

2 Utilisez Temp pour naviguer jusqu'à LS (réglage de la limite de température) 005.

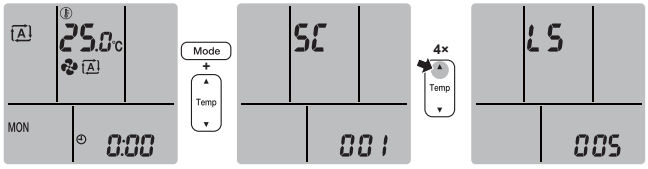

3 Appuyez sur Mode pour accéder au réglage de la limite de température.

Résultat: Le paramètre ❄ de la limite inférieure en refroidissement apparaît.


4 Utilisez Temp pour sélectionner la limite inférieure souhaitée pour le refroidissement.

5 Appuyez sur Mode pour confirmer et passer au réglage ☀ de la limite supérieure en chauffage.

6 Utilisez Temp sélectionner la température supérieure souhaitée pour le chauffage.

7 Appuyez sur Mode pour confirmer et quitter le mode de réglage de la plage de température, tout en pointant vers l'unité intérieure.

Résultat: La limite inférieure en refroidissement et la limite supérieure en chauffage sont confirmées. L'écran revient au menu des réglages.

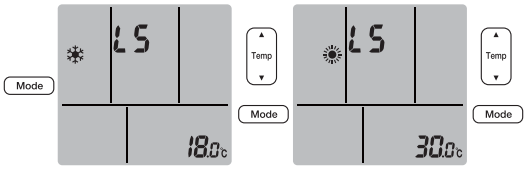

Note : L'affichage revient automatiquement à l'écran d'accueil après 60 secondes d'inactivité. Pour quitter plus tôt, appuyez sur Cancel .


Note : Si plus de 60 secondes s'écoulent après le réglage de la limite de refroidissement, la valeur de refroidissement d'origine sera restaurée et la limite de chauffage ne sera pas appliquée.

5.8 Direction flux d'air

Quand. Ajustez le sens du flux d'air comme désiré.

Quoi. Le système dirige le flux d'air différemment, en fonction de la sélection de l'utilisateur.

Réglage	Ecran d'affichage	Direction du flux d'air
Pivotement auto vertical	⟳	Position pivotante ou fixe des lames horizontales (volets).
Flux d'air horizontal	[—]	La position des lames verticales (aubes) est réglée manuellement.

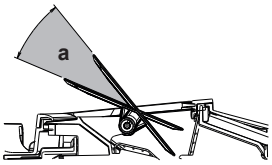

a Plage mobile des volets

MISE EN GARDE

- Utilisez TOUJOURS une interface utilisateur (par ex. régulation à distance sans fil) pour ajuster l'angle du volet. Lorsque le volet pivote et que vous le déplacez de force à la main, le mécanisme risque de se casser.
- Faites attention lors du réglage des grilles d'aération. A l'intérieur de la sortie d'air, un ventilateur tourne à grande vitesse.

INFORMATION

Dans le cas d'un pivotement automatique vertical, les volets s'arrêtent en position haute si le débit d'air devient faible.

5.8.1 Réglage du sens du flux d'air vertical

1 Appuyez sur ⟳.

Résultat: ⟳ apparaît sur l'écran LCD. Les volets (aubes horizontales) commenceront à pivoter.

2 Pour utiliser la position fixe, appuyez sur ⟳ lorsque les volets atteignent la position souhaitée.


Résultat: ⟳ disparaît de l'écran LCD. Les volets s'arrêteront de bouger.

5.8.2 Ajustement des grilles d'aération (aubes verticales)

1 Ajustez les lames horizontales à l'aide de l'interface utilisateur (par ex. régulation à distance sans fil) afin de pouvoir accéder facilement aux boutons des lames verticales.

2 Tenez les boutons et relevez-les légèrement.

3 Ajustez à gauche ou à droite la position souhaitée tout en maintenant les boutons.

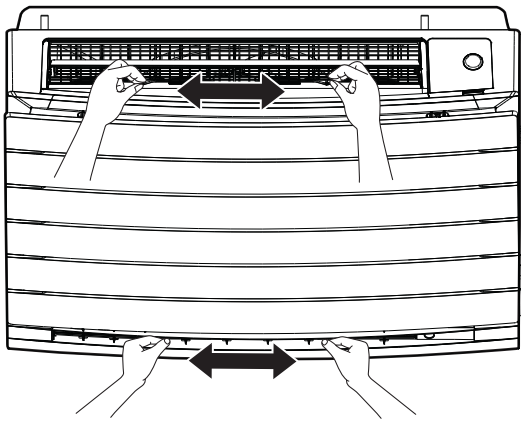




INFORMATION

Lorsque l'unité est installée dans un coin d'une pièce, la direction des grilles d'aération doit s'éloigner du mur. L'efficacité diminuera si un mur bloque l'air.

5.9 Sélection de la sortie d'air

Utilisez cette fonction pour permettre à l'unité de décider automatiquement quelle sortie d'air doit être utilisée ou de régler uniquement la sortie d'air supérieure. Le réglage par défaut est la sélection automatique de la sortie d'air.

Réglage	Ecran d'affichage	Direction du flux d'air
Sélection de la sortie d'air automatique		L'unité décide automatiquement de la meilleure sortie d'air en fonction du mode de fonctionnement ou des conditions de la pièce.
Sortie d'air supérieure uniquement		Le débit d'air est réglé sur la sortie d'air supérieure, quel que soit le mode de fonctionnement ou les conditions de la pièce.

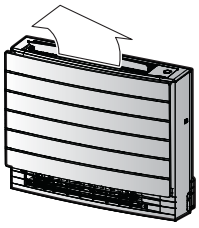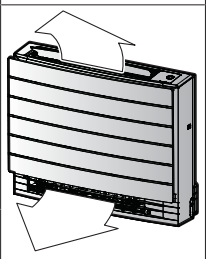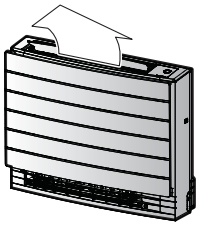Réglage	Mode de fonctionnement	Situation	Sélection de la sortie d'air
	Dessiccation	N'importe quelle situation	
	Refroidissement	Lorsque la température ambiante atteint le point de consigne ou que la durée totale de fonctionnement en cas de forte humidité atteint 1 heure.	
		Lorsque la température de consigne n'est PAS encore atteinte, ou que la durée totale de fonctionnement en cas de forte humidité est inférieure à 1 heure.	
	Chauffage, ventilateur uniquement	N'importe quelle situation	
	Séchage, refroidissement, chauffage, ventilateur uniquement	N'importe quelle situation	

INFORMATION

- Pendant l'opération de séchage, le flux d'air provient uniquement de la sortie d'air supérieure. Voir "5.2 Mode de fonctionnement et point de consigne de température" [▶ 7] pour le réglage.
- Pendant l'opération de chauffage du sol, le flux d'air provient uniquement de la sortie d'air supérieure. Voir "5.11 Mode de chauffage du sol" [▶ 12] pour le réglage. Le chauffage du sol ne peut être réglé qu'avec le réglage de la sélection automatique de la sortie d'air.
- Si vous changez le réglage de la sélection automatique de la sortie d'air sur la sortie d'air supérieure uniquement en mode chauffage, le chauffage est temporairement arrêté pour protéger l'unité.
- La capacité de refroidissement/chauffage est plus faible lorsque la sortie d'air supérieure uniquement est réglée.
- Pendant que la sélection de la sortie d'air change, un bruit du volet mobile peut être entendu.


5.9.1 Pour régler la sélection automatique de la sortie d'air ou la sortie d'air supérieure uniquement

Exigence préalable: Le réglage par défaut est la sélection automatique de la sortie d'air.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Menu pendant au moins 2 secondes.

Résultat: Le menu de sélection apparaît. Le numéro du menu clignote.


2 Appuyez sur Select ou Select pour sélectionner le numéro de menu 4.

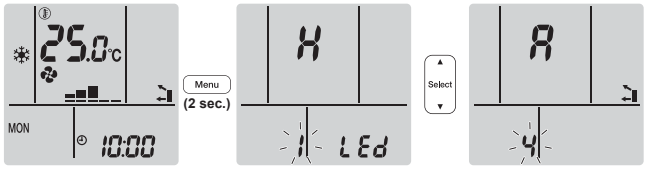

3 Appuyez sur Menu pour confirmer le réglage.

Résultat: "A" clignote.

4 Appuyez sur Select ou Select pour changer le réglage. "A" = **sélection automatique de la sortie d'air** ou "1" = **sortie d'air supérieure uniquement.**

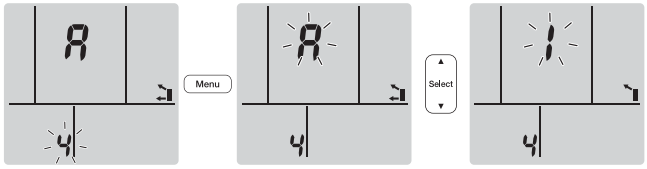

5 Appuyez sur Menu pour confirmer le réglage sélectionné.

Résultat: Le réglage est modifié.

Note : L'affichage revient automatiquement sur l'écran par défaut au bout de 1 minute. Pour revenir à l'écran par défaut, appuyez deux fois sur Cancel.

5.10 Réglage du ventilateur de l'unité intérieure lorsque le thermostat est à l'arrêt en mode rafraîchissement

Lorsque l'unité atteint le point de consigne de température en mode refroidissement, le ventilateur s'éteint pour éviter d'augmenter l'humidité de la pièce. Si vous souhaitez que le ventilateur continue de fonctionner, réglez le ventilateur sur MARCHE.

5.10.1 Pour commander le ventilateur de l'unité intérieure lorsque le thermostat est à l'arrêt en mode rafraîchissement


1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Menu pendant au moins 2 secondes.

Résultat: Le menu de sélection apparaît. Le numéro du menu clignote.

2 Appuyez sur Select ou Select pour sélectionner le numéro de menu 5.

3 Appuyez sur Menu pour confirmer le réglage.

Résultat: oF clignote.

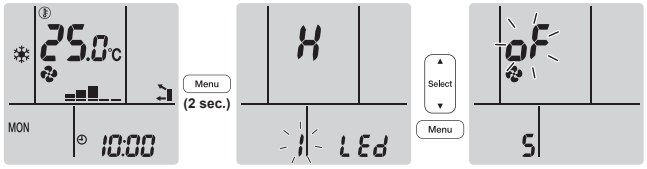

4 Appuyez sur [Select] ou [Select] pour changer le réglage.



Clignotement	Réglage du ventilateur	Résultat
oF	Arrêt	Le ventilateur s'arrête lorsque l'unité a atteint la température de consigne en mode refroidissement.
on	Marche	Le ventilateur fonctionne même après que l'unité ait atteint le point de consigne de température en mode refroidissement.


5 Appuyez sur [Menu] pour confirmer le réglage sélectionné.

Note : L'affichage revient automatiquement sur l'écran par défaut au bout de 1 minute. Pour revenir plus vite à l'écran par défaut, appuyez sur [Cancel].

5.11 Mode de chauffage du sol

Cette opération permet de réchauffer efficacement de grandes surfaces de sol en fermant la sortie d'air supérieure et en augmentant la vitesse de l'air pour atteindre des surfaces de sol éloignées.

Fonctionnement normal **Mode de chauffage du sol**

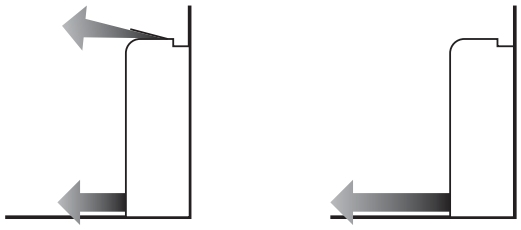

INFORMATION

- Le chauffage de sol peut être utilisé en mode chauffage uniquement et avec le réglage de la sélection automatique de la sortie d'air.
- Si la température ambiante est basse, la pièce peut ne pas être assez chaude.

5.11.1 Pour démarrer/arrêter le chauffage du sol

Exigence préalable: Cette opération ne peut être réglée qu'en mode de chauffage et avec le réglage de la sélection automatique de la sortie d'air.

1 Appuyez sur [⌟].

Résultat: ⌞ s'affiche sur l'écran LCD et l'opération démarre.

2 Pour arrêter l'opération, appuyez sur le bouton [⌟].

Résultat: ⌞ disparaît de l'écran LCD et le fonctionnement s'arrête.

5.12 Mode Puissance et Heat plus

5.12.1 Fonctionnement en mode puissant

Cette opération maximise rapidement l'effet de refroidissement/ chauffage dans n'importe quel mode de fonctionnement. Vous pouvez obtenir la capacité maximale.

INFORMATION

- Le mode Puissance ne peut pas être utilisé en même temps que les fonctions Heat plus, Chauffage du sol, Eco et Unité extérieure silencieuse. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire.
- Un fonctionnement puissant n'augmentera PAS la capacité de l'unité s'il fonctionne déjà à sa capacité maximale.

5.12.2 Mode Heat plus

Cette opération permet d'augmenter la température du flux d'air provenant de l'unité. La température du flux d'air est plus élevée que pendant le fonctionnement normal du chauffage. Utilisez ce mode lorsque vous voulez ressentir plus de chaleur. Ce mode a une durée de 30 minutes.

INFORMATION

- Le mode "Heat plus" ne peut être utilisé qu'en mode chauffage.
- Si la température ambiante est basse, la pièce peut ne pas être assez chaude.
- Ne restez PAS longtemps près de la sortie d'air dans le trajet direct de l'air expulsé.
- Après la fin du fonctionnement de HEAT PLUS, en fonction de la température réglée pour le fonctionnement de HEAT, la puissance peut être temporairement réduite.
- Dans le cas d'une connexion système Multi, la température du flux d'air peut être insuffisante.

5.12.3 Pour démarrer/arrêter le mode Puissance et Heat plus

1 Appuyez sur [⚡/◎] une ou plusieurs fois pour sélectionner le mode de fonctionnement.

Résultat: Le réglage changera dans l'ordre suivant.



Ecran d'affichage	Utilisation
⚡	Puissant
◎	Heat plus
—	Tous deux désactivés

- Un mode de puissance dure 20 minutes; après quoi, l'opération revient au mode réglé précédemment.
- Le mode Heat plus dure 30 minutes; après quoi, le mode revient au mode réglé précédemment.

2 Pour cesser le fonctionnement, appuyez sur [⚡/◎] jusqu'à ce que les deux symboles disparaissent de l'écran.

Note : Le mode Puissance et Heat plus ne peut être réglé que lorsque l'unité est en marche. Si vous appuyez sur [⏻], le mode sera annulé; ⚡ et ◎ disparaîtront de l'écran LCD.

5.13 Fonctionnement Econo et silencieux de l'unité extérieure

5.13.1 Fonctionnement Econo

Il s'agit d'une fonction qui permet un fonctionnement efficace en limitant la consommation d'énergie maximale. Cette fonction est utile dans les cas où il faut veiller à ce qu'un disjoncteur ne se déclenche pas lorsque le produit fonctionne en même temps que d'autres appareils.

INFORMATION

- Les modes Puissance, Heat plus, Chauffage du sol et Eco NE peuvent PAS être utilisés en même temps. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire.
- Le mode Eco n'est disponible que dans les modes automatique, refroidissement, chauffage et séchage.
- Le fonctionnement Econo réduit la consommation électrique de l'unité extérieure en limitant la vitesse de rotation du compresseur. Si la consommation d'énergie est déjà faible, le mode Econo ne réduira PAS davantage la consommation d'énergie.

5.13.2 Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure

Utilisez le mode silencieux de l'unité extérieure lorsque vous souhaitez réduire le niveau sonore de l'unité extérieure. **Exemple :** La nuit.

INFORMATION

- Les modes Puissance, Heat plus, Chauffage du sol et Unité extérieure silencieuse NE peuvent PAS être utilisés en même temps. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire.
- Le mode de fonctionnement silencieux de l'unité extérieure n'est disponible qu'en mode automatique, refroidissement et chauffage.
- Le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure limite la vitesse de rotation du compresseur. Si la vitesse de rotation du compresseur est déjà faible, le mode silencieux de l'unité extérieure NE diminuera PAS davantage la vitesse de rotation du compresseur.

5.13.3 Démarrage/arrêt du mode Econo et silencieux de l'unité extérieure

1 Appuyez une ou plusieurs fois sur .

Résultat: Le réglage changera dans l'ordre suivant.



Ecran d'affichage	Utilisation
	Econo
	Silencieux de l'unité extérieure
+	Fonctionnement Econo et silencieux de l'unité extérieure
—	Tous deux désactivés

2 Pour cesser le fonctionnement, appuyez sur jusqu'à ce que les deux symboles disparaissent de l'écran.

Note : Le mode Econo ne peut être réglé que lorsque l'unité est en marche. Une pression sur provoquera l'annulation du réglage et la disparition de de l'écran LCD.

Note : restera à l'écran LCD même si vous éteignez l'unité en utilisant la régulation à distance sans fil ou le commutateur ON/OFF de l'unité intérieure.

5.14 Opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer

INFORMATION

- Les électrons à haute vitesse sont générés et s'éloignent à l'intérieur de l'unité pour assurer un fonctionnement sûr.
- La décharge du Streamer peut générer un bruit de pétillement.
- Si le flux d'air devient faible, la décharge du Streamer peut s'arrêter temporairement pour empêcher l'odeur d'ozone.

5.14.1 Pour démarrer/arrêter l'opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer

Exigence préalable: Assurez-vous que l'unité fonctionne (s'affiche sur l'écran LCD de la régulation à distance sans fil).

1 Appuyez sur .

Résultat: s'affiche sur l'écran LCD et l'air de la pièce est épuré lorsque l'unité fonctionne.

2 Pour arrêter l'opération, appuyez sur le bouton .

Résultat: disparaît de l'écran LCD et le fonctionnement s'arrête.

INFORMATION

- Vous pouvez régler le mode du Flash Streamer lorsque l'unité est allumée ou éteinte, mais le fonctionnement ne commence que lorsque l'unité est en marche.
- Lorsque le réglage est effectué alors que l'unité ne fonctionne PAS, s'affiche sur l'écran LCD de la régulation à distance sans fil, mais le fonctionnement ne démarre PAS.

5.15 Fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE

Les fonctions de minuterie sont utiles pour allumer et éteindre automatiquement le climatiseur la nuit ou le matin. Vous pouvez également utiliser les minuteries OFF et ON en combinaison.

Il existe deux types de réglage de la minuterie OFF/ON:

- **Minuterie 24 heures OFF/ON** (par défaut). L'unité s'arrêtera/redémarrera à l'heure programmée. **Exemple :** La minuterie ON est réglée sur 13:30, l'unité commencera à fonctionner à 13:30.
- **Compte à rebours de 12 heures OFF/ON**. L'unité s'arrêtera/redémarrera après le nombre d'heures programmé. **Exemple :** La minuterie ON est réglée sur 10:30 pour 3 heures, l'unité commencera à fonctionner à 13:30.

Note : Il est possible de combiner les deux types de réglage de la minuterie.

INFORMATION

Programmez de nouveau la minuterie au cas où:

- Un disjoncteur a éteint l'unité.
- Il y a eu une panne de courant.
- Après le remplacement des piles dans la régulation à distance sans fil.

INFORMATION

L'horloge DOIT être réglée correctement avant d'utiliser une fonction de minuterie. Voir "4.4 Réglage de l'horloge" [▶ 6].

5.15.1 Réglage de la minuterie OFF/ON sur 24 heures

Démarrage/arrêt du mode Minuterie OFF

1 Appuyez sur Off pour démarrer.

Résultat: 0:00 s'affiche sur l'écran LCD et OFF clignote. et le jour de la semaine disparaît de l'écran LCD.



2 Appuyez sur Select ou Select pour changer le réglage de l'heure.

3 Appuyez de nouveau sur Off.

Résultat: OFF et l'heure réglée s'affichent sur l'écran LCD. L'œil Daikin s'allume en orange.

INFORMATION

Chaque fois que Select ou Select est enfoncé, le réglage de l'heure avance de 10 minutes. Maintenir le bouton enfoncé changera rapidement le réglage.

4 Pour annuler le réglage du programmateur, appuyez sur Cancel.

Résultat: L'heure réglée et OFF disparaissent de l'écran LCD. ⏲ et le jour de la semaine s'affichent sur l'écran LCD. La lumière orange de l'œil Daikin s'éteint.

Démarrage/arrêt du mode Minuterie ON

1 Appuyez sur On pour démarrer.

Résultat: 6:00 s'affiche sur l'écran LCD et ON clignote. ⏲ et le jour de la semaine disparaît de l'écran LCD.



2 Appuyez sur Select ou Select pour changer le réglage de l'heure.

3 Appuyez de nouveau sur On.

Résultat: ON et l'heure réglée s'affichent sur l'écran LCD. L'œil Daikin s'allume en orange.

INFORMATION

Chaque fois que Select ou Select est enfoncé, le réglage de l'heure avance de 10 minutes. Maintenir le bouton enfoncé changera rapidement le réglage.

4 Pour annuler le réglage du programmateur, appuyez sur Cancel.

Résultat: L'heure réglée et ON disparaissent de l'écran LCD. ⏲ et le jour de la semaine s'affichent sur l'écran LCD. La lumière orange de l'œil Daikin s'éteint.

Combinaison de la minuterie OFF et ON

1 Pour régler les minuteries, voir "Démarrage/arrêt du mode Minuterie OFF" [▸ 13] et "Démarrage/arrêt du mode Minuterie ON" [▸ 14].

Résultat: OFF et ON s'affichent sur l'écran LCD.

Exemple :

Ecran d'affichage	Heure actuelle	Réglez pendant …	Utilisation
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	l'unité fonctionne.	S'arrête à 7 h et commence à 14 h.
		l'unité NE fonctionne PAS.	Commence à 14:00.


Note : Si le réglage de la minuterie est actif, l'heure actuelle n'est PAS affichée sur l'écran LCD.

5.15.2 Réglage du décompte de la minuterie OFF/ON sur 12 heures


Pour démarrer/arrêter le compte à rebours OFF/ON

1 Appuyez sur la touche Off ou On pendant environ 5 secondes; quand ▲ clignote, relâchez le bouton.

Résultat:



Pour la minuterie OFF, 1hr apparaît sur l'écran LCD et OFF clignote, ⏲ et le jour de la semaine disparaissent de l'écran LCD.



Pour la minuterie ON, 1hr apparaît sur l'écran LCD et ON clignote. ⏲ et le jour de la semaine disparaît de l'écran LCD.

2 Appuyez sur Select ou Select pour changer le réglage de l'heure. L'heure peut être programmée entre 1 et 12 heures. Chaque pression sur le bouton augmente ou diminue le réglage de l'heure d'une heure.

3 Appuyez sur Off ou On pour confirmer le réglage.

Résultat: OFF et/ou ON et l'heure réglée s'affichent sur l'écran LCD. L'œil Daikin s'allume en orange. L'heure affichée sur l'écran LCD décompte automatiquement d'une heure pour chaque heure qui passe.

Exemple : Si la minuterie OFF est réglée sur 3 heures, l'heure affichée changera comme suit: 3hr → 2hr → 1hr → vierge (OFF)

4 Pour revenir au réglage de la minuterie 24 heures OFF/ON, répétez l'étape 1 sur l'écran d'accueil lorsque OFF et/ou ON ne clignotent PAS.

5 Pour annuler le réglage du programmateur, appuyez sur Cancel.

Pour combiner les modes d'affichage de la minuterie

Différents modes d'affichage (compte à rebours de 24 heures et de 12 heures, minuterie OFF/ON) peuvent être utilisés simultanément pour la minuterie OFF et la minuterie ON.

1 Pour le réglage, voir "Démarrage/arrêt du mode Minuterie OFF" [▸ 13], "Démarrage/arrêt du mode Minuterie ON" [▸ 14] et "To start/stop countdown OFF/ON timer operation" [▸ 14].

Exemple :

Ecran d'affichage	Heure actuelle	Réglez pendant …	Utilisation
OFF 3hr ON 6:00	22:00	l'unité fonctionne.	▪ S'arrête à 1:00 (3 heures après l'heure actuelle) ▪ Commence à 6:00. (8 heures après l'heure actuelle)
OFF 1:00 ON 8hr			
OFF 3hr ON 8hr			

Note : Si le réglage de la minuterie est actif, l'heure actuelle n'est PAS affichée sur l'écran LCD.

5.16 Fonctionnement de la minuterie hebdomadaire

INFORMATION


N'utilisez pas le réglage de la minuterie hebdomadaire en même temps que la minuterie de l'application ONECTA. Les deux réglages sont indépendants l'un de l'autre. N'utilisez qu'un seul d'entre eux.



INFORMATION

La procédure de réglage suivante concerne uniquement la régulation à distance sans fil. Cependant, nous recommandons d'effectuer le réglage de la minuterie hebdomadaire à l'aide de l'appli ONECTA. Se reporter à "5.17 Connexion LAN sans fil" [▸ 16] pour plus d'informations.

Cette opération vous permet d'enregistrer jusqu'à 4 réglages de minuterie par jour de la semaine.

Exemple : Créez une configuration différente du lundi au vendredi et une configuration différente pour le week-end.

Jour de la semaine	Exemple de réglage
Lundi ▪ Créez jusqu'à 4 réglages.	

Jour de la semaine	Exemple de réglage
Mardi~vendredi ▪ Utilisez le mode copie si les réglages sont identiques à ceux du lundi.	
Samedi ▪ Pas de réglage de la minuterie	—
Dimanche ▪ Créez jusqu'à 4 réglages.	

- **Réglage ON-ON-ON-ON.** Permet de programmer le mode de fonctionnement et la température réglée.
- **Réglage OFF-OFF-OFF-OFF.** Seule l'heure d'arrêt peut être réglée pour chaque jour.

Note : Veillez à orienter la régulation à distance sans fil au niveau de l'unité intérieure et vérifiez si une tonalité de réception est émise lorsque vous réglez la minuterie hebdomadaire.

INFORMATION

L'horloge DOIT être réglée correctement avant d'utiliser une fonction de minuterie. Voir "4.4 Réglage de l'horloge" [▶ 6].

INFORMATION

- La minuterie hebdomadaire et la minuterie OFF/ON NE PEUVENT PAS être utilisées en même temps. Le fonctionnement de la minuterie OFF/ON a priorité. La minuterie hebdomadaire sera en veille, WEEKLY disparaît de l'écran LCD. Lorsque la minuterie OFF/ON est terminée, la minuterie hebdomadaire devient active.
- Le jour de la semaine, le mode de minuterie OFF/ON, l'heure et la température (uniquement pour la minuterie MARCHE) peuvent être réglés avec la minuterie Hebdomadaire. Les autres réglages sont basés sur le réglage précédent de la minuterie MARCHE.

5.16.1 Pour régler la minuterie hebdomadaire

1 Appuyez sur [◈].

Résultat: Le jour de la semaine et le numéro de réservation du jour en cours seront affichés.



2 Appuyez sur [Select ▼] ou [Select ▲] pour sélectionner le jour de la semaine et le numéro de réservation.


3 Appuyez sur [Next].

Résultat: Le jour de la semaine est réglé. WEEKLY et ON clignotent.



4 Appuyez sur [Select ▼] ou [Select ▲] pour sélectionner le mode.

Résultat: Le réglage changera comme suit:



Ecran d'affichage	Fonction
ON	Minuterie MARCHE
OFF	Minuterie ARRÊT
Vierge	Supprime la réservation

5 Appuyez sur [Next].

Résultat: Le mode temporisateur OFF/ON est réglé. WEEKLY et l'heure clignotent.



Note : Appuyez sur [Back] pour retourner à l'écran précédent. Si vierge est sélectionné, continuez à l'étape 9.

6 Appuyez sur [Select ▼] ou [Select ▲] pour sélectionner l'heure. L'heure peut être réglée entre 0:00 et 23:50 par intervalles de 10 minutes.

7 Appuyez sur [Next].

Résultat: L'heure est réglée et WEEKLY et la température clignote.



Note : Appuyez sur [Back] pour retourner à l'écran précédent. Si la minuterie d'arrêt est sélectionnée, continuez à l'étape 9.

8 Appuyez sur [Select ▼] ou [Select ▲] pour sélectionner la température désirée.

Note : La température réglée pour la minuterie hebdomadaire ne s'affiche que quand vous réglez le mode minuterie hebdomadaire.

INFORMATION

La température peut être réglée entre 10~32°C sur la régulation à distance sans fil. Toutefois,

- en mode refroidissement et fonctionnement automatique, l'unité fonctionnera à une température minimale de 18°C, même si elle est réglée sur 10~17°C;
- en mode chauffage et fonctionnement automatique, l'unité fonctionnera à maximum 30°C, même si elle est réglée sur 31~32°C.

9 Appuyez sur [Next].

Résultat: La température et l'heure sont réglées pour la minuterie MARCHE. L'heure est réglée pour la minuterie ARRÊT. L'œil Daikin s'allume en orange.

Résultat: Un nouvel écran de réservation apparaîtra.

10 Répétez la procédure précédente pour définir une autre réservation ou appuyez sur [◈] pour terminer le réglage.

Résultat: WEEKLY s'affiche sur l'écran LCD.

Note : Une réservation peut être copiée avec les mêmes réglages pour un autre jour. Reportez-vous à "5.16.2 Pour copier des réservations" [▶ 15].

5.16.2 Pour copier des réservations


La réservation créée peut être copiée pour un autre jour. Toute la réservation du jour de la semaine sélectionné sera copiée.

1 Appuyez sur [◈].

2 Appuyez sur [Select ▲] ou [Select ▼] pour sélectionner la semaine à copier.

3 Appuyez sur [Copy].


Résultat: La réservation du jour de la semaine sélectionné sera copiée.

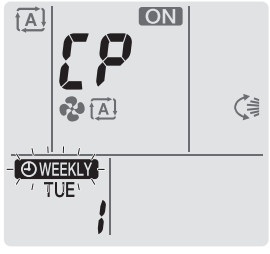

4 Appuyez sur Select ou Select pour sélectionner le jour de destination de la semaine.

5 Appuyez sur Copy.

Résultat: Toute la réservation est copiée vers le jour sélectionné et l'œil Daikin s'allume en orange.

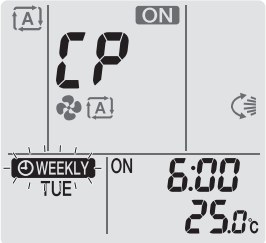

Note : Pour copier vers un autre jour, répétez la procédure.

6 Appuyez sur ◈ pour terminer le réglage.

Résultat: WEEKLY s'affiche sur l'écran LCD.

Note : Pour modifier le réglage de réservation après la copie, reportez-vous à "5.16.1 Pour régler la minuterie hebdomadaire" [▸ 15].

5.16.3 Pour confirmer des réservations

Vous pouvez confirmer si toutes les réservations sont réglées selon vos besoins.

1 Appuyez sur ◈.

Résultat: Le jour de la semaine et le numéro de réservation du jour en cours sont affichés.



2 Appuyez sur Select ou Select pour sélectionner le jour de la semaine et le numéro de réservation à confirmer et vérifiez les détails de réservation.

Note : Pour modifier le réglage de réservation, reportez-vous à "5.16.1 Pour régler la minuterie hebdomadaire" [▸ 15].

3 Appuyez sur ◈ pour quitter le mode de confirmation.

5.16.4 Désactivation et réactivation du mode de minuterie hebdomadaire

1 Pour désactiver le réglage hebdomadaire, appuyez sur Weekly pendant que WEEKLY est affiché sur l'écran LCD.

Résultat: WEEKLY disparaît de l'écran LCD et la lumière orange de l'œil Daikin s'éteint.

2 Pour réactiver la minuterie hebdomadaire, appuyez de nouveau sur Weekly.

Résultat: Le dernier mode de réservation défini sera utilisé.

5.16.5 Suppression de réservations

Suppression de réservations individuelles

Utilisez cette fonction si vous souhaitez supprimer l'option de réservation individuelle.

1 Appuyez sur ◈.

Résultat: Le jour de la semaine et le numéro de réservation sont affichés.


2 Appuyez sur Select ou Select pour sélectionner le jour de la semaine à supprimer.

3 Appuyez sur Next.

Résultat: WEEKLY, ON et OFF clignotent.

4 Appuyez sur Select ou Select et sélectionnez "vierge".

Résultat: Le réglage changera comme suit:



5 Appuyez sur Next.

Résultat: La réservation sélectionnée est supprimée.

6 Appuyez sur ◈ pour quitter.

Résultat: Les réservations restantes sont actives.

Suppression d'une réservation pour chaque jour de la semaine

Utilisez cette fonction pour supprimer tous les réglages de réservation pour un jour de la semaine. Cette fonction peut être utilisée en mode de confirmation ou de réglage.

1 Appuyez sur ◈.

2 Appuyez sur Select ou Select pour sélectionner le jour de la semaine à supprimer.

3 Maintenez Weekly pendant environ 5 secondes.

Résultat: Toutes les réservations pour le jour sélectionné sont supprimées.

4 Appuyez sur ◈ pour quitter.

Résultat: Les réservations restantes sont actives.

Suppression de toutes les réservations

Utilisez cette fonction si vous souhaitez supprimer toutes les réservations pour tous les jours de la semaine en même temps. Cette procédure NE PEUT PAS être utilisée en mode réglage.

1 Maintenez Weekly enfoncé de 5 secondes dans l'écran par défaut.

Résultat: Toutes les réservations seront effacées.

5.17 Connexion LAN sans fil

Le client est responsable de fournir:

- smartphone ou tablette avec la version minimale supportée d'Android ou iOS, spécifiée sur app.daikineurope.com.
- Ligne Internet et dispositif de communication tel que modem, routeur, etc.
- Point d'accès LAN sans fil
- Appli ONECTA gratuite installée

5.17.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil

NE PAS utiliser à proximité de:

- **Matériel médical.** Par ex., de personnes qui utilisent des stimulateurs ou des défibrillateurs cardiaques. Ce produit risque de provoquer des interférences électromagnétiques.
- **Équipement d'auto-contrôle.** Par ex., portes automatiques ou dispositif d'alarme incendie. Ce produit peut provoquer un comportement défectueux de l'équipement.
- **Four à microondes.** Cela peut perturber les communications du LAN sans fil.

5.17.2 Pour installer l'application ONECTA

1 Allez sur Google Play (pour les appareils Android) ou l'App Store (pour les appareils iOS) et cherchez "ONECTA".

2 Suivez les instructions à l'écran pour installer l'appli ONECTA.

INFORMATION

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'appli ONECTA sur votre téléphone mobile ou votre tablette:

5.17.3 Réglage de la connexion sans fil

Il y a deux options possibles pour connecter l'adaptateur sans fil à votre appareil intelligent.

- Utilisez le mode Point d'accès (SSID et KEY) ou le bouton WPS. Ouvrez l'appli ONECTA et suivez les instructions à l'écran.

Pour plus d'informations et la FAQ, reportez-vous à app.daikineurope.com.

1 Arrêtez le fonctionnement avant de régler la connexion sans fil.

2 Utilisez la régulation à distance sans fil pour choisir le menu de réglage LAN sans fil.


Note : Pendant le réglage, orientez toujours la régulation à distance sans fil vers le récepteur de signaux infrarouges de l'unité.

Menu	Description
1	Vérification du statut de la connexion et mode point d'accès
2	Connexion à l'aide du bouton WPS
A	Réinitialiser à la valeur d'usine
oFF	Réseau LAN sans fil

Confirmation du statut de connexion du réseau LAN sans fil

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur pendant au moins 5 secondes lorsque l'unité ne fonctionne pas.


Résultat: SP apparaît à l'écran. 1 clignote.

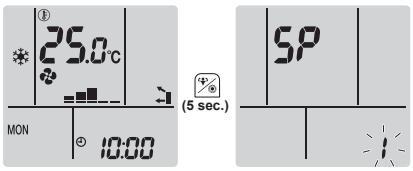

2 Appuyez sur pour confirmer la sélection.

Résultat: 1 clignote.

3 Vérifiez l'œil Daikin.

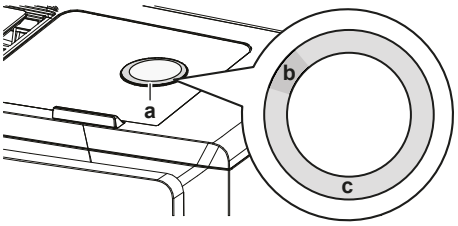

a Œil Daikin
b Partiellement vert
c Rouge, orange, bleu ou blanc

La couleur de l'œil Daikin alterne entre le vert partiel et…	…puis l'adaptateur sans fil est…
rouge	non connecté
orange	en fonctionnement et prêt à se connecter au réseau domestique via le bouton WPS du routeur.
bleu	▪ connecté au réseau domestique via le mode point d'accès. ou ▪ en fonctionnement et prêt à se connecter au réseau domestique via le bouton WPS du routeur.
blanc	arrêt

4 Appuyez sur Cancel pour quitter le menu.

Résultat: L'affichage reviendra à l'écran d'accueil.

Réinitialisation par défaut du réglage de connexion


Réinitialisez le réglage de connexion au cas où vous voulez:

- débrancher le réseau LAN sans fil et l'appareil de communication (par ex. le routeur) ou l'appareil intelligent,
- répétez le réglage si la connexion a échoué.

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur pendant au moins 5 secondes lorsque l'unité ne fonctionne pas.

Résultat: SP apparaît à l'écran. 1 clignote.

2 Appuyez deux fois sur Temp pour changer le menu SP en A.

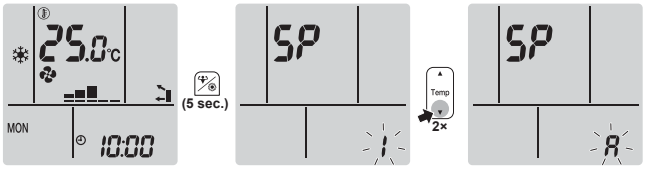

3 Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer la sélection.

Résultat: A clignote. Le réglage est remis aux valeurs par défaut.

4 Appuyez sur Cancel pour quitter le menu.

Résultat: L'affichage reviendra à l'écran d'accueil.


Mise hors tension de la connexion LAN sans fil

Si vous voulez désactiver la fonction de connexion sans fil:

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur pendant au moins 5 secondes lorsque l'unité ne fonctionne pas.

Résultat: SP apparaît à l'écran. 1 clignote.

2 Appuyez sur Temp pour changer le menu SP en oFF.

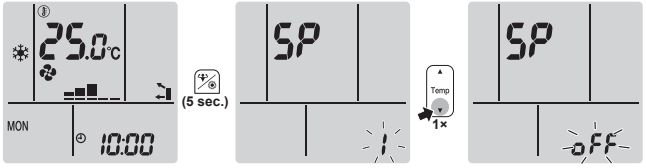

3 Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer la sélection.

Résultat: oFF clignote. La communication est désactivée.

4 Appuyez sur Cancel pour quitter le menu.

Résultat: L'affichage reviendra à l'écran d'accueil.

6 Economie d'énergie et fonctionnement optimal

INFORMATION

- Même si l'unité est ÉTEINTE, elle consomme de l'électricité
- Lorsque l'unité est remise sous tension après une coupure de courant, le mode précédemment sélectionné reprend.

MISE EN GARDE

N'exposez JAMAIS les petits enfants, les plantes ou les animaux directement au flux d'air.

REMARQUE

Ne placez PAS d'objets qui ne doivent pas être mouillés sous l'unité. La condensation sur l'unité ou les tuyaux de réfrigérant, ou l'obstruction de l'évacuation peuvent provoquer des gouttes. **Conséquence possible :** les objets placés sous l'unité peuvent se salir ou être endommagés.

AVERTISSEMENT

Ne placez PAS une bombe inflammable près du climatiseur et n'utilisez pas de sprays près de l'unité. Cela risque de provoquer un incendie.

MISE EN GARDE

N'actionnez PAS le système lors de l'utilisation d'un insecticide à fumigation. Les produits chimiques pourraient s'accumuler dans l'unité et mettre en danger la santé de ceux qui sont hypersensibles aux produits chimiques.

7 Maintenance et entretien

7.1 Vue d'ensemble: maintenance et entretien

L'installateur doit procéder à une maintenance annuelle.

A propos du réfrigérant

Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés. NE laissez PAS les gaz s'échapper dans l'atmosphère.

Type de réfrigérant: R32

Potentiel de réchauffement global (GWP): 675

REMARQUE

La législation applicable sur les **gaz fluorés à effet de serre** exige que la charge de réfrigérant de l'unité soit indiquée à la fois selon son poids et son équivalent en CO_2.

Formule pour calculer la quantité de tonnes d'équivalent de CO_2: la valeur GWP du réfrigérant × la charge de réfrigérant totale [en kg]/1000

Contactez votre installateur pour obtenir des informations.

REMARQUE

L'entretien DOIT être effectué par un installateur agréé ou un agent technique.

Nous recommandons d'effectuer l'entretien au moins une fois par an. Cependant, la législation en vigueur pourrait exiger des intervalles d'entretien plus rapprochés.

AVERTISSEMENT

- Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable, mais ne fuit PAS normalement. Si du réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d'un brûleur, d'un chauffage ou d'une cuisinière, il y a un risque d'incendie ou de formation de gaz nocifs.
- Eteignez tout dispositif de chauffage à combustible, ventilez la pièce et contactez le revendeur de l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité tant qu'une personne compétente n'a pas confirmé que la fuite de réfrigérant est colmatée.

AVERTISSEMENT

- Ne percez et ne brûlez PAS des pièces du cycle de réfrigérant.
- N'utilisez PAS de produit de nettoyage ou de moyens d'accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Sachez que le réfrigérant à l'intérieur du système est sans odeur.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Pour nettoyer le climatiseur ou le filtre à air, veillez à interrompre le fonctionnement et à COUPER les alimentations électriques. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure. Si l'unité est équipée d'un capteur de fuites de frigorigène, remettez le disjoncteur en marche immédiatement après le nettoyage afin de conserver la fonctionnalité de détection.

MISE EN GARDE

Lors du remplacement du capteur de fuite de réfrigérant R32, remplacez-le par le capteur spécifié par le fabricant (voir la liste des pièces détachées).

AVERTISSEMENT

Pour prévenir les chocs électriques ou le feu:

- NE rincez PAS l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité avec des mains mouillées.
- Ne placez PAS d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.

MISE EN GARDE

Après une longue utilisation, vérifiez le support de l'unité et les fixations pour voir s'ils ne sont pas endommagés. En cas de détérioration, l'unité peut tomber et de présenter un risque de blessure.

MISE EN GARDE

Ne touchez PAS aux ailettes de l'échangeur de chaleur. Ces ailettes sont tranchantes et peuvent entraîner des coupures.

Les symboles suivants peuvent apparaître sur l'unité intérieure:

Symbole	Explication
	Mesurez la tension aux bornes des condensateurs du circuit principal ou des composants électriques avant l'entretien.

7.2 Nettoyage de l'unité intérieure et de la régulation à distance sans fil

AVERTISSEMENT

Des détergents ou des procédures de nettoyage inappropriés peuvent endommager les composants en plastique ou provoquer des fuites d'eau. Les éclaboussures de détergent sur les composants électriques, tels que les moteurs, peuvent provoquer une panne, de la fumée ou une étincelle.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Avant le nettoyage, veillez à arrêter l'opération, coupez le disjoncteur ou tirez le câble d'alimentation. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure. Si l'unité est équipée d'un capteur de fuites de frigorigène, remettez le disjoncteur en marche immédiatement après le nettoyage afin de conserver la fonctionnalité de détection.

REMARQUE

- N'utilisez PAS d'essence, de benzène, de diluant, de poudre à récurer, ni d'insecticide liquide. **Conséquence possible :** Décoloration et déformation.
- N'utilisez PAS d'eau ou d'air à 40°C ou plus. **Conséquence possible :** Décoloration et déformation.
- N'utilisez PAS de produits de polissage.
- N'utilisez PAS de brosse à récurer. **Conséquence possible :** La finition de surface pourrait s'écailler.
- En tant qu'utilisateur final, vous ne pouvez JAMAIS nettoyer vous-même les parties intérieures de l'unité; ce travail doit être effectué par un technicien qualifié. Contactez votre revendeur.

1 Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux. Si des taches sont difficiles à enlever, utilisez de l'eau ou un détergent neutre.

7.3 Nettoyage du panneau avant

AVERTISSEMENT

Ne mouillez PAS l'unité intérieure. **Conséquence possible :** Décharges électriques ou incendie.

REMARQUE


- N'utilisez PAS d'essence, de benzène, de diluant, de poudre à récurer, ni d'insecticide liquide. **Conséquence possible :** Décoloration et déformation.
- N'utilisez PAS d'eau ou d'air à 50°C ou plus. **Conséquence possible :** Décoloration et déformation.
- Ne frottez PAS énergiquement lors du lavage de la pale à l'eau. **Conséquence possible :** L'étanchéité de surface pourrait s'écailler.

Vous pouvez retirer le panneau avant pour le nettoyer.


MISE EN GARDE

Faites attention lorsque vous ouvrez et manipulez le panneau avant; les bords tranchants du panneau avant peuvent causer des blessures.

1 Faites glisser les deux curseurs dans le sens des flèches jusqu'au déclic.

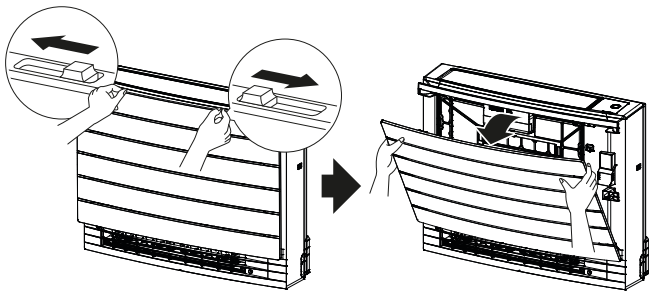

2 Ouvrez le panneau avant, puis défaites le fil.

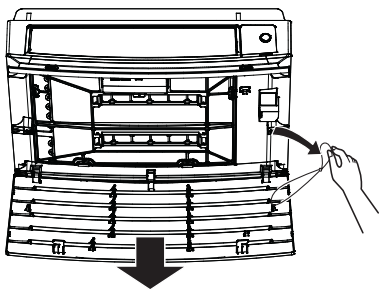

3 Enlevez le panneau avant.

4 Essuyez-le avec un chiffon doux trempé dans l'eau.


5 Laissez sécher à l'ombre après le lavage.

6 Pour réinstaller et fermer le panneau avant, voir "7.9 Repose du panneau avant" [▸ 20].

7.4 Pour retirer les filtres


1 Enlevez le panneau avant. Reportez-vous à "7.3 Nettoyage du panneau avant" [▸ 19].

2 Retirez avec précaution les languettes du filtre à air des griffes (a) sur les côtés. Tenez le filtre à air par le bouton du filtre (b) et décrochez la languette du filtre à air de la griffe (c) sur le dessus. Tirez le filtre vers le haut pour retirer les languettes du filtre des griffes du bas (d).

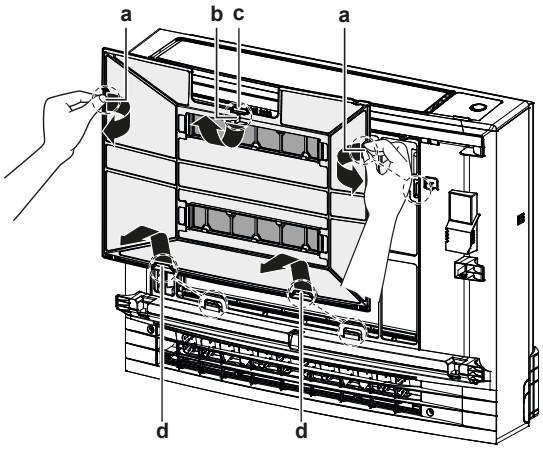


a Languettes pour les griffes sur le côté
b Bouton de filtre
c Languette pour la griffe du haut
d Languettes pour les griffes sur le bas

3 Retirez les deux filtres désodorisants à l'apatite de titane des griffes (4 sur chaque).

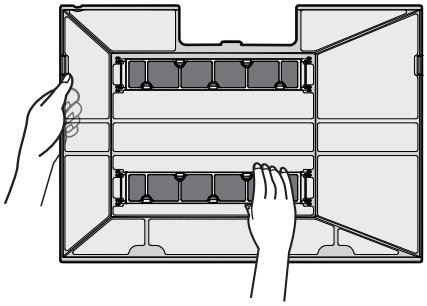

7.5 Pour nettoyer le filtre à air

1 Lavez le filtre à air à l'eau ou nettoyez-le avec un aspirateur.

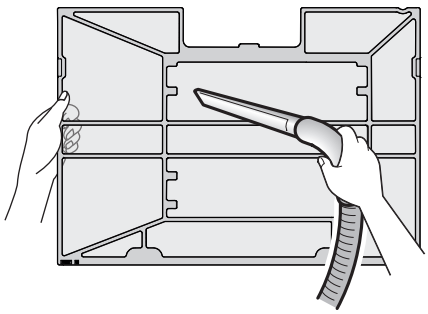

INFORMATION


- Si la poussière ne s'enlève PAS facilement, lavez-les avec un détergent neutre dilué dans de l'eau tiède. Séchez les filtres à air à l'ombre.
- Il est recommandé de nettoyer les filtres à air toutes les 2 semaines.

7.6 Nettoyage du filtre désodorisant à l'apatite de titane

INFORMATION

Nettoyez le filtre à l'eau tous les 6 mois.

1 Retirez la poussière du filtre avec un aspirateur.

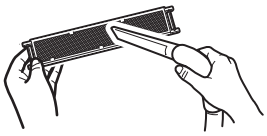

2 Trempez le filtre pendant 10 à 15 minutes dans de l'eau tiède. NE retirez PAS le filtre du cadre.




3 Après le lavage, secouez l'eau restante et séchez le filtre à l'ombre. N'essorez PAS le filtre lorsque vous retirez l'eau.

7.7 Remplacement du filtre désodorisant à l'apatite de titane

INFORMATION

Remplacez le filtre tous les 3 ans.

1 Retirez le filtre des languettes du cadre du filtre et remplacez le filtre par un neuf.

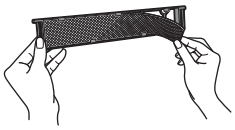


INFORMATION


- NE jetez PAS le cadre du filtre; réutilisez-le.
- Eliminez le filtre usagé comme déchet non inflammable.

7.8 Remise en place des filtres

1 Accrochez les deux filtres désodorisants à l'apatite de titane aux griffes (4 sur chaque).

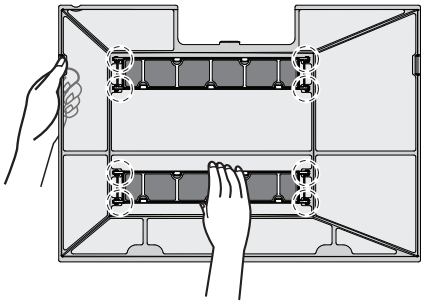


2 Insérez les languettes du filtre dans les griffes du bas (d). Tenez le filtre à air par le bouton du filtre (b) et insérez la languette du filtre à air dans la griffe du haut (c). Insérez les languettes du filtre à air dans les griffes (a) sur les côtés. Assurez-vous que le filtre à air est solidement fixé dans toutes les positions.

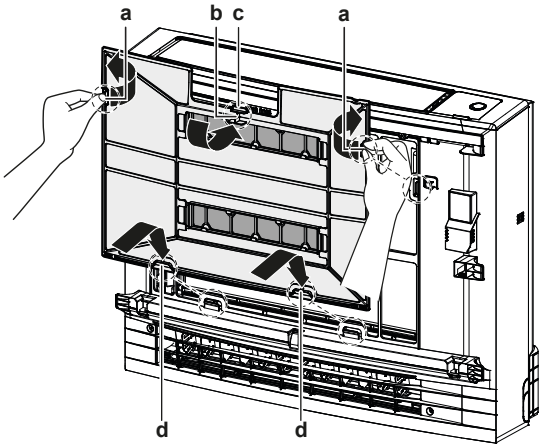


a Languettes pour les griffes sur le côté
b Bouton de filtre
c Languette pour la griffe du haut
d Languettes pour les griffes sur le bas

7.9 Repose du panneau avant


1 Insérez la grille avant dans les rainures de l'unité (3 endroits) et fixez la corde.

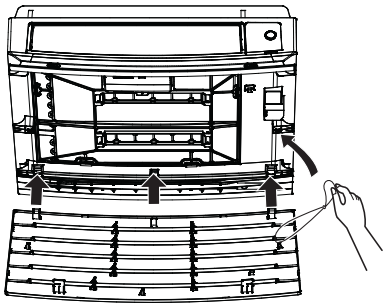

2 Fermez le panneau avant et faites glisser les deux glissières jusqu'au déclic.

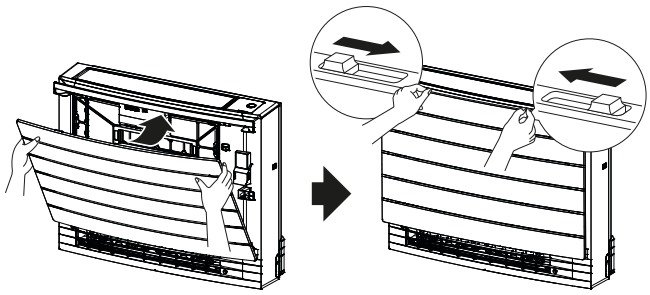

3 Poussez sur les côtés du panneau avant pour vous assurer que le panneau avant est bien fixé.

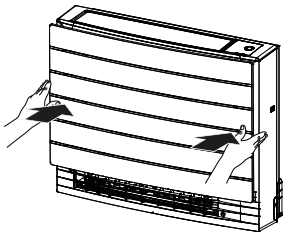

8 Dépannage

Si un des mauvais fonctionnements suivants se produit, prendre les mesures ci-dessous et contacter le fournisseur.

AVERTISSEMENT

Désactivée le fonctionnement et COUPEZ l'alimentation si quelque chose d'inhabituel se produit (odeurs de brûlé, etc.).

Si l'unité continue de tourner dans ces circonstances, il y a un risque de cassure, d'électrocution ou d'incendie. Contactez votre revendeur.

AVERTISSEMENT

Si l'unité est équipée d'un capteur de fuites de réfrigérant, éteignez l'unité à l'aide du bouton ON/OFF sur l'interface utilisateur uniquement.

Le système DOIT être réparé par un technicien qualifié.

Dysfonctionnement	Mesure
Si un dispositif de sécurité, comme un fusible, un disjoncteur ou un disjoncteur différentiel se déclenche fréquemment ou si l'interrupteur marche/arrêt NE fonctionne PAS correctement.	Mettez l'interrupteur principal sur arrêt.
De l'eau fuit de l'unité.	Arrêtez le fonctionnement.
L'interrupteur de marche NE fonctionne PAS bien.	Coupez l'alimentation électrique.
L'œil Daikin clignote et vous pouvez vérifier le code d'erreur par la régulation à distance sans fil. Pour afficher le code d'erreur, consultez le guide de référence de l'utilisateur de l'unité intérieure.	Avertissez votre installateur et donnez-lui le code d'erreur.

Si le système ne fonctionne PAS correctement, sauf dans les cas susmentionnés, et qu'aucun des dysfonctionnement ci-dessus n'est apparent, inspectez le système conformément aux procédures suivantes.

INFORMATION


Reportez-vous au guide de référence disponible sur http://www.daikin.eu pour plus de conseils de dépannage. Utilisez la fonction de recherche pour trouver votre modèle.


S'il est impossible de remédier au problème soi-même après avoir vérifié tous les éléments ci-dessus, contactez votre installateur et communiquez-lui les symptômes, le nom complet du modèle de l'unité (avec le numéro de fabrication si possible) et la date d'installation.

9 Mise au rebut

REMARQUE

NE tentez PAS de démonter le système: le démontage du système et le traitement du réfrigérant, de l'huile et des autres pièces DOIVENT être être conformes à la législation en vigueur. Les unités DOIVENT être traitées dans des établissements spécialisés de réutilisation, de recyclage et de remise en état.

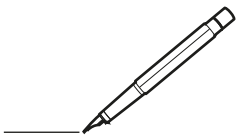

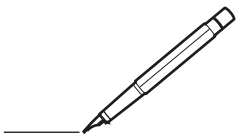

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-10 2026.06