
Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Gebruiksaanwijzing

Split-airconditioner vloermodel

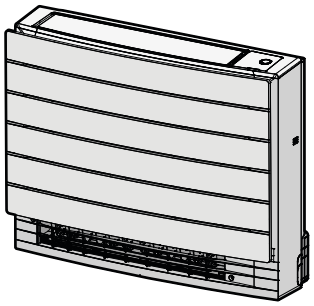

CVXM20C2V1B
FVXM25C2V1B
FVXM35C2V1B
FVXM50C2V1B

Gebruiksaanwijzing
Split-airconditioner vloermodel

Nederlands

Inhoud

1 Over de documentatie 2
- 1.1 Productcode ... 2
- 1.2 Over dit document ... 2

2 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker 3
- 2.1 Instructies voor veilig gebruik ... 3

3 Over het systeem 4
- 3.1 Binnenunit ... 4
  - 3.1.1 Daikin-Eye lampje ... 4
- 3.2 Over de gebruikersinterface ... 5
  - 3.2.1 Components: Draadloze afstandsbediening ... 5
- 3.3 Over het draadloos netwerk ... 5
  - 3.3.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk ... 5
  - 3.3.2 Basisparameters ... 5

4 Voor het gebruik 5
- 4.1 Voeding inschakelen ... 5
- 4.2 Batterijen plaatsen ... 5
- 4.3 Houder van de draadloze afstandsbediening monteren ... 6
- 4.4 Klok instellen ... 6
- 4.5 Helderheid van het scherm van de binnenunit instellen ... 6

5 Werking 6
- 5.1 Werkingsbereik ... 6
- 5.2 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt ... 7
  - 5.2.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen ... 7
- 5.3 Airflow rate ... 7
  - 5.3.1 Luchtstroomsnelheid regelen ... 7
- 5.4 Klimaatcompensatieregeling ... 7
  - 5.4.1 Klimaatcompensatieregeling starten/stoppen ... 8
- 5.5 AAN/UIT-contact ... 8
- 5.6 Voorkeur warme lucht ... 9
  - 5.6.1 Voorkeur warme lucht starten/stoppen ... 9
- 5.7 Temperatuurlimiet ... 9
  - 5.7.1 Temperatuurlimiet instellen ... 9
- 5.8 Uitblaasrichting ... 9
  - 5.8.1 Verticale uitblaasrichting regelen ... 10
  - 5.8.2 Verticale kleppen regelen ... 10
- 5.9 Keuze luchtuitlaat ... 10
  - 5.9.1 Automatische keuze luchtuitlaat of alleen luchtuitlaat boven instellen ... 10
- 5.10 Instelling ventilator binnenunit bij thermostaat uit in koelstand ... 11
  - 5.10.1 Ventilator binnenunit regelen bij thermostaat uit in koelstand ... 11
- 5.11 Vloerverwarming ... 11
  - 5.11.1 Vloer verwarmen starten/stoppen ... 11
- 5.12 Powerful en Heat plus ... 11
  - 5.12.1 Powerful-functie ... 11
  - 5.12.2 Heat plus ... 11
  - 5.12.3 Powerful en Heat plus starten/stoppen ... 12
- 5.13 Econo en stille werking buitenunit ... 12
  - 5.13.1 Econo-functie ... 12
  - 5.13.2 Stille werking buitenunit ... 12
  - 5.13.3 Econo en stille werking buitenunit starten/stoppen ... 12
- 5.14 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) ... 12
  - 5.14.1 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen ... 12
- 5.15 In-/uitschakeltimer ... 13
  - 5.15.1 Instelling 24-uurs uit-/inschakeltimer ... 13
  - 5.15.2 Instelling 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer ... 13
- 5.16 Weektimer ... 14
  - 5.16.1 Weektimer instellen ... 14
  - 5.16.2 To copy reservations ... 15
  - 5.16.3 Reserveringen bevestigen ... 15
  - 5.16.4 Weektimer uitschakelen en weer inschakelen ... 15
  - 5.16.5 Reserveringen verwijderen ... 15
- 5.17 Draadloosnetwerkverbinding ... 15
  - 5.17.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk ... 16
  - 5.17.2 ONECTA-app installeren ... 16
  - 5.17.3 Draadloze verbinding instellen ... 16

6 Energie besparen en optimale werking 17

7 Onderhoud en service 17
- 7.1 Overzicht: Onderhoud en service ... 17
- 7.2 Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken ... 18
- 7.3 Voorpaneel schoonmaken ... 18
- 7.4 Filters verwijderen ... 18
- 7.5 Luchtfilter reinigen ... 19
- 7.6 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter reinigen ... 19
- 7.7 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter vervangen ... 19
- 7.8 Filters terugplaatsen ... 19
- 7.9 Voorpaneel weer aanbrengen ... 19

8 Opsporen en verhelpen van storingen 20

9 Opruimen 20

1 Over de documentatie

1.1 Productcode

CVXM20C, FVXM25C, FVXM35C, FVXM50C

1.2 Over dit document

Onze welgemeende dank voor de aankoop van dit product. Alstublieft:

- Bewaar de documentatie voor toekomstig gebruik.

Doelpubliek

Eindgebruikers

INFORMATIE

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door expert of opgeleide gebruikers in winkels, lichte industrie en op boerderijen, of voor commercieel en huishoudelijk gebruik door niet-deskundigen.

Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid:**
  - Veiligheidsinstructies te lezen vóór gebruik van uw systeem
  - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Gebruiksaanwijzing:**
  - Snelle handleiding voor basisgebruik
  - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Uitgebreide handleiding voor de gebruiker:**
  - Gedetailleerde stap-voor-stapinstructies en achtergrondinformatie voor basis- en gevorderd gebruik
  - Formaat: Digitale bestanden op https://www.daikin.eu. Gebruik de zoekfunctie om uw model te vinden.

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw installateur beschikbaar zijn.

Scan de onderstaande QR-code voor de volledige documentatieset en meer informatie over uw product op de Daikin website.

FVXM-C

CVXM-C

De oorspronkelijke handleiding is geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

2 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Leef altijd de volgende veiligheidsinstructies en voorschriften na.

2.1 Instructies voor veilig gebruik

WAARSCHUWING

Als het netsnoer beschadigd is, MOET de fabrikant, zijn vertegenwoordiger, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardige bevoegde personen het snoer vervangen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

A2L **WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL**

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.

VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 30 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.

VOORZICHTIG

Deze unit is uitgerust met een lekdetectiesysteem voor de veiligheid. Om efficiënt te zijn, moet de unit na de installatie, op onderhoud na, altijd stroom krijgen.

VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.

WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Bij een accidenteel koelmiddellek mag er geen open vuur zijn. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met verbrandingslucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek ALTIJD controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.

VOORZICHTIG

- Regel de hoek van de horizontale klep ALLEEN met een gebruikersinterface (bijv. draadloze afstandsbediening). Wanneer u de horizontale klep met de hand verplaatst terwijl ze draait, geraakt het mechanisme defect.
- Verander de stand van de verticale kleppen voorzichtig. In de luchtuitlaat draait een ventilator met hoge snelheid.

VOORZICHTIG

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.

WAARSCHUWING

Plaats GEEN voorwerpen onder de binnen- en/of buitenunit die nat kunnen worden. Anders kan condensatie op de unit of op de koelmiddelleidingen, vuil van het luchtfilter of een verstopte afvoer druppelen en kunnen voorwerpen onder de unit vuil of beschadigd raken.

WAARSCHUWING

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.

VOORZICHTIG

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.

WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddellek gerepareerd is.

WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.

WAARSCHUWING

Het toestel wordt opgeslagen in een ruimte zonder ontstekingsbronnen die voortdurend branden (bijvoorbeeld: open vuur, een draaiend gastoestel of een draaiende elektrische verwarming).

WAARSCHUWING

De R32-koelmiddelleksensor moet na elke detectie of op het einde van de levensduur worden vervangen. De sensor mag ALLEEN worden vervangen door een bevoegde persoon.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt schoonmaken, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen UITSCHAKELEN. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen. Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de voedingsschakelaar na het schoonmaken onmiddellijk weer in om de detectiefunctie weer te activeren.

VOORZICHTIG

Wanneer u de R32-koelmiddelleksensor vervangt, moet u deze vervangen door de sensor die door de fabrikant is gespecificeerd (zie de lijst met reserveonderdelen).

WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.

VOORZICHTIG

Controleer na langdurig gebruik of de standaard en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging kan de unit vallen en letsel veroorzaken.

WAARSCHUWING

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker UIT of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen. Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de voedingsschakelaar na het schoonmaken onmiddellijk weer in om de detectiefunctie weer te activeren.

WAARSCHUWING

Laat de binnenunit NIET nat worden. **Mogelijk gevolg:** Elektrische schokken of brand.

VOORZICHTIG

Wees voorzichtig met het voorpaneel; de scherpe rand van het voorpaneel kan letsels veroorzaken.

WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.

WAARSCHUWING

Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de unit alleen uit met de AAN/UIT-knop op de gebruikersinterface.

3 Over het systeem

A2L **WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL**

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.

VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 30 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.

VOORZICHTIG

Deze unit is uitgerust met een lekdetectiesysteem voor de veiligheid. Om efficiënt te zijn, moet de unit na de installatie, op onderhoud na, altijd stroom krijgen.

OPMERKING

Gebruik het systeem NIET voor andere doeleinden. Gebruik de unit NIET voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, om te voorkomen dat de kwaliteit ervan wordt aangetast.

3.1 Binnenunit

VOORZICHTIG


Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.

INFORMATIE

Het geluidsdrukniveau is lager dan 70 dBA.

WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Bij een accidenteel koelmiddellek mag er geen open vuur zijn. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en niet-brandbaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met verbrandingslucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek ALTIJD controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.

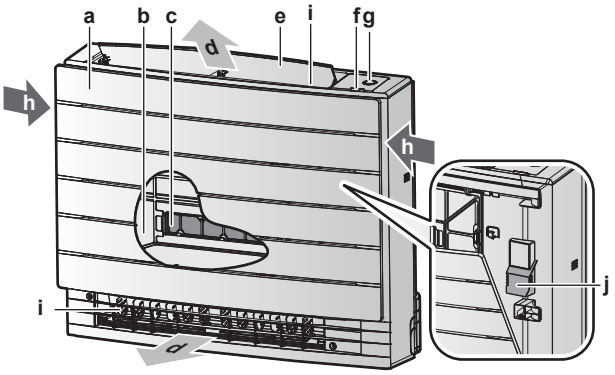

a Voorpaneel
b Luchtfilter
c 2× titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter
d Luchtuitlaat
e Klep (horizontale klep)
f Infraroodsignaalontvanger voor de draadloze afstandsbediening
g ON/OFF-knop, Daikin-Eye en timerlampje
h Luchtinlaat
i Verticale kleppen
j Kamertemperatuursensor


AAN/UIT-knop

Als er geen gebruikersinterface (bijv. draadloze afstandsbediening) is, kunt u de unit starten/stoppen met de AAN/UIT-knop op de binnenunit. Wanneer de unit met deze knop wordt gestart, worden de volgende instellingen gebruikt:

- Bedrijfsstand = Automatisch
- Temperatuurinstelling = 25°C
- Luchtstroomsnelheid = Automatisch

3.1.1 Daikin-Eye lampje

De kleur van het Daikin Eye verandert met de werking.

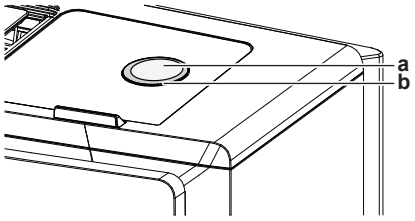

a ON/OFF-toets
b Daikin Eye

Werking	Kleur Daikin Eye
Automatisch	Rood/blauw
Drogen	Groen
Koelen	Blauw
Verwarmen	Rood
Alleen ventilator	Wit
Timerbedrijf	Oranje[a]

[a] Wanneer de werking met de uit-/inschakeltimer of de weektimer is ingesteld, licht het Daikin-Eye af en toe oranje op. Na een 10-tal minuten oranje oplichten krijgt het 3 minuten weer de kleur van de bedrijfsstand. **Voorbeeld:** Wanneer de timer is ingesteld tijdens het koelen, zal het Daikin-eye periodiek oranje oplichten gedurende 10 seconden en vervolgens overschakelen naar blauw gedurende 3 minuten.

3.2 Over de gebruikersinterface

Draadloze afstandsbediening

INFORMATIE


De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.

- **Rechtstreeks zonlicht.** Stel de draadloze afstandsbediening NIET bloot aan rechtstreeks zonlicht.
- **Stof.** Stof op de signaalzender of -ontvanger vermindert de gevoeligheid. Veeg stof weg met een zachte doek.
- **Fluorescentielampen.** Het signaal kan mogelijk niet worden doorgegeven als er fluorescentielampen in de kamer zijn. Neem in dat geval contact op met uw installateur.
- **Andere apparaten.** Als de draadloze afstandsbediening andere apparaten doet werken, verplaats die apparaten of neem contact op met uw installateur.
- **Gordijnen.** Controleer of er geen gordijnen of andere voorwerpen zijn die het signaal tussen de unit en de draadloze afstandsbediening blokkeren.

OPMERKING

- Laat de draadloze afstandsbediening NIET vallen.
- Laat de draadloze afstandsbediening NIET nat worden.

3.2.1 Components: Draadloze afstandsbediening

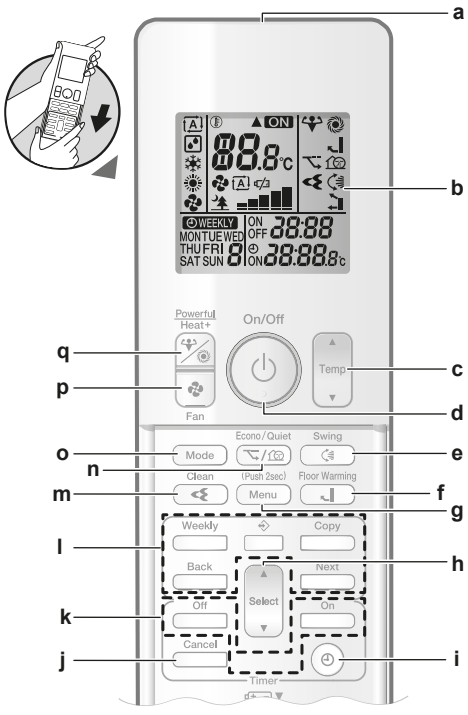

a Signaalzender
b Lcd-scherm
c Temperatuurregelknop
d AAN/UIT-knop
e Knop verticaal draaien
f Knop vloer verwarmen
g Menu-toets
h Selectieknop
i Knop klokinstelling
j Annuleertoets
k Knoppen in-/uitschakeltimer
l Weektimerknoppen
m Knop Flash Streamer (luchtzuivering)
n Knop Econo en geluidsarme stand buitenunit
o Standknop
p Ventilatorknop
q Knop Powerful en knop Heat plus

3.3 Over het draadloos netwerk

Gedetailleerde specificaties, montage-instructies, instelmethoden, FAQ, conformiteitsverklaring en de nieuwste versie van deze handleiding vindt u op app.daikineurope.com.

INFORMATIE: Conformiteitsverklaring

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. verklaart dat de radioapparatuur in deze unit conform de Richtlijn 2014/53/EU is.

3.3.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk

NIET gebruiken in de buurt van:

- **Medical equipment.** Bijv. personen met een pacemaker of een defibrillator. Dit product kan elektromagnetische storingen veroorzaken.
- **Automatisch werkende apparatuur.** Bijv. automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit product kan een slechte werking van de apparatuur veroorzaken.
- **Magnetron.** Kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

3.3.2 Basisparameters

Wat	Waarde
Frequentiebereik	2400 MHz~2483.5 MHz
Radioprotocol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrequentiekanaal	13ch
Uitgangsvermogen	13 dBm
Effectief uitgestraald vermogen	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Elektrische voeding	DC 14 V / 100 mA

4 Voor het gebruik


4.1 Voeding inschakelen

1 Zet de stroomschakelaar aan.

4.2 Batterijen plaatsen

De batterijen hebben een levensduur van ongeveer 1 jaar.


1 Verwijder het voordeksel.
2 Installeer beide batterijen.
3 Breng het voordeksel weer aan.

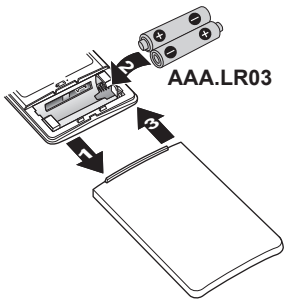

INFORMATIE

- op het scherm geeft aan dat de batterij bijna leeg is.
- Vervang ALTIJD beide batterijen tegelijk.

4.3 Houder van de draadloze afstandsbediening monteren

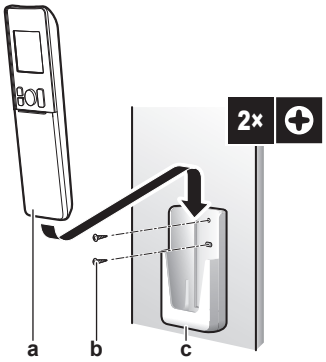

a Draadloze afstandsbediening
b Schroeven (lokaal te voorzien)
c Houder draadloze afstandsbediening

1 Kies een plaats binnen het bereik van de unit.

2 Maak de houder (accessoire) met 2 M3×20L schroeven (lokaal te voorzien) vast tegen de muur of een gelijkaardige locatie.


3 Plaats de draadloze afstandsbediening in de houder.

4.4 Klok instellen

Opmerking: Als de tijd niet is ingesteld, knipperen MON, ⏲ en 0:00.

1 Druk op ⏲.


Resultaat: MON en ⏲ knipperen



2 Druk op Select ▲ of Select ▼ om de huidige dag van de week in te stellen.

3 Druk op ⏲.

Resultaat: ⏲ knippert.




4 Druk op Select ▲ of Select ▼ om de juiste tijd in te stellen.

Opmerking: Houd Select ▲ of Select ▼ ingedrukt om de tijdinstelling snel te verhogen of te verlagen.

5 Druk op ⏲.

Resultaat: De instelling is klaar. : knippert.




4.5 Helderheid van het scherm van de binnenunit instellen

1 Druk op het thuisscherm minstens 2 seconden op Menu.

Resultaat: Het selectiemenu nummer 1 verschijnt op het scherm. 1 knippert.

2 Druk op Menu om de instelling te openen.

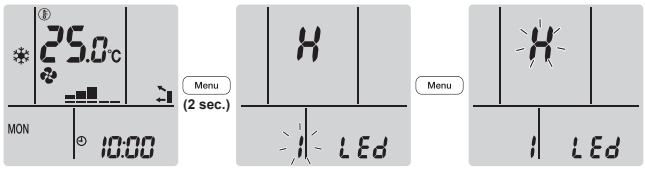

3 Druk op Select ▲ of Select ▼ om de instelling als volgt te veranderen:



Knippert	Helderheid
H	Hoog
L	Laag
oF	Uit

4 Druk op Menu om de geselecteerde instelling te bevestigen.

Resultaat: De instelling van de helderheid is gewijzigd.

Opmerking: Na 60 seconden wordt automatisch het standaardscherm weergegeven. Druk twee keer op Cancel om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

5 Werking

INFORMATIE

De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.

5.1 Werkingsbereik

Gebruik het systeem binnen de volgende temperatuur- en vochtgehaltebereiken om een veilige en efficiënte werking te verzekeren.

CVXM		
	Koelen en drogen[a][b]	Verwarmen[a]
Buitentemperatuur	–10~46°C droge bol	–15~24°C droge bol
Binnentemperatuur	18~32°C droge bol 14~23°C natte bol	10~30°C droge bol
Vochtigheid binnen	≤80%[b]	—

[a] Een beveiliging kan het systeem stilleggen als de unit buiten het werkingsbereik wordt gebruikt.
[b] Condensatie en druppelend water kunnen voorkomen als de unit buiten het werkingsbereik wordt gebruikt.

FVXM		
	Koelen en drogen[a][b]	Verwarmen[a]
Buitentemperatuur	–10~50°C droge bol	–20~24°C droge bol
Binnentemperatuur	18~32°C droge bol 14~23°C natte bol	10~30°C droge bol
Vochtigheid binnen	≤80%[b]	—

[a] Een beveiliging kan het systeem stilleggen als de unit buiten het werkingsbereik wordt gebruikt.
[b] Condensatie en druppelend water kunnen voorkomen als de unit buiten het werkingsbereik wordt gebruikt.

5.2 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt

Wanneer. Stel de bedrijfsstand van het systeem in en stel de temperatuur in wanneer u wil:

- Een kamer verwarmen of koelen
- Lucht in een kamer blazen zonder te verwarmen of te koelen
- De vochtigheidsgraad in een kamer verlagen


Wat. De werking van het systeem verschilt naar gelang van de selectie van de gebruiker.

Instelling	Beschrijving
Automatic	Het systeem koelt of verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt. Het schakelt indien nodig automatisch om tussen koelen en verwarmen.
Drying	Het systeem verlaagt de vochtigheid in een kamer.
Verwarmen	Het systeem verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.
Koelen	Het systeem koelt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.
Ventilator	Het systeem regelt alleen de luchtstroom (luchtstroomsnelheid en uitblaasrichting). Het systeem regelt de temperatuur NIET.

Extra informatie:

- **Buitentemperatuur.** Het koel- of verwarmingsvermogen van het systeem neemt af bij een te hoge, respectievelijk te lage buitentemperatuur.
- **Ontdooien.** Bij het verwarmen kan er ijs worden gevormd op de buitenunit, waardoor het verwarmingsvermogen afneemt. In dat geval schakelt het systeem automatisch over naar ontdooien om het ijs te verwijderen. Bij het ontdooien blaast de binnenunit GEEN warme lucht uit.

5.2.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen

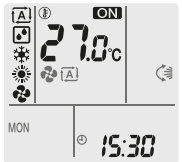

ON: De unit draait
: Bedrijfsstand = Automatisch
: Bedrijfsstand = Drogen
: Bedrijfsstand = Koelen
: Bedrijfsstand = Verwarmen
: Bedrijfsstand = Alleen ventilator
88.8°C: Geeft de ingestelde temperatuur weer.

1 Druk één of meerdere keren op Mode om de bedrijfsstand te selecteren.

Resultaat: De stand wordt als volgt ingesteld:



2 Druk op ⏻ om te **starten**.

Resultaat: ON wordt weergegeven op het scherm. De kleur van het Daikin-Eye verandert met de werking. Zie "3.1.1 Daikin-Eye lampje" [▶ 4].

3 Druk één of meerdere keren op Temp ▼ of Temp ▲ om de **temperatuur** te verlagen of te verhogen.

Koelen	Verwarmen	Automatisch	Drogen of alleen ventileren
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Opmerking: In de **droogstand** of de stand **alleen ventilator** kan de temperatuur niet worden ingesteld.

4 Druk op ⏻ om te **stoppen**.

Resultaat: ON verdwijnt van het scherm. Het Daikin-Eye gaat uit.

5.3 Airflow rate

1 Druk op om te selecteren:

	5 luchtstroomsnelheden, van "▬" tot "▬"
	Werking met automatische luchtstroomsnelheid
	Geluidsarme werking binnenunit. Wanneer de luchtstroomsnelheid op "" is ingesteld, werkt de unit stiller.

INFORMATIE

- Als de unit het temperatuurinstelpunt in de stand koelen of de automatische stand heeft bereikt, stopt de ventilator met draaien.
- Als de unit het temperatuurinstelpunt in de stand verwarmen heeft bereikt, draait de ventilator cyclisch met lage snelheid.
- In de droogstand kan de luchtstroomsnelheid NIET worden ingesteld.
- Het luchtdebiet in de stand automatisch luchtdebiet wordt ingesteld op basis van de kamertemperatuur; in sommige gevallen kan dit lager zijn dan bij de fluisterstille stand binnenunit en de werking kan luider worden als u dan de fluisterstille stand binnenunit inschakelt.

5.3.1 Luchtstroomsnelheid regelen

1 Druk op om de luchtinstelling als volgt te veranderen:



5.4 Klimaatcompensatieregeling

Gebruik deze functie om de warmteverliezen van uw woning bij lage buitentemperaturen te compenseren.

Gebruik deze functie wanneer u het koud heeft bij een daling van de buitentemperatuur tussen dag/nacht of verandering van het weerseizoen.

INFORMATIE

- Deze functie vermindert de frequentie van de veranderingen van het temperatuurinstelpunt om de gewenste kamertemperatuur te bereiken.
- U kunt 4 verschillende niveaus van compensatie-intensiteit instellen (LL, LH, HL, HH) of de functie uitschakelen (oF).
- Afhankelijk van de geselecteerde intensiteit zal de unit de daling van de buitentemperatuur compenseren door het instelpunt voor de binnentemperatuur te verhogen (lagere buitentemperatuur = hogere stijging van het instelpunt voor de binnentemperatuur).

Instel-stand	Sym-bool	Instelling	Klimaatcompensatieregeling is…
2	CCC	oF	…uitgeschakeld, geen compen-satie
		LL	…ingeschakeld, lage compensa-tie, lage compensatie bij 0°C
		LH	…ingeschakeld, hoge compensa-tie, hoge compensatie bij 0°C
		HL	…ingeschakeld, hoge compensa-tie, lage compensatie bij 0°C
		HH	…ingeschakeld, hoge compensa-tie, hoge compensatie bij 0°C

5.4.1 Klimaatcompensatieregeling starten/ stoppen

INFORMATIE

De klimaatcompensatieregeling kan worden ingeschakeld in de **verwarmingsstand** "5.2 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt" [▶ 7].


De klimaatcompensatieregeling kan voor elke omgevingsconditie worden ingesteld, maar treedt enkel in werking als de buitentemperatuur onder de +7°C zakt.

1 Druk op het thuisscherm minstens 2 seconden op Menu.

Resultaat: 1 knippert.

2 Navigeer naar CCC instelling 2 met Select ▼ of Select ▲.

Resultaat: 2 knippert.

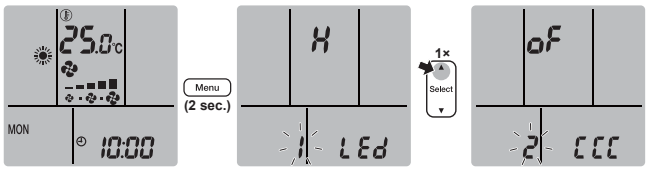

3 Druk op Menu om de CCC instelling te openen.

Resultaat: Instelsymbool (oF, LL, LH, HL, HH) knippert.

4 Druk op Select ▼ of Select ▲ om de instelling als volgt te veranderen.



Verhoging van het instelpunt voor de kamer volgens de buiten-unittemperatuur				
Buitentem-peratuur	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Bevestig de instelling met Menu.

Resultaat: De instelling is veranderd, u bent in het instelmenu, 2 knippert.

Opmerking: Na 60 seconden wordt automatisch het thuisscherm weergegeven. Druk op Cancel om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

5.5 AAN/UIT-contact

Voor deze functie is de aankoop en installatie van de optie KER303A vereist.

Gebruik deze functie om de unit automatisch uit te schakelen via een extern potentiaalvrij signaal (bijv. een raamsensor of een deurkaartsleutel).

Deze functie helpt onnodig energieverbruik te verminderen wanneer een raam of deur openstaat of wanneer er zich niemand in de ruimte bevindt.

De unit stopt met werken op basis van de status van het externe contact.

INFORMATIE

Voor deze functie zijn een potentiaalvrij contact en een kabelboom nodig, die door een gekwalificeerde installateur moeten worden geïnstalleerd.

- De vertragingstijd (**0** – fabrieksinstelling / 1 / 2 / 3 / 5 minuten) en de herstartstand worden door de installateur geconfigureerd volgens uw voorkeuren.
- Wanneer deze functie actief is, kan dit ervoor zorgen dat de unit niet in werking treedt, zelfs als er een bedieningsopdracht wordt gegeven via de afstandsbediening of de ONECTA-app.

Gedrag wanneer het AAN/UIT-contact actief is

Wanneer de AAN/UIT-contactfunctie is ingeschakeld, verandert het gedrag van het systeem afhankelijk van de contactstatus.

Voorbeeld (raam gesloten → raam geopend)

- Zolang het raam **gesloten** is, kan de unit normaal werken.
- Wanneer het raam wordt **geopend**, begint de vertragingstimer te lopen.
- Nadat de vertragingstijd is verstreken, stopt de unit met werken en gaat zij in stand-by.
- Zolang het raam open is:
  - De AAN/UIT-opdracht van de afstandsbediening of de ONECTA-app is uitgeschakeld.
  - Andere instellingen, zoals het **instelpunt**, de **stand** of de **ventilatorsnelheid**, kunnen nog steeds worden gewijzigd, maar deze worden pas van kracht nadat de unit is herstart.

Instelling herstartstand

De herstartstand bepaalt hoe de unit reageert nadat het raam weer is gesloten.

Handmatig herstarten

- De unit herstart niet automatisch.
- Wanneer het raam gesloten is, moet de werking handmatig worden gestart door op de AAN-knop te drukken via de afstandsbediening of de ONECTA-app.

Automatisch herstarten

- De unit start automatisch in de laatste bedrijfsstand nadat het raam is gesloten.

Informatie

- Als er drie korte piepjes te horen zijn en het bedrijfslampje twee keer knippert, wordt de werking geblokkeerd door het AAN/UIT-contact.
- Zodra het raam is gesloten, herstart de unit automatisch of blijft zij gestopt, afhankelijk van de geselecteerde herstartstand.

OPMERKING

Als u de instellingen (vertragingstijd of herstartstand) wilt wijzigen, neem dan contact op met uw installateur.

5.6 Voorkeur warme lucht

Gebruik deze functie voor een comfortabelere verwarmingservaring met handmatige instelling van het luchtdebiet.

INFORMATIE

- In de verwarmstand wordt het luchtdebiet tijdelijk verlaagd om koude tocht te voorkomen. Zodra de lucht is opgewarmd, blijft de unit werken met het door u geselecteerde luchtdebiet.
- In heel koude omstandigheden kan deze functie de verwarmingsprestaties licht verlagen of de efficiëntie verminderen.

5.6.1 Voorkeur warme lucht starten/stoppen

1 Druk op het thuisscherm minstens 2 seconden op Menu.

Resultaat: Het instelmenu verschijnt. 1 knippert.

2 Navigeer met Select ▼ of Select ▲ naar Voorkeur warme lucht – HAP instelling 3.

Resultaat: 3 knippert.


3 Druk op Menu om de instelling te openen.

Resultaat: Het instelsymbool (on of oF) knippert.

- oF (fabriekinstelling): functie is uitgeschakeld
- on: functie is ingeschakeld

4 Verander de instelling on ↔ oF met Select ▼ of Select ▲. Druk op Menu om te bevestigen.

Resultaat: De instelling is bevestigd, u bent in het instelmenu, 3 knippert.

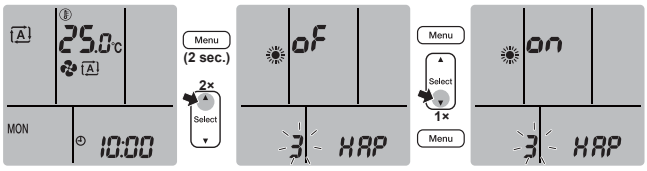

Opmerking: Na 60 seconden wordt automatisch het thuisscherm weergegeven. Druk op Cancel om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

5.7 Temperatuurlimiet

Deze functie beperkt het temperatuurinstelpunt dat u kunt selecteren. Dit zorgt voor een lager energieverbruik en u voorkomt onnodig te veel koelen of verwarmen.

INFORMATIE

- De temperatuurlimiet bepaalt de minimale koelinstelpunten en maximale verwarmingsinstelpunten die kunnen worden ingesteld met de draadloze afstandsbediening of de ONECTA app.
- De limieten worden afzonderlijk ingesteld voor de draadloze afstandsbediening en de ONECTA app.
- Eens deze limieten zijn ingesteld, zijn zowel de automatische instelpunten als die voor verwarmen en koelen beperkt.

Werking wanneer de temperatuurlimiet actief is

Wanneer de temperatuurlimietfunctie is geactiveerd, zorgt het systeem voor een consistente werking binnen de ingestelde limieten.

Voorbeeld:

- Bij een onderlimiet voor koelen van **20°C** is het instelpuntbereik voor koelen **20–32°C**.
- Bij een bovenlimiet voor verwarmen van **28°C** is het instelpuntbereik voor verwarmen **10–28°C**.
- In de **Automatische stand** is het instelpuntbereik **20–28°C**.

Standaard fabrieksinstellingen:

- Onderlimiet voor koelen: 18°C
- Bovenlimiet voor verwarmen: 30°C

INFORMATIE


- De temperatuurlimietfunctie kan niet volledig worden uitgeschakeld, maar door de limieten terug te zetten op de standaard fabriekswaarden kan de unit onbeperkt werken binnen het volledige instelpuntbereik van de unit.
- Voor een goede werking moeten dezelfde temperatuurlimieten worden ingesteld zowel op de afstandsbediening als in de ONECTA app.
- Afhankelijk van de geselecteerde temperatuurlimieten, kan het verwarmings- of koelvermogen verminderd zijn door het beperkte instelpuntbereik.

5.7.1 Temperatuurlimiet instellen

1 Druk op Temp ▲▼ + Mode om de instelling te openen.

Resultaat: De instelling SC 001 verschijnt.

2 Navigeer met Temp ▲▼ naar LS (instelling temperatuurlimiet) 005.

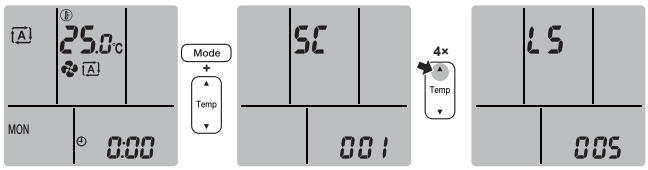

3 Druk op Mode om de instelling temperatuurlimiet te openen.

Resultaat: De instelling ❄ voor de onderlimiet voor koelen verschijnt.


4 Selecteer de gewenste onderlimiet voor koelen met Temp ▲▼.

5 Druk op Mode om te bevestigen en naar de instelling ☀ van de bovenlimiet voor verwarmen te gaan.

6 Selecteer de gewenste bovenlimiet voor verwarmen met Temp ▲▼.

7 Druk op Mode om te bevestigen en de instelstand van het temperatuurbereik af te sluiten. Richt de afstandsbediening hierbij op de binnenunit.

Resultaat: De onderlimiet voor koelen en de bovenlimiet voor verwarmen zijn bevestigd. Het instelmenu verschijnt weer op het scherm.

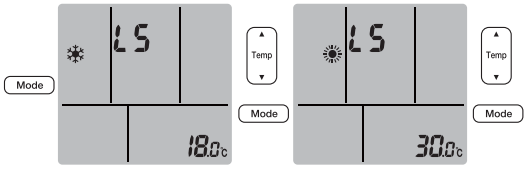

Opmerking: Na 60 seconden zonder activiteit wordt het thuisscherm automatisch weergegeven. Om sneller af te sluiten, druk op Cancel.

Opmerking: Als u meer dan 60 seconden wacht na het instellen van de koellimiet, wordt de oorspronkelijke koelwaarde hersteld en wordt de instelling van de verwarmingslimiet niet toegepast.


5.8 Uitblaasrichting

Wanneer. Stel de uitblaasrichting in naar wens.

Wat. Het systeem blaast de lucht uit in de door de gebruiker ingestelde richting.

Instelling	Weergeven	Uitblaasrichting
Verticaal automatisch draaien		De horizontale kleppen draaien of blijven stilstaan.

Instelling	Weergeven	Uitblaasrichting
Horizontale uitblaasrichting	[—]	De stand van de verticale kleppen wordt met de hand ingesteld.

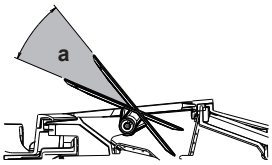

a Bereik van de kleppen

VOORZICHTIG

- Regel de hoek van de horizontale klep ALLEEN met een gebruikersinterface (bijv. draadloze afstandsbediening). Wanneer u de horizontale klep met de hand verplaatst terwijl ze draait, geraakt het mechanisme defect.
- Verander de stand van de verticale kleppen voorzichtig. In de luchtuitlaat draait een ventilator met hoge snelheid.

INFORMATIE

Bij verticaal automatisch draaien blijven de kleppen in de bovenste stand staan als het luchtdebiet laag wordt.

5.8.1 Verticale uitblaasrichting regelen

1 Druk op .

Resultaat: verschijnt op het scherm. De horizontale kleppen beginnen te bewegen.

2 Om de horizontale kleppen niet meer te laten bewegen, druk op wanneer zij de gewenste stand hebben bereikt.


Resultaat: verdwijnt van het scherm. De horizontale kleppen stoppen.

5.8.2 Verticale kleppen regelen

1 Verander de stand van de horizontale kleppen met de gebruikersinterface (bijv. draadloze afstandsbediening) om gemakkelijk bij de knoppen op de verticale kleppen te komen.

2 Houd de knoppen vast en beweeg ze een beetje omhoog.

3 Houd de knoppen vast en verander naar de gewenste stand links of rechts.

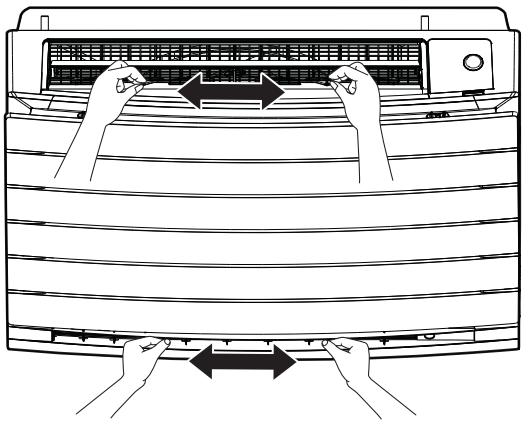




INFORMATIE

Wanneer de unit in een hoek van een kamer is geïnstalleerd, mogen de verticale kleppen niet naar een muur gericht zijn. De unit zal minder efficiënt werken als de lucht wordt geblokkeerd door een muur.

5.9 Keuze luchtuitlaat

Laat met deze functie de unit de luchtuitlaat automatisch kiezen of stel de luchtuitlaat boven alleen in. De standaardinstelling is automatische keuze van de luchtuitlaat.

Instelling	Weergeven	Uitblaasrichting
Automatische keuze luchtuitlaat		De unit kiest de beste luchtuitlaat automatisch op basis van de bedrijfsstand of de kameromstandigheden.
Alleen luchtuitlaat boven		De lucht wordt langs de luchtuitlaat boven uitgeblazen, ongeacht de bedrijfsstand of de kameromstandigheden.

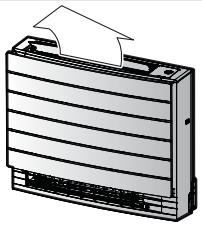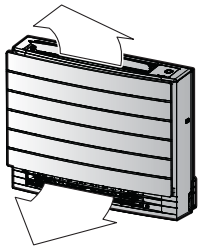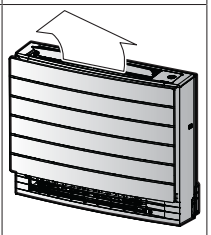Instelling	Bedrijfsstand	Situatie	Keuze luchtuitlaat
	Drogen	Elke situatie	
	Koelen	Wanneer de kamertemperatuur het instelpunt nadert of een totale bedrijfstijd bij hoge vochtigheid van 1 uur.	
		Wanneer de temperatuur het instelpunt nog NIET heeft bereikt of een totale bedrijfstijd bij hoge vochtigheid van minder dan 1 uur.	
	Verwarmen, alleen ventilator	Elke situatie	
	Drogen, koelen, verwarmen, alleen ventilator	Elke situatie	

INFORMATIE

- Bij drogen wordt de lucht alleen uit de luchtuitlaat boven geblazen. Zie "5.2 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt" [▶ 7] voor de instelling.
- Bij vloer verwarmen wordt de lucht alleen uit de luchtuitlaat onder geblazen. Zie "5.11 Vloerverwarming" [▶ 11] voor de instelling. Vloer verwarmen kan alleen met de automatische keuze van de luchtuitlaat worden ingesteld.
- Als u de instelling van automatische keuze van de luchtuitlaat verandert naar alleen luchtuitlaat boven, dan stopt de unit tijdelijk met verwarmen om de unit te beschermen.
- Het koel-/verwarmingsvermogen ligt lager wanneer alleen luchtuitlaat boven is ingesteld.
- Terwijl de keuze van de luchtuitlaat verandert, kunt u het geluid van een bewegende luchtregelklep horen.


5.9.1 Automatische keuze luchtuitlaat of alleen luchtuitlaat boven instellen

Vereiste: De standaardinstelling is automatische keuze van de luchtuitlaat.

1 Druk op het thuisscherm minstens 2 seconden op Menu.

Resultaat: Het selectiescherm verschijnt. Het menunummer knippert.


2 Druk op Select of Select om menu nummer 4 te selecteren.

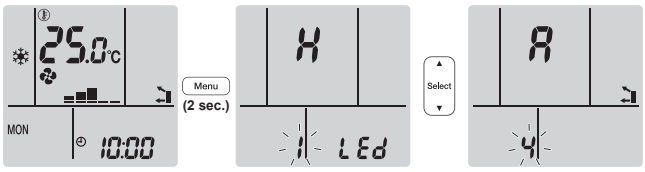

3 Druk op Menu om de instelling te openen.

Resultaat: "A" knippert.

4 Druk op Select of Select om de instelling te wijzigen. "A" = **automatische keuze luchtuitlaat** of "1" = **alleen luchtuitlaat boven**.

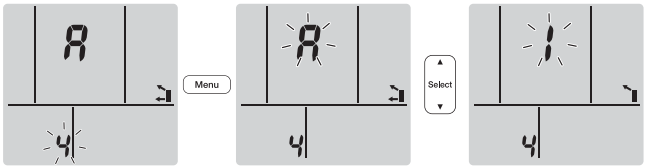

5 Druk op Menu om de geselecteerde instelling te bevestigen.

Resultaat: De instelling is veranderd.

Opmerking: Na 1 minuut wordt automatisch het standaardscherm weergegeven. Druk twee keer op Cancel om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

5.10 Instelling ventilator binnenunit bij thermostaat uit in koelstand

Wanneer de unit tijdens het koelen het temperatuurinstelpunt bereikt, wordt de ventilator uitgeschakeld om een hogere luchtvochtigheid in de kamer te voorkomen. Als u de ventilator niet wilt uitschakelen, stel deze in op AAN.

5.10.1 Ventilator binnenunit regelen bij thermostaat uit in koelstand


1 Druk op het thuisscherm minstens 2 seconden op Menu.

Resultaat: Het selectiescherm verschijnt. Het menunummer knippert.

2 Druk op Select of Select om menu nummer 5 te selecteren.

3 Druk op Menu om de instelling te openen.

Resultaat: oF knippert.

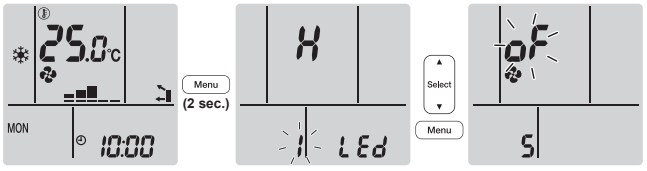

4 Druk op Select of Select om de instelling te wijzigen.




Knipper	Ventilatorinstelling	Resultaat
oF	Uit	De ventilator stopt nadat de unit tijdens het koelen het temperatuurinstelpunt heeft bereikt.
on	Aan	De ventilator blijft draaien ook nadat de unit tijdens het koelen het temperatuurinstelpunt heeft bereikt.

5 Druk op Menu om de geselecteerde instelling te bevestigen.

Opmerking: Na 1 minuut wordt automatisch het standaardscherm weergegeven. Druk op Cancel om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

5.11 Vloerverwarming

In deze stand kan de unit grote vloeroppervlakken efficiënt verwarmen door de luchtuitlaat boven te sluiten en het luchtdebiet te verhogen om ook verderaf gelegen delen van de vloer te bereiken.

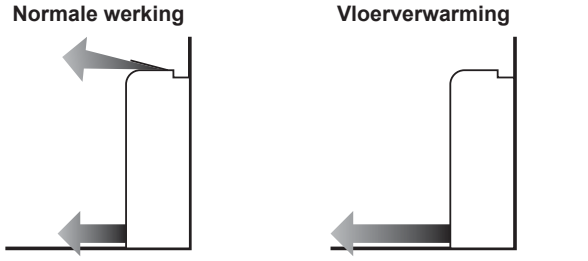

INFORMATIE

- Vloer verwarmen kan alleen in de verwarmingsstand en met automatische keuze van de luchtuitlaat worden gebruikt.
- Bij een lage kamertemperatuur kan het gebeuren dat de kamer niet warm genoeg wordt.

5.11.1 Vloer verwarmen starten/stoppen

Vereiste: Deze instelling is alleen mogelijk in de verwarmingsstand en met automatische keuze van de luchtuitlaat.

1 Druk op .

Resultaat: wordt weergegeven op het scherm en de unit begint te werken.

2 Druk op om de werking te stoppen.

Resultaat: verdwijnt van het scherm en de werking stopt.

5.12 Powerful en Heat plus

5.12.1 Powerful-functie

Deze functie maximaliseert snel het koel-/verwarmingseffect in een willekeurige stand. U krijgt het maximale vermogen.

INFORMATIE

- Powerful kan niet worden gecombineerd met Heat plus, vloer verwarmen, Econo en geluidsarme stand buitenunit. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- De Powerful-functie vergroot het vermogen van de unit NIET als de unit al op maximaal vermogen draait.

5.12.2 Heat plus

Deze functie verhoogt de temperatuur van de lucht die uit de unit komt. De temperatuur van de uitgeblazen lucht is hoger dan bij de normale verwarming. Gebruik deze functie wanneer u het warmer wil hebben. Deze functie werkt gedurende 30 minuten.

INFORMATIE

- Deze functie kan worden gebruikt bij verwarmen of koelen.
- Bij een lage kamertemperatuur kan het gebeuren dat de kamer niet warm genoeg wordt.
- Blijf NIET lang direct in de uitgeblazen lucht dichtbij de luchtuitlaat staan.
- Na het aflopen van de HEAT PLUS functie kan de intensiteit tijdelijk worden verlaagd, afhankelijk van de ingestelde temperatuur voor verwarmen.
- Bij een multi-systeem kan de temperatuur van de uitgeblazen lucht onvoldoende hoog zijn.

5.12.3 Powerful en Heat plus starten/stoppen

1 Druk één of meerdere keren op om de werking te selecteren.

Resultaat: De instelling verandert als volgt.



Weergeven	Werking
	Krachtig
	Heat plus
—	Beide uitgeschakeld

- De Powerful-functie werkt 20 minuten; hierna gaat het systeem verder in de eerder ingestelde stand.
- De Heat plus functie werkt 30 minuten; hierna gaat het systeem verder in de vorige stand.

2 Druk op tot beide symbolen op het scherm van de gebruikersinterface verdwijnen om te stoppen.

Opmerking: Powerful en Heat plus kunnen alleen worden ingesteld wanneer de unit draait. Druk op om deze stand te annuleren; en verdwijnen van het scherm.

5.13 Econo en stille werking buitenunit

5.13.1 Econo-functie

Dit is een functie die een efficiënte werking mogelijk maakt door het maximale stroomverbruik te beperken. Deze functie is nuttig voor gevallen waarbij een stroomonderbreker zou worden geactiveerd wanneer het product samen met andere toestellen wordt gebruikt.

INFORMATIE

- Powerful, Heat plus, vloer verwarmen en Econo kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- Econo is alleen beschikbaar bij automatisch, koelen, verwarmen en drogen.
- De Econo-functie beperkt de draaisnelheid van de compressor om het stroomverbruik van de buitenunit te verlagen. Als het stroomverbruik al laag is, verlaagt de Econo-functie dit niet verder.

5.13.2 Stille werking buitenunit

Gebruik de stille werking van de buitenunit om het geluidsniveau van de buitenunit te verlagen. **Voorbeeld:** 's Nachts.

INFORMATIE

- Powerful, Heat plus, vloer verwarmen en geluidsarme stand buitenunit kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- De geluidsarme stand buitenunit is alleen beschikbaar bij automatisch, koelen en verwarmen.
- De geluidsarme stand van de buitenunit beperkt de draaisnelheid van de compressor. Als de draaisnelheid van de compressor al laag is, verlaagt de geluidsarme stand van de buitenunit de draaisnelheid van de compressor NIET verder.

5.13.3 Econo en stille werking buitenunit starten/stoppen

1 Druk één of meerdere keren op .

Resultaat: De instelling verandert als volgt.



Display	Werking
	Econo
	Stille werking buitenunit
	Econo en stille werking buitenunit
—	Beide uitgeschakeld

2 Druk op tot beide symbolen op het scherm van de gebruikersinterface verdwijnen om te stoppen.

Opmerking: Econo kan alleen worden ingesteld wanneer de unit draait. Druk op om de instelling te annuleren en verdwijnt van het scherm.

Opmerking: blijft op het scherm staan, ook wanneer de unit wordt uitgeschakeld met de draadloze afstandsbediening of de ON/OFF-schakelaar van de binnenunit.

5.14 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering)

INFORMATIE

- De elektronen blijven in de unit om een veilige werking te garanderen.
- De Streamer kan een zoemend geluid maken.
- Als er weinig lucht wordt uitgeblazen, kan de Streamer even stoppen om een ozongeur te voorkomen.

5.14.1 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen

Vereiste: Controleer of de unit draait (op het scherm van de draadloze afstandsbediening).

1 Druk op .

Resultaat: wordt weergegeven op het scherm en de lucht in de kamer wordt gezuiverd wanneer de unit draait.

2 Druk op om de werking te stoppen.

Resultaat: verdwijnt van het scherm en de werking stopt.

INFORMATIE

- De Flash Streamer kan worden ingesteld zowel wanneer de unit in- of uitgeschakeld is, maar begint pas te werken wanneer de unit draait.
- Wanneer u dit instelt terwijl de unit NIET draait, staat op het scherm van de draadloze afstandsbediening, maar begint de werking nog NIET.

5.15 In-/uitschakeltimer

Timerfuncties zijn nuttig om de airconditioner 's nachts of 's ochtends automatisch uit of in te schakelen. De in- en uitschakeltimer kunnen ook worden gecombineerd.

Er zijn twee soorten instellingen van uit-/inschakeltimer:

- **24-uurs uit-/inschakeltimer** (standaard). Op het ingestelde tijdstip stopt/begint de unit de werking. **Voorbeeld:** De inschakeltimer is ingesteld op 13:30, de unit begint dan om 13:30 te draaien.
- **12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer**. Na het ingestelde aantal uur stopt/begint de unit de werking. **Voorbeeld:** De inschakeltimer is om 10:30 ingesteld op 3 uur, de unit begint dan om 13:30 te draaien.

Opmerking: Deze twee timers kunnen niet worden gecombineerd.

INFORMATIE

Programmeer de timer opnieuw in de volgende gevallen:

- De unit werd uitgeschakeld door een stroomonderbreker.
- Een stroompanne.
- Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening.

INFORMATIE


De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "4.4 Klok instellen" [▶ 6].

5.15.1 Instelling 24-uurs uit-/inschakeltimer

Uitschakeltimer starten/stoppen

1 Druk op Off om te beginnen.

Resultaat: 0:00 wordt weergegeven op het scherm en OFF knippert. ⏲ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



2 Druk op Select of Select om de tijdinstelling te veranderen.

3 Druk opnieuw op Off.

Resultaat: OFF en de ingestelde tijd verschijnen op het scherm. Het Daikin Eye licht oranje op.

INFORMATIE

Bij elke druk op Select of Select gaat de tijdinstelling met 10 minuten vooruit. Houd de knop ingedrukt om de instelling snel te veranderen.


4 Druk op Cancel om de timerinstelling te annuleren.

Resultaat: De ingestelde tijd en OFF verdwijnen van het scherm. ⏲ en de dag van de week verschijnen op het scherm. Het Daikin Eye licht niet meer oranje op.

Inschakeltimer starten/stoppen

1 Druk op On om te beginnen.

Resultaat: 6:00 wordt weergegeven op het scherm en ON knippert. ⏲ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



2 Druk op Select of Select om de tijdinstelling te veranderen.

3 Druk opnieuw op On.

Resultaat: ON en de ingestelde tijd verschijnen op het scherm. Het Daikin Eye licht oranje op.

INFORMATIE

Bij elke druk op Select of Select gaat de tijdinstelling met 10 minuten vooruit. Houd de knop ingedrukt om de instelling snel te veranderen.

4 Druk op Cancel om de timerinstelling te annuleren.


Resultaat: De ingestelde tijd en ON verdwijnen van het scherm. ⏲ en de dag van de week verschijnen op het scherm. Het Daikin Eye licht niet meer oranje op.

In- en uitschakeltimer combineren

1 Voor informatie over het instellen van de timers, zie "Uitschakeltimer starten/stoppen" [▶ 13] en "Inschakeltimer starten/stoppen" [▶ 13].

Resultaat: OFF en ON verschijnen op het scherm.

Voorbeeld:

Display	Huidige tijd	Instellen wanneer…	Werking
	6:00	de unit draait.	Stopt om 7:00 en begint om 14:00.
		de unit NIET draait.	Begint om 14:00.

Opmerking: Als de timerinstelling actief is, wordt de huidige tijd NIET op het scherm weergegeven.

5.15.2 Instelling 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer


Aflopende uit-/inschakeltimer starten/stoppen

1 Houd Off of On een 5-tal seconden ingedrukt; laat de knop los wanneer ▲ knippert.

Resultaat:



Voor de uitschakeltimer verschijnt 1hr op het scherm en knippert OFF, ⏲ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



Voor de inschakeltimer verschijnt 1hr op het scherm en knippert ON. ⏲ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.

2 Druk op Select of Select om de tijdinstelling te veranderen. De timer kan tussen 1 en 12 uur worden ingesteld. Bij elke druk op de knop gaat de tijdinstelling met 1 uur omhoog of omlaag.

3 Druk op Off of On om de instelling te bevestigen.

Resultaat: OFF en/of ON en de ingestelde tijd worden weergegeven op het scherm. Het Daikin Eye licht oranje op. De tijd op het scherm wordt om het uur automatisch met 1 uur verminderd.

Voorbeeld: Als de uitschakeltimer op 3 uur is ingesteld, dan verandert de tijd op het scherm als volgt: 3hr → 2hr → 1hr → blanco (UIT)

4 Om de instelling weer op 24-uurs uit-/inschakeltimer in te stellen, herhaal stap 1 in het thuisscherm wanneer OFF en/of ON NIET knipperen.


5 Druk op Cancel om de timerinstelling te annuleren.

Timerweergavestanden combineren

Verschillende weergavestanden (24-uurs en 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer) kunnen tegelijk voor de uitschakeltimer en de inschakeltimer worden gebruikt.

1 Voor de instelling, zie "Uitschakeltimer starten/stoppen" [▶ 13], "Inschakeltimer starten/stoppen" [▶ 13] en "Aflopende uit-/inschakeltimer starten/stoppen" [▶ 13].

Voorbeeld:

Display	Huidige tijd	Instellen wanneer…	Werking
	22:00	de unit draait.	▪ Stopt om 1:00 (3 uur na de actuele tijd) ▪ Begint om 6:00. (8 uur na de actuele tijd)
			
			

Opmerking: Als de timerinstelling actief is, wordt de huidige tijd NIET op het scherm weergegeven.

5.16 Weektimer

INFORMATIE




Gebruik de weektimerinstelling niet tegelijk met de weektimer van de ONECTA app. Beide instellingen zijn onafhankelijk van elkaar. Gebruik er slechts één van.

INFORMATIE

De volgende instelprocedure geldt alleen voor de draadloze afstandsbediening. We bevelen wel aan om de weektimer in te stellen met de ONECTA-app. Refer to "5.17 Draadloosnetwerkverbinding" [▸ 15] for more information.

Met deze functie kunt u tot 4 timerinstellingen voor elke dag van de week opslaan.

Voorbeeld: Maak een instelling aan voor maandag tot vrijdag en een andere instelling voor de weekends.

Dag van de week	Setting example
maandag ▪ Maak tot 4 instellingen.	
dinsdag~vrijdag ▪ Gebruik de kopieerfunctie als de instellingen dezelfde zijn als voor maandag.	
zaterdag ▪ No timer setting	—
zondag ▪ Maak tot 4 instellingen.	

- **ON-ON-ON-ON setting.** Maakt het mogelijk om de bedrijfsstand en de temperatuur te programmeren.
- **OFF-OFF-OFF-OFF setting.** Alleen de uitschakeltijd kan voor elke dag worden ingesteld.

Opmerking: Richt de draadloze afstandsbediening op de binnenunit en controleer of u bij het instellen van de weektimer een ontvangsttoon hoort.

INFORMATIE

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "4.4 Klok instellen" [▸ 6].

INFORMATIE

- Weektimer en uit-/inschakeltimer kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De uit-/inschakeltimer heeft voorrang. De weektimer gaat in stand-by, WEEKLY verdwijnt van het scherm. Wanneer de uit-/inschakeltimer afgelopen is, wordt de weektimer actief.
- De dag van de week, uit-/inschakeltimer, tijd en temperatuur (alleen voor inschakeltimer) kunnen met de weektimer worden ingesteld. Andere instellingen zijn gebaseerd op vorige instellingen van de inschakeltimer.

5.16.1 Weektimer instellen

1 Druk op [◈].

Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden weergegeven.



2 Druk op [Select ▼] of [Select ▲] om de dag van de week en het reserveringsnummer te selecteren.


3 Druk op [Next].

Resultaat: De dag van de week is ingesteld. WEEKLY en ON knipperen.



4 Druk op [Select ▼] of [Select ▲] om de stand te selecteren.

Resultaat: De instelling verandert als volgt:



Display	Functie
ON	Inschakeltimer
OFF	UITschakeltimer
Blanco	Deletes reservation

5 Druk op [Next].

Resultaat: De uit-/inschakeltimerstand wordt ingesteld. WEEKLY en de tijd knipperen.



Opmerking: Druk op [Back] om terug te keren naar het vorige scherm. Als blanco is geselecteerd, ga verder naar stap 9.

6 Druk op [Select ▼] of [Select ▲] om de tijd te selecteren. De tijd kan worden ingesteld op 0:00~23:50 met een interval van 10 minuten.

7 Druk op [Next].

Resultaat: De tijd is ingesteld en WEEKLY en de temperatuur knipperen.



Opmerking: Druk op [Back] om terug te keren naar het vorige scherm. Als de uitschakeltimer is geselecteerd, ga verder naar stap 9.

8 Druk op [Select ▼] of [Select ▲] om de gewenste temperatuur te selecteren.

Opmerking: De insteltemperatuur voor de weektimer wordt alleen tijdens het instellen van de weektimerstand weergegeven.

INFORMATIE

De temperatuur kan op de draadloze afstandsbediening tussen 10 en 32°C worden ingesteld, maar:

- in de koelstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van minstens 18°C, ook als deze is ingesteld op 10~17°C;
- in de verwarmingsstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van hoogstens 30°C, ook als deze is ingesteld op 31~32°C.

9 Druk op [Next].

Resultaat: De temperatuur en de tijd worden ingesteld voor de inschakeltimer. De tijd wordt ingesteld voor de uitschakeltimer. Het Daikin Eye licht oranje op.

Resultaat: Een nieuw reserveringsscherm verschijnt.

10 Herhaal de vorige procedure om een andere reservering in te stellen of druk op [◈] om de instellingen te beëindigen.

Resultaat: WEEKLY wordt weergegeven op het scherm.

Opmerking: Een reservering kan met dezelfde instellingen naar een andere dag worden gekopieerd. Zie "5.16.2 To copy reservations" [▸ 15].

5.16.2 To copy reservations


Een reservering kan naar een andere dag worden gekopieerd. De volledige reservering van de geselecteerde dag van de week wordt gekopieerd.

1 Druk op [◈].

2 Druk op [Select ▲] of [Select ▼] om de dag van de week te selecteren.

3 Druk op [Copy].


Resultaat: De reservering van de geselecteerde dag van de week wordt gekopieerd.

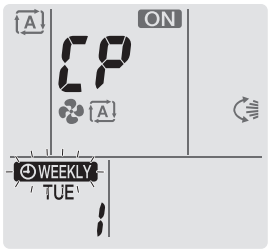

4 Druk op [Select ▲] of [Select ▼] om de doeldag te selecteren.

5 Druk op [Copy].

Resultaat: De volledige reservering wordt naar de geselecteerde dag gekopieerd en het Daikin-Eye brandt oranje.

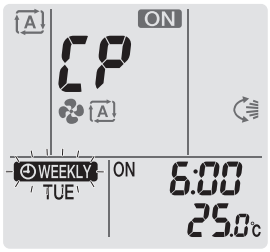

Opmerking: Herhaal deze procedure om naar een andere dag te kopiëren.

6 Druk op [◈] om de instelling te beëindigen.

Resultaat: WEEKLY wordt weergegeven op het scherm.

Opmerking: Om de reservering na het kopiëren te veranderen, zie "5.16.1 Weektimer instellen" [▸ 14].

5.16.3 Reserveringen bevestigen

U kunt bevestigen of alle reserveringen naar wens zijn ingesteld.

1 Druk op [◈].

Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden weergegeven.



2 Druk op [Select ▼] of [Select ▲] om de dag van de week en het reserveringsnummer die u wilt bevestigen te selecteren en de details te controleren.

Opmerking: Om de reservering te veranderen, zie "5.16.1 Weektimer instellen" [▸ 14].

3 Druk op [◈] om de bevestigingsstand te verlaten.

5.16.4 Weektimer uitschakelen en weer inschakelen

1 Druk op [Weekly] terwijl WEEKLY op het scherm staat om de weektimer uit te schakelen.

Resultaat: WEEKLY verdwijnt van het scherm en het Daikin-Eye licht niet meer oranje op.

2 Druk opnieuw op [Weekly] om de weektimer weer in te schakelen.

Resultaat: De laatst ingestelde reserveringsstand wordt gebruikt.

5.16.5 Reserveringen verwijderen

Individuele reserveringen verwijderen

Gebruik deze functie om een individuele reservering te verwijderen.

1 Druk op [◈].

Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer worden weergegeven.


2 Druk op [Select ▼] of [Select ▲] om de te verwijderen dag van de week te selecteren.

3 Druk op [Next].

Resultaat: WEEKLY, ON en OFF knipperen.

4 Druk op [Select ▼] of [Select ▲] en selecteer "blanco".

Resultaat: De instelling verandert als volgt:



5 Druk op [Next].

Resultaat: De geselecteerde reservering wordt verwijderd.

6 Druk op [◈] om af te sluiten.

Resultaat: De overblijvende reserveringen zijn actief.

Reserving voor elke dag van de week verwijderen

Gebruik deze functie om alle reserveringen voor een dag van de week te verwijderen. Dit kan worden gebruikt in de bevestigings- of de instelstand.

1 Druk op [◈].

2 Druk op [Select ▼] of [Select ▲] om de te verwijderen dag van de week te selecteren.

3 Houd [Weekly] ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Resultaat: Alle reserveringen voor de geselecteerde dag worden verwijderd.

4 Druk op [◈] om af te sluiten.

Resultaat: De overblijvende reserveringen zijn actief.

Alle reserveringen verwijderen

Gebruik deze functie om alle reserveringen voor alle dagen van de week in één keer te verwijderen. Deze procedure kan NIET in de instelstand worden gebruikt.

1 Houd [Weekly] in de standaardweergave ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Resultaat: Alle reserveringen worden verwijderd.

5.17 Draadloosnetwerkverbinding

De klant staat in voor:

- Smartphone of tablet met minimum ondersteunde versie van Android of iOS, gespecificeerd op app.daikineurope.com.
- Internetverbinding en communicatietoestel zoals modem, router, etc.
- Draadloosnetwerktoegangspunt
- Installed free ONECTA application

5.17.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk

NIET gebruiken in de buurt van:

- **Medical equipment.** Bijv. personen met een pacemaker of een defibrillator. Dit product kan elektromagnetische storingen veroorzaken.
- **Automatisch werkende apparatuur.** Bijv. automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit product kan een slechte werking van de apparatuur veroorzaken.
- **Magnetron.** Kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

5.17.2 ONECTA-app installeren

1 Ga naar Google Play (Android) of de App Store (iOS) en zoek "ONECTA".

2 Volg de instructies op het scherm om de ONECTA-app te installeren.

INFORMATIE

Scan de QR-code en installeer de ONECTA-app op uw smartphone of tablet:

5.17.3 Draadloze verbinding instellen

De draadloze adapter kan op twee manieren worden verbonden met uw smart toestel.

- Gebruik ofwel de Toegangspuntstand (SSID en KEY) of de WPS-knop. Open de ONECTA-app en volg de instructies op het scherm.

Voor meer informatie en de FAQ, zie app.daikineurope.com.

1 Stop de werking voordat u de draadloze verbinding instelt.

2 Selecteer het instelmenu van het draadloos netwerk met behulp van de draadloze afstandsbediening.


Opmerking: Richt de draadloze afstandsbediening bij het instellen altijd op de infraroodsignaalontvanger op de unit.

Menu	Beschrijving
1	Controle verbindingsstatus en Toegangspuntstand
2	Verbinding met WPS-knop
A	Resetten op fabriekswaarden
oFF	Draadloos netwerk UIT

Verbindingsstatus draadloos netwerk bevestigen

1 Houd op het thuisscherm minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.


Resultaat: SP verschijnt op het scherm. 1 knippert.

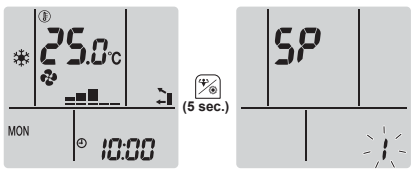

2 Druk op om de selectie te bevestigen.

Resultaat: 1 knippert.

3 Controleer het Daikin Eye.

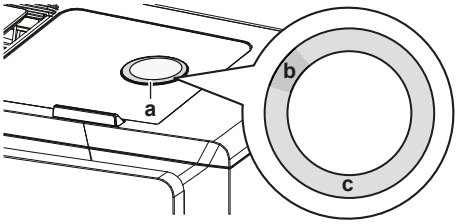

a Daikin eye
b Deels groen
c Rood, oranje, blauw of wit

De kleur van het Daikin Eye wisselt af tussen deels groen en…	…dan is de draadloze adapter…
rood	niet verbonden
oranje	actief en klaar om verbinding te maken met het thuisnetwerk via de WPS-knop op de router.
blauw	▪ verbonden met het thuisnetwerk via Toegangspuntstand. of ▪ verbonden met het thuisnetwerk via de WPS-knop op de router.
wit	uit

4 Druk op Cancel om het menu te verlaten.

Resultaat: Het thuisscherm wordt weergegeven.

Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden


Stel de instelling van de verbinding weer in op de fabriekswaarden als u wilt:

- de verbinding met het draadloos netwerk en het communicatietoestel (bijv. router) of smart toestel verbreken,
- de instelling opnieuw uitvoeren als de verbinding mislukt is.

1 Houd op het thuisscherm minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Resultaat: SP verschijnt op het scherm. 1 knippert.

2 Druk twee keer op Temp om het SP-menu naar A te veranderen.

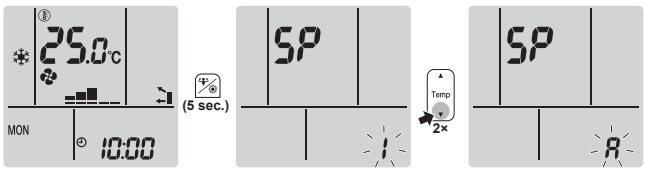

3 Houd minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.

Resultaat: A knippert. De instelling is op de fabriekswaarden ingesteld.

4 Druk op Cancel om het menu te verlaten.

Resultaat: Het thuisscherm wordt weergegeven.


Draadloze verbinding uitschakelen

Als u de functie draadloze verbinding wilt uitschakelen:

1 Houd op het thuisscherm minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Resultaat: SP verschijnt op het scherm. 1 knippert.

2 Druk op Temp om het SP-menu naar oFF te veranderen.

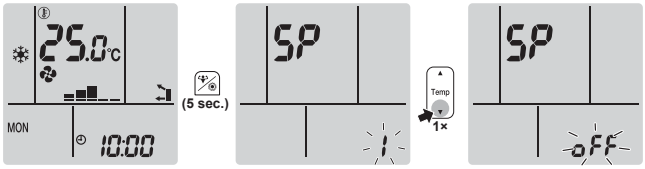

3 Houd (5 sec.) minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.

Resultaat: oFF knippert. De communicatie staat UIT.

4 Druk op Cancel om het menu te verlaten.

Resultaat: Het thuisscherm wordt weergegeven.

6 Energie besparen en optimale werking

INFORMATIE

- De unit verbruikt ook nog stroom wanneer ze uitgeschakeld is.
- Wanneer de stroom wordt hersteld na een stroompanne, werkt de unit verder in de eerder geselecteerde stand.

VOORZICHTIG

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.

OPMERKING

Plaats GEEN voorwerpen die NIET nat mogen worden onder de unit. Water kan druppelen door condensatie op de unit of de koelmiddelleidingen, of een verstopte afvoer. **Mogelijk gevolg:** Voorwerpen onder de unit kunnen vuil worden of schade oplopen.

WAARSCHUWING

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.

VOORZICHTIG

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.

7 Onderhoud en service

7.1 Overzicht: Onderhoud en service

De installateur moet een jaarlijks onderhoud uitvoeren.

Over het koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat de gassen NIET vrij in de atmosfeer.

Koelmiddeltype: R32

Aardopwarmingsvermogen (GWP): 675

OPMERKING

De geldende wetgeving met betrekking tot **gefluoreerde broeikasgassen** vereist dat de koelmiddelvulling van de unit wordt aangegeven zowel in gewicht als in CO_2-equivalent.

Formula om de hoeveelheid in ton CO_2-equivalent te berekenen: GWP-waarde koelmiddel × totale koelmiddelvulling [in kg]/1000

Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.

OPMERKING

Dit onderhoud MOET worden uitgevoerd door een erkend installateur of een servicetechnicus.

Laat het onderhoud minstens één keer per jaar uitvoeren. However, applicable legislation might require shorter maintenance intervals.

WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddellek gerepareerd is.

WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt schoonmaken, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen UITSCHAKELEN. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen. Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de voedingsschakelaar na het schoonmaken onmiddellijk weer in om de detectiefunctie weer te activeren.

VOORZICHTIG

Wanneer u de R32-koelmiddelleksensor vervangt, moet u deze vervangen door de sensor die door de fabrikant is gespecificeerd (zie de lijst met reserveonderdelen).

WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.

VOORZICHTIG

Controleer na langdurig gebruik of de standaard en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging kan de unit vallen en letsel veroorzaken.

VOORZICHTIG

Raak de lamellen van de warmtewisselaar NIET aan. Deze lamellen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken.

De volgende symbolen kunnen voorkomen op de binnenunit:

Symbool	Verklaring
	Meet de spanning aan de aansluitklemmen van de condensatoren van de hoofdkring of elektrische onderdelen vooraleer u een onderhoud uitvoert.

7.2 Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken

WAARSCHUWING

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker UIT of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen. Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de voedingsschakelaar na het schoonmaken onmiddellijk weer in om de detectiefunctie weer te activeren.

OPMERKING

- Gebruik GEEN benzine, benzeen, verdunner, schuurpoeder of vloeibaar insecticide. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN water of lucht van 40°C of warmer. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN schuurproducten.
- Gebruik GEEN schuurborstel. **Mogelijk gevolg:** Anders kan de coating er afkomen.
- De eindgebruiker mag NOOIT de interne delen van de unit zelf schoonmaken; alleen een bevoegde servicemedewerker mag dit doen. Neem contact op met uw dealer.

1 Maak schoon met een zachte doek. Gebruik water of een neutraal schoonmaakmiddel voor moeilijk te verwijderen vlekken.

7.3 Voorpaneel schoonmaken

WAARSCHUWING

Laat de binnenunit NIET nat worden. **Mogelijk gevolg:** Elektrische schokken of brand.

OPMERKING


- Gebruik GEEN benzine, benzeen, verdunner, schuurpoeder of vloeibaar insecticide. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN water of lucht van 50°C of warmer. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Schrob NIET te hard wanneer u de lamel wast met water. **Mogelijk gevolg:** Anders kan de coating er afkomen.

U kunt het voorpaneel verwijderen om het te reinigen.


VOORZICHTIG

Wees voorzichtig met het voorpaneel; de scherpe rand van het voorpaneel kan letsels veroorzaken.

1 Schuif beide schuifstukken in de richting van de pijlen tot u een klik hoort.

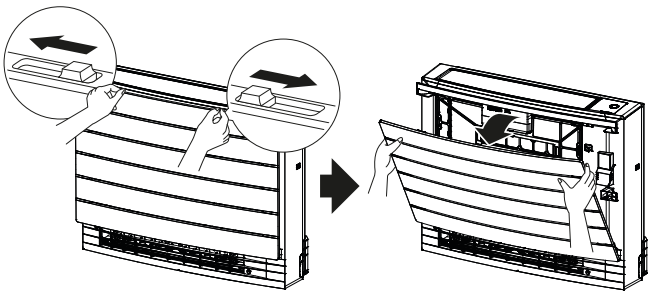

2 Open het voorpaneel en maak het touwtje los.

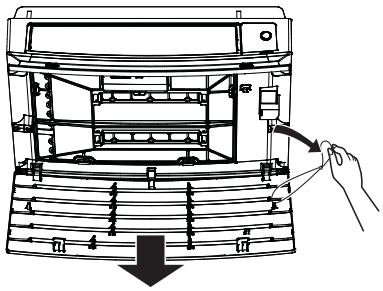

3 Verwijder het voorpaneel.

4 Veeg het af met een in water gedrenkte zachte doek.


5 Laat het na het wassen drogen in de schaduw.

6 Voor informatie over het terugplaatsen en sluiten van het voorpaneel, zie "7.9 Voorpaneel weer aanbrengen" [▸ 19].

7.4 Filters verwijderen


1 Verwijder het voorpaneel. Zie "7.3 Voorpaneel schoonmaken" [▸ 18].

2 Verwijder de tabs van het luchtfilter voorzichtig van de klauwen (a) aan de zijkanten. Houd het luchtfilter vast aan de filterknop (b) en haak de tab van het luchtfilter los van de klauw (c) bovenaan. Trek het filter omhoog om de tabs los te maken van de klauwen onderaan (c).

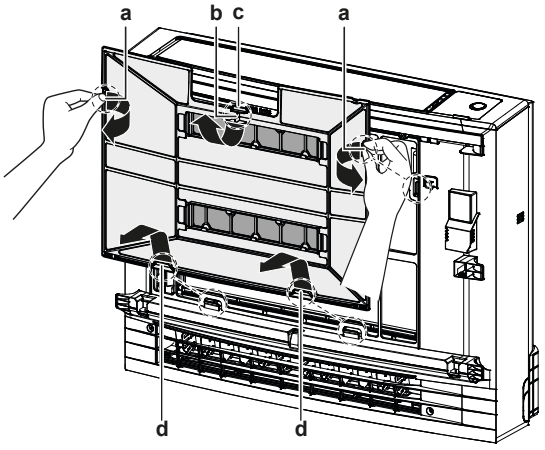


a Tabs voor klauwen aan zijkant
b Filterknop
c Tab voor klauw aan bovenkant
d Tabs voor klauwen aan onderkant

3 Verwijder beide titaniumapatiet luchtzuiveringsfilters van de klauwen (4 per filter).

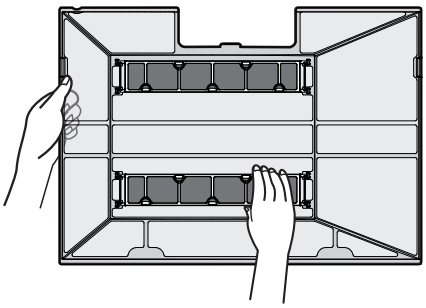

7.5 Luchtfilter reinigen

1 Was het luchtfilter met water of maak het schoon met een stofzuiger.

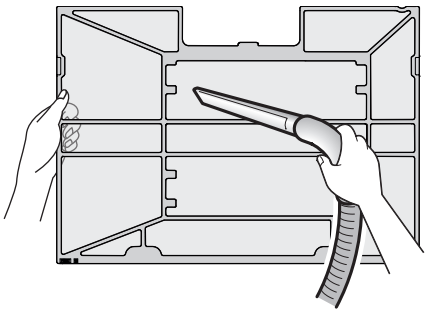

INFORMATIE


- Als het stof NIET gemakkelijk kan worden verwijderd, was de filters met lauw water met een verdund neutraal schoonmaakmiddel. Laat de luchtfilters drogen in de schaduw.
- Er wordt geadviseerd de luchtfilters om de 2 weken te reinigen.

7.6 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter reinigen


INFORMATIE

Maak het filter om de 6 maanden schoon met water.

1 Verwijder het stof van het filter met een stofzuiger.

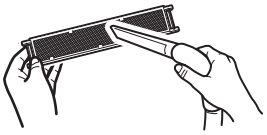

2 Laat het filter 10-15 minuten weken in warm water. Verwijder het filter NIET uit het frame.

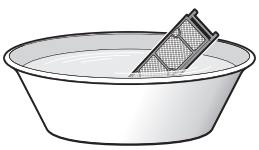


3 Schud na het wassen het water van het filter en laat het drogen in de schaduw. Wring het filter NIET uit wanneer u het water verwijdert.

7.7 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter vervangen

INFORMATIE

Vervang het filter om de 3 jaar.

1 Verwijder het filter van de tabs op het filterframe en installeer een nieuw filter.

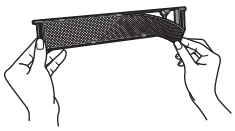


INFORMATIE


- Gooi het filterframe NIET weg; hergebruik het.
- Gooi het oude filter weg bij het niet-brandbaar afval.

7.8 Filters terugplaatsen

1 Haak beide titaniumapatiet luchtzuiveringsfilters op de klauwen (4 per filter).

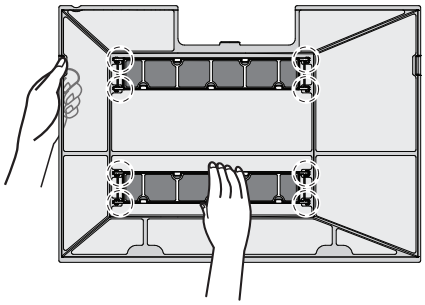


2 Plaats de tabs van de filters in de klauwen onderaan (d). Houd het luchtfilter vast aan de filterknop (b) en plaats de tab van het luchtfilter in de klauw (c) bovenaan. Plaats de tabs van het luchtfilter in de klauwen (a) aan de zijkanten. Het luchtfilter moet overal goed vastgemaakt zijn.

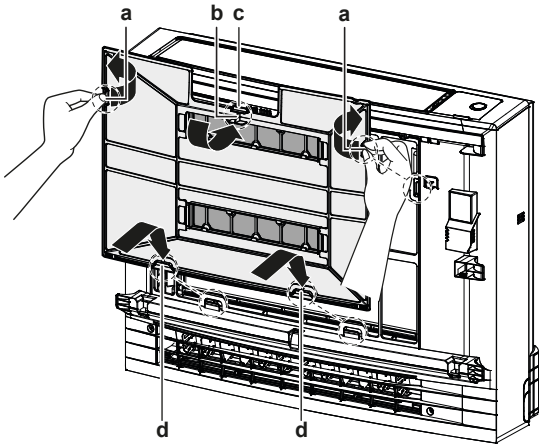


a Tabs voor klauwen aan zijkant
b Filterknop
c Tab voor klauw aan bovenkant
d Tabs voor klauwen aan onderkant

7.9 Voorpaneel weer aanbrengen


1 Breng het voorpaneel in de groeven van de unit (3 plaatsen) en maak het touwtje vast.

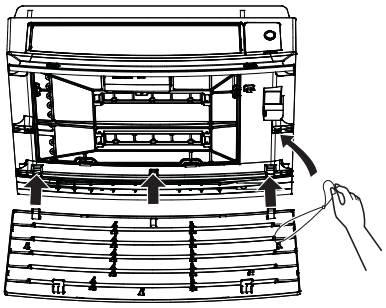

2 Sluit het voorpaneel en verschuif beide schuifstukken tot u een klik hoort.

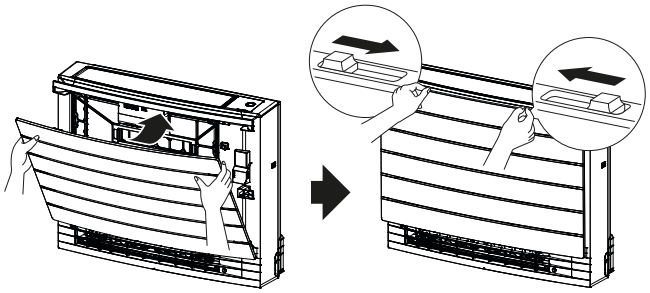

3 Controleer of het voorpaneel goed is vastgemaakt door op de zijkanten te duwen.

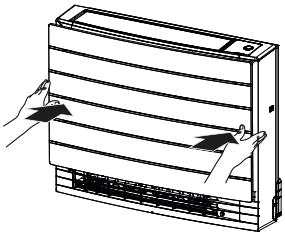

8 Opsporen en verhelpen van storingen

Als zich één van de volgende problemen voordoet, neem dan onderstaande maatregelen en neem contact op met uw verdeler.

WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.

WAARSCHUWING

Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de unit alleen uit met de AAN/UIT-knop op de gebruikersinterface.

ALLEEN een erkend servicetechnicus mag het systeem repareren.

Storing	Maatregel
Als een beveiliging zoals een zekering, onderbreker of aardlekschakelaar vaak in werking treedt, of als de AAN/UIT-schakelaar NIET goed werkt.	Schakel de hoofdvoeding UIT.
Als water uit de unit lekt.	Stop de werking.
De bedrijfsschakelaar werkt NIET goed.	Schakel de voeding UIT.
Het Daikin Eye knippert en u kunt de foutcode controleren op de draadloze afstandsbediening. Om foutcodes weer te geven, zie de uitgebreide handleiding van de binnenunit.	Verwittig uw installateur en geef hem de foutcode door.

Als het systeem NIET goed werkt, behalve voor de hiervoor vermelde gevallen, en geen van de vermelde storingen van toepassing is, volg dan de volgende procedures om na te gaan wat er misloopt.

INFORMATIE


Zie de uitgebreide handleiding op https://www.daikin.eu voor meer tips voor het oplossen van problemen. Zoek je model met behulp van de zoekfunctie 🔍.


Neem na controle van alle bovenstaande punten als u het probleem niet zelf kunt oplossen contact op met uw installateur. Geef hem de symptomen door, de volledige modelnaam van de unit (met indien mogelijk ook het fabricagenummer) en de installatiedatum.


9 Opruimen

OPMERKING

Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld.

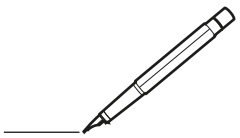

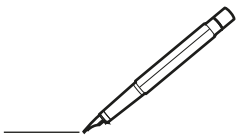

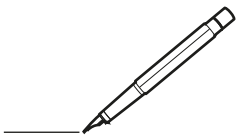

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-10 2026.06