



Luchtbevochtiger en -reiniger


Vloermodel

Model

MCK555AVM-W

Luchtbevochtiger en -reiniger

GEBRUIKERSHANDLEIDING

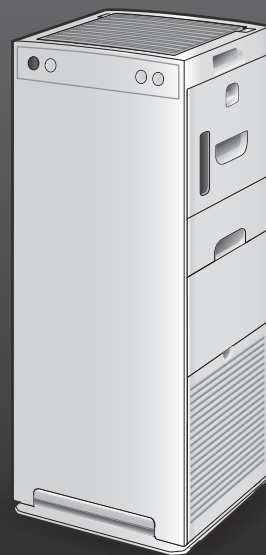


- Bedankt voor uw aankoop van deze luchtbevochtiger en -reiniger.
- Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door en volg deze op voor een correct gebruik.
- **Lees het gedeelte “Veiligheidsmaatregelen” voor gebruik.** [▶ Pagina 2-5](#)
Bewaar de gebruikershandleiding op een veilige plaats zodat u deze later kunt raadplegen.

Scan de QR-code om
handleidingen in
verschillende talen
online te raadplegen.



Inhoud

Eerst lezen

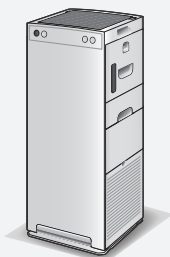

Veiligheidsmaatregelen	2
Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik	6
Namen van de delen en hun werking	7
Vorbereiding vóór gebruik	11
De geurfilter bevestigen	12

Gebruik

Luchtzuivering	16
Het luchtstroomdebiet aanpassen	17
Bevochtiging en luchtzuivering	17
De vochtigheid aanpassen	17
Kindervergrendeling	18
Helderheid van de indicatorlamp aanpassen	18
De eenheid gebruiken in een MODUS	19
AUTO VENTILATOR/ECON./ANTISTUIFMEEL/VOCHT	

Geavanceerde instellingen

Uitgang Streamer	21
Uitgang actief plasma-ion	21
Gevoeligheid van stof-/PM2.5-sensor	21
Modus bewaking binnen MODUS ECON.	23
Luchtstroomdebietbereik voor AUTO VENTILATOR	23
Luchtstroomdebietbegrenzing wanneer lamp watertoevoer brandt ...	25
Meldingstoon wanneer lamp van de watertoevoer brandt	25

Onderhoud

Snelle referentietabel onderhoud	27
Bevochtigercompartiment/Bevochtigingsfiltereenheid	29
Het bevochtigingsfilter vervangen	32
De stofopvangfilter vervangen	33
Wanneer de eenheid gedurende langere tijd niet wordt gebruikt ...	34

Probleemoplossing

Over de indicatorlampen	35
Veelgestelde vragen	36
Probleemoplossing	38
Specificaties	44
Apart verkochte delen	45

De afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend ter illustratie.
De Engelse tekst is de originele instructie.
Andere talen zijn vertalingen van de originele instructies.

Veiligheidsmaatregelen

■ **Respecteer deze voorzorgsmaatregelen om materiële schade of lichamelijke verwondingen te voorkomen.**

■ **De gevolgen van verkeerd gebruik worden als volgt ingedeeld:**

 WAARSCHUWING	 OPGELET
Wanneer u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot lichamelijke verwondingen of de dood.	Wanneer u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot materiële schade of lichamelijke verwondingen, die naargelang de omstandigheden ook ernstig kunnen zijn.

■ **Voorzorgsmaatregelen die men moet naleven, zijn aan de hand van symbolen ingedeeld:**

 Nooit proberen.	 Zorg ervoor dat u de instructies opvolgt.
--	---

 **WAARSCHUWING** Naleven om brand, elektrocutie of ernstige verwondingen te voorkomen.

■ **Met betrekking tot de voedingsstekker en het -snoer**

-  • **De stekker niet uit het stopcontact halen terwijl de eenheid in gebruik is.**
(Dit kan brand door oververhitting of elektrocutie veroorzaken)
- **De stekker niet in het stopcontact steken of eruit halen als uw handen nat zijn.**
(Dit kan elektrocutie veroorzaken)
- **Niet gebruiken op een manier waardoor de nominale waarden van het stopcontact of de bekabeling worden overschreden of er een spanning optreedt buiten het bereik van AC 220-240 V.**
(Er kan brand ontstaan wegens oververhitting als de nominale waarden van adapters met meerdere stopcontacten, enz. worden overschreden)
- **Niet aan het voedingssnoer trekken om de stekker uit het stopcontact te halen.**
(Er kan oververhitting of brand ontstaan door kabelbreuk)
- **Geen handelingen uitvoeren die de voedingsstekker en het -snoer kunnen doen breken.**
– Dergelijke handelingen omvatten het beschadigen, wijzigen, met kracht doen buigen, trekken, wringen, samenbundelen en plaatsen van zware voorwerpen op de voedingsstekker of het -snoer.
Als de voedingsstekker of het -snoer beschadigd is, neem dan contact op met de plaats van aankoop.
(Er kan elektrocutie, kortsluiting of brand ontstaan bij gebruik terwijl er schade is)
-  • **Steek de voedingsstekker volledig in het stopcontact.**
– Een beschadigde voedingsstekker of een loszittend stopcontact mogen niet worden gebruikt.
(Er kan elektrocutie, kortsluiting of brand ontstaan wegens oververhitting als de voedingsstekker niet stevig in het stopcontact zit)
- **Veeg stof regelmatig af van de voedingsstekker met behulp van een droge vod.**
– Haal de stekker uit het stopcontact als u de eenheid gedurende lange tijd niet gebruikt.
(Er kan brand ontstaan wegens een gebrekkige isolatie te wijten aan stof dat zich ophoopt met vocht, enz.)
- **Wanneer u onderhoud of inspectie uitvoert, of de eenheid verplaatst, of de watertank opnieuw vult, dan moet u controleren of de eenheid uit staat en de stekker uit het stopcontact is gehaald.**
(Dit kan elektrocutie of verwondingen veroorzaken)

■ **Eenheid**

-  • **Gebruik geen ontvlambare sprays (haarlak, insecticiden, desinfecterende middelen, luchtverfrissers, enz.) of geurverdrivers op de eenheid.**
(Gebruik dergelijke voorwerpen niet op plaatsen waar het risico bestaat dat ze in de eenheid worden gezogen)
- **Veeg de eenheid niet af met benzine of verdunner.**
(Brand, vervorming van de eenheid, barsten of andere storingen kunnen het gevolg zijn)

Veiligheidsmaatregelen



WAARSCHUWING Naleven om brand, elektrocutie of ernstige verwondingen te voorkomen.

■ Niet gebruiken op de volgende plaatsen



- **Plaatsen waar olie of ontvlambare gassen worden gebruikt of kunnen lekken.** (Er kan brand of rook ontstaan te wijten aan ontsteking of aanzuiging naar de eenheid, of er kunnen verwondingen ontstaan wegens aftakeling of barsten in de kunststof)
- **Plaatsen waar er corrosieve gassen of metaalstofdeeltjes aanwezig zijn.** (Er kan brand of rook ontstaan te wijten aan ontsteking of aanzuiging naar de eenheid)
- **Plaatsen waar temperatuur en vochtigheid hoog zijn of waar water kan spatten, zoals een badkamer.** (Elektrische lekken kunnen brand of elektrocutie veroorzaken)
- **Plaatsen die voor kleine kinderen toegankelijk zijn.** (Dit kan elektrocutie of verwondingen veroorzaken)
- **Plaatsen waar de vloer niet stabiel is.** (Huishoudapparatuur enz. kan nat worden, of er kan brand of elektrocutie ontstaan als de eenheid omvalt)

■ Tijdens het gebruik



- **Geen chloorhoudende of zure schoonmaakproducten gebruiken.** (Er kan schade voor de gezondheid optreden wegens het ontstaan van giftige gassen, of er kunnen verwondingen ontstaan wegens aftakeling of barsten in de kunststof)
- **Houd brandende sigaretten of wierookstokjes uit de buurt van de eenheid.** (Er kan brand of rook ontstaan te wijten aan ontsteking of aanzuiging naar de eenheid)
- **Probeer niet om de eenheid zelf te demonteren, opnieuw te assembleren of te repareren.** (Dit kan brand, elektrocutie of verwondingen veroorzaken) Gelieve contact op te nemen met de plaats van aankoop voor alle reparaties.
- **Uw vingers, stokjes of andere voorwerpen niet in de luchtinlaat of de luchtuitlaat steken.** (Dit kan elektrocutie, verwondingen of schade veroorzaken)
- **Geen water op de luchtuitlaat of de eenheid gieten.** (Dit kan brand of elektrocutie veroorzaken)
- **Gebruik geen aardolie, benzine, verdunner, polijstpoeder, paraffine, alcohol, enz.** (Dit kan barsten, elektrocutie en ontsteking van vuur veroorzaken)
- **Gebruik geen ontvlambare sprays (haarlak, insecticiden, desinfecterende middelen, luchtverfrissers, enz.) of geurverdrijvers in de buurt van of direct op de eenheid.** (Gebruik dergelijke voorwerpen niet op plaatsen waar het risico bestaat dat ze in de eenheid worden gezogen)
Veeg de eenheid niet af met benzine of verdunner. (Brand, vervorming van de eenheid, barsten of andere storingen kunnen het gevolg zijn)
- **De eenheid niet met water wassen.** (Dit kan elektrocutie en brand of een slechte werking veroorzaken)

■ Met betrekking tot de afstandsbediening



- **De afstandsbediening niet op een plaats leggen waar kleine kinderen erbij kunnen komen.** (Lichamelijke schade kan optreden als de eenheid verkeerd wordt gebruikt of als de batterijen onopzettelijk worden ingeslikt)
- **Zorg ervoor dat u de batterijen niet in de verkeerde polariteit (+/-) plaatst.** (Dit kan kortsluiting, brand of het lekken van de batterij veroorzaken)

**WAARSCHUWING** Naleven om brand, elektrocutie of ernstige verwondingen te voorkomen.**■ Zet de eenheid onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact als er tekenen zijn van een abnormale of slechte werking****Voorbeelden van abnormale en slechte werking**

- De eenheid werkt niet, zelfs als de schakelaar aan staat.
 - Er gaat stroom door het snoer of gaat er niet door als het snoer wordt bewogen.
 - Er zijn abnormale geluiden of trillingen tijdens het gebruik.
 - De behuizing van de eenheid is vervormd of is abnormaal heet.
 - Er is een verbrande geur. (Slechte werking, elektrocutie, rook, brand, enz., kunnen ontstaan als de abnormale werking niet wordt opgelost en men de eenheid verder blijft gebruiken)
- Neem contact op met de plaats van aankoop.

**OPGELET** Naleven om elektrische lekken, verwondingen of materiële schade te voorkomen.

Dit product moet in de volgende omgeving worden bediend. (Dit kan slechte werking veroorzaken)

Luchtzuivering: 1 tot 40 °C

Bevochtiging en luchtzuivering: 1 tot 35 °C

■ Tijdens het gebruik**• Kleine kinderen of mensen met beperkte mobiliteit (wegens ziekte of verwondingen) mogen de eenheid niet zelf bedienen.****◆ Voor de EU, het VK, Turkije:**

Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale bekwaamheden of zonder ervaring of kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die ermee verband houden begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen worden uitgevoerd als ze niet onder toezicht staan.

◆ Voor andere regio's:

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale bekwaamheden of zonder ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.

- Kinderen moeten onder toezicht staan, om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Mensen die zwaar onder invloed zijn of die een slaapmiddel hebben genomen, mogen de eenheid niet bedienen. (Dit kan elektrocutie, verwondingen of schade aan de gezondheid veroorzaken)

• Het water uit de watertank niet opdrinken. Het water niet aan dieren of planten geven. (Dit kan het dier of de plant schade berokkenen)**• Gebruik geen verwarmingstoestellen op basis van verbranding op plaatsen die direct worden blootgesteld aan luchtstroom uit de luchtuitlaat.**

(Er kan koolstofmonoxidevergiftiging als gevolg van onvolledige verbranding van het verwarmingstoestel op basis van verbranding optreden)

• Producten die fijn poeder bevatten, zoals cosmetica, mogen niet in de buurt van de eenheid worden gebruikt. (Dit kan elektrocutie of slechte werking veroorzaken)**• De eenheid niet gebruiken wanneer dampvormend insecticide wordt gebruikt.**

– Na gebruik van een insecticide, moet u ervoor zorgen dat de kamer voldoende wordt verlucht voordat u de eenheid gaat bedienen.

(De gezondheid kan schade oplopen door de uitstroom van opgehoopte chemische samenstellingen uit de uitlaat)

• De eenheid niet in de buurt van een rookdetector gebruiken.

– Als de lucht die uit de eenheid komt in de richting van een rookdetector stroomt, kan de reactie van de rookdetector worden vertraagd of kan die eventuele rook niet detecteren.

• Niet gebruiken met verwijderde watertank.

– Controleer of het deksel van de watertank en de verpakking correct zijn bevestigd. (Dit kan waterlekken of verwonding veroorzaken)

Veiligheidsmaatregelen

⚠ OPGELET Naleven om elektrische lekken, verwondingen of materiële schade te voorkomen.


- !** • **Verlucht de kamer regelmatig wanneer u de eenheid samen met verwarmingstoestellen op basis van verbranding gebruikt.**
 - Het gebruik van dit product is geen vervanging voor ventilatie. (Potentiële oorzaak van koolstofmonoxidevergiftiging)
 - Dit product kan koolstofmonoxide niet elimineren.
- **Als de eenheid binnen het bereik van een huisdier wordt geplaatst, moet u erop letten dat het huisdier niet op de eenheid plast of op het voedingssnoer gaat kauwen.**
 - (Dit kan brand, elektrocutie of verwondingen veroorzaken)
- **Wanneer men de bevochtiger gebruikt, moet men de watertank, het bevochtigercompartiment en de bevochtigingsfiltereenheid altijd schoon houden.**
 - Vervang het water in de watertank elke dag door vers kraantjeswater.
 - Giet water dat in het bevochtigercompartiment achterblijft elke dag weg.
 - Voer regelmatig onderhoud uit op interne componenten (bevochtigercompartiment, bevochtigingsfiltereenheid).
 - (De gezondheid kan worden aangetast door de ontwikkeling van schimmel of bacteriën in het vuil en de kalkaanslag)
 - Raadpleeg een arts als u gezondheidsproblemen ondervindt.
- **Vul de watertank eenmaal per dag met water. Controleer of er geen water lekt via de onderkant van de tank door vuil dat in of rondom de klep vastzit.**
 - (Als er water lekt, kan huishoudapparatuur nat worden, en kan er elektrocutie en een elektrisch lek optreden)
- **Voordat u de zwenkwieltjes bevestigt, moet u de eenheid loskoppelen en moet u eventueel water in de watertank en het bevochtigercompartiment weggieten.**
 - (Dit kan slechte werking veroorzaken)

■ Met betrekking tot de romp van de eenheid

- ⊘** • **De luchtinlaat of luchtuitlaat niet afdichten met wasgoed, vossen, gordijnen, enz.**
 - (Er kan oververhitting of brand ontstaan door te weinig circulatie)
- **Geen geurspray of andere soorten spray op de eenheid spuiten of in de buurt ervan gebruiken.**
 - (Dit kan slechte werking veroorzaken)
- **Niet op de eenheid klimmen, zitten of erop leunen.**
 - (U kunt verwondingen oplopen als u eraf valt of struikelt)
- **Plaats de eenheid niet op zijn kant.**
 - (Dit kan elektrocutie of slechte werking veroorzaken wanneer er water lekt of wordt gemorst)

■ Wanneer u de eenheid verplaatst

- !** • **Voordat u de eenheid verplaatst, moet u de voeding uitschakelen en eventueel water in de watertank en het bevochtigercompartiment uitgieten.**
 - (Huishoudapparatuur enz. kan nat worden, of dit kan elektrocutie of elektrische lekken veroorzaken wanneer er water lekt of wordt gemorst)
- **Wanneer u de eenheid optilt om het te verplaatsen, moet u die voorzichtig hanteren.**
 - Zorg ervoor dat u de eenheid altijd vasthoudt met behulp van de correcte greeplocaties. De eenheid niet vasthouden aan de greep van de watertank of het bevochtigercompartiment. (U kunt verwondingen oplopen als de eenheid valt)

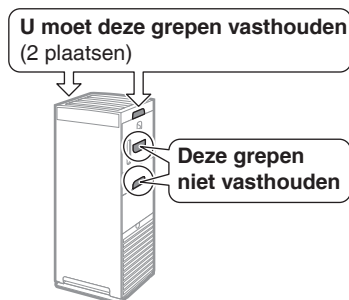


Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik

Overige beschouwingen

- **Dit product niet gebruiken voor speciale doeleinden zoals het bewaren van kunstwerken, academische teksten/materialen, enz.**
(De bewaarde voorwerpen kunnen gaan aftakelen)
- **De lucht niet teveel bevochtigen.**
(Er kan condens en ontwikkeling van schimmel ontstaan)
- **Gebruik geen van de volgende soorten vloeistof.**
Warm water (40 °C of hoger), vies water, water dat etherische olie bevat, chemische stoffen zoals hypochloorzuur, aromatische stoffen of schoonmaakproduct, enz.
(Dit kan vervorming van de eenheid of slechte werking veroorzaken)
Water van een waterzuiveraar, geïoniseerd alkaline water, mineraal water, bronwater enz.
(Dit kan ontwikkeling van schimmel/bacteriën veroorzaken)
- **Let op voor bevriezen.**
(Dit kan slechte werking veroorzaken)
Giet eventueel water in de watertank en het bevochtigercompartiment uit als er gevaar voor bevriezen bestaat.
- **Wanneer u de bevochtiging niet gebruikt, moet u eventueel water in de watertank en het bevochtigercompartiment weggieten.**
(Er kunnen vieze geurtjes ontstaan door de ontwikkeling van schimmel of bacteriën in het vuil en de kalkaanslag)
- **Verkort de onderhoudsperiode afhankelijk van de gebruiksomgeving. Bij gebruik op plaatsen met veel mensen, zoals hotels en openbare voorzieningen, verkort u de onderhoudsperiode van de voorfilter.**
(Als de voorfilter verstopt raakt en u de eenheid blijft gebruiken, kan dit slechte werking veroorzaken)

Niet gebruiken op de volgende plaatsen

- **Posities van waaruit de stromende lucht rechtstreeks naar een muur, meubilair, gordijnen, enz. stroomt.**
(Dit kan vlekken of vervorming veroorzaken)
- **Bovenop een dik tapijt, een deken of een matras**
De eenheid kan omkantelen, waardoor er water wordt gemorst of de waterniveausensor kan hierdoor niet correct werken.
- **Plaatsen die aan rechtstreeks zonlicht zijn blootgesteld**
(Een afname van het ontvangstvermogen van het signaal van de afstandsbediening of verkleuring, aftakeling van kunststof onderdelen en barsten kan het gevolg zijn)
- **Plaatsen blootgesteld aan de buitenlucht (vb. in de buurt van ramen, enz.) of de rechtstreekse luchtstroom van een airconditioning, enz.**
De vochtigheid en temperatuur in de kamer worden mogelijk niet correct gedetecteerd en weergegeven.
- **Plaatsen waar veel elektromagnetische golven aanwezig zijn, zoals in de buurt van een microgolfoven, luidsprekers, enz.**
De eenheid kan hierdoor niet correct werken.
- **Posities in de buurt van verwarmingstoestellen op basis van verbranding of blootgesteld aan een rechtstreekse luchtstroom van verwarmingsapparaten**
(De vochtigheid en temperatuur in de kamer worden mogelijk niet correct gedetecteerd en weergegeven, en er kan vervorming ontstaan)
- **Plaatsen waar chemische en farmaceutische producten worden gebruikt, zoals ziekenhuizen, fabrieken, laboratoria, schoonheidssalons en fotolaboratoria**
(Vluchtige chemische stoffen en oplosmiddelen kunnen de mechanische delen aantasten, er kan water beginnen te lekken en er kunnen voorwerpen nat worden, zoals huishoudapparatuur, enz.)
- **Plaatsen blootgesteld aan roet (geleidend stof) dat vrijkomt door kaarsen, geurkaarsen, enz.**
De prestaties van de filters kan hierdoor worden aangetast, waardoor de kamer vuil wordt wegens de ophoping van stof dat niet wordt opgevangen.
- **Gebruik geen cosmetica enz., die silicone* bevatten in de buurt van de eenheid.**
* Haarverzorgingsproducten (verzorgingsproducten voor gesplitste haarpunten, haarschuim, haarverzorgingsproducten, enz.), cosmetica, zweetbestrijdende producten, antistatische producten, waterbestendige sprays, glansproducten, glasreinigingsproducten, schoonmaakvodka met chemische producten, was, enz.
 - Isolatoren zoals silicone kunnen aan de naald van de Streamer-eenheid gaan vasthechten, en de afvoer van de Streamer kan niet worden gegenereerd.
 - De stofopvangfilter kan verstopt raken, waardoor verlies van het luchtzuiverende vermogen ontstaat.
- **Gebruik geen ultrasone bevochtiger of een gelijkaardig apparaat in de buurt van de eenheid.**
De stofopvangfilter kan verstopt raken, waardoor verlies van het luchtzuiverende vermogen ontstaat.
- **Deze eenheid is niet bedoeld voor gebruik op grote hoogten (boven 2.000 m).**

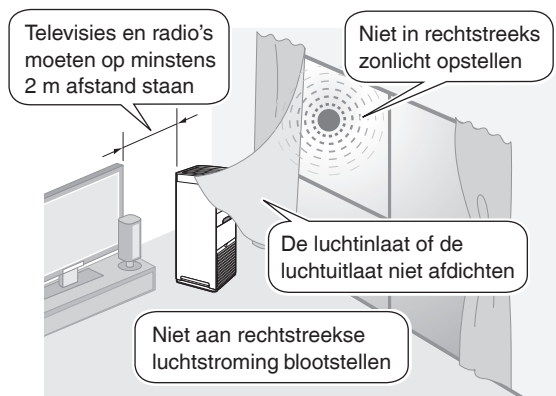

Over de afvoer van de Streamer en actief plasma-ionen

In sommige gevallen kan de luchtuitlaat een lichte geur afgeven omdat er minieme hoeveelheden ozon worden gegenereerd. Deze hoeveelheid is echter te verwaarlozen en niet schadelijk voor uw gezondheid.


- Dit product kan niet alle giftige stoffen in tabakrook (koolstofmonoxide, enz.) elimineren
- Geuren kunnen niet volledig worden verwijderd als ze constant worden gegenereerd (geuren van bouwmaterialen, huisdiergeuren, enz.)

Namen van de delen en hun werking


⚠ OPGELET

De eenheid niet optillen aan de greep van de watertank of het bevochtigercompartiment. (U kunt verwondingen oplopen als de eenheid valt)

Voorkant

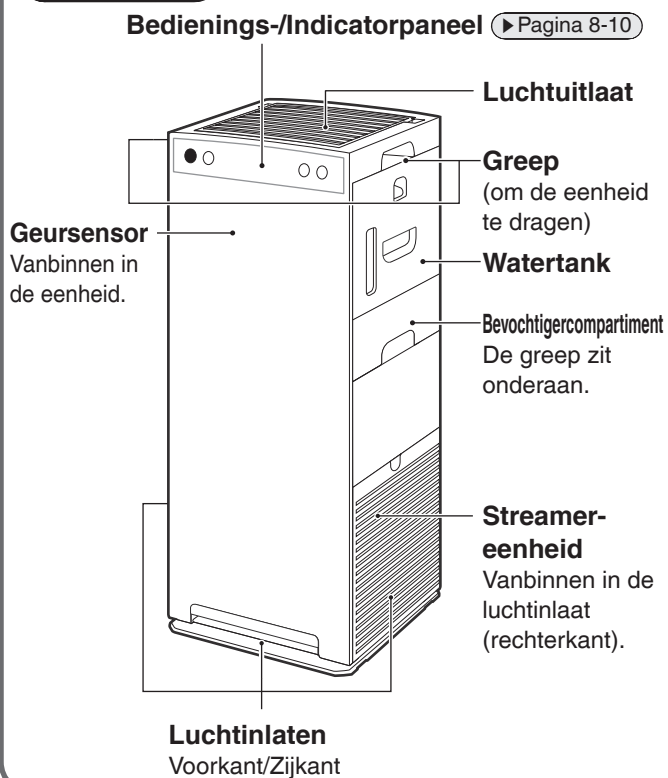


Achterkant

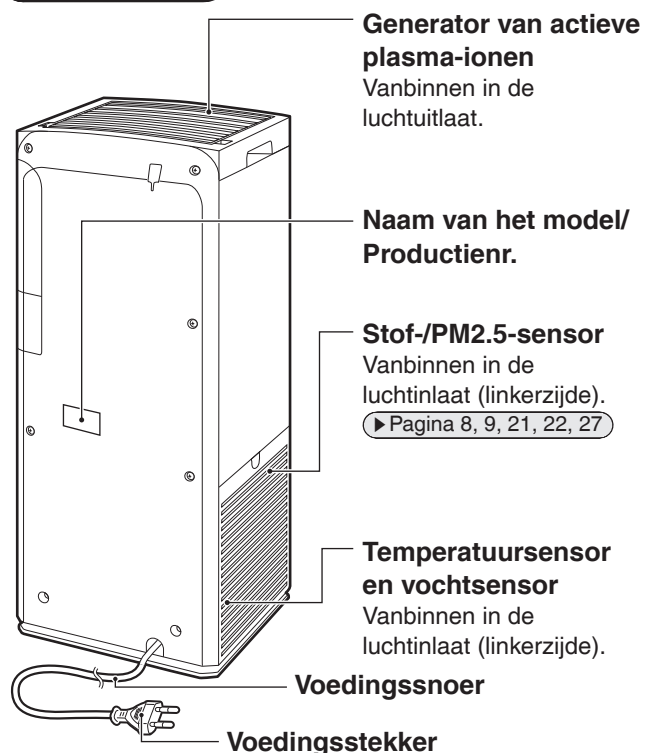

Belangrijkste verwijderbare delen


Aandacht

Om verwonding of slechte werking te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de eenheid met alle delen bevestigd wordt gebruikt.

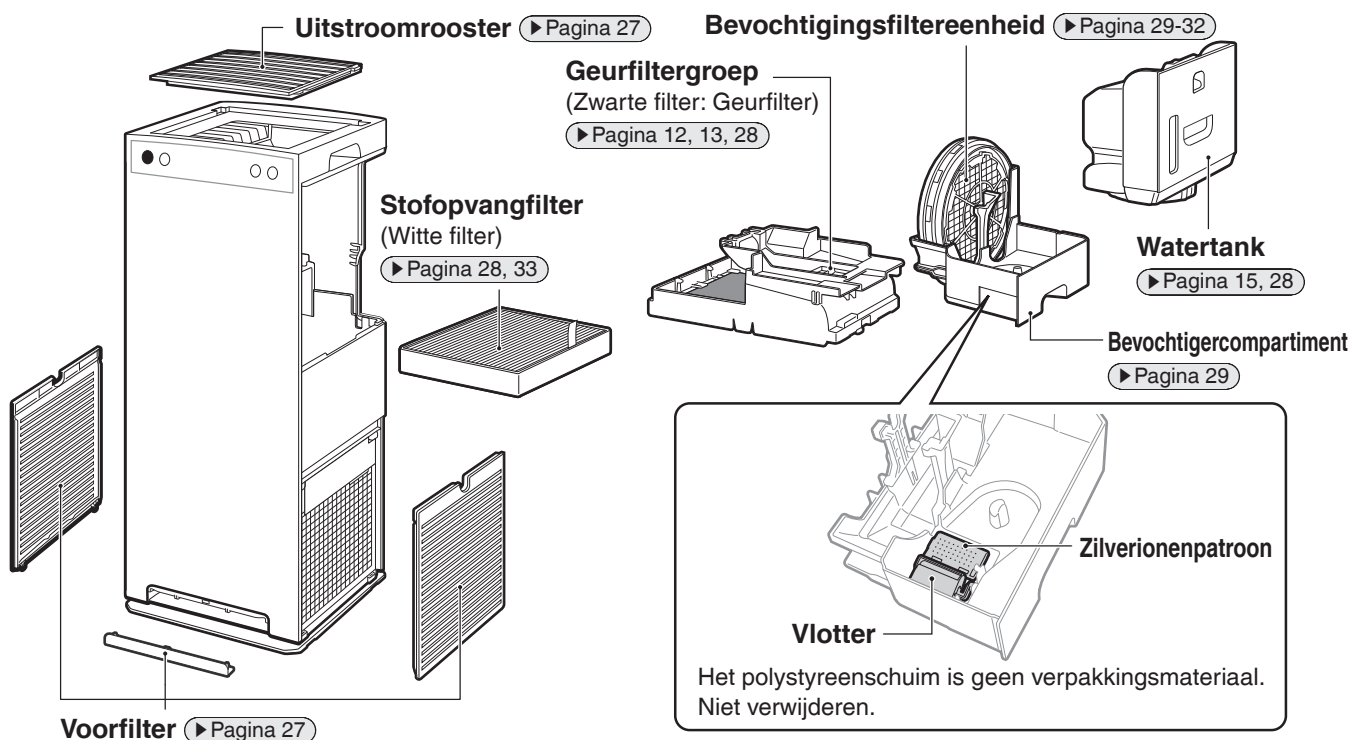

Bedienings-/Indicatorpaneel

Wanneer er een lamp knippert ► Pagina 35

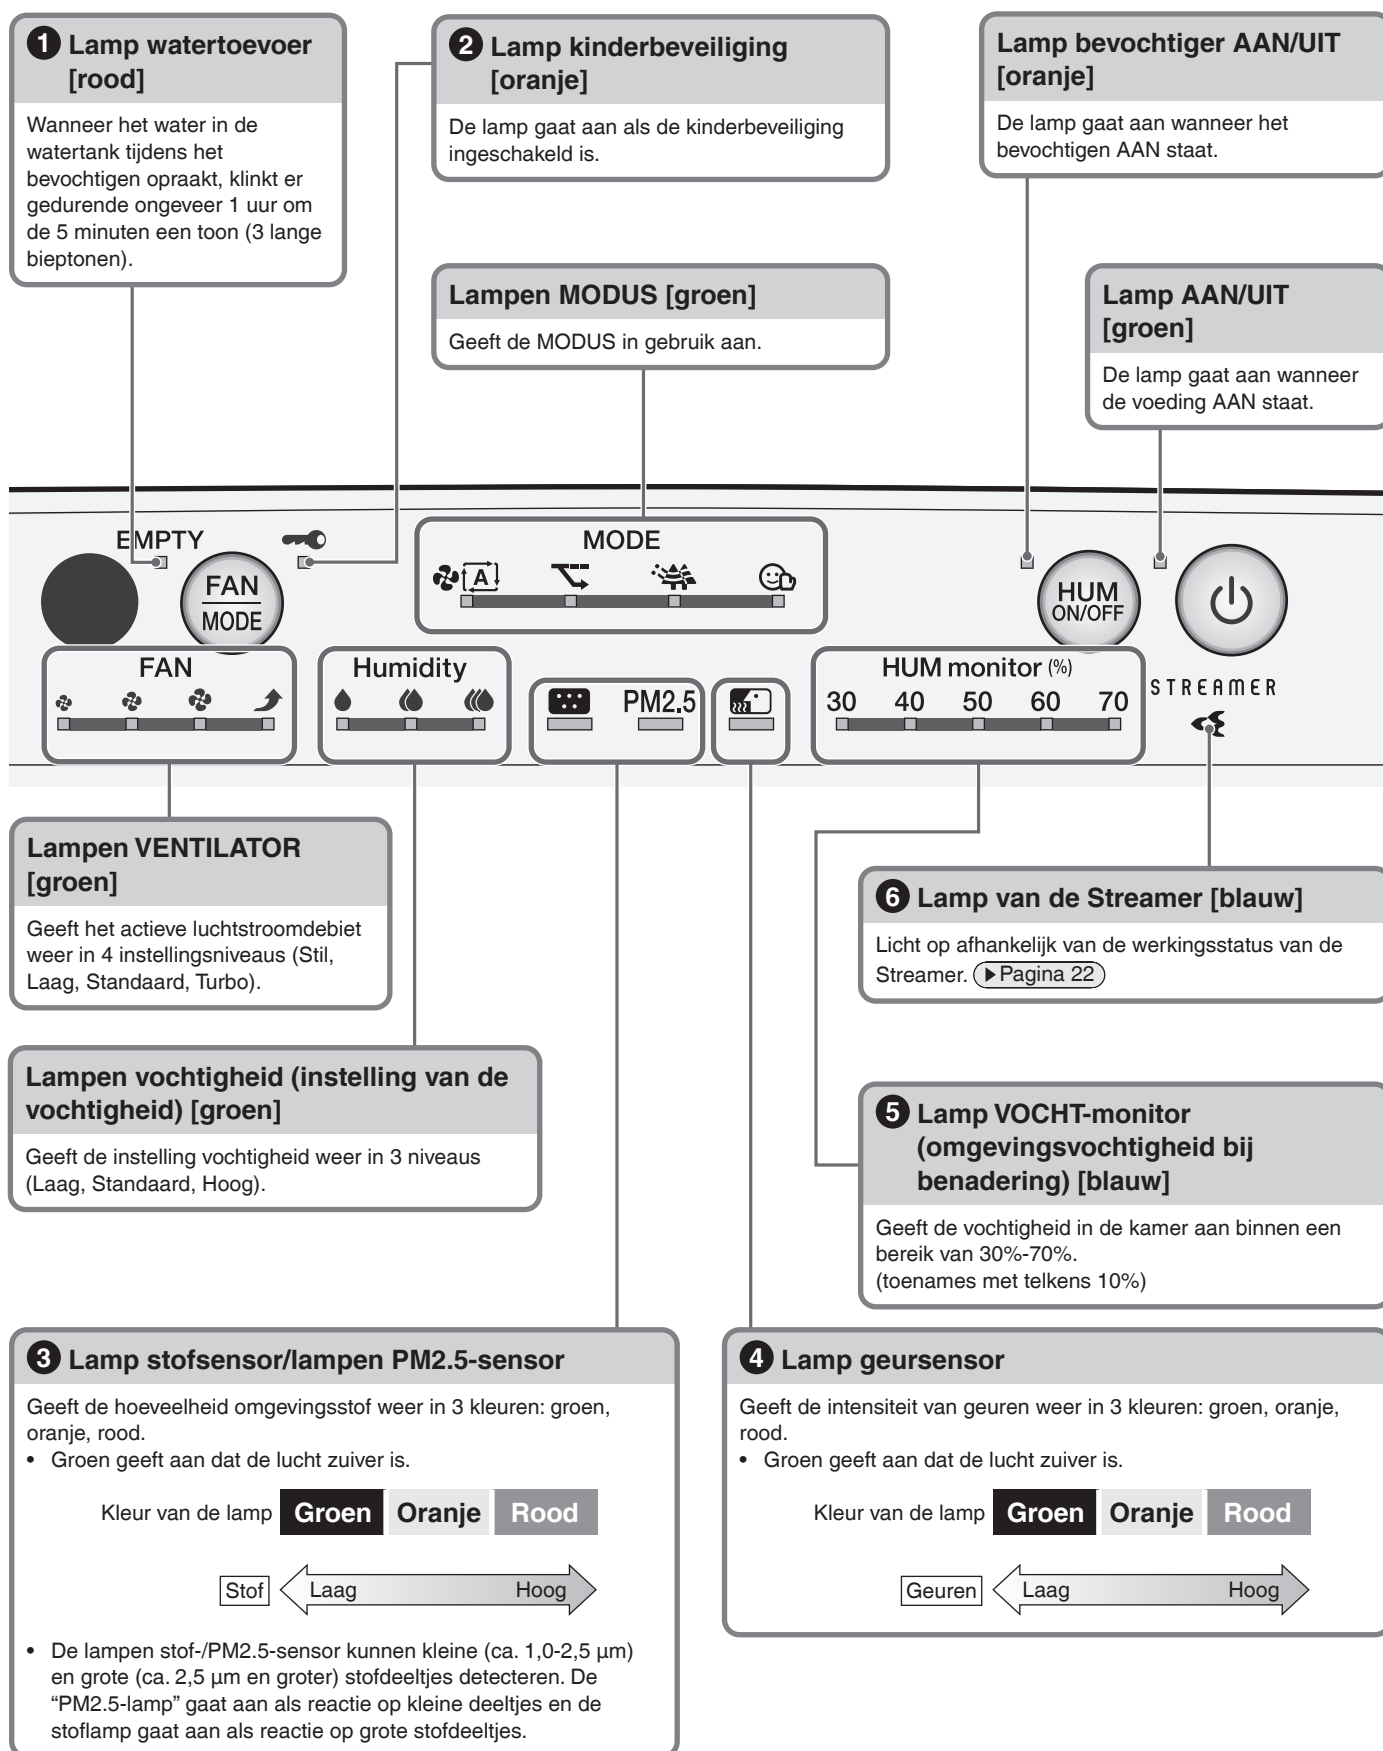

Namen van de delen en hun werking

Over de lampen

1 Over de lamp van de watertoevoer (EMPTY-lamp)

- Wanneer de lamp van de watertoevoer aangaat, wordt het bevochtigen gestopt, maar de luchtzuivering gaat verder met de lamp bevochtiger AAN/UIT aan.
- Wanneer de lamp van de watertoevoer aan is gegaan, kan die enkele keren uit en aan gaan, maar dat is geen slechte werking.
- De lamp van de watertoevoer gaat uit nadat de watertank met water is gevuld en weer terug in de eenheid is geplaatst.
- Zelfs nadat de lamp van de watertoevoer is opgelicht, kan de bevochtigingsfilter blijven draaien. Voordat u de watertank met water vult, stopt u de werking en haalt u de stekker uit het stopcontact. [▶ Pagina 15](#)
- Als het geluid van de meldingstoon (3 lange bieptonen) u stoort, wijzigt u de instelling. [▶ Pagina 25, 26](#)

2 Over de lamp van de kinderbeveiliging

- Wanneer deze lamp aan is, zijn de werkingen beperkt. Wanneer er op knoppen wordt gedrukt, klinkt er alleen een toon (3 korte bieptonen), wat onjuiste bediening door kleine kinderen voorkomt. [▶ Pagina 18](#)

3 Over de lampen van de stof-/PM2.5-sensor

- Nadat de werking is gestart, gaan de lampen (ongeveer) de eerste minuut groen aan, ongeacht het niveau van de luchtverontreiniging.
- Als het reactievermogen van de stof-/PM2.5-sensor laag is, dan moet u de instelling van de gevoeligheid van de sensor wijzigen. [▶ Pagina 21, 22](#)
- Het reactievermogen van de stof-/PM2.5-sensor kan laag zijn wanneer het luchtstroomdebiet hoog is ingesteld, zoals "Turbo". De sterke luchtstroom trekt het stof in de luchtinlaat voordat het de stof-/PM2.5-sensor kan bereiken; dit is echter geen slechte werking.

Detectiebereik van de stof-/PM2.5-sensor

Detecteerbare materie
huisstof, tabakrook, stuifmeel, huismijten, haren van huisdieren, deeltjes afkomstig van diesel
Soms detecteerbaar
stoom, olierook

4 Over de lamp van de geursensor

- Nadat de werking is gestart, gaat de lamp (ongeveer) de eerste minuut groen aan.
- Als de geurintensiteitsniveaus niet wijzigen, is het mogelijk dat de sensor niet reageert, zelfs als er een sterke geur in de lucht is.
- De sensor reageert mogelijk niet op sommige geuren, zoals huisdiergeuren (met uitzondering van ammoniak, lookgeur, enz.).
- Omdat de geurperceptie van persoon tot persoon varieert, kan een geur in sommige gevallen worden waargenomen, zelfs als de lamp groen is. Als die geur u stoort, dan schakelt u om naar handmatig luchtstroomdebiet en selecteert u een hoge luchtstroomdebietinstelling. [▶ Pagina 17](#)

Detectiebereik van de geursensor

Detecteerbare materie
tabakgeuren, kookgeuren, geuren van huisdieren, toiletgeuren, afvalgeuren, schimmelgeur, sprays, alcohol
Soms detecteerbaar
plotse veranderingen in temperatuur/vochtigheid, stoom, olierook, gas dat wordt uitgestoten door verwarmingstoestellen op basis van verbranding

De eerste 1 minuut nadat de stroom is aangesloten of de eenheid is ingeschakeld, dient als referentie voor de gevoeligheid van de geursensor. De referentie die de gevoeligheid van de geursensor bepaalt, wordt tijdens de werking bijgewerkt.

5 Over de lamp VOCHT monitor

- Wanneer het vochtigheidsniveau lager is dan 30%, gaat de lamp "30" aan. Wanneer het vochtigheidsniveau 70% of hoger is, gaat de lamp "70" aan.
- De lampen gaan ook aan zelfs als alleen de luchtzuivering actief is.

Soms kan het vochtigheidsniveau aangeduid op de eenheid afwijken van andere hygrometers.

- Dat komt omdat de luchtstroom de temperatuur en de vochtigheid in de hele kamer doet variëren. Houd er rekening mee dat de aanduidingen een ruwe schatting zijn van de vochtigheid in de omgeving.

6 Over de lamp van de Streamer

- Deze lamp licht op wanneer de Streamer in werking is. De werking van de Streamer is afhankelijk van de graad van luchtverontreiniging en het luchtstroomdebiet. [▶ Pagina 22](#)
- Als het siggeluid dat door de afvoer van de Streamer wordt opgewekt of de ozongeur u stoort, dan stelt u de uitgang van de Streamer op laag. [▶ Pagina 21, 22](#)

Over de symbolen

Over de symbolen VENTILATOR en Vochtigheid

Symbooltabel * De grootte van het symbool varieert naargelang de instelling van het luchtstroomdebiet.

	VENTILATOR				Vochtigheid		
Symbool							
Instelling	Stil	Laag	Standaard	Turbo	Laag	Standaard	Hoog

Bedienings-/Indicatorpaneel

Signaalontvanger

Ontvangt signalen van de afstandsbediening. Er weerklinken ontvangsttonen wanneer er signalen worden ontvangen, die de goede ontvangst bevestigen.

- Start van de werking...2 korte bieptonen
- Instelling wijziging...1 korte biepton
- Einde van de werking...1 lange biepton

Knop FAN/MODE

Druk om cyclisch om te schakelen tussen het luchtstroomdebiet en de MODI.

► Pagina 17, 19, 20


Knop HUM ON/OFF

Telkens u op deze knop drukt wordt het bevochtigen AAN of UIT gezet.

► Pagina 17

Knop ON/OFF

Druk op de knop om het vermogen AAN of UIT te zetten. ► Pagina 16

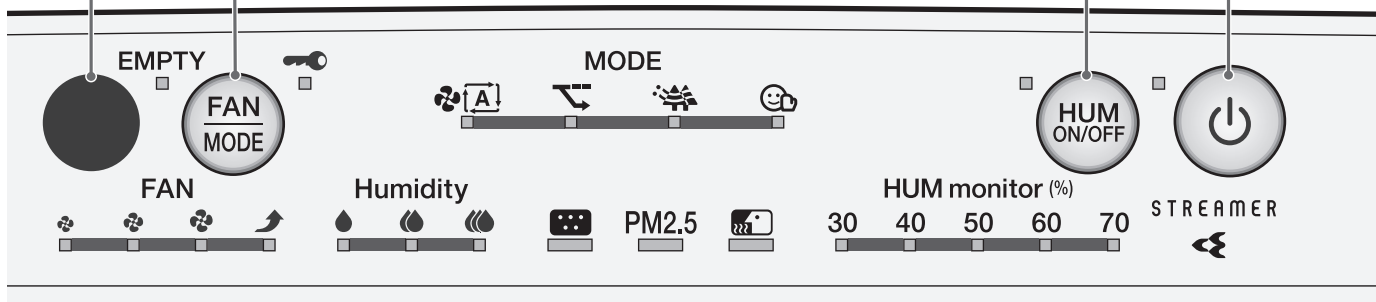

Afstandsbediening

Signaalzender

- Zendt signalen uit naar de eenheid.
- De eenheid kan geen signalen ontvangen als er iets de signalen belemmert, zoals een gordijn.
- Maximaal zendbereik is ongeveer 6 m (in rechte lijn).

Knop HUM ON/OFF

Druk om bevochtigen AAN of UIT te zetten. ► Pagina 17

Knop HUM

Druk om cyclisch om te schakelen tussen de instellingen van de vochtigheid.

► Pagina 17

Knop BRIGHTNESS

Druk om cyclisch om te schakelen tussen helderheidsniveaus (HELDER, GEDIMD, UIT*).

*Niet alle lampen zijn uitgeschakeld.

► Pagina 18

Knop ON/OFF

Druk op de knop om het vermogen AAN of UIT te zetten. ► Pagina 16

Knop FAN

Druk om cyclisch om te schakelen tussen de instellingen van het luchtstroomdebiet.


► Pagina 17

Knop MODE

Druk om cyclisch om te schakelen tussen de MODI. ► Pagina 19, 20

Knop LOCK

Voorkomt onjuiste bediening door kleine kinderen. ► Pagina 18

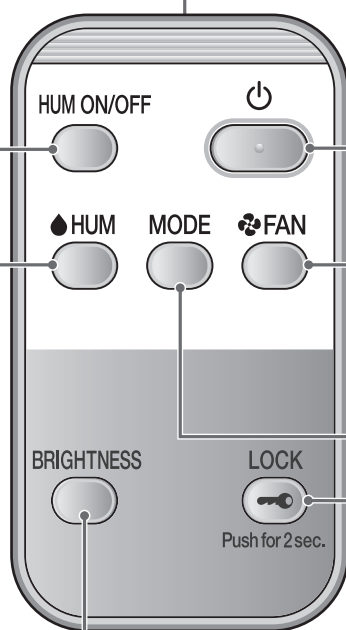


Zorg ervoor dat u de werking stopt en de voedingsstekker verwijdt voordat u de installatie uitvoert.

(Dit kan elektrocutie of verwondingen veroorzaken)

Vorbereiding vóór gebruik

1 Controle accessoires

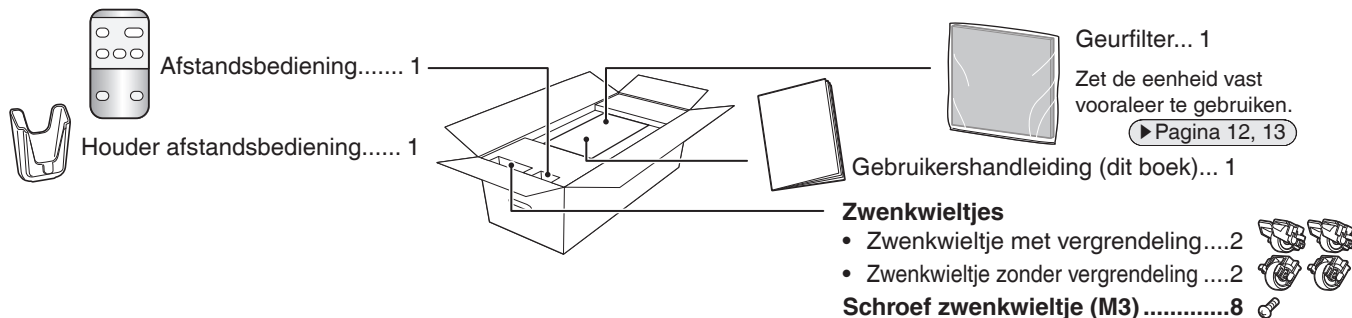


2 De zwenkwieltjes bevestigen

1. Plaats de eenheid zodanig dat de voorkant van de eenheid naar boven wijst.

- De voorkant kan krasen oplopen als het naar beneden is gericht.


2. Zet stevig vast met de meegeleverde schroeven, om rammelen te voorkomen.

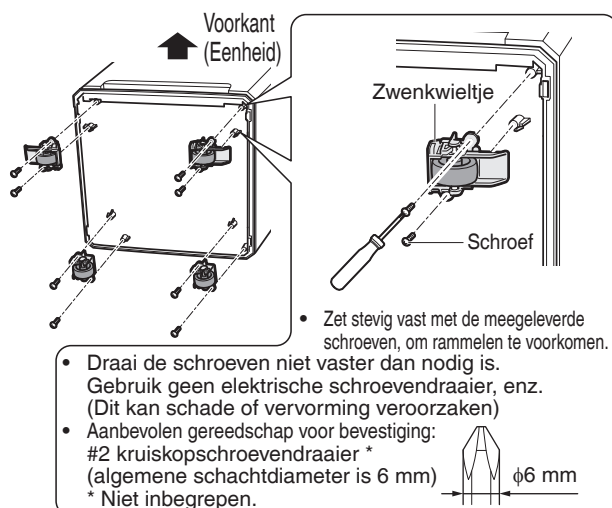

Oriëntering van de bevestiging


- Bevestig de zwenkwieltjes met vergrendeling op de hoeken aan de voorkant van de eenheid.

Zwenkwieltjes met vergrendeling

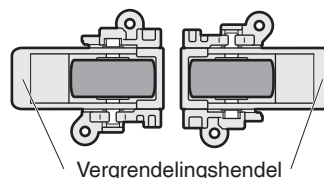

Zwenkwieltjes zonder vergrendeling

Bevestig zodat deze zijkant naar de voorkant van de eenheid is gericht.

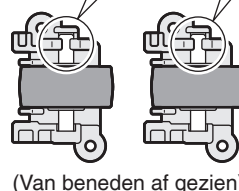


Aandacht

- De vergrendelingshendels niet gebruiken terwijl u de zwenkwieltjes vastmaakt, omdat de wielen hierdoor kunnen loskomen.
- Wanneer u de eenheid verplaatst met de zwenkwieltjes, zorg ervoor dat u die langzaam voortbeweegt, omdat de vloeropervlakken beschadigd kunnen raken, afhankelijk van het vloermateriaal.
- Schakel de vergrendelingshendels in nadat u het product op de gewenste plaats hebt geïnstalleerd.

Hoe gebruiken


- Er zijn 2 vergrendelingshendels aan de linker- en rechterzijde.

Vergrendeling

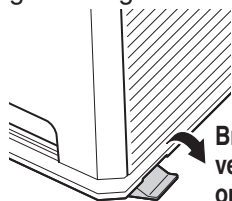

Breng de vergrendelingshendel omlaag om te vergrendelen

Ontgrendelen

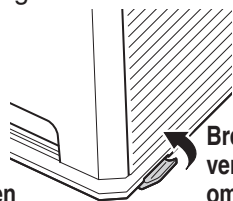



Breng de vergrendelingshendel omhoog om te ontgrendelen

Aandacht

- Gebruik uw handen om de vergrendelingshendels te bedienen
- Bij gebruik van het product moet u het gebruiken met de vergrendelingshendels ingeschakeld.

3 De eenheid plaatsen

Verwijder vóór de installatie de tape waarmee het voedingssnoer aan de onderkant van de eenheid is bevestigd en trek het voedingssnoer uit.

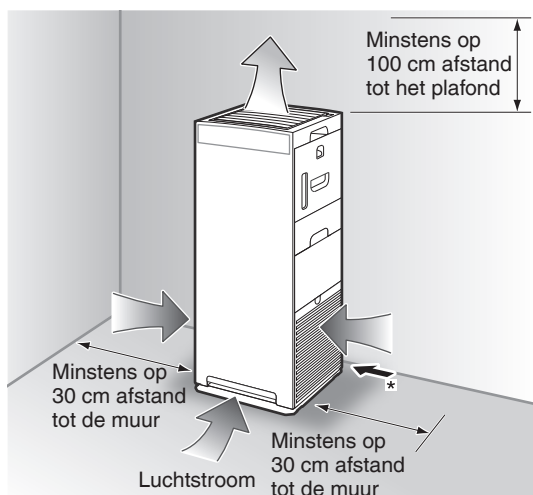

* Houd afstand van de muur, zodat het voedingssnoer niet strak buigt. (Kan schade of verwarming veroorzaken)

Aandacht


- Om de vorming van vlekken op de muren te vermijden, plaatst u de eenheid volgens de positiemetingen in de illustratie. Merk echter op dat bepaalde soorten muren toch vuil kunnen worden, zelfs als u de afstanden respecteert, omdat de eenheid vuile lucht aanzuigt. In dergelijke gevallen moet u ervoor zorgen dat er voldoende afstand is tussen de eenheid en de muur.
- Bij langdurig gebruik op dezelfde plaats kunnen de vloer en de muren rondom vlekken gaan vertonen omdat er lucht wordt aangezogen naar de luchtinlaten nabij de basis van de eenheid. Het wordt aanbevolen om de eenheid periodiek te reinigen.
- Plaats de eenheid op een vlak oppervlak.

Aandachtspunten voor een goede plaatsing


- Kies een plaats waar de luchtstroom alle zones van de kamer kan bereiken.
- Plaats de eenheid op een stabiel oppervlak. Als de eenheid op een onstabiel oppervlak wordt geplaatst, kunnen trillingen veroorzaakt door de eenheid worden versterkt.
- Als u merkt dat interferentie van het voedingscircuit vanbinnen in de eenheid of kabels interferentie op uw televisiescherm veroorzaken of statisch geluid wordt uitgezonden vanuit nabijgelegen radio's of stereo-installaties, verplaats de eenheid dan ten minste 2 m van het apparaat. Houd ook draadloze telefoons en radiogestuurde klokken uit de buurt van de eenheid.

4 De geurfilter bevestigen

1. Verwijder de watertank.

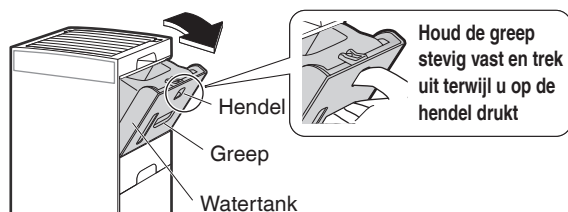

2. Verwijder het bevochtigercompartment.

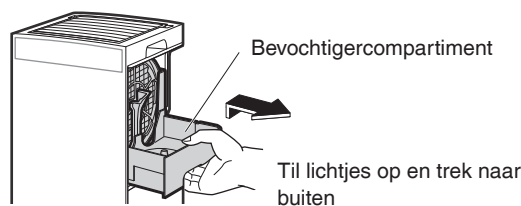


Vorbereiding vóór gebruik


4 De geurfilter bevestigen (vervolg)

3. Verwijder de geurfiltergroep.

- ① Beweeg de hendel op de geurfiltergroep naar  om die te ontgrendelen.

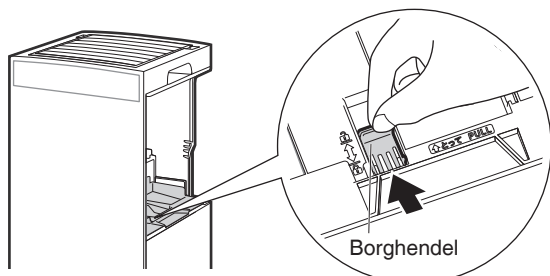


- ② Houd de greep aan de bovenkant van de geurfiltergroep vast, til het deel op en haal het eruit.

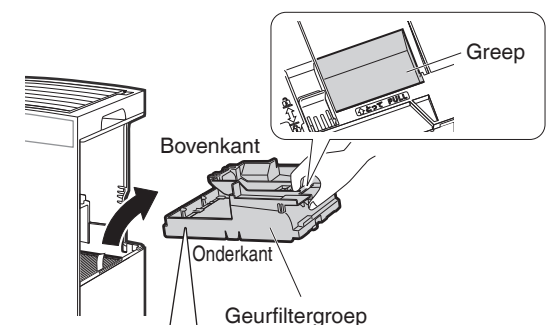


Bovenkant (bovenzijde) Onderkant (onderzijde)

Klauw (U-vormig) Bevestigingslipjes Klauw (U-vormig)

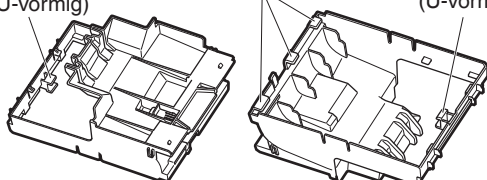

4. Haal de geurfilter uit de zak.

- De geurfilter heeft geen voor- of achterkant.

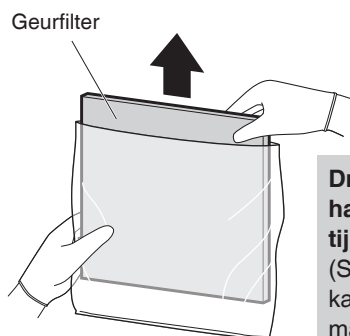


Draag handschoenen tijdens het werk.
(Stof van de geurfilter kan uw handen vuil maken.)

- Respecteer de plaatselijke regels voor afvalinzameling en -scheiding wanneer u de geurfilterzak en de droogstof verwijderd.



5. Draai de geurfiltergroep om en bevestig de filter.

- ① Plaats onder de bevestigingslipjes (3 plaatsen).

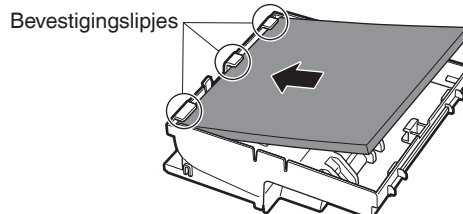


- ② Spreid het frame en plaats deze in de klauw (U-vormig).

Veilig bevestigen met de klauw.

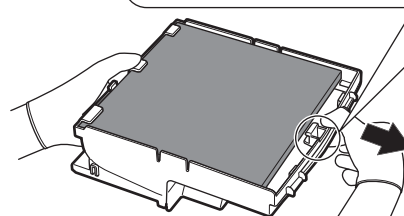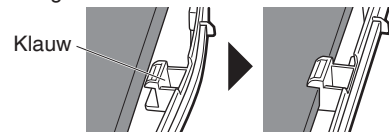

6. Installeer de geurfiltergroep.

- ① Bevestig de geurfiltergroep en beweeg de hendel naar  om deze te vergrendelen.

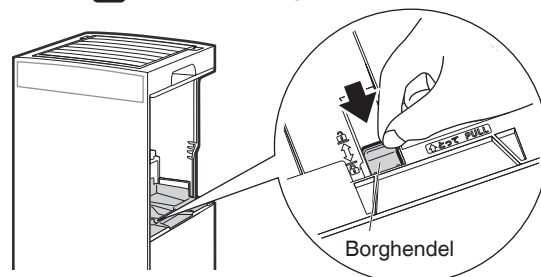



Aandacht

Zorg ervoor om de geurfiltergroep te vergrendelen. Als die niet geblokkeerd is terwijl de eenheid in werking is, kan er abnormaal geluid ontstaan en kunnen de prestaties verminderen.

7. Bevestig het bevochtigercompartiment.

8. Bevestig de watertank opnieuw. ► Pagina 15

- Voor het bevochtigen voert u "6 De watertank voorbereiden" uit voordat u de watertank installeert.
- Als bij het starten van de werking een meldingstoon klinkt en de lamp geursensor knippert, zijn het geurfilter of de geurfiltergroep niet correct geïnstalleerd. Installeer ze opnieuw.

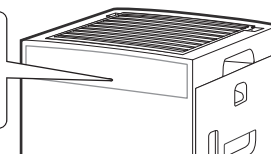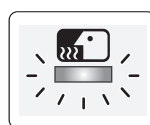


3 lange bieptonen

5 De afstandsbediening voorbereiden

1. Bevestig de houder van de afstandsbediening.

- Plaats de haak op de houder van de afstandsbediening in de uitsparing aan de achterkant van de eenheid.

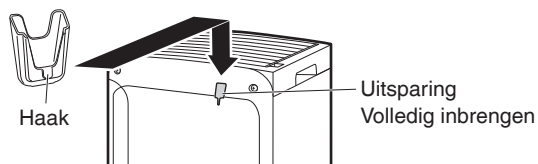

2. Trek het doorzichtig vel uit.


- Na het verwijderen van het doorzichtig vel is de afstandsbediening klaar voor gebruik.



- Als de afstandsbediening niet werkt wanneer u erop drukt, verwijdt en plaatst u de hoes en de batterij meerdere keren.
(Raadpleeg "De batterij vervangen")

Hoe gebruiken

- Richt de signaalzender op de afstandsbediening naar de signaalontvanger op de eenheid.
De eenheid kan geen signalen ontvangen als er iets de signalen belemmert, zoals een gordijn.
- Maximaal zendbereik is ongeveer 6 m (in rechte lijn).

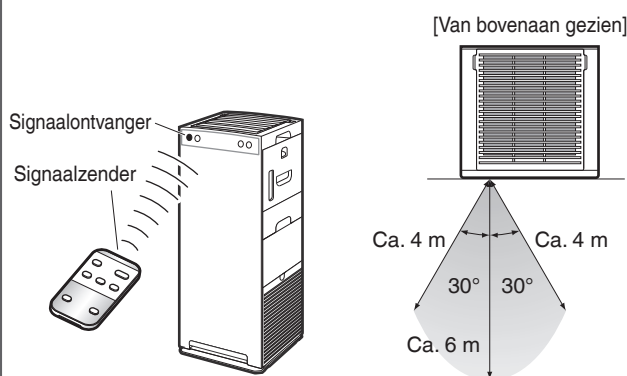


Over de afstandsbediening

- Zorg ervoor dat er geen water op de afstandsbediening terecht komt of erin kan binnendringen. (Dit kan slechte werking veroorzaken)
- De signaalontvangst kan zwak zijn in kamers met fluorescerende lampen van het type met een elektronische starter (fluorescerende lampen van het invertertype, enz.)
- Niet gebruiken in de buurt van verlichting (binnen 1 m afstand). (Het ontvangstvermogen van de afstandsbedieningssignaalontvanger kan verminderen of er kan verkleuring ontstaan)

De batterij vervangen

- Beweeg de hendel op de afdekking aan de onderkant van de afstandsbediening in de richting van de pijl.
- Trek de afdekking eraf.
- Vervang de batterij.
- Plaats de afdekking terug in de oorspronkelijke positie.

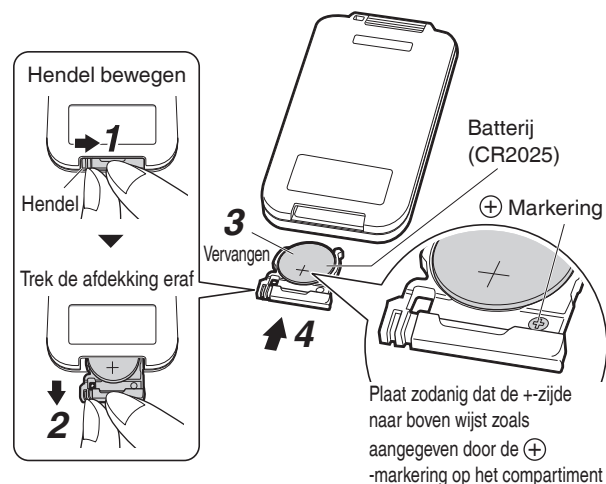


Over de batterij

- Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
Indien batterijen worden ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.
- Om mogelijke verwondingen of schade te wijten aan lekkende of kapotte batterijen te vermijden, moet u de batterij verwijderen wanneer u het product lange tijd niet gebruikt.
- Niet in uw ogen wrijven als de alkalische oplossing van batterijen in uw ogen is terecht gekomen. Spoel uw ogen onmiddellijk met kraantjeswater uit en vraag hulp aan een arts.
- Batterijen niet blootstellen aan hitte of vuur. Batterijen niet uit elkaar halen of wijzigen.
De isolatie in de batterij kan beschadigd raken, wat kan leiden tot lekkage, warmteontwikkeling of explosie.
- Wanneer u de batterij weggooit, moet u de eindklem isoleren door die met tape enz. te omwikkelen.
(Indien gemengd met andere metalen of batterijen, kan dit leiden tot warmteontwikkeling, scheuren of brand)
Respecteer de plaatselijke regels voor afvalinzameling en -scheiding wanneer u batterijen afdankt.
- Als richtlijn moet u de batterij eenmaal per jaar vervangen. De batterij moet echter worden vervangen door een nieuwe batterij (CR2025) wanneer de signaalontvangst zwakker wordt.
- Wanneer de vervaldatum van batterijen dichterbij komt, moeten deze batterijen mogelijk eerder worden vervangen.
- De batterij die al in het apparaat is gemonteerd, dient voor het eerste gebruik van de eenheid. Het kan nodig zijn om die na minder dan één jaar al te vervangen.

Vorbereiding vóór gebruik

6 De watertank voorbereiden (voor het bevochtigen)

1. Haal de watertank eruit en verwijder de dop.

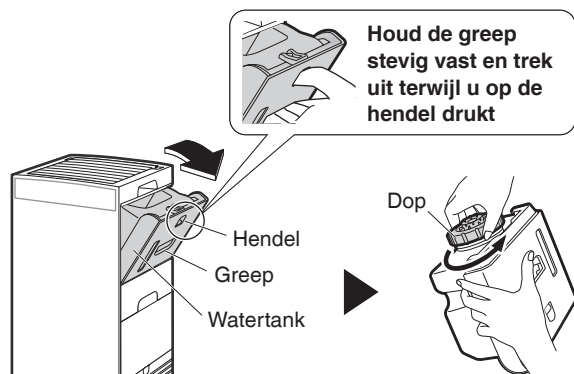

2. Vul de watertank met kraantjeswater en sluit de dop.

Aandacht

De volgende vloeistoffen mogen niet in de watertank worden gedaan.

- Warm water (40 °C of warmer), onrein water, etherische olie, chemische stoffen zoals hypochloorzuur, water dat aromatische stoffen of schoonmaakproduct bevat, enz. (Dit kan vervorming van de eenheid of een slechte werking veroorzaken)
- Water van een waterzuiveraar, geïoniseerd alkalisch water, mineraal water, bronwater enz. (Dit kan ontwikkeling van schimmel of bacteriën veroorzaken)

- Voer dit uit op een plaats die nat mag worden.
- Reinig de watertank door een kleine hoeveelheid water erin te schudden voordat u deze met water vult. Onderhoudsmethode ► Pagina 28




Schroef de dop stevig vast op de watertank. (Er kan waterlekage optreden)

- De watertank weegt ongeveer 3,1 kg wanneer deze tot aan de maximale vullijn gevuld is. Houd de watertank met beide handen stevig vast wanneer u die draagt.
- Nadat u de dop hebt vastgemaakt, draait u de watertank ondersteboven (zodat de dop naar beneden wijst) en controleert u of er geen water lekt.



3. Bevestig de watertank opnieuw.

- Houd de greep vast en installeer de watertank in de eenheid door het in het bevochtigercompartiment te plaatsen.

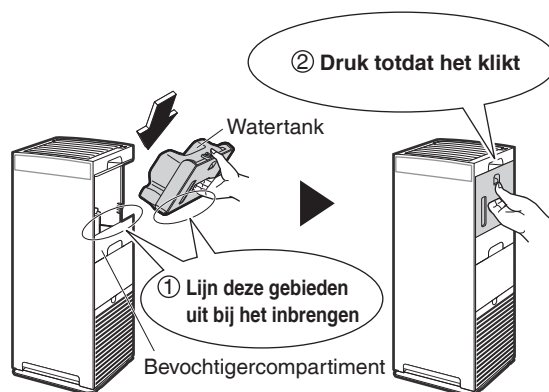

Aandacht


Als er resterend water in het bevochtigercompartiment achterblijft, leidt dat tot vieze geurtjes en vuilophoping. Zorg er daarom voor dat u het resterend water in het bevochtigercompartiment afvoert telkens wanneer u de watertank bijvult.

Indien er vieze geurtjes of vuil aanwezig is

► Pagina 29

7 Steek de voedingsstekker in het stopcontact

- De gevoeligheid van de geursensor wordt bepaald door geurniveaus die tijdens de eerste 1 minuut aanwezig zijn nadat de stroom is aangesloten of de eenheid is ingeschakeld. **Steek de voedingsstekker in het stopcontact wanneer de lucht zuiver (geurloos) is.**
- De referentie die de gevoeligheid van de geursensor bepaalt, wordt tijdens de werking bijgewerkt.

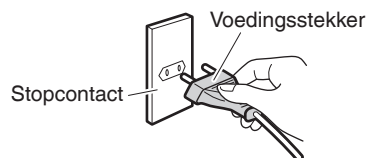

Gebruik

WAARSCHUWING

Schakel de eenheid niet uit door de stekker tijdens gebruik uit het stopcontact te halen. (Dit kan brand door oververhitting of elektrocutie veroorzaken)

Bedienen


Met behulp van de afstandsbediening kunt u exacte instellingen uitvoeren.

Afstandsbediening

Bedien via de afstandsbediening.

Eenheid

Bedien via het bedienings-/indicatorpaneel op de eenheid.

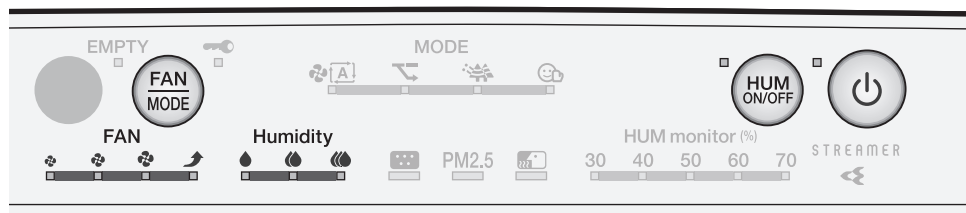

Luchtzuivering (werking AAN/UIT zetten)


Reinigt de lucht in de kamer.

Afstandsbediening

Druk op .

Eenheid

Druk op .

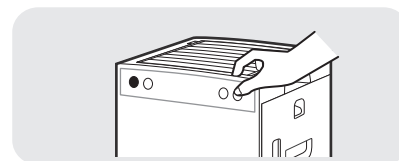

- Druk opnieuw om UIT te zetten.
- De lamp AAN/UIT [groen] gaat aan.
- Als het bevochtigen voordien in uitvoering was, wordt het bevochtigen automatisch gestart.

Om alleen de luchtzuivering te gebruiken, drukt u op  of  en stelt u het bevochtigen in op UIT.

Aandacht

Als u alleen de luchtzuivering gebruikt, moet u eventueel water in de watertank en het bevochtigercompartiment weggieten.

Opmerking

- Bij aankoop is de eenheid ingesteld op luchtzuivering en is de AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR ingesteld op AAN.
- Wanneer de stekker van de eenheid uit het stopcontact wordt gehaald of als de eenheid wordt UIT gezet, zal die met de laatst gebruikte instellingen werken wanneer de eenheid daarna opnieuw wordt AAN gezet.
- De werkingsinstellingen kunnen niet worden gewijzigd gedurende ongeveer 2 seconden onmiddellijk nadat de voedingsstekker in het stopcontact wordt gestoken.

Gebruik

Het luchtstroomdebiet aanpassen

Selecteer het gewenste luchtstroomdebiet.

* : Stil * : Laag * : Standaard : Turbo

* De symboolgrootte varieert per instelling van het luchtstroomdebiet.

Afstandsbediening

Druk op .


- Elke keer dat u drukt, wordt cyclisch omgeschakeld tussen de lampen VENTILATOR [groen].



Eenheid

Druk op .

- Elke keer dat u drukt, wordt cyclisch omgeschakeld tussen de lampen VENTILATOR [groen] en de lampen MODUS [groen].

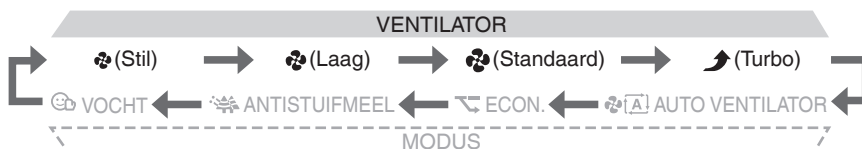

Over instellingen van het luchtstroomdebiet

- Stil** Er wordt een zachte bries afgegeven. Aanbevolen voor gebruik tijdens inactieve uren. Om snel geurtjes uit een kamer te verwijderen, wordt aanbevolen om het luchtstroomdebiet in te stellen op "Standaard" of hoger, anders wordt het geurverwijderend vermogen verminderd.
- Turbo** Krachtige luchtstroom zuivert de lucht snel. Aanbevolen voor gebruik tijdens het reinigen van een kamer.

Bevochtiging en luchtzuivering

Bevochtigt en zuivert de lucht in de kamer.

Vul de watertank met water. ► Pagina 15

Afstandsbediening

1. Druk op .

2. Druk op .

Eenheid

1. Druk op .

2. Druk op .

- De lamp bevochtiger AAN/UIT [oranje] gaat aan.
- Door  of  tijdens gebruik in te drukken, stopt het bevochtigen en de luchtzuivering.

Aandacht

Zorg ervoor dat de bevochtigersfiltereenheid bevestigd is wanneer u deze werking gebruikt.

Ververs het water in het bevochtigercompartiment en de watertank elke dag.

Zorg ervoor om kraantjeswater te gebruiken voor het water in de watertank. Als er resterend water in het bevochtigercompartiment achterblijft, leidt dat tot vieze geurtjes en vuilophoping. Zorg er daarom voor dat u het resterend water in het bevochtigercompartiment afvoert telkens wanneer u de watertank bijvult.

- Luchtzuivering wordt ook uitgevoerd tijdens het bevochtigen. (Het is niet mogelijk om uitsluitend het bevochtigen te gebruiken.)
- Zelfs als u een luchtstroomdebiet hebt geselecteerd dat aan uw voorkeuren voldoet, verandert het luchtstroomdebiet in "Stil" wanneer de lamp van de watertoevoer oplicht. Als u niet wilt dat het luchtstroomdebiet naar "Stil" verandert, wijzigt u de instelling. ► Pagina 25, 26 (Afhankelijk van de omgevingsgeur en het stofgehalte, verandert het luchtstroomdebiet mogelijk niet in "Stil".)

De vochtigheid aanpassen

Afstandsbediening

Druk op .

Eenheid

Dit kan niet op de eenheid worden ingesteld.

- Elke keer dat u drukt, wordt cyclisch omgeschakeld tussen de lampen van de vochtigheid [groen].




- Laag** Streeft naar een vochtigheidsniveau van ongeveer 40%*.
- Standaard** Streeft naar een vochtigheidsniveau van ongeveer 50%*.
- Hoog** Streeft naar een vochtigheidsniveau van ongeveer 60% tot 70%*.

Wanneer de doelvochtigheid is bereikt, stopt de bevochtigersfiltereenheid.

* Afhankelijk van de kamercondities en de binnen-/buitentemperatuur/vochtigheidsniveaus, kan het doelniveau vochtigheid worden overschreden (of niet worden bereikt). ► Pagina 42

Opmerking

- Op het moment van aankoop staat het bevochtigen ingesteld op UIT.
- Er kan geen stoom (damp) of nevel worden gezien.
- De kamertemperatuur kan dalen wanneer het bevochtigen in uitvoering is.
- Er kunnen borrelende en spattende geluiden worden gehoord wanneer het bevochtigen in uitvoering is, maar dit is geen slechte werking. ► Pagina 38
- Als u op  drukt terwijl het bevochtigen is ingesteld op UIT, wordt het bevochtigen op AAN gezet.
- Het vochtigheidsniveau kan niet geselecteerd worden wanneer de MODUS VOCHT actief is. Als  wordt ingedrukt terwijl de MODUS VOCHT actief is, dan stopt de MODUS VOCHT en wordt de AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR geactiveerd. Het vochtigheidsniveau wordt dan het eerder geselecteerde niveau.
- Als  of  wordt ingedrukt terwijl de MODUS VOCHT actief is, dan stopt het bevochtigen en wordt de AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR geactiveerd.

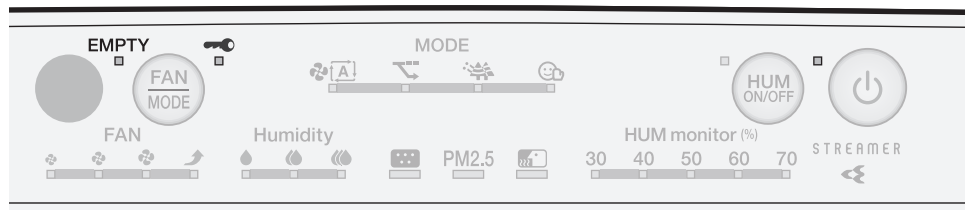Afstandsbediening**Eenheid****Kindervergrendeling**

De werking van de knoppen is beperkt om verkeerde bediening te voorkomen.

Afstandsbediening

Druk ongeveer 2 seconden op

**Eenheid**

Dit kan niet op de eenheid worden ingesteld.

- Houd  opnieuw 2 seconden ingedrukt om de functie uit te schakelen.
- Wanneer de kinderbeveiliging actief is, zijn de werkingen beperkt. Wanneer er op knoppen wordt gedrukt, klinkt er alleen een toon (3 korte bieptonen), wat onjuiste bediening door kleine kinderen voorkomt.

Opmerking

- Als de stekker van de eenheid uit het stopcontact wordt gehaald terwijl de kinderbeveiliging actief is, dan wordt de kinderbeveiliging uitgeschakeld.
- De lamp van de kinderbeveiliging [oranje] gaat aan wanneer de functie actief is.

Helderheid van de indicatorlamp aanpassen

De helderheid van de indicatorlamp kan worden aangepast.

Afstandsbediening

Druk op .

Eenheid

Dit kan niet op de eenheid worden ingesteld.

- Druk om cyclisch om te schakelen tussen de instellingen.

**Opmerking**

- Deze functie is nuttig als de lampen u storen terwijl u slaapt, enz.
- De lamp AAN/UIT en de lamp van de watertoevoer gaan niet uit, zelfs niet als de helderheid op UIT is ingesteld. De helderheid verandert naar GEDIMD.
- Als een van onderstaande knoppen wordt ingedrukt terwijl de helderheid op UIT is ingesteld, dan verandert de helderheid naar GEDIMD en keert na ongeveer 10 seconden terug naar UIT.




- Als de werking wordt gestart terwijl de helderheid op UIT is ingesteld, verandert de helderheid naar GEDIMD en keert na ongeveer 10 seconden terug naar UIT.
- Zelfs als de helderheid van de indicatorlamp op GEDIMD is ingesteld, verandert de instelling in HELDER wanneer er een foutmelding is.

Gebruik

Afstandsbediening



Eenheid

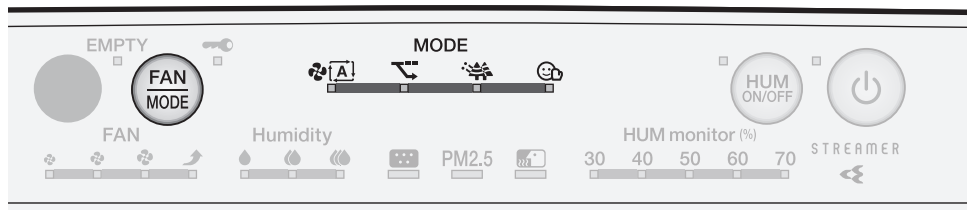

De eenheid gebruiken in een MODUS

Selecteer een specifieke MODUS volgens uw behoeften.

De luchtstroom wordt automatisch aangepast wanneer de eenheid in een MODUS wordt gebruikt.

Afstandsbediening

Druk op .


- Elke keer dat u drukt, wordt cyclisch omgeschakeld tussen de lampen MODUS [groen].



Eenheid


Druk op .

- Elke keer dat u drukt, wordt cyclisch omgeschakeld tussen de lampen MODUS [groen] of de lampen VENTILATOR [groen].

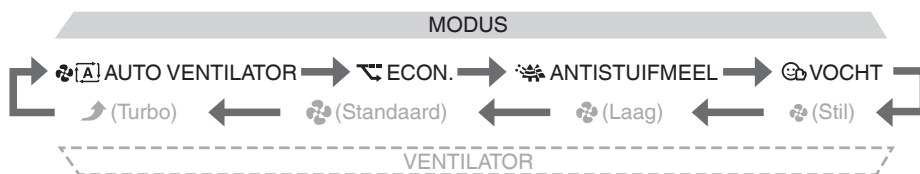


Opmerking

- Als u de MODUS VOCHT selecteert, wordt het bevochtigen ingesteld op AAN.
- Zelfs als u een andere MODUS dan MODUS VOCHT selecteert, wordt het bevochtigen op AAN ingesteld wanneer u bij het wisselen tussen modi ongeveer 3 seconden of langer op MODUS VOCHT blijft staan. (Het vochtigheidsniveau wordt dan het niveau geselecteerd voordat de MODUS VOCHT werd geactiveerd.)

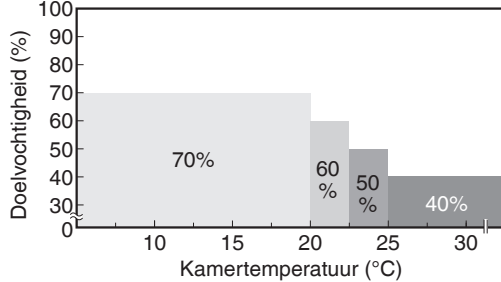MODUS	Gebruik en functie										
AUTO VENTILATOR	Aanpassing automatisch luchtstroomdebiet Het luchtstroomdebiet wordt automatisch aangepast (tussen “Stil” en “Sterk”*) afhankelijk van de graad van luchtverontreiniging en vochtigheid (tijdens het bevochtigen). Het zuiverend vermogen neemt toe naarmate het luchtstroomdebiet toeneemt. Als het werkingsgeluid u stoort, kan het luchtstroomdebietbereik worden gewijzigd. ► Pagina 23, 24 * Het maximale luchtstroomdebiet tijdens de AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR is “Sterk”, wat een lager luchtstroomdebiet heeft dan “Turbo”. - Druk op  om het gewenste vochtigheidsniveau te selecteren. - De graad van de luchtverontreiniging komt overeen met het volume stof en de intensiteit van de geuren in de lucht van de omgeving.										
ECON.	Energiebesparing In de modus energiebesparing in MODUS ECON. wordt het luchtstroomdebiet automatisch alleen tussen “Stil” en “Laag” geschakeld om het stroomverbruik (*1) en het werkingsgeluid te verminderen. Als de lucht schoon is en de ingestelde vochtigheid (tijdens het bevochtigen) gedurende ongeveer 5 minuten is bereikt, schakelt de modus over naar de Modus bewaking, waarbij de ventilator periodiek start en stopt. Aanbevolen voor gebruik tijdens inactieve uren. *1 In vergelijking met AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR (ca. 10,6 Wh), is het stroomverbruik in MODUS ECON. (ca. 6,9 Wh) ongeveer 3,7 Wh lager. Testcondities: gebruik in een zone van 10 m² gedurende 1 uur. Veronderstel dat er 1 sigaret werd gerookt onmiddellijk nadat de eenheid werd ingeschakeld. Modus energiebesparing Het luchtstroomdebiet schakelt automatisch om tussen “Stil” en “Laag”. Modus bewaking - De ventilator start en stopt periodiek, en stof, geur en vochtigheid worden gecontroleerd. - De volgende functies worden uitgeschakeld om het stroomverbruik verder te beperken. Streamer UIT Bevochtiging UIT (*2) Actief plasma-ion UIT Als de lucht schoon is en de ingestelde vochtigheid gedurende ongeveer 5 minuten is bereikt... Als het vochtigheidsniveau daalt, of als er stof of geuren worden gedetecteerd... *2 De lamp bevochtiger AAN/UIT blijft aan. - Aangezien het luchtstroomdebiet beperkt is tot “Stil” en “Laag”, is het vermogen om de lucht te zuiveren en te bevochtigen beperkt. - Omdat er geen lucht naar binnen wordt gezogen wanneer de ventilator is gestopt, vermindert de gevoeligheid van de stof-/PM2.5-sensor, de geursensor en de vochtsensor. Als u niet wilt dat de gevoeligheid van de sensoren wordt verminderd, stelt u de Modus bewaking in op “Uit”. ► Pagina 23, 24 - Het luchtstroomdebiet wordt automatisch aangepast. De luchtstroom kan niet handmatig worden aangepast. - Druk op  om het gewenste vochtigheidsniveau te selecteren.										
ANTISTUIFMEEL	Stuifmeelniveaus verminderen Er wordt een zachte luchtstroom gecreëerd door elke 5 minuten om te schakelen tussen het luchtstroomdebiet “Standaard” en “Laag”, zodat stuifmeel naar binnen kan worden gezogen en opgevangen voordat het de vloer bereikt. - Het luchtstroomdebiet wordt automatisch aangepast. De luchtstroom kan niet handmatig worden aangepast. - Druk op  om het gewenste vochtigheidsniveau te selecteren.										
VOCHT	Droge keel en droge huid tegengaan De vochtigheid wordt automatisch aangepast zodat die zacht is voor de huid en de keel. Als het werkingsgeluid u stoort, kan het luchtstroomdebietbereik worden gewijzigd. ► Pagina 23, 24 - Omdat de vochtigheid relatief hoog wordt gehouden, kan er condens ontstaan als er een groot temperatuurverschil is tussen de buitenlucht en de lucht binnen. - Het luchtstroomdebiet wordt automatisch aangepast. De luchtstroom kan niet handmatig worden aangepast. - Het vochtigheidsniveau wordt automatisch ingesteld. Het vochtigheidsniveau kan niet geselecteerd worden. - Als  wordt ingedrukt terwijl de MODUS VOCHT actief is, wordt de MODUS VOCHT gestopt en wordt de AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR geactiveerd. Het vochtigheidsniveau wordt dan het eerder geselecteerde niveau. ■ Kamercondities en bedieningsinstellingen  <table border="1"> <caption>Kamercondities en bedieningsinstellingen</caption> <thead> <tr> <th>Kamertemperatuur (°C)</th> <th>Doelvochtigheid (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Kamertemperatuur (°C)	Doelvochtigheid (%)	10	70%	20	60%	25	50%	30	40%
Kamertemperatuur (°C)	Doelvochtigheid (%)										
10	70%										
20	60%										
25	50%										
30	40%										

Geavanceerde instellingen

Functie	1	
Uitgang Streamer (Normaal/Laag) Instelling bij aankoop: Normaal Als het sigsgeluid dat door de afvoer van de Streamer wordt opgewekt of de ozongeur u stoort, stelt u het in op “Laag”. Instellen op “Normaal” wordt aanbevolen, aangezien het geurverwijderend vermogen, enz. wordt verminderd wanneer het op “Laag” is ingesteld.	Afstandsbediening Houd  en  ongeveer 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt wanneer de eenheid uit staat. Elke keer dat  en  ongeveer 3 seconden worden ingedrukt, klinkt er een korte pieptoon en schakelt de instelling om tussen “Normaal” en “Laag”.	“Laag”  [Knipperend] ↕ “Normaal”  [Aan]
Uitgang actief plasma-ion (Aan/Uit) Instelling bij aankoop: Aan Als de ozongeur u stoort, dan stelt u de uitgang van actief plasma-ionen op “Uit”. - Indien ingesteld op “Uit”, stopt de afvoer van actief plasma-ionen, maar het verwijderen van stof en geur gaat door. - Als de ozongeur u nog altijd stoort, ook nadat de uitgang op “Uit” is ingesteld, dan stelt u de uitgang van de Streamer in op “Laag”.	Afstandsbediening Houd  en  ongeveer 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt wanneer de eenheid uit staat. Elke keer dat  en  ongeveer 3 seconden worden ingedrukt, klinkt er een korte pieptoon en schakelt de instelling om tussen “Aan” en “Uit”.	“Uit”  [Knipperend] ↕ “Aan”  [Aan]
Gevoeligheid van stof-/PM2.5-sensor (Laag/Normaal/Hoog) Instelling bij aankoop: Normaal De instelling van de gevoeligheid van de stof-/PM2.5-sensor kan worden ingesteld op “Laag/Normaal/Hoog”. “Laag” maakt de sensor minder reactiegevoelig en “Hoog” maakt de sensor reactiegevoeliger.	Afstandsbediening Eenheid De instelling kan zowel tijdens de werking als wanneer de werking is gestopt, worden uitgevoerd. Houd  op de eenheid gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt en wanneer een korte bieptoon weerklinkt, drukt u op  op de afstandsbediening terwijl u  op de eenheid ingedrukt houdt. Er klinkt een korte pieptoon.	Laat  op de eenheid en  op de afstandsbediening los. De lamp VENTILATOR die de huidige instelling aangeeft, knippert en gaat dan branden. “Laag”  “Normaal”  “Hoog” 

2

3

4

■ Werkingstatus van de Streamer

Instelling		Instelling uitgang Streamer	
		Normaal	Laag
VENTILATOR	Stil, Laag	AAN-UIT	UIT
	Standaard	AAN-UIT	
	Turbo	AAN	
MODUS	AUTO VENTILATOR, ANTISTUIFMEEL, VOCHT	AAN-UIT	
	ECON.	AAN-UIT	UIT

- De werkingstatus van de Streamer AAN-UIT betekent dat de Streamer automatisch AAN en UIT schakelt, afhankelijk van de graad van de luchtverontreiniging en de instelling van het luchtstroomdebiet.

■ Over de lamp van de Streamer


- Zolang de condities (in de bovenstaande tabel) voor AAN-UIT of AAN zijn vervuld, blijft de lamp branden. (Deze is echter uit tijdens de Modus bewaking.) De lamp brandt niet wanneer aan de condities voor UIT is voldaan.

De instelling is voltooid wanneer de lampen ongeveer 5 seconden knipperen of oplichten en vervolgens uitgaan.

- De instellingen blijven in het geheugen, ook als de stekker van de eenheid uit het stopcontact wordt gehaald.


Druk op op de eenheid om de instellingen te wijzigen*.

Elke keer als u erop drukt, schakelt de eenheid tussen "Laag", "Normaal" en "Hoog".

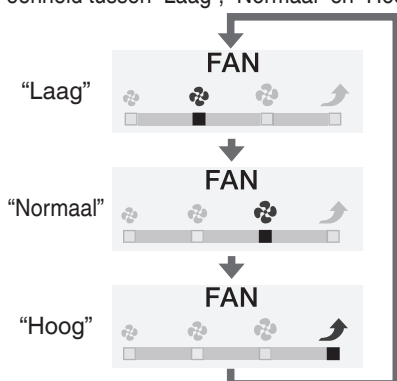

Druk op op de afstandsbediening.

Er klinkt een korte pieptoon en de ingestelde lamp VENTILATOR knippert.

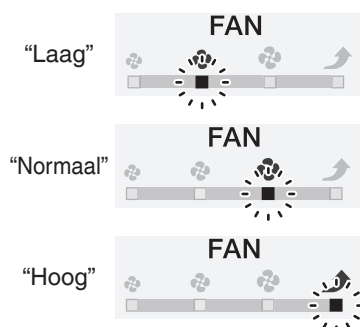



Trek de stekker uit het stopcontact terwijl de lamp knippert, wacht ten minste 5 seconden en steek de voedingsstekker dan opnieuw in het stopcontact. **Nu is de instelling voltooid.**



- Als deze procedure niet wordt uitgevoerd, keert de eenheid niet terug naar de normale werkwijze.
- De instellingen blijven in het geheugen, ook als de stekker van de eenheid uit het stopcontact wordt gehaald.

*Als de lamp na het wijzigen van de instellingen niet verandert, haalt u de voedingsstekker van de eenheid uit het stopcontact, wacht u ten minste 5 seconden, steekt u de voedingsstekker opnieuw in en probeert u het opnieuw vanaf het begin.


Geavanceerde instellingen

Functie	1	
Modus bewaking binnen MODUS ECON. (Aan/Uit) Instelling bij aankoop: Aan De gevoeligheid van de sensoren neemt af terwijl de ventilator is gestopt tijdens de Modus bewaking. Als u niet wilt dat de gevoeligheid van de sensoren wordt verminderd, stelt u deze in op "Uit". Wanneer ingesteld op "Uit", zal de bewaking niet worden uitgevoerd.	Afstandsbediening Eenheid De instelling kan zowel tijdens de werking als wanneer de werking is gestopt, worden uitgevoerd. Houd  op de eenheid gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt en wanneer een korte bieptoon weerklinkt, drukt u op  op de afstandsbediening terwijl u  op de eenheid ingedrukt houdt. Er klinkt een korte pieptoon.	Laat  op de eenheid en  op de afstandsbediening los. De lamp VENTILATOR "Stil" knippert en gaat dan branden. FAN  [Knipperend → Aan] De lamp ECON. geeft de huidige status als volgt aan. "Aan"  [Knipperend → Aan] "Uit"  [Uit]
Luchtstroomdebietbereik voor AUTO VENTILATOR (Normaal/Laag) Instelling bij aankoop: Normaal Als u last heeft van bedrijfsgeluid tijdens AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR/MODUS VOCHT, verandert u de instelling naar "Laag". Wanneer ingesteld op "Laag", wordt het maximale luchtstroomdebiet tijdens de werking van de AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR verlaagd om bedrijfsgeluid te verminderen.	Eenheid De instelling kan zowel tijdens de werking als wanneer de werking is gestopt, worden uitgevoerd. Houd  ongeveer 5 seconden ingedrukt en wanneer een korte pieptoon klinkt, drukt u op  terwijl u  ingedrukt blijft houden. Er klinkt een korte pieptoon.	Laat  en  los. De lamp AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR knippert en gaat dan branden. MODE  [Knipperend → Aan] De lampen VENTILATOR geven de huidige instelling als volgt aan. "Normaal"  [Uit] "Laag"  [Knipperend → Aan]

2

Druk op op de eenheid om de instellingen te wijzigen*.


Elke keer als u erop drukt, schakelt de eenheid tussen "Aan" en "Uit".

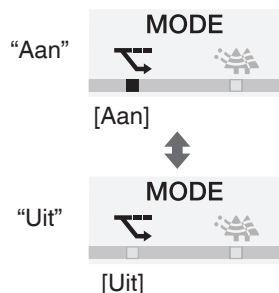

3

Druk op op de afstandsbediening.

Er klinkt een korte pieptoon, de lamp VENTILATOR “ (Stil)” knippert en de lamp ECON. verandert afhankelijk van de instelling in het volgende.

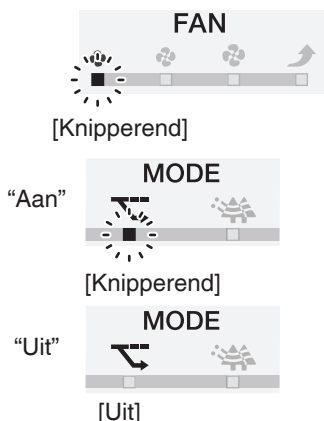

4


Trek de stekker uit het stopcontact terwijl de lamp knippert, wacht ten minste 5 seconden en steek de voedingsstekker dan opnieuw in het stopcontact. Nu is de instelling voltooid.



- Als deze procedure niet wordt uitgevoerd, keert de eenheid niet terug naar de normale werkwijze.
- De instellingen blijven in het geheugen, ook als de stekker van de eenheid uit het stopcontact wordt gehaald.


Druk op om instellingen te wijzigen*.

Elke keer als u erop drukt, schakelt de eenheid tussen "Normaal" en "Laag".

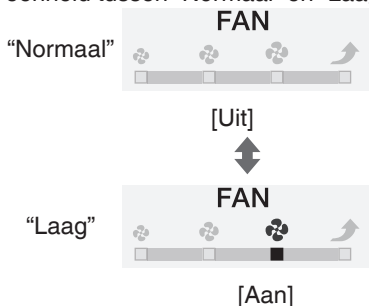


Druk op .

Er klinkt een korte pieptoon, de lamp AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR knippert en de lamp VENTILATOR verandert afhankelijk van de instelling in het volgende.

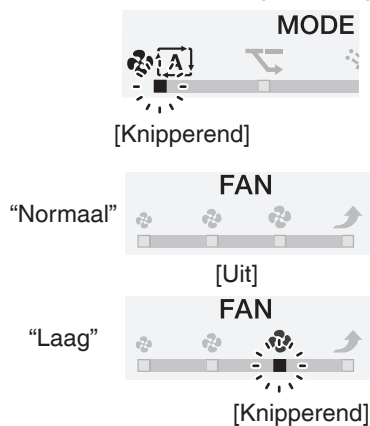

*Als de lamp na het wijzigen van de instellingen niet verandert, haalt u de voedingsstekker van de eenheid uit het stopcontact, wacht u ten minste 5 seconden, steekt u de voedingsstekker opnieuw in en probeert u het opnieuw vanaf het begin.


Geavanceerde instellingen

Functie	1	
Luchtstroomdebietbegrenzing wanneer lamp watertoevoer brandt (Stil/Uit/Ventilatorstop) Instelling bij aankoop: Stil Als u niet wilt dat het luchtstroomdebiet wordt ingesteld op “Stil” wanneer de lamp van de watertoevoer brandt, stelt u het in op “Uit”. Indien ingesteld op “Uit”, zelfs als de lamp van de watertoevoer brandt, zal het luchtstroomdebiet van vóórdat de lamp ging branden, aanhouden. Als u last heeft van de geur wanneer de lamp van de watertoevoer brandt, wijzigt u de instelling naar “Ventilatorstop”.	Afstandsbediening Eenheid De instelling kan zowel tijdens de werking als wanneer de werking is gestopt, worden uitgevoerd. Houd  op de eenheid gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt en wanneer een korte biepton weerklinkt, drukt u op  op de afstandsbediening terwijl u  op de eenheid ingedrukt houdt. Er klinkt een korte piepton.	Laat  op de eenheid en  op de afstandsbediening los. De lamp van de watertoevoer knippert en licht daarna op.  [Knipperend → Aan] De lampen VENTILATOR geven de huidige instelling als volgt aan. “Stil”  [Knipperend → Aan] “Uit”  [Knipperend → Aan] “Ventilatorstop”  [Uit]
Meldingstoon wanneer lamp van de watertoevoer brandt (Herhalen/Eenmaal/Uit) Instelling bij aankoop: Herhalen Als de meldingstoon die klinkt wanneer de lamp van de watertoevoer brandt u stoort (bijvoorbeeld voor het slapengaan), stelt u deze in op “Eenmaal” of “Uit”. - Indien ingesteld op “Herhalen”, wordt de meldingstoon voor de watertoevoer ongeveer 1 uur lang elke 5 minuten herhaald. - Dit is een nuttige functie tijdens uren inactiviteit, enz. - Het alarm van de foutmelding kan niet worden uitgeschakeld.	Eenheid Houd  ongeveer 3 seconden ingedrukt als de eenheid uitgeschakeld is. Telkens wanneer  ongeveer 3 seconden wordt ingedrukt, klinkt er een korte piepton en schakelt de instelling tussen “Herhalen”, “Eenmaal” en “Uit”. De vochtigheidslampen branden zoals rechts weergegeven, afhankelijk van de geselecteerde instelling.	“Herhalen”  [Aan] “Eenmaal”  [Aan] “Uit”  [Knipperend]

2

Druk op op de eenheid om de instellingen te wijzigen*.


Elke keer als u erop drukt, schakelt de eenheid tussen “Stil”, “Uit” en “Ventilatorstop”.

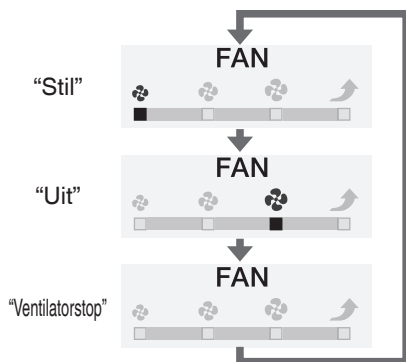

3


Druk op op de afstandsbediening.

Er klinkt een korte pieptoon, de lamp van de watertoevoer knippert en de lamp VENTILATOR verandert afhankelijk van de instelling in het volgende.

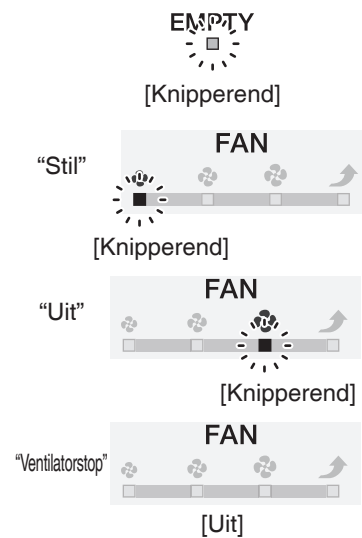

4

Trek de stekker uit het stopcontact terwijl de lamp knippert, wacht ten minste 5 seconden en steek de voedingsstekker dan opnieuw in het stopcontact. Nu is de instelling voltooid.

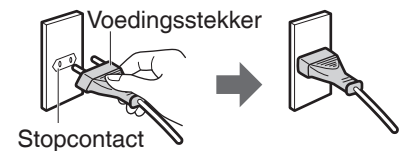

- Als deze procedure niet wordt uitgevoerd, keert de eenheid niet terug naar de normale werkwijze.
- De instellingen blijven in het geheugen, ook als de stekker van de eenheid uit het stopcontact wordt gehaald.

De instelling is voltooid wanneer de lampen ongeveer 5 seconden knipperen of oplichten en vervolgens uitgaan.

*Als de lamp na het wijzigen van de instellingen niet verandert, haalt u de voedingsstekker van de eenheid uit het stopcontact, wacht u ten minste 5 seconden, steekt u de voedingsstekker opnieuw in en probeert u het opnieuw vanaf het begin.

Onderhoud

Zorg ervoor dat u de eenheid loskoppelt voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. (Dit kan elektrocutie of verwondingen veroorzaken)

Snelle referentietabel onderhoud

Controleer de referentiepagina's voor details hoe u delen moet verwijderen en vastmaken tijdens het reinigen/onderhoud.

Uitstroomrooster

Als vuil een probleem wordt

Afvegen

Reinig met water

- Veeg het vuil weg met een zachte, bevochtigde doek en spoel met water.
- Gebruik geen harde borstel, enz. (Dit kan schade veroorzaken)
- Wanneer er zeer veel vuil is opgehoopt, laat u het deel weken in lauwwarm water of water op kamertemperatuur gemengd met een neutraal schoonmaakproduct dat u in de keuken gebruikt, spoel het daarna grondig af zodat er geen schoonmaakproduct achterblijft en laat het in de schaduw staan tot het volledig droog is.

Verwijderen

- Steek uw vingers in de uitsparingen aan de bovenkant van de eenheid en til op.



Bevestigen

- Let op de oriëntering en zet stevig vast.



Eenheid

Wanneer vuil een probleem wordt

Afvegen


- Veeg vuil weg met een zachte, bevochtigde doek.
- Als er veel vuil is opgehoopt, maakt u een vod nat met neutraal schoonmaakproduct voor gebruik in de keuken en veegt u het vuil weg.
- Gebruik geen harde borstel, enz. (Dit kan schade veroorzaken)

Voorfilter (voorkant, linkerkant, rechterkant)

Ongeveer elke 2 weken

Stofzuigen

Reinig met water

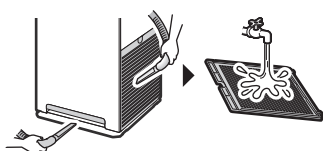


- Na verwijdering van stof met een stofzuiger, verwijdert en wast u met water, laat vervolgens in de schaduw drogen.
- Gebruik een zachte borstel om de gaatjes in het rooster te reinigen.

Aandacht


- **Gebruik geen katoenproppen of een harde borstel.** (Dit kan leiden tot gedeeltelijke barsten van de filter)
- **Oefen niet te veel kracht uit.** (Dit kan leiden tot gedeeltelijke barsten/schade van de filter)

Verwijderen

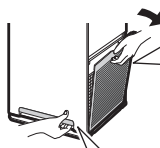

Houd de uitsparing in de voorfilter vast en trek deze naar u toe om deze te verwijderen.

- 1 Plaats uw duim op de romp van de eenheid en houd het uiteinde van de voorfilter vast.



- 2 Trek deze naar u toe om deze te verwijderen.

Bevestigen



Steek de lipjes (2 plaatsen) in de eenheid en druk totdat u een klik hoort.

Lipjes (2 plaatsen)

Omgekeerde zijde

Plaats de bevestiging (1 plaats) in de eenheid.

Druk beide zijden in totdat ze stevig vastzitten.

Bevestiging (1 plaats)


Van bovenaan gezien

Stof-/PM2.5-sensor

Als er stof, enz. is opgehoopt.

Stofzuigen

- 1 Verwijder de voorfilter (linkerkant).
- 2 Stofzuig al het stof met een tuit van de stofzuiger of iets dergelijks.

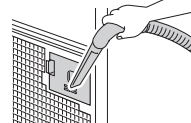

Ongeveer elke 3 maanden

Afvegen

- 1 Verwijder de voorfilter (linkerkant) en de afdekking voor de luchttoevoer voor de sensor.

- 1 Beweeg de bevestiging en trek

Luchttoevoer voor sensor



2 Lens Omdat het zelfs met licht moeilijk te zien is, gebruikt u een **droge katoenprop** om lichtjes langs de linkerrand vanbinnen te wrijven.


Stofzuig al het stof rond de omgeving met een tuit van de stofzuiger of iets dergelijks.

- 3 Zorg ervoor dat u de afdekking na het reinigen stevig bevestigt. (Dit kan slechte werking veroorzaken)

! WAARSCHUWING

- Gebruik geen aardolie, benzine, verdunner, glansproduct, paraffine, alcohol, enz. (Dit kan elektrocutie, brand of barsten veroorzaken)
- Was het hoofdgedeelte van de eenheid niet met water. (Dit kan elektrocutie en brand of een slechte werking veroorzaken)


Watertank ▶ Pagina 15

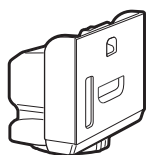

[Vanbinnen in de watertank]
Telkens wanneer de watertank opnieuw wordt gevuld

Reinig met water

- Reinig de watertank door een kleine hoeveelheid water erin te doen, sluit de dop en schud.
- Wanneer het vuil moeilijk loskomt, verwijdert u het met een zachte borstel of een verdund neutraal schoonmaakproduct gebruikt in de keuken, daarna moet u het schoonmaakproduct grondig afspoelen.

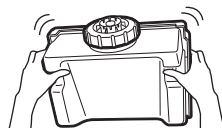

[Buitenkant van de watertank]
Als vuil aan de buitenkant van de watertank een probleem wordt

Afvegen

- Veeg vuil weg met een zachte, bevochtigde doek.
- Als er veel vuil is opgehoopt, maakt u een vod nat met neutraal schoonmaakproduct voor gebruik in de keuken en veegt u het vuil weg.



Bevochtigingsfiltereenheid Voor details over het reinigen en verwijderen/bevestigen, raadpleegt u ▶ Pagina 29-31



Ongeveer eens per week
Losweken


Ongeveer eens per maand of wanneer geur, vuil of kalkaanslag (wit of bruin) een probleem worden

Laten weken in soda, citroenzuur of citroensap

Ongeveer elke 10 jaar
Vervangen

▶ Pagina 32

Bevochtigercompartiment Voor details over het reinigen en verwijderen/bevestigen, raadpleegt u ▶ Pagina 29

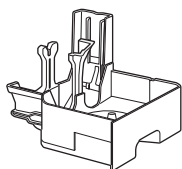


Telkens wanneer het water wordt bijgevoerd

Giet al het resterende water in het compartiment weg

Ongeveer eens per maand of wanneer geur of vuil een probleem wordt

Reinig met water

Geurfiltergroep Voor details over het verwijderen/bevestigen, raadpleegt u ▶ Pagina 33



Wanneer vuil een probleem wordt

Stofzuigen


Wanneer geur een probleem wordt

Laten drogen op een luchtige, schaduwrijke plek


Geen water gebruiken

- Verwijder het gehele frame van de eenheid en zuig vervolgens stof weg met een stofzuiger.
- Als geur een probleem wordt, blootstellen aan luchtstroom op een schaduwrijke plaats. (ongeveer 1 dag)
- Wrijf niet over het oppervlak.
- Niet met water wassen. (Als u water gebruikt, verliest het deel zijn vorm en wordt het onbruikbaar.) ▶ Pagina 36

De geurfilter niet losmaken van het frame

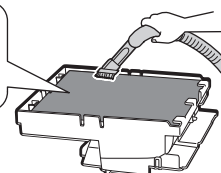

Stofopvangfilter Voor details over het verwijderen/bevestigen, raadpleegt u ▶ Pagina 33



Ongeveer elke 10 jaar

Vervangen

Geen water gebruiken

Niet stofzuigen

- Geen stofzuiger en geen water gebruiken om te reinigen. (Als de filter beschadigd is of als gaten open zijn, enz., dan gaat er stof door de filter en neemt het stofopvangvermogen af.)

Aandacht


- Naleven om verkleuring en vervorming te voorkomen.
 - Als er schoonmaakproduct is gebruikt, grondig afvegen, zodat er geen schoonmaakproduct achterblijft.
 - Bij gebruik van heet water, de temperatuur onder de 40 °C houden.
 - Niet in rechtstreeks zonlicht laten drogen.
 - Niet met een föhn drogen.
 - Niet blootstellen aan vuur.
- Wanneer u een stofzuiger gebruikt, het deel niet met de stofzuiger stoten. (Dit kan schade veroorzaken)
- Gebruik geen ontvlambare sprays (haarlak, insecticiden, desinfecterende middelen, luchtverfrissers, enz.) of geurverdrivers in de buurt van of direct op de eenheid. (Brand, vervorming van de eenheid of andere storingen kunnen het gevolg zijn)
- De luchtreiniger verzamelt stof en geur in de kamer. Bij gebruik in een omgeving met sterke geuren, zoals aromatische stoffen, etherische oliën, sigaretten of gebraden vlees, kunnen geuren aan de filter hechten, wat na enkele weken of maanden tot een geurafgifte kan leiden. Bij gebruik in een omgeving met sterke geuren wordt aanbevolen de kamer te ventileren terwijl de luchtreiniger in gebruik is. (De tijd die nodig is om geur te verwijderen is langer dan de tijd die nodig is om stof te verwijderen)

Onderhoud

Zorg ervoor dat u de eenheid loskoppelt voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. (Dit kan elektrocutie of verwondingen veroorzaken)

Het bevochtigercompartiment en de bevochtigingsfiltereenheid verwijderen

1. Verwijder de watertank. ► Pagina 15
2. Trek het bevochtigercompartiment eruit en verwijder vervolgens de bevochtigingsfiltereenheid.

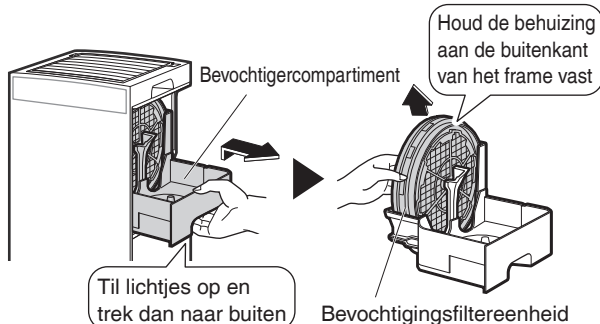


- Trek het compartiment er voorzichtig uit; als er water in zit, zal het oppervlak wiebelen en kan het eruit morsen.
- Houd de basis van het bevochtigercompartiment vast terwijl u het draagt.


Het bevochtigercompartiment en de bevochtigingsfiltereenheid bevestigen

1. Bevestig het bevochtigercompartiment en de bevochtigingsfiltereenheid.

① Bevestig de bevochtigingsfiltereenheid

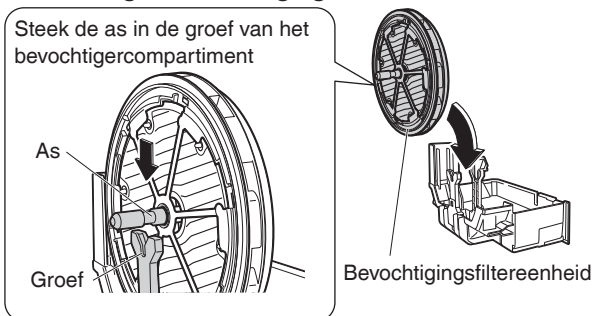

② Duw het bevochtigercompartiment helemaal naar binnen

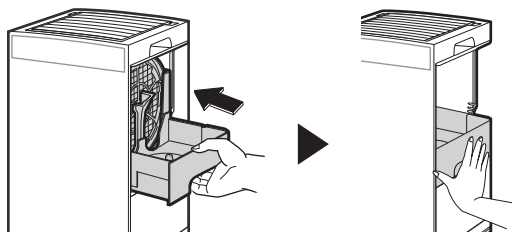

- Als de bevochtigingsfiltereenheid niet correct aan het bevochtigercompartiment is vastgemaakt, kan het bevochtigercompartiment niet op de eenheid worden bevestigd.

Aandacht

Na het bevestigen van het bevochtigercompartiment op de eenheid mag u de bevochtigingsfiltereenheid niet geforceerd draaien. (Dit kan slechte werking veroorzaken)

2. Bevestig de watertank. ► Pagina 15


Bevochtigercompartiment

Giet resterend water weg

Reinig met water

Telkens wanneer de watertank opnieuw wordt gevuld

- Giet al het resterende water in het compartiment weg.

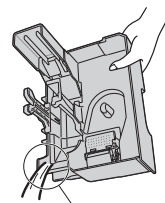

Giet het resterende water uit het compartiment hier weg

Ongeveer eens per maand of wanneer geur of vuil een probleem wordt


- Reinig met water.

- Gebruik een zachte vod, zachte borstel of katoenproppen om moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen.
- Als er kalkaanslag is, verwijder deze dan met een zachte, natte vod of borstel gedrenkt in een mengsel van citroenzuur en lauwwarm water of water op kamertemperatuur.

Let hierbij uiterst goed op dat er geen water op de zilverionenpatronen komt.

Spoel ten slotte af met water.

- U kunt citroenzuur in de apotheek, in een kruidenierszaak of in de supermarkt kopen.

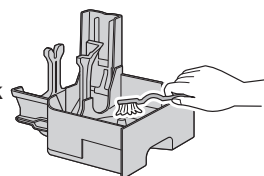


Opmerking

- Afhankelijk van de waterkwaliteit en de gebruiksomgeving kan het water in het bevochtigercompartiment verkleuren door kalkaanslag enz. Voer ook in dergelijke gevallen het nodige onderhoud uit.

Aandacht

Zilverionenpatroon

- Niet verwijderen.
- Niet reinigen met soda of citroenzuur. Als u dit doet, verliest die zijn slijmweerstand.

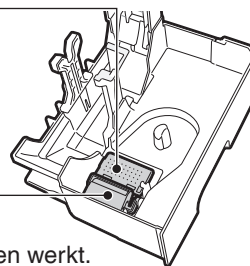


Vlotter


- Niet verwijderen. Dit voorkomt dat het bevochtigen werkt.

Als de vlotter van het compartiment loskomt

- ① Plaats de vlotterprojectie op de compartimentprojectie
- ② Steek de as aan de zijde van de vlotterprojectie in het gat in het compartiment
- ③ Steek de as in het gat in het compartiment

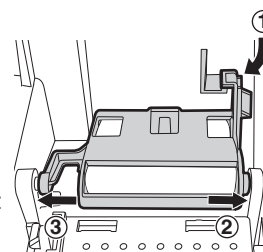

- Vul het compartiment met water en controleer of de vlotter blijft drijven.
- Zorg er na het controleren voor dat u het water weggooit voordat u het bevochtigercompartiment aan de eenheid bevestigt.

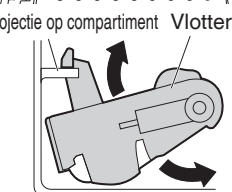

Zicht in dwarsdoorsnede


Het bevochtigercompartiment en de bevochtigingsfilter kunnen vieze geurtjes afgeven als ze vuil zijn. Zorg ervoor dat u ze regelmatig reinigt.

Bevochtigingsfiltereenheid

Laten weken in soda, citroenzuur of citroensap

Ongeveer eens per week

Reinig door los te weken in lauwwarm water (ongeveer 40 °C of minder) of water op kamertemperatuur.

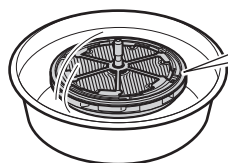

Het frame niet losmaken

Ongeveer elke 1 maand of wanneer geur, vuil of kalkaanslag (wit en bruin) een probleem worden

Als kalkaanslag niet wordt verwijderd en de eenheid toch verder gebruikt wordt, kan dit leiden tot een verminderd bevochtigingsvermogen en waterlekken.

	Als geur een probleem wordt		Als vuil een probleem wordt
Symptoom	Zure geur	Een geur zoals aromatische stoffen of oude vossen	Vuil, kalkaanslag (wit/bruin)
Reinigingsmethode	Losweken in soda	Losweken met citroenzuur of citroensap	
Als de geur niet kan worden verwijderd, zelfs niet na de reiniging...	Losweken in citroenzuur	Losweken in soda	—

* Als geur en vuil nog steeds een probleem zijn, reinig dan met **neutraal schoonmaakproduct**.

Als u zich zorgen maakt over geur wanneer de lamp van de watertoevoer brandt, stel dan de luchtstroomdebietbegrenzing wanneer de lamp van watertoevoer brandt in op "Ventilatorstop". ► Pagina 25, 26

Voorbeeld van zure geuren

Vochtige wasgeur, stofgeur, voetgeur, geur van rotte eieren, geur van rottend afval, kaasgeur, ziekenhuisgeur, gefermenteerde geur


Voorbeelden van muffe voddengeuren

Geur van rauw vlees, geur van rotte vis, geur van stilstaand water, geur van oude boeken, grasachtige geur, schimmelgeur

Reiniging met soda

- Week de delen ongeveer 30 tot 60 minuten los in lauwwarm water (ongeveer 40 °C of minder) of water op kamertemperatuur gemengd met soda. Na het losweken, afspoelen met water.

Te gebruiken hoeveelheid:
2 eetlepels soda in 1 L water

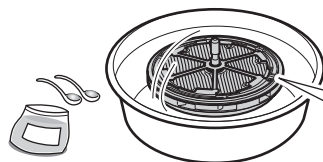

Het frame niet losmaken

Reiniging met citroenzuur of citroensap

Week los in lauwwarm water (ongeveer 40 °C of minder) of water op kamertemperatuur gemengd met citroenzuur of citroensap gedurende ongeveer 2 uur. Na het losweken, afspoelen met water.

- Als opgehoopt vuil een probleem vormt, moet u de losweektijd verlengen.

Te gebruiken hoeveelheden voor citroenzuur:

2 eetlepels citroenzuur (ca. 20 g) in 3 L water

- U kunt citroenzuur in de apotheek, in een kruidenierszaak of in de supermarkt kopen.

Te gebruiken hoeveelheden voor citroensap:

1/4 beker citroensap per 3 bekertjes water

- U mag 100% citroensap in flessen gebruiken. Gebruik uitsluitend 100% citroensap zonder pulp (zeef het sap indien nodig).
- Als u een citroen uitperst, moet u ervoor zorgen dat er geen stukjes schil of pitjes mee komen.



Reiniging met neutraal schoonmaakproduct

- Week de delen ongeveer 30 tot 60 minuten los in lauwwarm water (ongeveer 40 °C of minder) of water op kamertemperatuur gemengd met een neutraal schoonmaakproduct dat u in de keuken gebruikt. Na het losweken, afspoelen met water.

Te gebruiken hoeveelheid:

De hoeveelheid wordt aangegeven in de aanwijzingen op het schoonmaakproduct



Week de delen nog 1 uur in lauwwarm water (ongeveer 40 °C of minder) of water op kamertemperatuur.

- Wanneer plekken met vuil een probleem worden, reinig dan door zachtjes te schrobben met een zachte spons of katoenprop.

Onderhoud

Bevochtigingsfiltereenheid

Laten weken in soda, citroenzuur of citroensap

Voorzorgsmaatregelen wanneer u de bevochtigingsfiltereenheid reinigt

- Meng soda niet met citroenzuur of citroensap tijdens het reinigen.
- Oefen geen kracht uit bij het reinigen van de bevochtigingsfiltereenheid.
Gebruik geen borstel of schrobber met kracht.
(Dit kan vervorming veroorzaken)
- Reinig het frame van de bevochtigingsfiltereenheid met een zachte vod, borstel of katoenprop.
(Voor details over het verwijderen/bevestigen van het frame van de bevochtigingsfiltereenheid, raadpleegt u [Pagina 32](#))
- Om vieze geurtjes en verkleuring te voorkomen, moet u de delen grondig met zuiver water afspoelen.
(Zelfs als er verkleuring optreedt, is dit geen probleem voor het gebruik)

**De oorzaak van vieze geurtjes kan de geurfilter of stofopvangfilter zijn.
Probeer deze filters te reinigen.** [▶ Pagina 28](#)


Aandacht

- Indien gereinigd met soda of neutraal schoonmaakproduct, kan de antibacteriële werking verminderd zijn.
- U kunt de delen gebruiken, zelfs als ze na de reiniging nog nat zijn.
- Als de delen gedurende lange tijd niet worden gebruikt, moet u ze in een schaduwrijke plaats grondig laten drogen en ze daarna opnieuw vastmaken.
- De vuilophoping op de bevochtigingsfilters varieert per gebruiksomgeving.
Het is aanbevolen om de delen te reinigen als u een bepaalde geur waarneemt die uit de luchtuitleet komt of een vermindering van het bevochtigingsvermogen (waterverbruik).

Wanneer vuil vanbinnen in de eenheid een probleem vormt

Wanneer de watertank wordt verwijderd, kan het zijn dat u witte vlekken aantreft aan de binnenkant van de eenheid. Dit is kalkaanslag veroorzaakt door onzuiverheden en vuil in het water dat is afgezet toen het water verdampte, wat niet abnormaal is. Als deze vlekken een probleem zijn, kunnen ze worden verwijderd.

- Veeg het vuil weg met een zachte, bevochtigde doek.
- Wanneer er zeer veel vuil is opgehoopt, veegt u het vuil weg met een vod die bevochtigd is met een neutraal schoonmaakproduct dat u in de keuken gebruikt.
- Gebruik geen harde borstel, enz. (Dit kan schade veroorzaken)

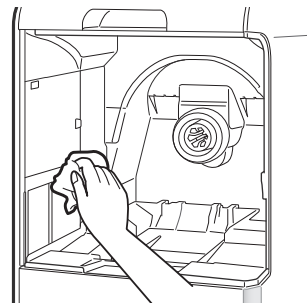

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u de eenheid loskoppelt voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.
(Dit kan elektrocutie of verwondingen veroorzaken)


Bevochtigingsfilter Vervangen

Ongeveer elke 10 jaar vervangen*

Over het interval voor vervanging van delen

- Het interval voor vervanging hangt af van de gebruikspatronen en de locatie van de eenheid. Het standaard interval voor vervanging is ongeveer 10 jaar, ervan uitgaande dat het filter 8 uur per dag, 6 maanden per jaar wordt gebruikt en regelmatig wordt gereinigd. Vervang de bevochtigingsfilters als vuil/vlekken niet kunnen worden verwijderd of als de bevochtigingsprestaties (waterverbruik) verminderd zijn.


Afbeelding met gedemonteerde bevochtigingsfiltereenheid

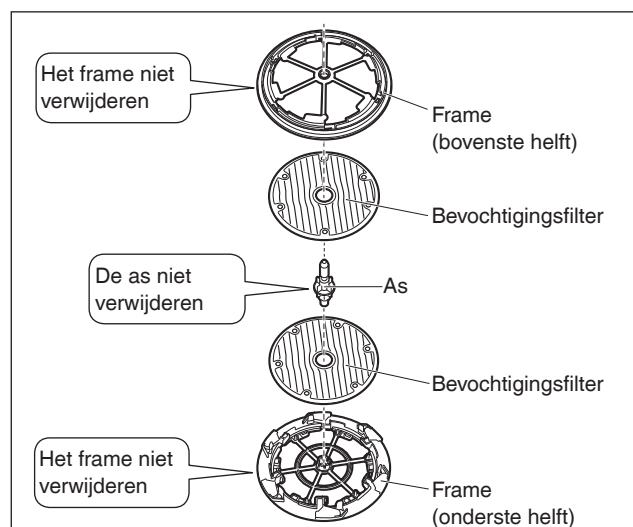

1. Verwijder het frame en de as.


- ① Maak de frameklauwen (6 plaatsen) los.

Klauwen (6 plaatsen)

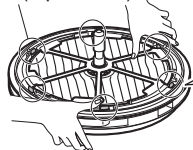


Duw de frameklauwen in de richting van de pijl.

- ② Verwijder het frame (bovenste helft) en trek de as uit het frame (onderste helft).

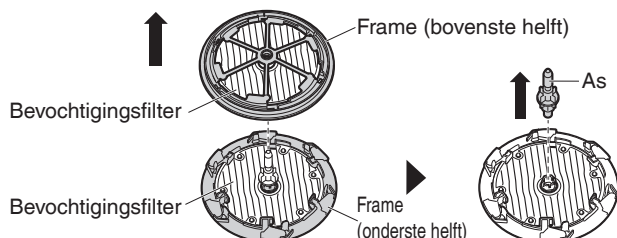

2. Verwijder de bevochtigingsfilters.

- Maak de bevochtigingsfilters los van elk frame.

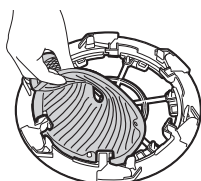


Het geïllustreerde voorbeeld toont het frame (onderste helft).

Over aankoop en afdanking

- Raadpleeg "Apart verkochte delen". ► Pagina 45


3. Bevestig de nieuwe bevochtigingsfilters aan elk frame. (Beide bevochtigingsfilters hebben een voorkant en een achterkant.)

- Lijn de projecties (6 plaatsen) op elk frame uit met de gaten in elke filter. (Er kan water lekken als ze niet correct worden vastgemaakt.)

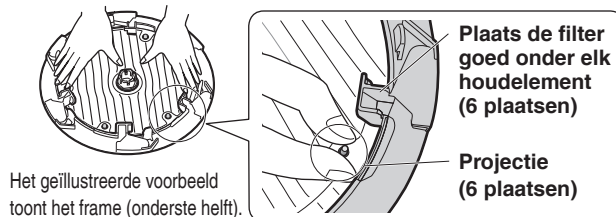


Combinaties van filter en frame

- Bevestig de filters aan de frames zodat het patroon van elk filter overeenkomt met de markering op het frame.

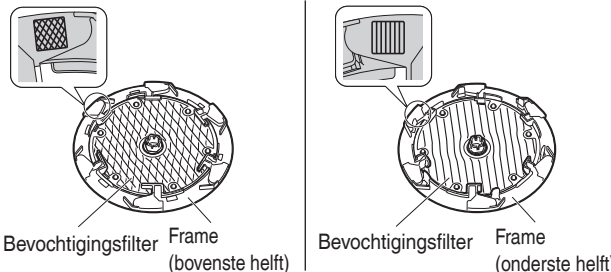


4. Monteer de frames en as.

- ① Lijn de groeven in de frames (bovenste helft en onderste helft) uit met de projecties op de as bij het bevestigen.

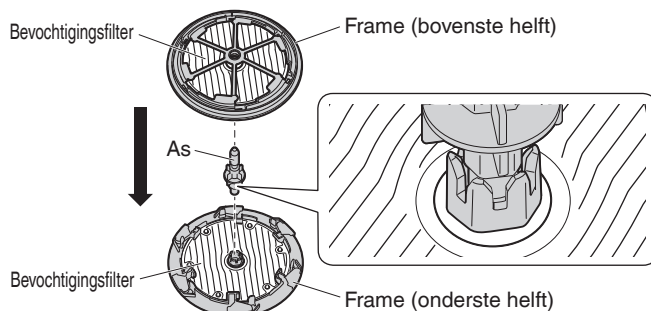

- ② Plaats de klauwen (6 plaatsen) totdat ze vastklikken.

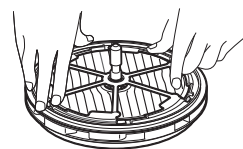

Onderhoud

Zorg ervoor dat u de eenheid gebruikt met een stofopvangfilter en geurfiltergroep. Als de eenheid wordt bediend zonder de filters, kan slechte werking ontstaan.

Stofopvangfilter Vervangen

Ongeveer elke 10 jaar vervangen

Over het interval voor vervanging van delen

- Het interval voor vervanging hangt af van de gebruikspatronen en de locatie van de eenheid. Als de eenheid dagelijks wordt gebruikt in een huis waar elke dag 5 sigaretten worden gerookt, moet de filter ongeveer elke 10 jaar worden vervangen. (Als 10 sigaretten per dag worden gerookt, moet de vervanging ongeveer elke 5 jaar gebeuren.) (Berekend volgens de testmethode van de Japanse Vereniging van Fabrikanten van Elektrische Apparatuur - JEM1467-norm) Als de omgevingslucht sterk verontreinigd is, dan moet men de filter vaker vervangen. Als de filter niet goed werkt, is het tijd om deze te vervangen.

Over aankoop en afdanking


- Raadpleeg "Apart verkochte delen". ► Pagina 45

1. Verwijder de watertank. ► Pagina 15


2. Trek het bevochtigercompartiment eruit en verwijder vervolgens de bevochtigingsfiltereenheid. ► Pagina 29

3. Verwijder de geurfiltergroep.

- ① Beweeg de hendel op de geurfiltergroep naar  om die te ontgrendelen.

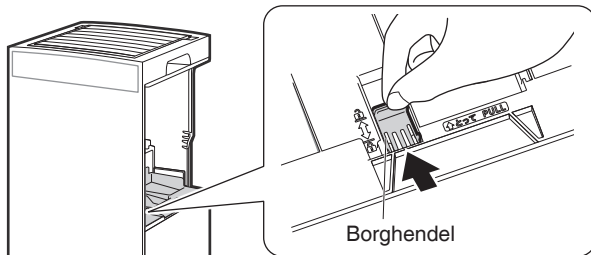


- ② Houd de greep aan de bovenkant van de geurfiltergroep vast, til het deel op en haal het eruit.

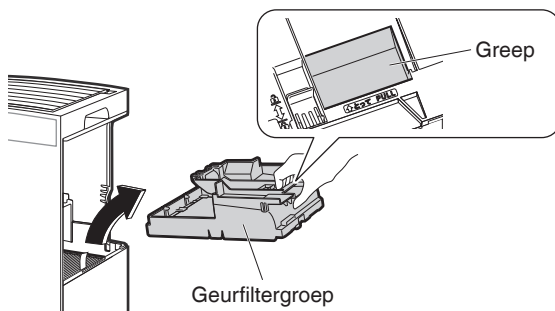

4. Verwijder de stofopvangfilter.

- ① Trek de tag naar boven. ② Houd het onderste deel van de stofopvangfilter vast en til het eruit.

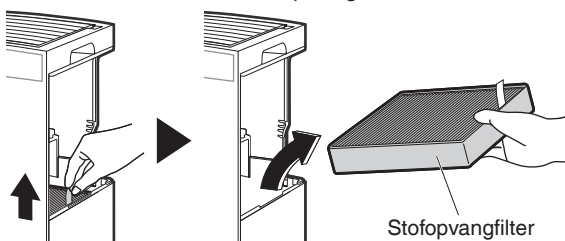


5. Installeer een nieuwe stofopvangfilter.

- Als het installeren moeilijk verloopt, duwt u de stofopvangfilter erin tijdens het installeren.



6. Installeer de geurfiltergroep.

- Installeer de geurfiltergroep en beweeg de hendel naar  om die te vergrendelen.

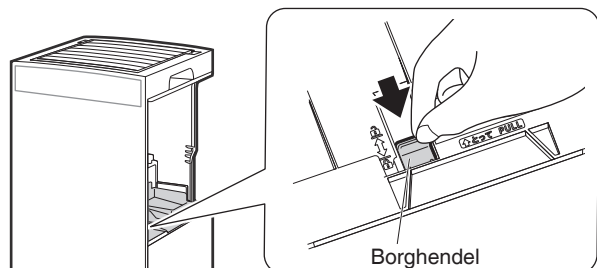

Aandacht

Zorg ervoor om de geurfiltergroep te vergrendelen. Als die niet geblokkeerd is terwijl de eenheid in werking is, kan er abnormaal geluid ontstaan en kunnen de prestaties verminderen.

7. Installeer het bevochtigercompartiment en de bevochtigingsfiltereenheid. ► Pagina 29

8. Bevestig de watertank. ► Pagina 15

– ⚠ WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u de eenheid loskoppelt voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. (Dit kan elektrocutie of verwondingen veroorzaken)

Wanneer de eenheid gedurende langere tijd niet wordt gebruikt

- 1. Koppel de voedingsstekker los.**
- 2. Giet eventueel water in de watertank en het bevochtigercompartiment weg en reinig daarna de delen.**
► Pagina 27-31
- 3. Laat interne componenten in een schaduwrijke plaats drogen.**
 - In het bijzonder moeten componenten die met water zijn gereinigd volledig droog zijn. (Er kan schimmel ontstaan als er vocht achterblijft)
- 4. Bedek de luchtuitleet en andere openingen met een plastic zak of iets gelijkaardigs om te voorkomen dat er stof naar binnen kan, en berg de eenheid rechtop op een droge plaats op.**
(Er kan slechte werking/breuk ontstaan wanneer u de eenheid ondersteboven of op zijn kant opbergt)

Als het bevochtigen niet wordt gebruikt (buiten het seizoen enz.)



- 1. Koppel de voedingsstekker los.**
- 2. Giet eventueel water in de watertank en het bevochtigercompartiment weg en reinig daarna de delen.**
► Pagina 27-31
- 3. Laat interne componenten in een schaduwrijke plaats drogen.**
 - In het bijzonder moeten componenten die met water zijn gereinigd volledig droog zijn. (Er kan schimmel ontstaan als er vocht achterblijft)


Als alleen de luchtzuivering wordt gebruikt, sluit dan de stroomtoevoer aan en start de eenheid.

Over de indicatorlampen

Bedienings-/Indicatorpaneel

Controleer de indicatorlampen en volg de onderstaande richtlijnen.

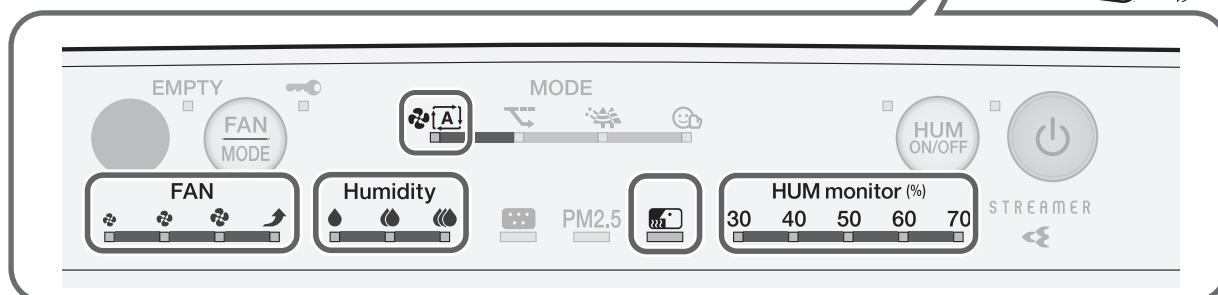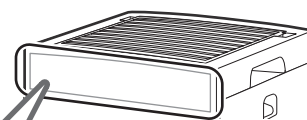

Indicatorlamp	Oorzaak/Oplossing	
Lamp geursensor Lamp geursensor knippert 	Deze lamp knippert als de geurfilter of de geurfiltergroep is losgekomen of niet correct is vastgemaakt. (Bij knipperen is het luchtstroomdebiet lager.) → Bevestig het geurfilter en de geurfiltergroep correct. (► Pagina 12, 13)	
Lampen VOCHT monitor Alle 5 lampen VOCHT monitor knipperen 	Er is een elektrisch component defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop.	
Lamp AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR Lamp AUTOMATISCHE MODUS VENTILATOR knippert 	Er is een elektrisch component defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop.	
Lampen vochtigheid Alle 3 lampen vochtigheid (instelling vochtigheid) knipperen 	De temperatuursensor of de vochtsensor is defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop.	
Lampen VENTILATOR Alle 4 lampen VENTILATOR knipperen 	Zijn de voorfilter, het uitstroomrooster, de stofopvangfilter, de bevochtigingsfiltereenheid, het bevochtigercompartment en de watertank bevestigd? Deze lampen kunnen knipperen als de eenheid wordt bediend terwijl een deel niet is vastgemaakt.	■ Als alle delen zijn vastgemaakt Er is een elektrisch component defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop.
	Is er stof opgehoopt in de voorfilter?	■ Als een of meerdere componenten niet zijn vastgemaakt Verwijder de voedingsstekker, maak de delen opnieuw vast en zet de eenheid daarna opnieuw aan.
	Is de luchtuitlaat geblokkeerd?	■ Als er geen stof is opgehoopt Er is een elektrisch component defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop.
	Is de luchtuitlaat geblokkeerd?	■ Als er stof is opgehoopt Verwijder de voedingsstekker, reinig de voorfilter en zet de eenheid daarna opnieuw aan. (► Pagina 27)
	Is de luchtuitlaat geblokkeerd?	■ Als de luchtuitlaat niet geblokkeerd is Er is een elektrisch component defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop.
	Is de luchtuitlaat geblokkeerd?	■ Als de luchtuitlaat geblokkeerd is Verwijder eventuele obstakels die de luchtuitlaat blokkeren en zet de eenheid daarna opnieuw aan.
Deze lampen kunnen knipperen als er een plotse schommeling in de spanning is. (► Pagina 39)		

Veelgestelde vragen

Gelieve volgende punten te controleren voordat u contact opneemt met de plaats van aankoop.

V: De stof-/PM2.5-sensor lijkt niet erg gevoelig...

A: Reinig de stof-/PM2.5-sensor regelmatig, omdat vuil op de lens tot een daling van de gevoeligheid kan leiden. [▶ Pagina 27](#)


Bovendien hangt de reactietijd van de stof-/PM2.5-sensor af van de grootte van de kamer.

Pas aan in overeenstemming met de instelling gevoeligheid van de stof-/PM2.5-sensor. [▶ Pagina 21, 22](#)

Als de instelling van het luchtstroomdebiet is ingesteld op een sterke instelling zoals "Turbo", kan het reactievermogen van de stof-/PM2.5-sensor slecht zijn.

De sterke luchtstroom trekt het stof in de luchtinlaat voordat het de stof-/PM2.5-sensor kan bereiken; dit is echter geen slechte werking.

Als de luchtstroomdebietbegrenzing wanneer de lamp van de watertoevoer brandt, is ingesteld op "Ventilatorstop", kan het reactievermogen van de stof-/PM2.5-sensor laag zijn wanneer de lamp van de watertoevoer brandt. (Omdat de ventilator is gestopt) [▶ Pagina 25, 26](#)

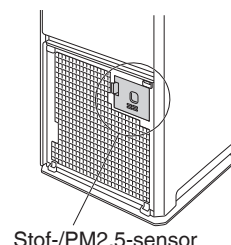

Stof-/PM2.5-sensor

V: Kan de stofopvangfilter met water worden gereinigd?


A: Het mag niet met water worden gereinigd.

(Hierdoor kan de stofopvangfilter minder goed presteren.)

Vervang als er zich veel stof heeft opgehoopt. [▶ Pagina 28](#)

Afhankelijk van de gebruiksomgeving kunnen geuren aan de stofopvangfilter blijven hangen.

Als geur een probleem is, vervang dan de filter. [▶ Pagina 33](#)

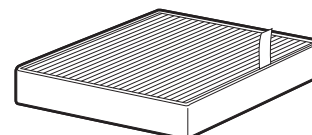

V: De stofopvangfilter wordt snel zwart...

A: Dit heeft echter geen invloed op de stofopvangprestaties, maar als dit een probleem is, vervangt u de filter. [▶ Pagina 33](#)

V: Kan de geurfilter worden gereinigd met water? Of moet die worden vervangen?

A: Het mag niet met water worden gereinigd.

(Als u water gebruikt, verliest het deel zijn vorm en wordt het onbruikbaar.)

Neem contact op met de plaats van aankoop als u het onbedoeld toch met water hebt gewassen.


Verwijder de geurfiltergroep uit het hoofdgedeelte en zuig stof af met een stofzuiger.

Vervanging is niet nodig.

Afhankelijk van de gebruiksomgeving kunnen geuren aan de geurfilter blijven hangen.

Als geur een probleem is, lucht de filter dan in de schaduw. (ongeveer 1 dag)

[▶ Pagina 28](#)

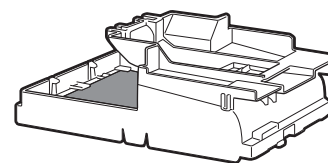

V: Er is geen stoom zichtbaar tijdens het bevochtigen...

A: Er is geen stoom zichtbaar omdat bevochtiging wordt bereikt door lucht door de bevochtigingsfilters te leiden en te laten verdampen, in plaats van door water te koken.

V: De lucht die tijdens het bevochtigen wordt afgegeven, voelt koel aan...

A: De temperatuur van de afgegeven lucht is iets lager dan de lucht die wordt aangezogen omdat de warmte in de lucht wordt gebruikt wanneer het water in de bevochtigingsfilters wordt verdampt.

Veelgestelde vragen

Gelieve volgende punten te controleren voordat u contact opneemt met de plaats van aankoop.

V: Bevochtigen is in uitvoering maar de vochtigheid in de omgeving stijgt niet...



A: Het kan even duren voordat de vochtigheid stijgt, afhankelijk van de grootte van de kamer en de condities. **Stel de vochtigheid in op “☁️ Hoog”** en verhoog de instelling van het luchtstroomdebiet. Vuil op de bevochtigingsfiltereenheid kan de prestaties doen afnemen. Voer regelmatig reiniging/onderhoud uit. [▶ Pagina 17, 28-31](#)

V: Is continu gebruik mogelijk?

A: Continu gebruik is mogelijk. De eenheid moet periodiek worden gestopt voor onderhoud en reiniging.

V: Is het nodig om het zilverionenpatroon bevestigd op het bevochtigercompartiment te vervangen?

A: Het zilverionenpatroon heeft een nuttige levensduur van 10 jaar.

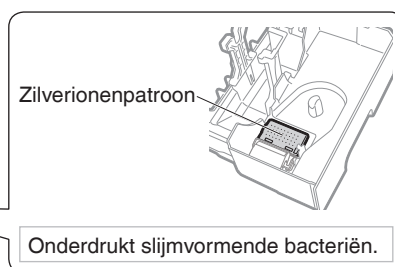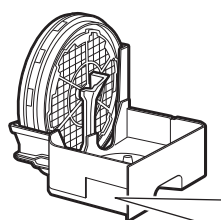

Probleemoplossing

■ Gelieve volgende punten te controleren voordat u een aanvraag of verzoek voor reparatie doet.

Neem contact op met de plaats van aankoop als het probleem niet verdwijnt.

■ In geval van een slechte werking tijdens het gebruik

Als de indicatorlampen op het indicatorpaneel van de eenheid tijdens bedrijf abnormaal oplichten door blikseminslag enz., en de eenheid niet kan werken, verwijdt u de voedingsstekker, wacht u minstens 5 seconden en plaatst u de voedingsstekker opnieuw om de eenheid weer in te schakelen en opnieuw te starten.



Geen probleem

Dit geval is geen probleem.



Controle

Controleer opnieuw voordat u om reparatie vraagt.

■ Eenheid werkt niet

Fenomeen	Controlepunten
De eenheid werkt niet, zelfs niet als u op  op de afstandsbediening drukt.	 • Zijn de batterijen in de afstandsbediening leeg? → Vervang de batterijen. ▶ Pagina 14 • Zitten knoppen op afstandsbedieningen voor televisies, videorecorders enz. vast in de ingedrukte stand? → Als knoppen worden ingedrukt, bijvoorbeeld als ze tegen het afstandsbedieningsrek worden gedrukt, kan er signaalinterferentie optreden. • Zijn er apparaten in de kamer die ontvangen afstandsbedieningssignalen in andere richtingen kunnen doorsturen? Sommige televisieluidsprekers enz. zijn uitgerust met de bovenstaande functie. → Als er een dergelijk apparaat in de kamer is, kunnen het signaal van dat apparaat en het signaal van de afstandsbediening elkaar storen, waardoor signaalontvangst wordt voorkomen.  • Om het systeem te beschermen, kan de eenheid stoppen met werken na plotselinge grote spanningsschommelingen. Indien de eenheid op dat moment in werking is, wordt de werking automatisch hervat zodra de spanning opnieuw normaal is. Bereik spanningsbeveiliging: 180 V-264 V
Eenheid werkt niet	 • Is de luchtstroomdebietbegrenzing ingesteld op "Ventilatorstop" wanneer de lamp van de watertoevoer brandt? → Als de luchtstroomdebietbegrenzing wanneer de lamp van de watertoevoer is ingeschakeld, is ingesteld op "Ventilatorstop", stopt de ventilator wanneer de lamp van de watertoevoer is ingeschakeld. ▶ Pagina 25, 26

■ Er zijn geluiden te horen

Fenomeen	Controlepunten
Schokkend geluid bij het starten van de werking of in MODUS ECON.	 • Dit is het geluid van de startende motor en is geen slechte werking.
Klikgeluid tijdens het bevochtigen	 • Er kan klikgeluid ontstaan wanneer het bevochtigen wordt gestart of gestopt.
Gorgelend geluid tijdens het bevochtigen	 • Er kan een gorgelend geluid ontstaan wanneer water uit de watertank naar het bevochtigercompartiment wordt aangevoerd.
Tijdens het bevochtigen of nadat het bevochtigen stopt, zijn er sissende of gorgelende geluiden.	 • Dit geluid wordt gegenereerd wanneer de bevochtigingsfiltereenheid draait. Als de geluiden een probleem zijn, probeer dan de eenheid naar een andere locatie te verplaatsen.
Knarsend geluid tijdens het bevochtigen	 • Is het bevochtigercompartiment of de bevochtigingsfiltereenheid vuil? → Er kan geluid ontstaan wanneer er kalkaanslag ontstaat op het bevochtigercompartiment of de bevochtigingsfiltereenheid. Reinig de delen. ▶ Pagina 29-31
Spattend geluid tijdens het bevochtigen	 • Dit is het geluid van water dat op de bevochtigingsfilters spat.
Sisgeluid tijdens het gebruik	 • Terwijl de Streamer in werking is, zal de Streamer-eenheid een sisgeluid produceren bij het uitvoeren van Streamer-ontlading. Afhankelijk van de gebruikscondities kan het geluid zachter worden of veranderen in een knarsend, brommend of klokkend geluid, dit is echter normaal. Als de geluiden een probleem zijn, probeer dan de eenheid naar een andere locatie te verplaatsen. • U kunt de uitgang van de Streamer ook op "Laag" instellen. ▶ Pagina 21, 22

Probleemoplossing

■ Er zijn geluiden te horen

Fenomeen	Controlepunten
Fluitend en klapperend geluid tijdens het gebruik	 • Is er stof opgehoopt in de voorfilter? → Reinig het deel. ▶ Pagina 27 • Is de stofopvangfilter verstopt? → Reinig het deel. ▶ Pagina 28 Afhankelijk van de gebruikscondities kan de stofopvangfilter verstopt raken, waardoor de nuttige levensduur ervan wordt ingekort. ▶ Pagina 6 Als het probleem zelfs na reiniging aanhoudt, vervangt u de stofopvangfilter. ▶ Pagina 33
Werkingsgeluid is luid	 • Is de stofopvangfilter correct geplaatst? → Als die niet correct is vastgemaakt, wordt het werkingsgeluid luider. ▶ Pagina 33

■ Indicatorlampen

Fenomeen	Controlepunten
De lamp van de watertoevoer gaat herhaaldelijk aan en uit	 • Zelfs nadat de lamp van de watertoevoer is aangegaan, afhankelijk van het luchtstroomdebiet, kan water in het bevochtigercompartiment bewegen en de vlotter doen verplaatsen, waardoor de lamp van de watertoevoer herhaaldelijk aan en uit gaat. (Dat komt omdat de status aan/uit van de lamp van de watertoevoer afhankelijk is van de positie van de vlotter.) → Stop de werking, trek de stekker uit het stopcontact en vul vervolgens de watertank met water. ▶ Pagina 15
Indicatorlampen anders dan de lamp AAN/UIT, lamp watertoevoer en lamp bevochtiger AAN/UIT gaan niet branden	 • Is de helderheid van de indicatorlampen ingesteld op UIT? → Om de lampen te laten branden, wijzigt u de helderheid van de indicatorlampen naar HELDER of GEDIMD. ▶ Pagina 18 → Als de helderheid van de indicatorlampen op UIT is ingesteld, dan is de helderheid van de indicatorlampen GEDIMD gedurende ongeveer 10 seconden nadat de eenheid is aan gezet en gaat dan over naar UIT. ▶ Pagina 18
Indicatorlampen gaan uit na ongeveer 10 seconden nadat de eenheid is aan gezet	 • Zijn de voorfilter, het uitstroomrooster, de stofopvangfilter, de bevochtigingsfiltereenheid, het bevochtigercompartiment en de watertank bevestigd? Deze lampen kunnen knipperen als de eenheid wordt bediend terwijl een deel niet is vastgemaakt. [Als een of meerdere delen niet zijn vastgemaakt] → Verwijder de voedingsstekker, maak de delen opnieuw vast en zet de eenheid daarna opnieuw aan. [Als alle delen zijn vastgemaakt] Er is een elektrisch component defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop. • Is er stof opgehoopt in de voorfilter? [Als er stof is opgehoopt] ▶ Pagina 27 → Haal de voedingsstekker uit het stopcontact, reinig de voorfilter en zet de eenheid daarna opnieuw aan. [Als er geen stof is opgehoopt] Er is een elektrisch component defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop. • Is de luchtuitlaat geblokkeerd? [Als de luchtuitlaat geblokkeerd is] → Verwijder eventuele obstakels die de luchtuitlaat blokkeren en zet de eenheid daarna opnieuw aan. [Als de luchtuitlaat niet geblokkeerd is] Er is een elektrisch component defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop.
Alle lampen van de VENTILATOR ("❁ (Stil)", "❁ (Laag)", "❁ (Standaard)", "🌀 (Turbo)") knipperen	 • Deze lampen kunnen knipperen als er een plotse schommeling in de spanning is. De lampen keren terug naar de vorige conditie zodra de spanning weer normaal is. Bereik spanningsbeveiliging: 180 V-264 V
De lampen van de stof-/PM2.5-sensor blijven oranje of rood	 • Is er stof opgehoopt in of rond de luchttoevoer van de stof-/PM2.5-sensor? → Zuig eventueel stof uit de luchttoevoer met behulp van een stofzuiger. ▶ Pagina 27 • Is de afdekking losgekomen van de luchttoevoer voor de stof-/PM2.5-sensor? → Zet de afdekking goed vast. ▶ Pagina 27 • Is de lens van de stof-/PM2.5-sensor vuil? → Veeg het vuil van de lens met een katoenprop of iets gelijkaardigs. ▶ Pagina 27 • Is de voorfilter vuil? → Reinig het deel. ▶ Pagina 27

■ Indicatorlampen

Fenomeen	Controlepunten
De lamp van de watertoevoer blijft aan, ook als er water is toegevoegd.	? • Is het bevochtigercompartiment goed vastgemaakt? → Duw het helemaal naar binnen. ▶ Pagina 29 • Zit de vlotter in het bevochtigercompartiment vast? Is de vlotter in het bevochtigercompartiment correct vastgemaakt? → Bevestig de vlotter correct en zorg ervoor dat deze soepel beweegt. ▶ Pagina 29
Er is een geur waarneembaar maar de lamp van de geursensor blijft groen	? • Was er een sterke geur aanwezig toen de werking werd gestart? → De eerste 1 minuut nadat de stroom is aangesloten of de eenheid is ingeschakeld, dient als referentie voor de gevoeligheid van de geursensor. ▶ Pagina 9 Als de lucht schoner wordt tijdens de werking, wordt de referentie voor de gevoeligheid van de geursensor bijgewerkt en verandert de kleur van de lamp als reactie op de geur. • Is de luchtstroomdebietbegrenzing ingesteld op "Ventilatorstop" wanneer de lamp van de watertoevoer brandt? → Als de luchtstroomdebietbegrenzing wanneer de lamp van de watertoevoer is ingeschakeld, is ingesteld op "Ventilatorstop", stopt de ventilator wanneer de lamp van de watertoevoer is ingeschakeld. Het reactievermogen van de geursensor kan laag zijn wanneer de ventilator is gestopt. ▶ Pagina 25, 26
Soms gaat de lamp van de Streamer niet aan	✓ • De Streamer kan stoppen met werken afhankelijk van de graad van luchtverontreiniging en het luchtstroomdebiet. ▶ Pagina 22 ? • Is de uitgang van de Streamer ingesteld op "Laag"? → Wanneer de Streamer is ingesteld op "Laag", werkt deze korter dan wanneer deze is ingesteld op "Normaal". ▶ Pagina 21, 22 • Is de eenheid aan het werk in MODUS ECON.? → De lamp van de Streamer gaat niet aan wanneer de eenheid in modus Bewaking is. ▶ Pagina 20
Lamp geursensor knippert	? • Zijn de geurfilter en de geurfiltergroep bevestigd? → Bevestig het geurfilter en de geurfiltergroep correct. ▶ Pagina 12, 13

■ Functie luchtzuivering

Fenomeen	Controlepunten
Het luchtzuiveringsvermogen is verminderd	? • Is de eenheid opgesteld op een plaats waar de luchtstroom niet bij kan komen of omgeven door obstakels? → Kies een positie zonder obstakels en waar de luchtstroom alle zones van de kamer kan bereiken. • Is de voorfilter of de stofopvangfilter vuil? → Reinig het deel. ▶ Pagina 27, 28
De luchtuitlaat geeft een geur af	? De luchtreiniger verzamelt stof en geur in de kamer. Als er sterke geuren of constant uitgestoten geuren in de kamer zijn, kunnen de geuren niet worden geëlimineerd en kunnen ze aan de eenheid of de filter blijven hangen, wat resulteert in een geuruitstoot na een paar weken of maanden. • Is er een sterke geur in de kamer, of iets in de kamer dat continu een geur afgeeft? (verf, nieuw meubilair, behang, sprays, cosmetica, medicijnen, luchtverfrissers, aromatische oliën, sigaretten, gegrild vlees, enz.) → Gebruik tegelijkertijd een ventilator of laat de eenheid in een goed geventileerde kamer draaien totdat de geur verdwijnt. • Is de kamer gevuld met geuren door het grillen van vlees of doordat meerdere mensen roken? → De geur neemt geleidelijk af wanneer de eenheid in werking is. • Hebt u de eenheid naar een andere kamer verplaatst? → De eenheid kan de geur afgeven van de kamer waar de eenheid voordien werd gebruikt. Blijf de eenheid gebruiken totdat de geur verdwijnt. • Komt er een geur van de geurfilter, de stofopvangfilter, de bevochtigingsfilter of het bevochtigercompartiment? → Reinig de delen. ▶ Pagina 28-31 • Giet eventueel water in het bevochtigercompartiment weg telkens wanneer u de watertank opnieuw vult. • Als u alleen de luchtzuivering wilt gebruiken, moet u eventueel water in de watertank en het bevochtigercompartiment weggieten. • Gebruik geen deodorant, insecticiden of andere ontvlambare sprays enz. in de buurt van of direct op de eenheid.

Probleemoplossing

■ Functie luchtzuivering

Fenomeen	Controlepunten
De luchtuitlaat geeft een geur af	 In sommige gevallen kan de luchtuitlaat een lichte geur afgeven omdat er minieme hoeveelheden ozon worden gegenereerd wanneer de afvoer van de streamer of actief plasma-ionen plaatsvindt. Deze hoeveelheid is echter te verwaarlozen en niet schadelijk voor uw gezondheid. • Als er een geur uit de luchtuitlaat komt wanneer de werking wordt gestart, stel dan het luchtstroomdebiet in op “Turbo” en ga door met de werking totdat de geur verdwijnt. ▶ Pagina 17 • Als u zich zorgen maakt over de geur uit de luchtuitlaat, kunt u de geurproductie onderdrukken door de luchtstroomdebietbegrenzing, wanneer de lamp van de watertoevoer is ingeschakeld, in te stellen op “Ventilatorstop”. ▶ Pagina 25, 26
Er wordt geen lucht afgegeven	 Is de luchtuitlaat of luchtinlaat geblokkeerd? Als de luchtuitlaat niet geblokkeerd is, is een elektrische component defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop. • Is de luchtstroomdebietbegrenzing ingesteld op “Ventilatorstop” wanneer de lamp van de watertoevoer brandt? → Als de luchtstroomdebietbegrenzing wanneer de lamp van de watertoevoer is ingeschakeld, is ingesteld op “Ventilatorstop”, stopt de ventilator wanneer de lamp van de watertoevoer is ingeschakeld. Er zal geen lucht worden uitgestoten wanneer de ventilator is gestopt. ▶ Pagina 25, 26
Het luchtstroomdebiet kan niet worden aangepast	 Knippert de lamp van de geursensor? → Bevestig het geurfilter en de geurfiltergroep correct. ▶ Pagina 12, 13

■ Functie bevochtigen

Fenomeen	Controlepunten
Het bevochtigen vindt niet plaats hoewel er water in het watertank zit (Bevochtigingsfilter draait niet) Water in het watertank raakt niet opgebruikt	 Omdat deze eenheid via verdamping gaat bevochtigen, wordt het water langzaam opgebruikt wanneer de vochtigheid in de omgeving hoog is of als de temperatuur laag is. • Het bevochtigen stopt wanneer de vochtigheid in de kamer de doelvochtigheid ingesteld voor het bevochtigen bereikt. ▶ Pagina 17  Is de lamp bevochtiger AAN/UIT aan? → Als de lamp niet aan is, drukt u op  of . • Zijn de bevochtigingsfilter en de bevochtigingsfiltereenheid correct bevestigd? ▶ Pagina 29, 32 • Zit er kalkaanslag of vuil op de bevochtigingsfilters? → Kalkaanslag of vuilophoping op de bevochtigingsfilters kan leiden tot verminderde prestaties. Vuil op de bevochtigingsfilters varieert naargelang de waterkwaliteit en kan de prestaties doen afnemen. Reinig de bevochtigingsfiltereenheid. ▶ Pagina 29-31 • Is de lamp van de watertoevoer aan? → Als de lamp aan is, dan is het bevochtigercompartiment niet correct vastgemaakt. Maak het bevochtigercompartiment opnieuw vast. ▶ Pagina 29 • Knippert de lamp van de geursensor? → Als deze knippert, is de geurfilter of geurfiltergroep niet correct vastgemaakt. Als het niet correct is vastgemaakt, zal het luchtstroomdebiet afnemen en zullen de bevochtigingsprestaties dalen. Bevestig het geurfilter en de geurfiltergroep correct. ▶ Pagina 12, 13
De bevochtigingsfilter draait niet	 Is de luchtstroomdebietbegrenzing ingesteld op “Ventilatorstop” wanneer de lamp van de watertoevoer brandt? → Als de luchtstroomdebietbegrenzing wanneer de lamp van de watertoevoer is ingeschakeld, is ingesteld op “Ventilatorstop”, stoppen de ventilator en de bevochtigingsfilter wanneer de lamp van de watertoevoer is ingeschakeld. ▶ Pagina 25, 26

■ Functie bevochtigen

Fenomeen	Controlepunten
De lampen VOCHT monitor geven altijd een hoge vochtigheid aan	 • Is de eenheid opgesteld in de buurt van een raam of op een plaats die aan een koude wind is blootgesteld? → Er bestaat een mogelijkheid dat alleen de lucht rond de eenheid veel vochtigheid bevat. Plaats de eenheid op een andere locatie.  • Vochtigheid hoopt zich gemakkelijk op in kamers die naar het noorden zijn gericht of kamers dicht in de buurt van natte zones zoals een badkamer, daarom neigen deze kamers een hogere vochtigheid te hebben. • Onmiddellijk na het starten van de werking kan de vochtigheid hoger worden weergegeven dan deze in werkelijkheid is, afhankelijk van de luchtconditie in de eenheid. Laat de eenheid ongeveer 1 uur werken en controleer daarna opnieuw.
Het vochtigheidsniveau aangeduid op de eenheid wijkt af van andere hygrometers	 • Dit komt doordat, zelfs in het geval van 1 kamer, de luchtstroom de temperatuur en vochtigheid in die kamer doet variëren. Houd er rekening mee dat de aanduidingen een ruwe schatting zijn van de vochtigheid in de omgeving.  • Is de luchtstroomdebietsbegrenzing ingesteld op “Ventilatorstop” wanneer de lamp van de watertoevoer brandt? → Als de luchtstroomdebietsbegrenzing wanneer de lamp van de watertoevoer is ingeschakeld, is ingesteld op “Ventilatorstop”, stopt de ventilator wanneer de lamp van de watertoevoer is ingeschakeld. Het reactievermogen van de vochtsensor kan laag zijn wanneer de ventilator is gestopt. ▶ Pagina 25, 26
De vochtigheid van de omgeving stijgt niet	 • Wanneer de vochtigheid binnen of buiten laag is, zijn de muren of het vloermateriaal van de kamer droog, of als de kamer niet goed tegen tocht geïsoleerd is, kan de doelvochtigheid niet onmiddellijk worden bereikt.  • Gebruikt u de eenheid in een kamer met een vloeroppervlak dat groter is dan aanbevolen voor de eenheid? ▶ Pagina 44 • Is de vochtigheid ingesteld op “ (Laag)” of “ (Standaard)”? Is het luchtstroomdebiet ingesteld op “ (Stil)” of “ (Laag)”? → Stel de vochtigheid in op “ Hoog” en verhoog de instelling van het luchtstroomdebiet. ▶ Pagina 17 • Knippert de lamp van de geursensor? → Bevestig het geurfilter en de geurfiltergroep correct. ▶ Pagina 12, 13
Het bevochtigen stopt niet, zelfs niet nadat de vochtigheid stijgt	 • Wanneer de vochtigheid binnen en buiten hoog is, zijn de muren en de vloer van de kamer vochtig, of als de kamer goed tegen tocht geïsoleerd is, kan de doelvochtigheid worden overschreden.  • Is de eenheid blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht of warme lucht afkomstig van een verwarmingsapparaat? → Verplaats de eenheid naar een locatie zonder dergelijke rechtstreekse blootstelling. • Luchtzuivering wordt ook uitgevoerd tijdens het bevochtigen. Wanneer de vochtigheid ingesteld voor het bevochtigen is bereikt, stopt het bevochtigen maar de luchtzuivering gaat door.
Het bevochtigen stopt niet, ook al is de lamp van de watertoevoer aan (de bevochtigingsfilter blijft draaien)	 • Zelfs als de lamp van de watertoevoer oplicht, zal de bevochtigingsfilter ongeveer 90 minuten blijven draaien om de hoeveelheid achtergebleven water in het bevochtigercompartiment te verminderen. Als u het bevochtigen wilt voortzetten, reinig dan de watertank en vul deze vervolgens met water. ▶ Pagina 9, 15, 28
Het water in de watertank vermindert, zelfs terwijl het bevochtigen niet wordt uitgevoerd	 • Zelfs wanneer alleen luchtzuivering wordt uitgevoerd, als er water in de tank zit, zal de lucht licht bevochtigd worden door natuurlijke verdamping als gevolg van luchtstroom, en zal het water in de watertank opraken. Als u alleen de luchtzuivering wilt gebruiken, moet u eventueel water in de watertank en het bevochtigercompartiment weggieten.

Probleemoplossing

■ Functie bevochtigen

Fenomeen	Controlepunten
Er spat water uit de luchttuitlaat	 • Zijn de voorfilter, het uitstroomrooster, de stofopvangfilter, de bevochtigingsfilter en de watertank vastgemaakt? ▶ Pagina 15, 27, 29, 32, 33 → Maak ze correct vast. • Bij het verwijderen van de bevochtigingsfilters uit het frame en het vervangen • Hebt u de nieuwe filters correct gevormd? • Hebt u ze allebei vastgemaakt? • Hebt u ze zo vastgemaakt dat het gegraveerde patroon op het frame overeenkomt met het patroon op de bevochtigingsfilter? → Maak ze correct vast. ▶ Pagina 32 • Giet water dat in het bevochtigercompartiment achterblijft weg en reinig het met water. ▶ Pagina 29
Het luchtstroomdebiet bereikt het ingestelde niveau niet tijdens het bevochtigen	 • Zelfs als u een luchtstroomdebiet hebt geselecteerd dat aan uw voorkeuren voldoet, verandert het luchtstroomdebiet in “Stil” wanneer de lamp van de watertoevoer oplicht. Als u niet wilt dat het luchtstroomdebiet naar “Stil” verandert, wijzigt u de instelling. ▶ Pagina 25, 26 (Afhankelijk van de omgevingsgeur en het stofgehalte, verandert het luchtstroomdebiet mogelijk niet in “Stil”).

■ Overige

Fenomeen	Controlepunten
De ventilator stopt halverwege de werking van de eenheid	 • Tijdens MODUS ECON., wanneer de Modus bewaking begint, schakelt de ventilator herhaaldelijk in en uit. ▶ Pagina 20  • Wordt de eenheid gebruikt zonder dat de voorfilter, het uitstroomrooster, de stofopvangfilter, de bevochtigingsfiltereenheid, het bevochtigercompartiment of de watertank is vastgemaakt? De ventilator is geconfigureerd om te stoppen om elektrische componenten te beschermen indien een deel niet is bevestigd. → Als een deel niet is bevestigd, trek dan de stekker uit het stopcontact, maak het deel correct vast en start de werking opnieuw. • Is de luchtstroomdebietbegrenzing ingesteld op “Ventilatorstop” wanneer de lamp van de watertoevoer brandt? → Als de luchtstroomdebietbegrenzing wanneer de lamp van de watertoevoer is ingeschakeld, is ingesteld op “Ventilatorstop”, stopt de ventilator wanneer de lamp van de watertoevoer is ingeschakeld. ▶ Pagina 25, 26
Het geluid van de afvoer van de Streamer is niet meer te horen	 • De Streamer kan stoppen met werken afhankelijk van de graad van luchtverontreiniging en het luchtstroomdebiet. ▶ Pagina 22  • Is de uitgang van de Streamer ingesteld op “Laag”? ▶ Pagina 21, 22
Er is water op de vloer gemorst	 • Was de eenheid gekanteld? → Water kan eruit morsen als de eenheid wordt gekanteld. Voordat u de eenheid verplaatst, moet u de voeding uitschakelen en eventueel water in de watertank en het bevochtigercompartiment uitgieten. • Is de dop van de watertank correct en stevig vastgemaakt? → Als de dop los zit of niet correct is uitgelijnd, kan er water lekken. Schroef deze goed aan vóór het gebruik. • Zit er veel kalkaanslag op de bevochtigingsfilter? → Er kan water lekken doordat er kalkaanslag is ontstaan. Reinig het deel. ▶ Pagina 29-31
Er is interferentie op ons televisiescherm	 • Staat de televisie of de radio op minder dan 2 m afstand tot de eenheid, of is er een binnenantenne in de buurt van de eenheid geplaatst? • Liggen het voedingssnoer of de antennekabel van de televisie of radio in de buurt van de eenheid? → Houd de eenheid zo ver mogelijk van de televisie/radio/antenne.
Onze radio produceert ruis	
(Specificatie voor automatisch opnieuw starten) Alleen het plaatsen van de stekker in het stopcontact zorgt ervoor dat de werking start	 • Hebt u de stekker uit het stopcontact gehaald tijdens een stroomonderbreking of wanneer er zich een plotse schommeling in de spanning voordeed, om de eenheid te verplaatsen, of de stekker uit het stopcontact gehaald tijdens de laatste werking? → De functie automatisch herstarten doet de werking automatisch hervatten.


Specificaties

Naam van het model	MCK555AVM-W							
Voeding	Enkele fase 50 Hz 220-240 V/60 Hz 220-230 V							
Gebruikswijze	Luchtzuivering				Bevochtiging en luchtzuivering (bij binnentemperatuur: 20 °C, luchtvochtigheid binnen: 30%)			
	Turbo	Standaard	Laag	Stil	Turbo	Standaard	Laag	Stil
Stroomverbruik (W)* ¹	56	17	10	7	58	19	14	9
Nominaal stroomverbruik (W)* ²	56* ³ (Maximum stroomverbruik 58* ⁴)							
Werkingsgeluid (dB)* ⁵	53	39	29	20	53	39	33	20
Luchtstroomdebiet (m³/u)* ⁶	330	192	120	54	330	192	144	54
Bevochtigingsgraad (mL/u)	— ^{*7}				500 ^{*8}			
Gedekte zone (m²)	41 ^{*9}				—			
	82 ^{*10}							
CADR (m³/u)	320 ^{*11}				—			
Totaalafmetingen (mm)	700(H)× 270(B)× 270(D)							
Gewicht (kg)	9,5 (wanneer de watertank leeg is)							
Watertankvolume (L)	Ca. 2,7							
Lengte voedingssnoer (m)	1,8							

- Deze specificatiewaarden zijn van toepassing op de versie 50 Hz 220–240 V en 60 Hz 220–230 V.
- Zelfs als de voeding uit staat, wordt er ca. 1 W voeding verbruikt om de microcomputer te laten werken.
- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in woon- of commerciële ruimtes.
- Het A-gewogen geluidsdruk niveau ligt onder 70 dB (A).



- *1. Het stroomverbruik werd berekend in overeenstemming met de norm JEM1426.
- *2. Het nominale stroomverbruik werd berekend in overeenstemming met de norm JEM1467.
- *3. Tijdens luchtzuivering
- *4. Tijdens bevochtiging en luchtzuivering
- *5. Het werkingsgeluid werd berekend in overeenstemming met de norm JEM1467.
- *6. Het luchtstroomdebiet werd berekend in overeenstemming met de norm JEM1467.
- *7. Wanneer er water in de watertank is, kan het waterpeil lichtjes dalen en kan de vochtigheid in de omgeving lichtjes stijgen.
- *8. De bevochtigingsgraad werd berekend in overeenstemming met de norm JEM1426. (wanneer de instelling luchtstroomdebiet "Turbo" is)
- *9. De gedekte zone werd berekend in overeenstemming met de norm JEM1467. (wanneer de instelling luchtstroomdebiet "Turbo" is)
- *10. De gedekte zone werd berekend in overeenstemming met de norm NRCC-54013 met behulp van CADR voor sigarettenrook.
- *11. CADR werd getest in overeenstemming met de norm JEM1467. (wanneer de instelling luchtstroomdebiet "Turbo" is)

Bevochtigingsgraad
(bij binnentemperatuur: 20 °C, luchtvochtigheid binnen: 30%)

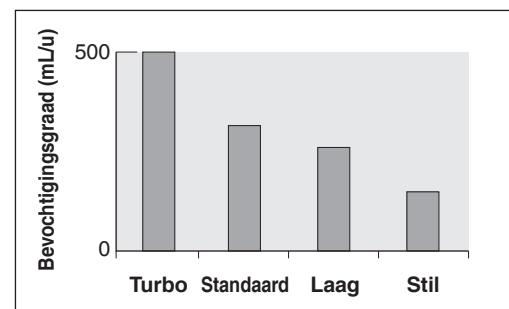

Apart verkochte delen

Neem contact op met de plaats van aankoop

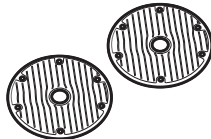Vervanging van een deel	Vervanging van een deel
Stofopvangfilter (1 stuk) Model: BAFP500A	Bevochtigingsfilters (zonder frame) (Geel: 2 stuks) Model: KNME109A4E
 • Ongeveer elke 10 jaar vervangen. • Vangt stof en stuifmeel op.	 • Ongeveer elke 10 jaar vervangen. • Lucht bevochtigen door water te verdampen tijdens het bevochtigen.

- Wanneer delen niet correct worden gereinigd, kan dit leiden tot:
 - Verminderd luchtzuiveringsvermogen.
 - Verminderd geurverwijderend vermogen.
 - Afgifte van vieze geurtjes.
- Respecteer de plaatselijke regels voor afvalinzameling en -scheiding wanneer u de stofopvangfilter (vervaardigd van polyester en polypropyleen) en de bevochtigingsfilters (vervaardigd van polyester) afdankt.

■ Vereisten voor de verwijdering



Uw product en de batterijen die bij de controller zijn meegeleverd, zijn met dit symbool gemarkeerd. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet bij ongesorteerd huishoudelijk afval mogen worden gemengd.

Voor batterijen kan een chemisch symbool onder het symbool geprint staan. Het chemische symbool betekent dat de batterij een zwaar metaal bevat hoger dan een bepaalde concentratie. Mogelijke chemische symbolen zijn:

- Pb: lood (>0,004%)
- Hg: kwik (>0,0005%)

De verwijdering van dit product moet plaatsvinden in overeenstemming met de relevante plaatselijke en nationale wetgeving. Eenheden en lege batterijen moeten worden verwerkt bij een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf voor hergebruik, recyclage en terugwinning.

Door in te staan voor een correcte verwijdering, helpt u om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Neem contact op met de installateur en de plaatselijke overheid voor meer informatie.

MEMO

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Osaka Umeda Twin Towers South,
1-13-1, Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

De streepjescode is een productiecode.



* 3 P 7 8 8 5 1 0 2 L *



De tweedimensionale streepjescode
is een productiecode.

3P788551-2A

M25B193 (2512) HT