


DAIKIN

DAIKIN KAMERAIRCONDITIONER

Bedieningshandleiding

OPTIONELE SLANKE AFSTANDBEDIENING

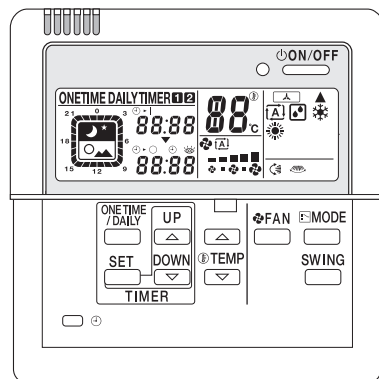

BRC944A2B



***Slim gebruiken,
stroom besparen***

- Hartelijk dank dat u deze Daikin kamerairconditioner hebt gekocht.
- Deze handleiding bevat veiligheidswaarschuwingen en tips voor een zuinig gebruik van uw airconditioner.

Om de airconditioner op een juiste manier te kunnen gebruiken, dient u eerst deze handleiding zorgvuldig te lezen en hem te bewaren ter naslag.

- Zorg ervoor dat de datum, plaats van aankoop en andere gegevens op de garantiekaart zijn ingevuld en bewaar de kaart op een veilige plek.

LEZEN VOOR GEBRUIK

- Veiligheidsvoorzorgen2
- Naam en functie van onderdelen4
- Voorbereiding voor de
inbedrijfneming.....5

WERKING

- Automatische modus DROGEN
Koelen·Verwarmen6
- De luchtstroomrichting instellen8
- Werking van de timer
Eenmalige timer10
Dagelijkse timer.....12

ONDERHOUD

- Reiniging.....14

Veiligheidsvoorzorgen

- Lees zorgvuldig de volgende waarschuwingen voordat u het systeem gebruikt.
- Deze handleidingen bevat twee soorten waarschuwingen voor de gebruikers, zoals rechts vermeld. Volg al deze waarschuwing op, want ze zijn belangrijk voor uw veiligheid.
- De volgende veiligheidssymbolen worden in deze handleiding gebruikt.



WAARSCHUWING

Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dit ernstige gevolgen zoals de dood of ernstige verwondingen veroorzaken.



LET OP

Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dit leiden tot ernstige verwondingen of materiële schade en kan dit in bepaalde omstandigheden ernstige gevolgen hebben.


Verboden	Instructies opvolgen	Aarddraad aansluiten
Natte handen verboden	Water verboden	

- Nadat u deze handleiding hebt gelezen, dient u hem te bewaren om een gemakkelijk te bereiken plaats voor naslag.



WAARSCHUWING

Niet gebruiken als het koord beschadigd is of in de knoop zit.

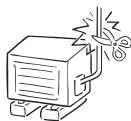

Verboden


Als u een zwaar voorwerp op de koord zet, of de koord verwarmt of eraan trekt, kan de koord breken, wat een elektrische stoot of brand kan veroorzaken.

Als zich een abnormale situatie voordoet, zoals een rookgeur, schakel het systeem dan onmiddellijk uit en schakel de zekering uit.



Als de abnormale situatie aanhoudt, kan dit leiden tot elektrische stoot, brand etc. Raadpleeg uw verdeler in geval van een abnormale situatie.

Stel uw lichaam niet te lang bloot aan de gekoelde (verwarmde) lucht, en koel (verwarm) te kamer niet te veel.

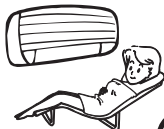


Verboden

Het kan uw fysieke toestand beïnvloeden en gezondheidsproblemen veroorzaken.

Als de airconditioner niet goed koelt of verwarmt, kan het zijn dat het koelmiddel lekt - raadpleeg daarom uw verdeler. Raadpleeg een gekwalificeerd technicus voordat u reparaties probeert uit te voeren naast het toevoegen van koelmiddel. Het koelmiddel dat in deze airconditioner wordt gebruikt, is veilig. Lekkage zou niet moeten voorkomen, maar als dan toch koelmiddel in de kamer lekt, zorg er dan voor dat deze niet in aanraking komt met vuur, zoals in ventilatorverwarmingen, petroleumverwarmingen of gasfornuizen, want dit kan schadelijke stoffen produceren.




Steek geen vingers, staven of andere objecten in de luchtuitlaat of -inlaat.

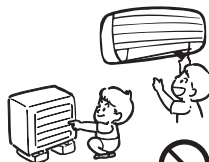

Verboden

De snel draaiende ventilator kan verwondingen veroorzaken.

Probeer niet eigenhandig de airconditioner te repareren, verplaatsen, wijzigen of herinstalleren.

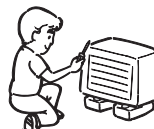

Verboden

Verkeerd uitgevoerd werk kan elektrische stoot, brand etc. veroorzaken. Raadpleeg uw verdeler voor reparaties en herinstallaties.


Om brand, explosie of verwondingen te voorkomen, mag de airconditioning niet worden gebruikt wanneer schadelijke, ontvlambare of bijtende gassen in de nabijheid worden opgemerkt.



Steek geen vingers, staven of andere voorwerpen in de bewegende onderdelen van het voorpaneel of in het uitlaatrooster.



⚠ LET OP

Controleer na langdurig gebruik de voetsteun en fittings van de unit op beschadiging.  Verboden De unit kan vallen en verwondingen veroorzaken als de schade niet wordt gerepareerd.	Ga nooit op de buitenunit staan of zitten. Plaats geen voorwerpen op de unit. Het voorpaneel niet verwijderen.  Verboden Het voorwerp of de persoon kan vallen en verwondingen veroorzaken.	Plaats onder de binnen- of buitenunit geen voorwerpen die beschermd moeten blijven van vochtigheid.  Verboden Binnenunit: De vochtigheid in de lucht kan in bepaalde omstandigheden condenseren en druipen. Buitenunit: In de koelingsmodus kan condensatie uit de leidingen druppelen.	Was de unit niet met water.  Water verboden Dat kan tot elektrische schokken leiden.
Plaats geen brandende huishoudapparaten onder de binnenunit of in de luchtstroom van de unit.  Verboden Dit kan onvolledige ontbranding veroorzaken of tot vervorming van de unit door de hitte leiden.	Stel jonge kinderen, planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom.  Verboden Dit kan een negatief effect hebben op de plant of het dier.	Plaats geen vat met water op de unit.  Water verboden Het water kan in de unit dringen en de elektrische isolatie aantasten, wat kan leiden tot elektrische stoot.	Laat geen sprays of gelijkaardige staan op minder dan 1 meter afstand van de luchtuitlaat.  Verboden Dergelijke bussen kunnen ontploffen door de hete lucht die uit de binnen- of buitenunit komt.
Blokkeer de luchtinlaat en -uitlaat niet.  Verboden Een belemmerde luchtstroom kan leiden tot verlaagde prestatie of storingen.	Gebruik de airconditioner niet voor conserveringsdoeleinden.  Verboden Gebruik hem niet voor het bewaren van precisie-instrumenten, levensmiddelen, planten, dieren, kunstvoorwerpen etc. De prestatie of kwaliteit kan worden aangetast of de levensduur van het dier of van de plant kan worden ingekort.	Bedien de airconditioner niet met een natte hand.  Water verboden Dat kan tot elektrische schokken leiden.	Ventileer de kamer af en toe.  ! Wees vooral voorzichtig wanneer u een verbrandingstoestel in dezelfde kamer gebruikt. Onvoldoende ventilatie kan leiden tot zuurstoftekort.
Om de unit te reinigen stopt u de werking en schakelt u de stroom UIT.  ! De snel draaiende ventilator kan verwondingen veroorzaken tijdens het reinigen.	Raak de luchtinlaat of de aluminium lamellen van de buitenunit niet aan.  Verboden U zou zich kunnen verwonden.	Dit toestel mag niet worden gebruikt door jonge kinderen of onstabiele personen zonder toezicht. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.	Plaats geen voorwerpen in de onmiddellijke nabijheid van de binnenunit en voorkom ophoping van bladeren en ander afval rond de unit. Bladeren trekken kleine dieren aan, die in de unit kunnen binnendringen. Dieren in de unit kunnen storingen, rookontwikkeling of brand veroorzaken, wanneer ze in contact komen met elektrische componenten.

Montage

⚠ WAARSCHUWING

Probeer niet zelf de airconditioner te monteren.

Raadpleeg uw onderhoudsleverancier of een gekwalificeerd technicus.



Een verkeerde installatie kan leiden tot waterlekage, elektrische schokken of brand. Raadpleeg voor de installatie de winkel waar u de unit hebt gekocht, of een gekwalificeerd technicus.

Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekschakelaar worden geïnstalleerd.



Het niet installeren van een aardlekschakelaar kan leiden tot elektrocutie of brand.

⚠ LET OP

De airconditioner moet geaard zijn.



Als de unit niet goed is geaard, kan dit leiden tot elektrische stoot of brand. Sluit de aardschakel niet aan op een gasleiding, waterleiding, bliksemafleider of telefoonaarding.

Installeer de airconditioner niet op plaatsen waar ontvlambaar gas kan lekken.



Als gelekt gas zich opstapt in de nabijheid van de unit, kan dit brand veroorzaken.

Sluit de airconditioner niet aan op een andere voeding dan die vermeld in de specificaties.





Dat kan tot brand leiden.

Plaats de afvoerslang zodanig dat een vlotte afvoer plaatsvindt.



In geval van een onvolledige afvoer kan het gebouw, het meubilair etc. nat raken.

Naam en functie van onderdelen

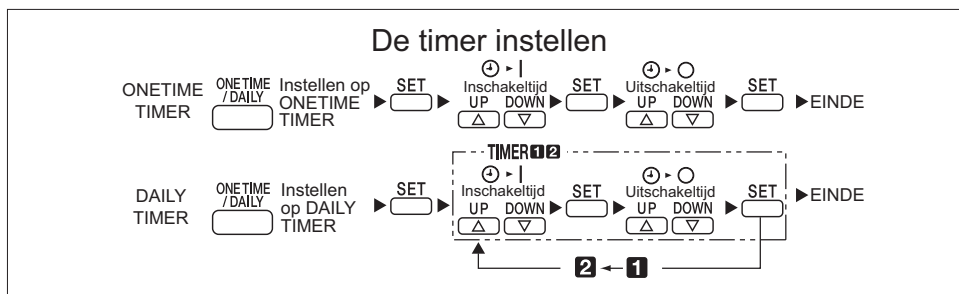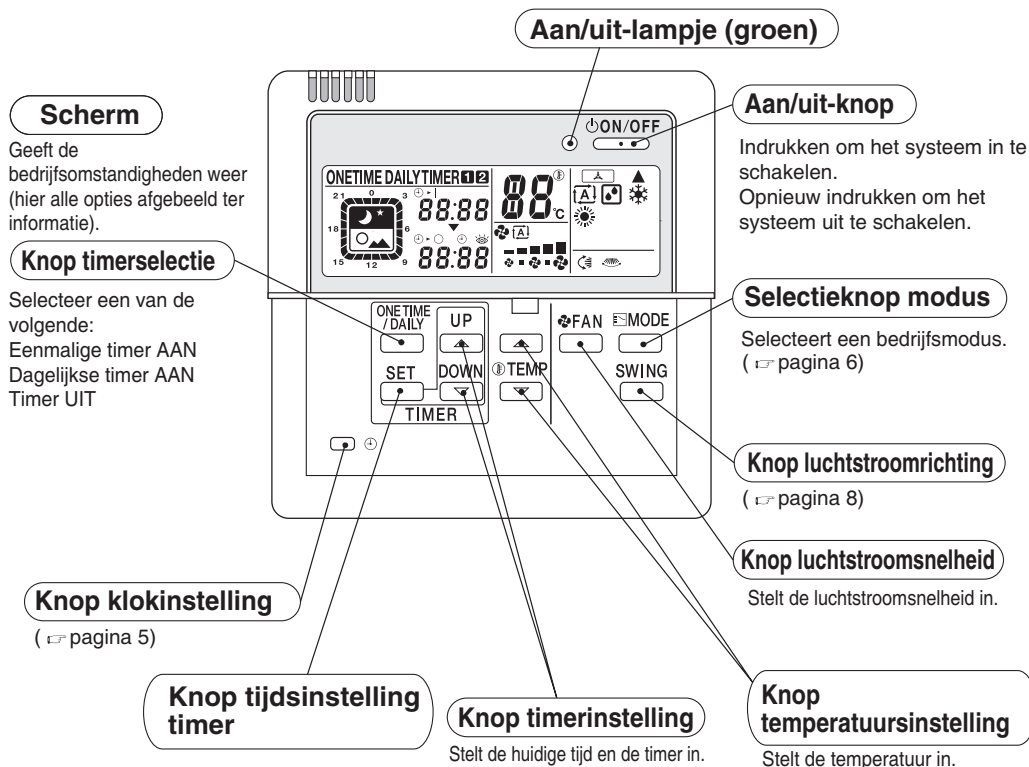

LET OP

- Deze afstandsbediening kan niet worden gebruikt in combinatie met een standaard infraroodafstandsbediening.
Als u dat toch doet, kan het zijn dat de weergave op deze afstandsbediening niet overeenstemt met de reële bedrijfsomstandigheden.

Voorbereiding voor de inbedrijfneming

■ De voeding controleren

Als er niets verschijnt in het scherm van de afstandsbediening, schakel dan de zekering in.

■ De tijd instellen

1 Druk op .




De huidige tijd begint te knipperen.
0:00 begint te branden.

2 Druk op en stel de huidige tijd in.




3 Druk op .



: knippert.
(het instellen van de tijd is nu voltooid)

- De klok heeft een nauwkeurigheid van ± 30 seconden per maand.

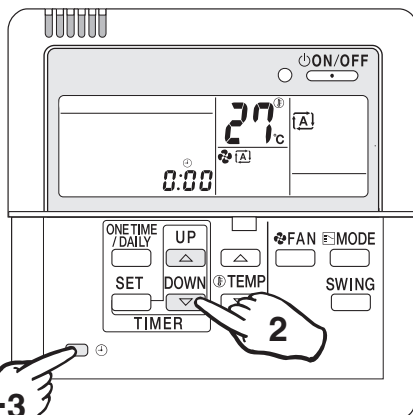

Opmerkingen

Om de unit efficiënt te gebruiken

- Vermijd overmatige koeling of verwarming. Een matige temperatuurstelling helpt energie te besparen.
Aanbevolen temperatuurstelling
Voor koeling 26~28°C
Voor verwarming 20~22°C
- Hang een jalouzie of een gordijn voor het raam. Dit versterkt het koelings-/verwarmingseffect door direct zonlicht en tocht op te vangen.
- Een verstopte luchtfilter vermindert het koelings-/verwarmingseffect, en leidt tot een verspilling van energie. Reinig de luchtfilter maandelijks (of elke twee weken indien nodig).

Houd rekening met de volgende punten

- De airconditioner verbruikt stroom zelfs wanneer hij niet ingeschakeld is.
- Als u de unit langer tijd niet gaat gebruiken, zoals buiten het seizoen, schakel dan de zekering uit.

Bedrijfsomstandigheden

- Als de airconditioning wordt gebruikt onder omstandigheden die buiten de onderstaande vallen, kan het zijn dat de zekering wordt geactiveerd en het systeem wordt uitgeschakeld. Het kan ook zijn dat zich dauw vormt op de binnenunit en eraf druppelt. (koelen/drogen)

Koelen	Buitentemp.	-10 tot 46°C
	Kamertemp.	18 tot 32°C
	Vochtigheid binnen:	Minder dan 80%
Drogen	Buitentemp.	-10 tot 46°C
	Kamertemp.	18 tot 32°C
	Vochtigheid binnen:	Minder dan 80%
Verwarmen	Buitentemp.	-15 tot 20°C
	Kamertemp.	Minder dan 27°C

- De grenswaarden hangen af van het model.


Automatische modus·DROGEN·Koelen·Verwarmen

Kies de gewenste bedrijfsmodus.

Als de modus vooraf is ingesteld, zal het systeem steeds in dezelfde modus opstarten.

1 Druk op  om de gewenste bedrijfsmodus te selecteren.

- Bij elke druk op de knop, wijzigt de modus als volgt.



- Het systeem beschikt niet over een ventilatormodus.


2 Druk op .

Het aan/uit-lampje begint te branden.

■ De airconditioning uitschakelen:

Druk opnieuw op .

Het aan/uit-lampje dooft.

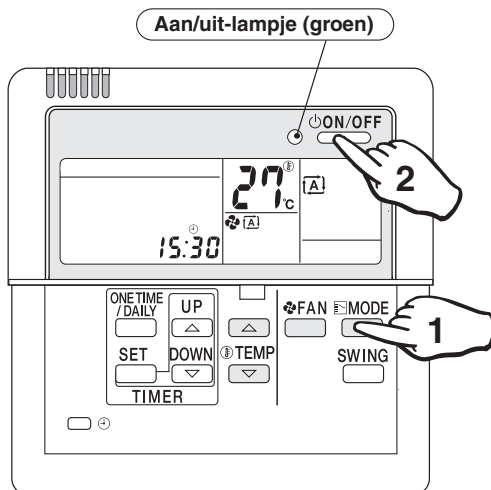

Automatisch bedrijf

- In automatische modus wordt de temperatuur en de bedrijfsmodus (drogen, koelen, verwarmen) automatisch geselecteerd naargelang de kamertemperatuur en de buitentemperatuur op het moment dat de airconditioner wordt ingeschakeld.

Drogen

- In deze modus wordt de vochtigheid verwijderd uit de lucht.



Opmerking

- Wanneer de droogmodus ingeschakeld is, kan het zijn dat u koude of warme lucht uit de luchtuitlaat voelt komen. In dat geval dient u de luchtstroomrichting aan te passen met de verticale lamellen (behalve bij airconditioners aangesloten op een luchtkanaal).

■ De temperatuur en luchtstroomsnelheid instellen:

Bedrijfsmodus Instelling	Automatisch	Koelen	Verwarmen	Drogen
▲ ⓘ TEMP ▼ (Temperatuur)	Temperatuur kan worden afgesteld. Aanbevolen temperatuur Koelen: 26°C -28°C Verwarmen: 20°C -22°C			Temperatuur kan niet worden afgesteld.
FAN (Luchtstroomsnelheid)	Er zijn vijf luchtstroomsnelheden beschikbaar: van " " tot " " plus " [A] ". 			Luchtstroom-snelheid kan niet worden afgesteld.

- Wanneer de unit in de verwarmings- of koelingsmodus draait tegen een lage luchtstroomsnelheid, kan het zijn dat het verwarmings- of koelingseffect onvoldoende is.

■ De luchtstoomrichting instellen:

(pagina 8)

Verwarmen


- De verwarming werkt door hitte van buitenshuis in de kamer te brengen, wat betekent dat het verwarmingsvermogen daalt als de buitentemperatuur daalt. Als de kamer niet voldoende wordt verwarmd, is het raadzaam om tegelijkertijd een ander verwarmingsapparaat te gebruiken.
- De airconditioner verwarmt de kamer door warme lucht te doen circuleren. Daarom duurt het even voordat de hele kamer is verwarmd.
- Als de buitenunit bevrozen is, vermindert dit het verwarmingsvermogen. Zet in dat geval de unit in ontdooimodus.
- Tijdens het ontdooiproces blaast de binnenunit geen warme lucht.

De luchtstroomrichting instellen


Stel de luchtstroomrichting in voor maximaal comfort.

De luchtstroomrichting instellen

- 1 Druk op  tijdens bedrijf.
 - Bij elke druk op de knop, verandert de beweging van de lamellen.

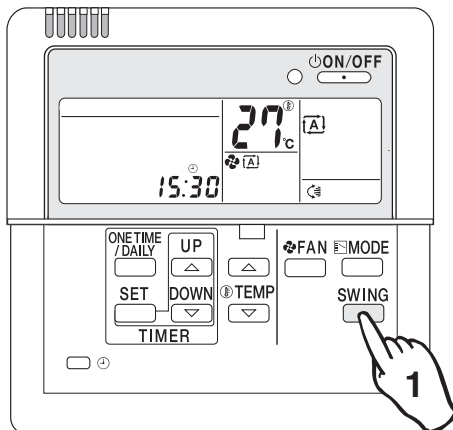

■ Wandgemonteerd type (zonder horizontaal bewegende lamellen)

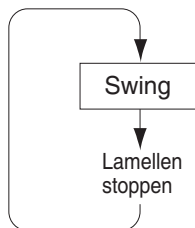

De horizontale lamellen bewegen op en neer.

De lamellen stoppen net wanneer de knop wordt ingedrukt.

De horizontale luchtstroomrichting instellen


- Het automatische bewegingsbereik van de horizontale lamellen hangt af van de bedrijfsmodus.



Opmerkingen

- Houd de horizontale lamellen naar beneden gericht in de verwarmingsmodus en houd ze bijna horizontaal in de koelings- of droogmodus. Dit versterkt het koelings- en verwarmingseffect.
- Bij airconditioners met horizontale en verticale lamellen moet u de luchtstroomrichtingen instellen met behulp van de afstandsbediening. Stel de lamellen nooit met de hand in, dit kan een storing veroorzaken.

■ Wandgemonteerd type (met horizontaal bewegende lamellen)

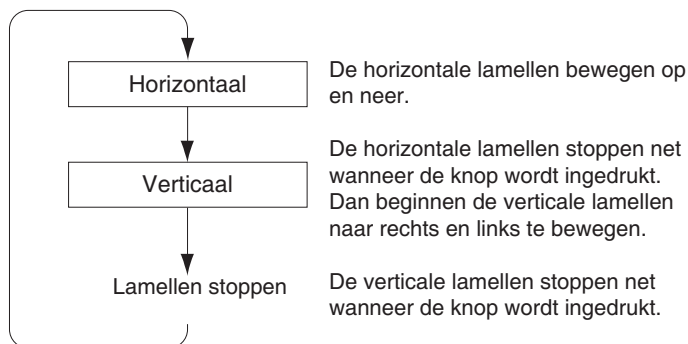

- De horizontale en verticale lamellen kunnen niet tegelijkertijd bewegen.

■ Op luchtkanaal aangesloten type (zonder bewegende lamellen)

Deze functie kan niet worden gebruikt.



Opmerking

- De werking en de weergave op de afstandsbediening kunnen verschillen afhankelijk van welke binnenunit is aangesloten. Raadpleeg ook "De luchtstroomrichting instellen" in de gebruikshandleiding van de airconditioner.

Werking van de timer



Gebruik deze modus om de airconditioner automatisch uit te schakelen wanneer u slaapt en in te schakelen wanneer u wakker wordt.

Gebruik bijvoorbeeld de dagelijkse timer op weekdays en de eenmalige timer tijdens het weekend.

■ De eenmalige timer selecteren:

- 1 Druk op  om de eenmalige timer te selecteren.

- Bij elke druk op de knop, wijzigt de modus als volgt.

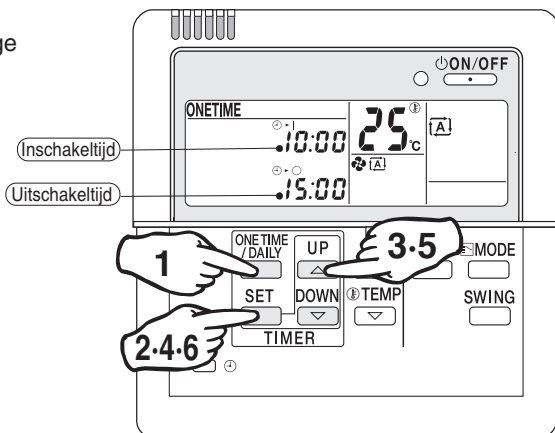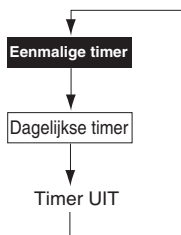


(instelling timer weergegeven)

Het lichtje van de timer begint te branden.

■ De instellingen van de timer annuleren:

- 1 Druk op  om de timerinstellingen op het scherm te wissen.



De melding **ONE TIMER** (eenmalige timer) of **DAILY TIMER** (dagelijkse timer) verdwijnt uit het scherm, en het timerlampje dooft.



Opmerkingen

- Zelfs als de timer is uitgeschakeld, zijn de instellingen bewaard in het geheugen.
- Veronderstel dat de timer van het systeem is ingesteld maar u hebt het systeem vroeger dan de inschakeltijd ingeschakeld en vroeger dan de uitschakeltijd hebt uitgeschakeld met de ON/OFF-toets. Vermits de timer niet is uitgeschakeld, start het systeem automatisch op de inschakeltijd.

Voorzorgen bij het instellen van de timer

- Controleer of de juiste huidige tijd is ingesteld voordat u de timer start. Corrigeer de tijd indien nodig. (→ pagina 5)
- Tijdens het instellen van de tijd, wordt de afstandsbediening op tijd wordt bereikt kan worden uitgeschakeld.
- Als er één minuut is verlopen zonder dat een timerinstelling wordt ingevoerd, worden de vorige timerinstellingen gebruikt en schakelt de timer in stand-by. In dat geval drukt u op de  (tijdsinstelling) -knop om en stelt u naar wens de timer in.

Werking van de timer

- Wanneer de inschakeltijd van de timer is geprogrammeerd, start het systeem (maximaal) één uur vroeger zodat de temperatuur ingesteld op de afstandsbediening op tijd wordt bereikt.
- Wanneer de eenmalige timer is geprogrammeerd, verdwijnt de huidige tijd uit het scherm.

■ Eenmalige timer

Zodra de timer is geactiveerd en afgelopen, schakelt hij uit.

Het is ook mogelijk om enkel de inschakeltijd of enkel de uitschakeltijd te programmeren.

1 Druk op  om de eenmalige timer te selecteren.

ONE TIME  5:00
 0:00 begint te branden.

2 Druk op .

ONETIME  5:00  knippert.
 0:00

3 Druk op  om de timer in te stellen.

ONETIME  10:00
 0:00

Wanneer de inschakeltimer niet wordt gebruikt, sla dan de instelling op als.  - - - -

- Bij elke druk op de knop verhoogt/verlaagt de waarde in trappen van 10 minuten. Houd de knop ingedrukt om de weergave te versnellen.

4 Druk op .

ONETIME  10:00  knippert.
 0:00

5 Druk op  om de uitschakeltijd van de timer in te stellen.

ONETIME  10:00
 15:00

Wanneer de uitschakeltimer niet wordt gebruikt, sla dan de instelling op als  - - - -.

6 Druk op  .
 (De eenmalige timer is nu geprogrammeerd.)

ONETIME  10:00
 15:00

De inschakeltijd en uitschakeltijd kunnen niet beide worden ingesteld op - - - -.

Weergave op het scherm wanneer eenmalige timer is geprogrammeerd

ONETIME  10:00
 15:00

Eenmalige timer geprogrammeerd.
 (De ingestelde tijd wordt weergegeven.)

ONETIME  15:00

De inschakeltimer is geactiveerd en het systeem is opgestart.
 De instelling van de inschakeltimer verdwijnt.)

 15:00

De uitschakeltimer is geactiveerd en het systeem is gestopt.
 De instelling van de uitschakeltimer verdwijnt.)



Opmerkingen


- In de volgende gevallen moet u de klok resetten (de tijd is opgeslagen in het geheugen).
 - De circuitonderbreker is geactiveerd.
 - De stroom is uitgevallen.

Werking van de timer


■ De dagelijkse timer selecteren:

- 1 Druk op  om de dagelijkse timer te selecteren.

- Bij elke druk op de knop, wijzigt de modus als volgt.

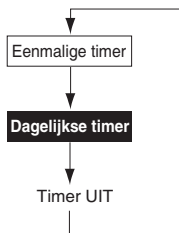


Het lichtje van de timer begint te branden.

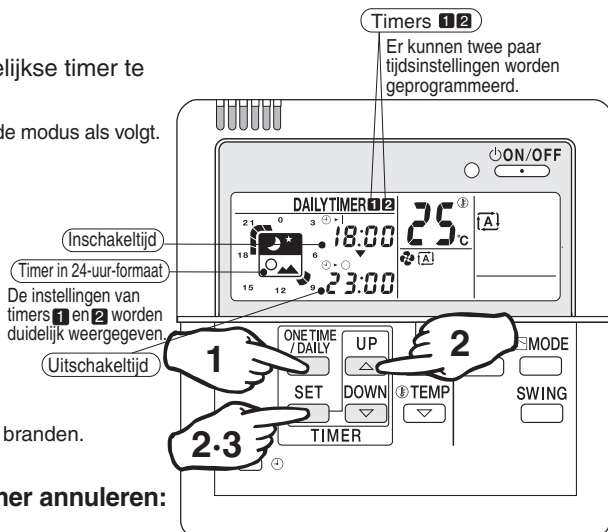

■ De instellingen van de timer annuleren:


- 1 Druk op  om de timerinstellingen op het scherm te wissen.




De melding **ONE TIMER** (eenmalige timer) of **DAILY TIMER** (dagelijkse timer) verdwijnt uit het scherm, en het timerlampje dooft.

(instelling timer weergegeven)

Weergave op het scherm wanneer dagelijkse timer is geprogrammeerd



Timers **1** en **2** geprogrammeerd.



Enkel timer **1** geprogrammeerd.



Opmerking








- Het systeem blijft starten en stoppen tot de dagelijkse timer wordt uitgeschakeld. Schakel de dagelijkse timer uit voordat u voor langere tijd het huis verlaat.

■ Dagelijkse timer

Zodra de timer is geprogrammeerd, start en stopt het systeem elke dag op de ingestelde tijden. Er kunnen twee paar tijdsinstellingen worden geprogrammeerd.

(Voorbeeld: 8:00 ~ 10:00, en 18:00 ~ 23:00)

- 1 Druk op  om de dagelijkse timer te selecteren. Weergave dagelijkse timer verschijnt.  begint te branden.
- 2 Voer de in- en uitschakeltijden in. ● Voer stappen ① tot ⑧ uit.
Voorbeeld van programmering: 8:00 ~ 10:00, en 18:00 ~ 23:00


Werkwijze		Druk op 	Druk op  om de timer in te stellen. 
Timer ①	Inschakeltijd instellen ● Wanneer timer ① niet wordt gebruikt, sla dan de instelling op als ①- - - - -.	① 	② 
	Uitschakeltijd instellen	③ 	④ 
Timer ②	Inschakeltijd instellen ● Wanneer timer ② niet wordt gebruikt, sla dan de instelling op als ②- - - - -.	⑤ 	⑥ 
	Uitschakeltijd instellen	⑦ 	⑧ 

- 3 Druk op  . (De dagelijkse timer is nu geprogrammeerd.)



Opmerking

- Als het volgende verschijnt in het scherm, moet de timer opnieuw worden geprogrammeerd.



De 24-uur-tijdsweergave knippert.

Dit betekent dat timers ① en ② zijn geprogrammeerd voor dezelfde tijd. De timer moet opnieuw worden ingesteld.



De 24-uur-tijdsweergave knippert.


Dit betekent dat de timer nog niet is geprogrammeerd.

Reiniging

De afstandsbediening reinigen

- Reinig de afstandsbediening met een zachte, droge doek.
Gebruik geen water van meer dan 40°C, of vluchtige vloeistoffen zoals benzine, gasoline of verdunner, of polijstpoeder of harde voorwerpen zoals harde borstels.

Wanneer de unit een langere periode niet werd gebruikt

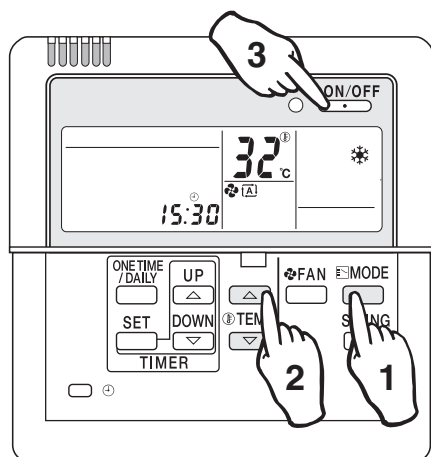

- ① Laat op een zonnige dag het systeem een halve dag in de ventilatormodus draaien om het binnenin te laten drogen.

VENTILATOR-modus

- 1 Druk op  om de koelingsmodus te selecteren.
- 2 Druk op  om de temperatuur op 32°C in te stellen.
- 3 Druk op .

- De luchtstroomsnelheid blijft dezelfde, deze kan niet worden afgesteld.
- Schakel het systeem in wanneer de kamertemperatuur onder 28°C is.

- ② Schakel de circuitonderbreken van de kamerairconditioner uit.
- ③ Reinig de luchtfilter en plaats hem terug.

NOTA

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

- **Vermeld de volgende gegevens wanneer u contact opneemt voor een reparatie:**

- Model van airconditioner
- Serienummer en installatiedatum
- Probleem - nauwkeurig beschrijven.
- Uw naam, adres en telefoonnummer.

- **Onderhoudscontroles**

Na enkele seizoenen zal de prestatie van de airconditioner dalen omdat er binnenin zich stof ophoopt.

Naast het dagelijkse onderhoud, is het raadzaam om een (te betalen) onderhoudscontract met ons aan te gaan.

Raadpleeg uw verdeler voor meer informatie over deze professionele service.

- **Inlichtingen**

Raadpleeg uw verdeler over naverkoopdiensten.

De tweedimensionele
barcode is een code voor
productie.

3P202922-1A

M06B323A(0704)

AK