




Uitgebreide handleiding voor de gebruiker
Split-systeemairconditioners

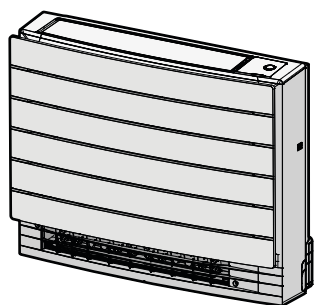

CVXM20A2V1B

FVXM25A2V1B
FVXM35A2V1B
FVXM50A2V1B

Inhoudsopgave

1	Over de documentatie	4
1.1	Over dit document.....	4
2	Algemene veiligheidsmaatregelen	5
2.1	Over de documentatie.....	5
2.1.1	Betekenis van de waarschuwingen en symbolen	5
3	Veiligheidsinstructies voor de gebruiker	7
3.1	Algemeen	7
3.2	Instructies voor veilig gebruik.....	8
4	Over het systeem	12
4.1	Binnenunit.....	12
4.1.1	Daikin-Eye lampje	13
4.2	Over de gebruikersinterface.....	14
4.2.1	Onderdelen: Gebruikersinterface	14
4.2.2	Status: Lcd gebruikersinterface.....	15
4.2.3	Gebruik van de gebruikersinterface.....	16
5	Voor het gebruik	17
5.1	Overzicht: Voor het gebruik.....	17
5.2	Voeding inschakelen	17
5.3	Batterijen plaatsen.....	17
5.4	Houder gebruikersinterface monteren	18
5.5	Over de klok	18
5.5.1	Klok instellen.....	18
5.6	Helderheid van het scherm van de binnenunit.....	19
5.6.1	Helderheid van het scherm van de binnenunit instellen	19
6	Functie	20
6.1	Werkingsgebied	20
6.2	Wanneer welke functie gebruiken	20
6.3	Bedrijfsstand en temperatuurstelpunt.....	22
6.3.1	Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen	23
6.4	Luchtstroomsnelheid	23
6.4.1	Luchtstroomsnelheid regelen	24
6.5	Uitblaasrichting.....	24
6.5.1	Verticale uitblaasrichting regelen	24
6.5.2	Verticale kleppen regelen	24
6.6	Keuze luchtuitlaat	25
6.6.1	Automatische keuze luchtuitlaat of alleen luchtuitlaat boven instellen.....	26
6.7	Vloerverwarming	27
6.7.1	Vloer verwarmen starten/stoppen	27
6.8	Powerful en Heat plus.....	27
6.8.1	Powerful-functie.....	27
6.8.2	Heat plus.....	28
6.8.3	Powerful en Heat plus starten/stoppen.....	28
6.9	Econo en geluidsarme stand buitenunit	29
6.9.1	Econo-functie	29
6.9.2	Geluidsarme stand buitenunit	29
6.9.3	Econo en geluidsarme stand buitenunit starten/stoppen	29
6.10	Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering)	30
6.10.1	Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen	30
6.11	In-/uitschakeltimer.....	30
6.11.1	Instelling 24-uurs uit-/inschakeltimer	31
6.11.2	Instelling 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer	32
6.12	Weektimer	33
6.12.1	Weektimer instellen	34
6.12.2	Reserveringen kopiëren	35
6.12.3	Reserveringen bevestigen.....	36
6.12.4	Weektimer uitschakelen en weer inschakelen	36
6.12.5	Reserveringen verwijderen	36
6.13	Draadloze LAN-verbinding	37
6.13.1	Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk.....	38
6.13.2	De app "Daikin Residential Controller" installeren.....	38
6.13.3	Draadloze verbinding instellen.....	38

6.14	Over multisysteem	41
6.14.1	Instelling voorrangskamer	41
6.14.2	Fluisterstille nachtstand	43
6.14.3	Blokkering koel-/verwarmingsstand in multi-systeem	43
7	Energie besparen en optimale werking	44
8	Onderhoud en service	46
8.1	Overzicht: onderhoud en service	46
8.2	Binnenunit en gebruikersinterface schoonmaken	47
8.3	Voorpaneel schoonmaken	48
8.4	Over de luchtfilters	49
8.5	Filters verwijderen	49
8.6	Luchtfilter reinigen	50
8.7	Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter reinigen	50
8.8	Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter vervangen	50
8.9	Filters terugplaatsen	51
8.10	Voorpaneel weer aanbrengen	51
8.11	Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand	52
9	Opsporen en verhelpen van storingen	53
9.1	Problemen oplossen voor de verbinding met het draadloos netwerk	55
9.2	Symptomen die geen storingen van het systeem zijn	56
9.2.1	Symptoom: De temperatuur van de uitgeblazen lucht is niet hoog genoeg bij Heat plus	56
9.2.2	Symptoom: U hoort een geluid zoals stromend water	56
9.2.3	Symptoom: U hoort een blaasgeluid	56
9.2.4	Symptoom: U hoort een tikgeluid	56
9.2.5	Symptoom: U hoort een fluitgeluid	56
9.2.6	Symptoom: U hoort een kliekgeluid terwijl de unit werkt of stilstaat	57
9.2.7	Symptoom: U hoort een klapgeluid	57
9.2.8	Symptoom: Uit het toestel komt witte rook (binnenunit)	57
9.2.9	Symptoom: De units geven een geur af	57
9.2.10	Symptoom: De ventilator van de buitenunit draait terwijl de airconditioner niet wordt gebruikt	57
9.2.11	Symptoom: Ventilatorsnelheid stemt niet overeen met het instelpunt	57
9.3	Problemen op basis van storingscodes oplossen	58
10	Als afval verwijderen	60
11	Verklarende woordenlijst	61

1 Over de documentatie

1.1 Over dit document

Onze welgemeende dank voor de aankoop van dit product. Verzoek:

- Bewaar de documentatie voor latere raadpleging.

Bedoeld publiek

Eindgebruikers



INFORMATIE

Dit apparaat is bedoeld om in werkplaatsen, in de lichte industrie en in boerderijen door deskundige of geschoolde gebruikers gebruikt te worden of, in de handel en in huishoudens, door niet gespecialiseerde personen.

Documentatieset

Dit document is een onderdeel van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene veiligheidsmaatregelen:**
 - Veiligheidsinstructies die u moet lezen vooraleer uw systeem te bedienen
 - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Gebruiksaanwijzing:**
 - Snelle gids voor basisgebruik
 - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Uitgebreide handleiding voor de gebruiker:**
 - Gedetailleerde stap per stap instructies en achtergrondinformatie voor basis- en gevorderd gebruik
 - Formaat: Digitale bestanden op <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw installateur beschikbaar zijn.

De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere talen zijn vertalingen.

2 Algemene veiligheidsmaatregelen

2.1 Over de documentatie

- De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere talen zijn vertalingen.
- Alle in dit document vermelde voorzorgen betreffen zeer belangrijke punten en dienen dus steeds nauwgezet te worden nageleefd.
- De installatie van het systeem en alle in de installatiehandleiding en de uitgebreide handleiding voor de installateur beschreven handelingen **MOETEN** door een erkende installateur worden uitgevoerd.

2.1.1 Betekenis van de waarschuwingen en symbolen



GEVAAR

Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen als gevolg heeft.



GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

Duidt op een situatie die elektrocutie kan veroorzaken.



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

Duidt op een situatie die brandwonden kan veroorzaken als gevolg van extreem hoge of lage temperaturen.



GEVAAR: ONTPLOFFINGSGEVAAR

Duidt op een situatie die een ontploffing kan veroorzaken.



WAARSCHUWING

Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen als gevolg zou kunnen hebben.



WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR MATERIAAL



VOORZICHTIG

Duidt op een situatie die kleine of matige verwondingen als gevolg zou kunnen hebben.



OPMERKING

Duidt op een situatie die schade aan apparatuur of eigendom zou kunnen berokkenen.



INFORMATIE

Duidt op nuttige tips of bijkomende informatie.

Symbolen gebruikt op de unit:

Symbool	Verklaring
	Lees de montagehandleiding, de gebruiksaanwijzing en het instructievel voor de bedrading alvorens te beginnen met de installatie.
	Lees de servicehandleiding alvorens onderhouds- en servicewerkzaamheden uit te voeren.
	Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.
	De unit bevat draaiende onderdelen. Wees voorzichtig bij servicewerkzaamheden of inspectie van de unit.

Symbolen gebruikt in de documentatie:

Symbool	Verklaring
	Geeft de titel van een afbeelding of een verwijzing ernaar aan. Voorbeeld: "▲ 1–3 Titel afbeelding" betekent "Afbeelding 3 in hoofdstuk 1".
	Geeft de titel van een tabel of een verwijzing ernaar aan. Voorbeeld: "■ 1–3 Titel tabel" betekent "Tabel 3 in hoofdstuk 1".

3 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Leef de volgende veiligheidsinstructies en -voorschriften te allen tijde na.

3.1 Algemeen



WAARSCHUWING

Indien u twijfels heeft over de bediening van de unit, neem contact op met uw dealer.



WAARSCHUWING

Kinderen vanaf een leeftijd van 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of een gebrek aan ervaring en kennis kunnen dit apparaat alleen gebruiken als het gebruik van het apparaat werd uitgelegd door een persoon die instaat voor hun veiligheid. Kinderen mogen NIET met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag NIET worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.



WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te vermijden:

- Spoel de unit NIET af.
- Bedien de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen die water bevatten op de unit.



VOORZICHTIG

- Plaats GEEN voorwerpen, apparatuur of uitrustingen bovenop de unit.
- Zit, klim of sta NIET op de unit.

- Units dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat u GEEN elektrische en elektronische producten mag mengen met ongesorteerd huishoudelijk afval. Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen moeten door een erkende installateur conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden.

De units moeten voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt weggeworpen, draagt u bij tot het

voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid. Voor meer informatie, contacteer uw installateur of de plaatselijke overheid.

- Batterijen dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat de batterijen NIET met ongesorteerd huishoudelijk afval gemengd mogen worden. Indien onder het symbool een scheikundig symbool afgebeeld staat, betekent dit scheikundig symbool dat de batterij een zwaar metaal bevat boven een bepaalde concentratie.

Mogelijke chemische symbolen: Pb: lood (>0,004%).

Lege batterijen moeten voor hergebruik door een gespecialiseerde installatie worden verwerkt. Door ervoor te zorgen dat wegwerpbatterijen op de juiste manier worden weggeworpen, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid te voorkomen.

3.2 Instructies voor veilig gebruik



WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 30 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.



VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.



WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Zorg dat er geen open vlammen zijn in het geval van een koelmiddellek. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met lucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.

**VOORZICHTIG**

- Regel de hoek van de horizontale klep **ALLEEN** met een gebruikersinterface. Wanneer u de horizontale klep met de hand verplaatst terwijl ze draait, geraakt het mechanisme defect.
- Verander de stand van de verticale kleppen voorzichtig. In de luchtuitlaat draait een ventilator met hoge snelheid.

**VOORZICHTIG**

Stel kleine kinderen, planten of dieren **NOOIT** rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.

**WAARSCHUWING**

Plaats **GEEN** voorwerpen die nat kunnen worden onder de binnenunit en/of buitenunit. Anders kunnen condensatie op de unit of de koelmiddelleidingen, vuil op het luchtfilter of een verstopte afvoer druppelend water veroorzaken, waardoor voorwerpen onder de unit kunnen vuil worden of schade oplopen.

**WAARSCHUWING**

Zet **GEEN** brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik **GEEN** sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.

**VOORZICHTIG**

Gebruik het systeem **NIET** wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.



WAARSCHUWING

Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.

Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding uit, verlucht de kamer en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.

Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddel gerepareerd is.



WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.



WAARSCHUWING

Het toestel wordt opgeslagen in een ruimte zonder ontstekingsbronnen die voortdurend branden (bijvoorbeeld: open vuur, een draaiend gastoestel of een draaiende elektrische verwarming).



GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt schoonmaken, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen uitschakelen. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.



WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te vermijden:

- Spoel de unit NIET af.
- Bedien de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen die water bevatten op de unit.

**VOORZICHTIG**

Controleer na langdurig gebruik of de staander en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging dreigt de unit te vallen en letsel te veroorzaken.

**VOORZICHTIG**

Raak de lamellen van de warmtewisselaar NIET aan. Deze lamellen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken.

**WAARSCHUWING**

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.

**GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE**

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker uit of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders kunt u een elektrische schok of een letsel oplopen.

**WAARSCHUWING**

Laat de binnenunit NIET nat worden. **Mogelijk gevolg:** Elektrische schokken of brand.

**VOORZICHTIG**

Wees voorzichtig met het voorpaneel; de scherpe rand van het voorpaneel kan letsels veroorzaken.

**WAARSCHUWING**

Stop de werking en schakel de voeding uit als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.

4 Over het systeem



WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 30 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.



OPMERKING

Gebruik het systeem NIET voor andere doeleinden. Gebruik de unit NIET voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, om te voorkomen dat de kwaliteit ervan wordt aangetast.

4.1 Binnenunit



VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.




INFORMATIE

Het geluidsdrukniveau is lager dan 70 dBA.



WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Zorg dat er geen open vlammen zijn in het geval van een koelmiddellek. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met lucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.

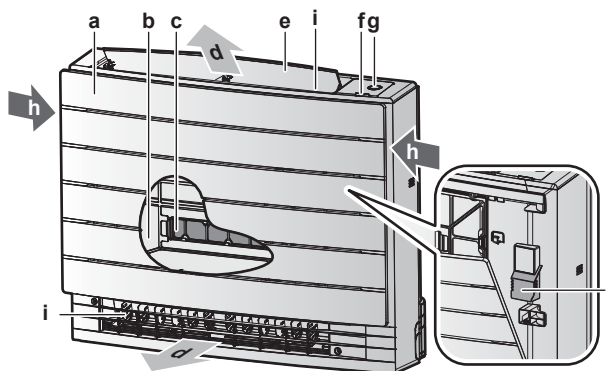

- a Voorpaneel
- b Luchtfilter
- c 2x titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter
- d Luchtuutlaat
- e Klep (horizontale klep)
- f Signaalontvanger voor gebruikersinterface
- g ON/OFF-knop, Daikin-Eye en timerlampje
- h Luchtinlaat

- i Verticale kleppen
- j Kamertemperatuursensor


AAN/UIT-knop

Als er geen gebruikersinterface is, kunt u de unit starten/stoppen met de AAN/UIT-knop op de binnenunit. Wanneer de unit met deze knop wordt gestart, worden de volgende instellingen gebruikt:

- Bedrijfsstand = Automatisch
- Temperatuurinstelling = 25°C
- Luchtstroomsnelheid = Automatisch

4.1.1 Daikin-Eye lampje

De kleur van het Daikin-Eye verandert met de werking.

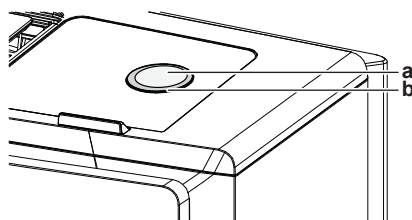

- a ON/OFF-toets
- b Daikin-Eye

Werking	Kleur Daikin-Eye
Automatisch	Rood/blauw
Drogen	Groen
Koelen	Blauw
Verwarmen	Rood
Alleen ventilator	Wit
Timerbedrijf	Oranje ^(a)


^(a) Wanneer de werking met de uit-/inschakeltimer of de weektimer is ingesteld, licht het Daikin-Eye af en toe oranje op. Na een 10-tal minuten oranje oplichten krijgt het 3 minuten weer de kleur van de bedrijfsstand. **Voorbeeld:** Wanneer tijdens het koelen de timer wordt ingesteld, licht het Daikin-Eye 10 seconden op, waarna het 3 minuten blauw wordt.

Het Daikin-Eye kan er minder goed uitzien als de beschermingsfilm niet is verwijderd. Verwijder de beschermingsfilm als dit nog niet is gedaan bij de installatie.



INFORMATIE

Verwijder de beschermingsfilm voorzichtig om schade aan de klever eronder te voorkomen.

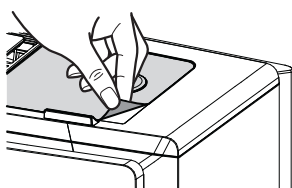

4.2 Over de gebruikersinterface


- **Rechtstreeks zonlicht.** Stel de gebruikersinterface niet bloot aan rechtstreeks zonlicht.
- **Stof.** Stof op de signaalzender of -ontvanger vermindert de gevoeligheid. Veeg stof weg met een zachte doek.
- **Fluorescentielampen.** Het signaal kan mogelijk niet worden doorgegeven als er fluorescentielampen in de kamer zijn. Neem in dat geval contact op met uw installateur.
- **Andere apparaten.** Als de gebruikersinterface andere apparaten doet werken, verplaats die apparaten of neem contact op met uw installateur.
- **Gordijnen.** Zorg ervoor dat het signaal tussen de unit en de gebruikersinterface NIET geblokkeerd wordt door gordijnen of andere voorwerpen.



OPMERKING


- Laat de gebruikersinterface NIET vallen.
- Laat de gebruikersinterface NIET nat worden.

4.2.1 Onderdelen: Gebruikersinterface

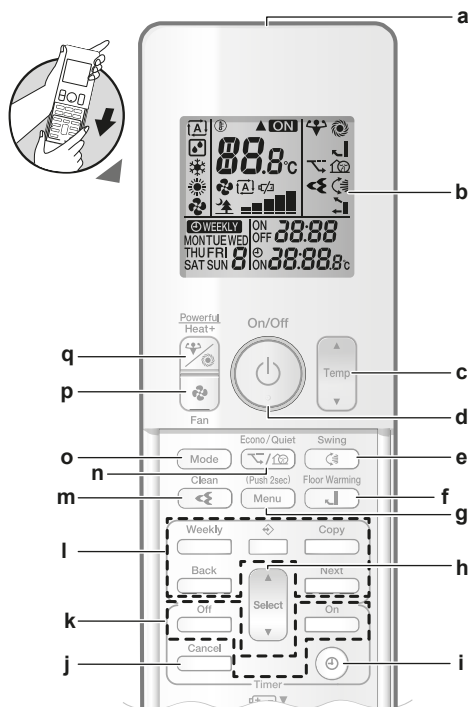

- a Signaalzender
- b Lcd-scherm
- c Temperatuurregelknop
- d AAN/UIT-knop
- e Knop verticaal draaien
- f Knop vloer verwarmen
- g Menu-toets
- h Selectieknop
- i Knop klokinstelling
- j Annuleertoets
- k Knoppen in-/uitschakeltimer
- l Weektimerknoppen
- m Knop Flash Streamer (luchtzuivering)
- n Knop Econo en geluidsarme stand buitenunit
- o Standknop
- p Ventilatorknop
- q Knop Powerful en knop Heat plus


4.2.2 Status: Lcd gebruikersinterface

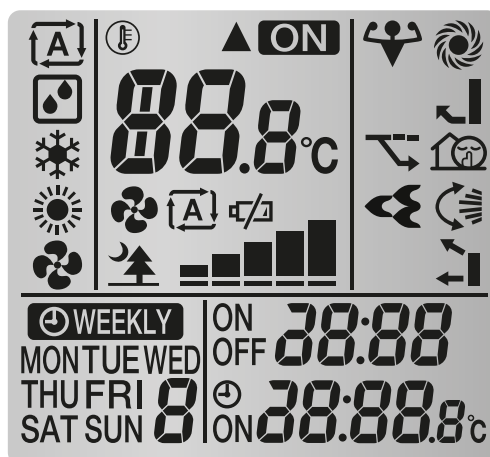

Symbol	Beschrijving
	Bedrijfsstand = Automatisch
	Bedrijfsstand = Drogen
	Bedrijfsstand = Koelen
	Bedrijfsstand = Verwarmen
	Bedrijfsstand = Alleen ventilator
	De binnenunit ontvangt een signaal van de gebruikersinterface
	De unit is in werking
	Instelling actuele temperatuur
	Symbool melding batterij vervangen (batterij bijna leeg)
	Luchtstroomsnelheid = Automatisch
	Luchtstroomsnelheid = Binnenunit stil
	Luchtstroomsnelheid = Hoog
	Luchtstroomsnelheid = Medium-hoog
	Luchtstroomsnelheid = Medium
	Luchtstroomsnelheid = Medium-laag
	Luchtstroomsnelheid = Laag
	Powerful-functie is actief
	Econo-functie is actief
	Flash Streamer (luchtzuivering) is actief
	Heat plus is actief

Symbol	Beschrijving
	Vloer verwarmen is actief
	Geluidsarme stand buitenunit is actief
	Automatisch verticaal draaien is actief
	Automatische keuze luchtuitlaat of alleen luchtuitlaat boven is actief
	Inschakeltimer is actief
	Uitschakeltimer is actief
	Weektimer is actief
	Dag van de week
	Huidige tijd

4.2.3 Gebruik van de gebruikersinterface

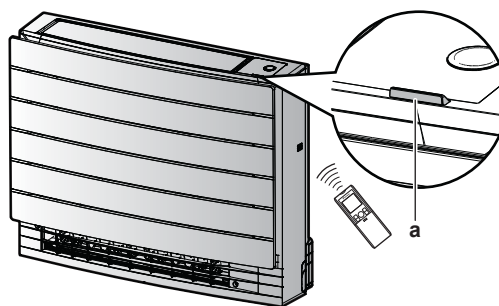

a Signaalontvanger

- 1 Richt de signaalzender op de ontvanger op de binnenunit (maximale afstand: 7 m).

Gevolg: Wanneer de binnenunit een signaal van de gebruikersinterface ontvangt, hoort u een geluid:

Geluid	Beschrijving
Biep-biep	De werking begint.
Biep	De instelling verandert.
Lange biep	De werking stopt.

5 Voor het gebruik

5.1 Overzicht: Voor het gebruik

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat u moet doen vóór u de unit gaat gebruiken.

Typische werkstroom

Vóór gebruik bestaat doorgaans uit de volgende stappen:

- De voeding inschakelen.
- De batterijen in de gebruikersinterface installeren.
- De klok instellen.
- De helderheid van het Daikin-Eye instellen.
- De houder van de gebruikersinterface op de muur of een ander oppervlak bevestigen.


5.2 Voeding inschakelen

- 1 Zet de stroomschakelaar aan.

5.3 Batterijen plaatsen

De batterijen hebben een levensduur van ongeveer 1 jaar.


- 1 Verwijder het voordeksel.
- 2 Installeer beide batterijen.
- 3 Breng het voordeksel weer aan.

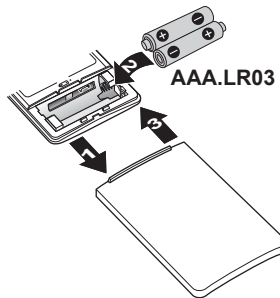

INFORMATIE

-  op het scherm geeft aan dat de batterij bijna leeg is.
- Vervang ALTIJD beide batterijen tegelijk.

5.4 Houder gebruikersinterface monteren

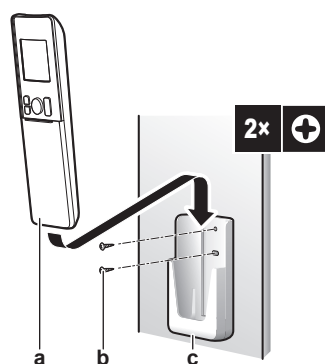

- a Gebruikersinterface
b Schroeven (lokaal te voorzien)
c Houder gebruikersinterface

- 1 Kies een plaats binnen het bereik van de unit.
- 2 Maak de houder van de gebruikersinterface (accessoire) met 2 M3×20L schroeven (lokaal te voorzien) vast tegen de muur of een gelijkaardige locatie.
- 3 Plaats de gebruikersinterface in de houder.

5.5 Over de klok

Als de interne klok van de binnenunit NIET op de juiste tijd is ingesteld, werken de inschakel-, uitschakel en weektimer niet juist. Stel de klok opnieuw in:


- Nadat een onderbreker de unit heeft uitgeschakeld.
- Na een stroompanne.
- Na het vervangen de batterijen in de gebruikersinterface.

5.5.1 Klok instellen

Let op: Als de tijd niet is ingesteld, knipperen MON, ⊕ en 0:00.

- 1 Druk op ⊕.

Gevolg: MON en ⊕ knipperen




- 2 Druk op  of  om de huidige dag van de week in te stellen.

Weergeven	Dag van de week
MON	maandag
TUE	dinsdag
WED	woensdag
THU	donderdag
FRI	vrijdag
SAT	zaterdag
SUN	zondag

3 Druk op .

Gevolg:  knippert.



4 Druk op  of  om de juiste tijd in te stellen.

Let op: Houd  of  ingedrukt om de tijdinstelling snel te verhogen of te verlagen.

5 Druk op .

Gevolg: De instelling is klaar.  knippert.



5.6 Helderheid van het scherm van de binnenunit


Stel de helderheid van het scherm van de binnenunit naar wens in of schakel het scherm UIT.

5.6.1 Helderheid van het scherm van de binnenunit instellen

1 Druk op het thuisscherm minstens 2 seconden op .

Gevolg: Het selectiemenu nummer 1 verschijnt op het scherm. 1 knippert.

2 Druk op  om de instelling te openen.

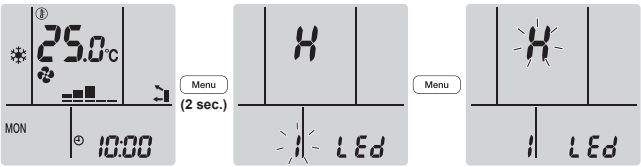

3 Druk op  of  om de instelling als volgt te veranderen:



Knippert	Helderheid
H	Hoog
L	Laag
off	Uit

4 Druk op  om de geselecteerde instelling te bevestigen.

Gevolg: De instelling van de helderheid is gewijzigd.

Let op: Na 60 seconden wordt automatisch het standaardscherm weergegeven. Druk twee keer op  om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

6 Functie

6.1 Werkingsgebied

Gebruik het systeem binnen de volgende temperatuur- en vochtgehaltewaarden om een veilige en efficiënte werking te verzekeren.

In combinatie met buitenunit RXM25~50, 2MXM40+50, 3MXM40+52		
	Koelen en drogen ^{(a)(b)}	Verwarmen ^(a)
Buitemtemperatuur	-10~46°C droge bol	-15~24°C droge bol -15~18°C natte bol
Binnentemperatuur	18~32°C droge bol 14~23°C natte bol	10~30°C droge bol
Binnenvochtigheid	≤80% ^(b)	—

^(a) Een beveiliging kan het systeem stilleggen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

^(b) Condensatie en druppelend water kunnen voorkomen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

In combinatie met buitenunit RXTP25+35		
	Koelen en drogen ^{(a)(b)}	Verwarmen ^(a)
Buitemtemperatuur	-10~46°C droge bol	-25~24°C droge bol -25~18°C natte bol
Binnentemperatuur	18~32°C droge bol 14~23°C natte bol	10~30°C droge bol
Binnenvochtigheid	≤80% ^(b)	—

^(a) Een beveiliging kan het systeem stilleggen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

^(b) Condensatie en druppelend water kunnen voorkomen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

6.2 Wanneer welke functie gebruiken

In de volgende tabel vindt u een overzicht van welke functie te gebruiken:

Functie	Taken
Basisfuncties	

Functie	Taken
 Bedrijfsstanden en temperatuur	Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen: ▪ In de stand verwarmen en koelen, een kamer verwarmen of koelen. ▪ In de stand alleen ventilator, lucht in een kamer blazen zonder te verwarmen of te koelen. ▪ In de stand drogen, de vochtigheidsgraad in een kamer verlagen. ▪ In de automatische stand wordt de gepaste bedrijfsstand automatisch geselecteerd op basis van de ingestelde temperatuur.
 Uitblaasrichting	De uitblaasrichting regelen (draaien of vaste stand).
 Luchtstroomsnelheid	De hoeveelheid in de kamer geblazen lucht regelen.
Geavanceerde functies	
 Streamer	Om allergenen in de lucht zoals pollen of hulpstoffen te verwijderen en de lucht in de kamer te zuiveren.
 Econo	Het systeem gebruiken wanneer u ook andere grote stroomverbruikers gebruikt. Energie besparen.
 Geluidsarme stand buitenunit	Verlaagt het geluidsniveau van de buitenunit. Voorbeeld: 's Nachts.
 Automatische keuze luchtuitlaat	De unit automatisch de beste luchtuitlaat laten kiezen op basis van de bedrijfsstand of de kameromstandigheden. Deze functie is in de fabriek als de standaard en aanbevolen instelling ingesteld.
 Alleen luchtuitlaat boven	De lucht alleen langs de luchtuitlaat boven laten komen, ongeacht de bedrijfsstand of de kameromstandigheden.
 Vloer verwarmen	De lucht alleen uit de luchtuitlaat onder laten komen. Gebruik deze functie wanneer u de warme lucht niet rechtstreeks wil voelen.
 Heat plus	De temperatuur van de uitgeblazen lucht verhogen. De temperatuur van de uitgeblazen lucht is hoger dan bij de normale verwarming. Deze functie wordt aanbevolen wanneer u het warmer wil hebben.
 Powerful	De kamer snel koelen of verwarmen.
  Inschakeltimer +  Uitschakeltimer	Het systeem automatisch in- en uitschakelen.

Functie	Taken
 Weektimer	Schakelt het systeem op wekelijkse basis automatisch in of uit.
Extra functies	
Draadloosnetwerkverbinding	Voor het gebruik van de unit met smart toestellen.

6.3 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt

Wanneer. Stel de bedrijfsstand van het systeem in en stel de temperatuur in wanneer u wil:

- Een kamer verwarmen of koelen
- Lucht in een kamer blazen zonder te verwarmen of te koelen
- De vochtigheidsgraad in een kamer verlagen


Wat. De werking van het systeem verschilt naar gelang van de selectie van de gebruiker.

Instelling	Beschrijving
 Automatisch	Het systeem koelt of verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt. Het schakelt indien nodig automatisch om tussen koelen en verwarmen.
 Drogen	Het systeem verlaagt de vochtigheid in een kamer.
 Verwarmen	Het systeem verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.
 Koelen	Het systeem koelt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.
 Ventilator	Het systeem regelt alleen de luchtstroom (luchtstroomsnelheid en uitblaasrichting). Het systeem regelt de temperatuur NIET.

Bijkomende informatie:

- **Buitentemperatuur.** Het koel- of verwarmingsvermogen van het systeem neemt af bij een te hoge, respectievelijk te lage buitentemperatuur.
- **Ontdooien.** Bij het verwarmen kan er ijs worden gevormd op de buitenunit, waardoor het verwarmingsvermogen afneemt. In dat geval schakelt het systeem automatisch over naar ontdooien om het ijs te verwijderen. Bij het ontdooien blaast de binnenunit GEEN warme lucht uit.

6.3.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen

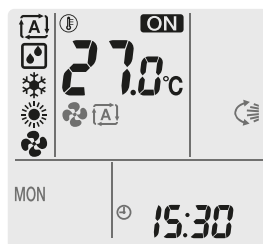

ON: De unit draait

: Bedrijfsstand = Automatisch

: Bedrijfsstand = Drogen

: Bedrijfsstand = Koelen

: Bedrijfsstand = Verwarmen

: Bedrijfsstand = Alleen ventilator

27.0°C: Geeft de ingestelde temperatuur weer.

- 1 Druk één of meerdere keren op om de bedrijfsstand te selecteren.

Gevolg: De stand wordt als volgt ingesteld:



- 2 Druk op om te **starten**.

Gevolg: **ON** wordt weergegeven op het scherm. De kleur van het Daikin-Eye verandert met de werking. Zie "4.1.1 Daikin-Eye lampje" [► 13].

- 3 Druk één of meerdere keren op of om de **temperatuur** te verlagen of te verhogen.

Koelen	Verwarmen	Automatisch	Drogen of alleen ventileren
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Opmerking: In de **droogstand** of de stand **alleen ventilator** kan de temperatuur niet worden ingesteld.

- 4 Druk op om te **stoppen**.

Gevolg: **ON** verdwijnt van het scherm. Het Daikin-Eye gaat uit.

6.4 Luchtstroomsnelheid

- 1 Druk op om te selecteren:

	5 luchtstroomsnelheden, van "≡" tot "■"
	Werking met automatische luchtstroomsnelheid
	Geluidsarme werking binnenunit. Wanneer de luchtstroomsnelheid op "▲" is ingesteld, werkt de unit stiller.

**INFORMATIE**

- Als de unit het temperatuurinstelpunt in de stand koelen of verwarmen heeft bereikt, stopt de ventilator met draaien.
- In de droogstand kan de luchtstroomsnelheid NIET worden ingesteld.
- Het luchtdebiet in de stand automatisch luchtdebiet wordt ingesteld op basis van de kamertemperatuur; in sommige gevallen kan dit lager zijn dan bij de fluisterstille stand binnenunit en de werking kan luider worden als u dan de fluisterstille stand binnenunit inschakelt.

6.4.1 Luchtstroomsnelheid regelen

- 1 Druk op  om de luchtinstelling als volgt te veranderen:




6.5 Uitblaasrichting

Wanneer. Stel de uitblaasrichting in naar wens.

Wat. Het systeem blaast de lucht uit in de door de gebruiker ingestelde richting.

Instelling	Weergeven	Uitblaasrichting
Verticaal automatisch draaien		De horizontale kleppen draaien of blijven stilstaan.
Horizontale uitblaasrichting	[—]	De stand van de verticale kleppen wordt met de hand ingesteld.

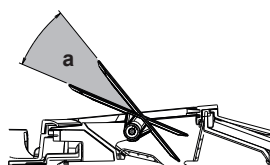

a Bereik van de kleppen

**VOORZICHTIG**

- Regel de hoek van de horizontale klep ALLEEN met een gebruikersinterface. Wanneer u de horizontale klep met de hand verplaatst terwijl ze draait, geraakt het mechanisme defect.
- Verander de stand van de verticale kleppen voorzichtig. In de luchtuitlaat draait een ventilator met hoge snelheid.

**INFORMATIE**

Bij verticaal automatisch draaien blijven de kleppen in de bovenste stand staan als het luchtdebiet laag wordt.

6.5.1 Verticale uitblaasrichting regelen

- 1 Druk op .


Gevolg:  verschijnt op het scherm. De horizontale kleppen beginnen te draaien.

- 2 Om de horizontale kleppen niet meer te laten bewegen, druk op  wanneer zij de gewenste stand hebben bereikt.

Gevolg:  verdwijnt van het scherm. De horizontale kleppen stoppen.

6.5.2 Verticale kleppen regelen

- Verander de stand van de horizontale kleppen met de gebruikersinterface om gemakkelijk bij de knoppen op de verticale kleppen te komen.
- Houd de knoppen vast en beweeg ze een beetje omhoog.
- Houd de knoppen vast en verander naar de gewenste stand links of rechts.

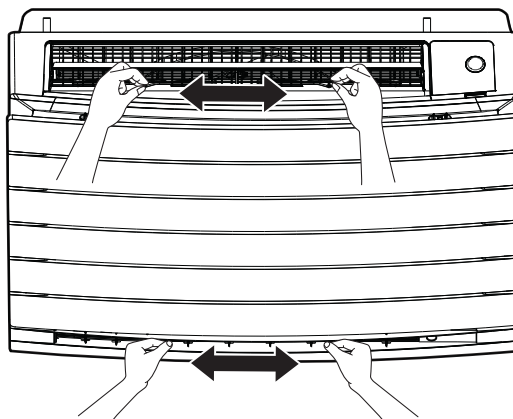**INFORMATIE**


Wanneer de unit in een hoek van een kamer is geïnstalleerd, mogen de verticale kleppen niet naar een muur gericht zijn. De unit zal minder efficiënt werken als de lucht wordt geblokkeerd door een muur.

6.6 Keuze luchtuitlaat

Laat met deze functie de unit de luchtuitlaat automatisch kiezen of stel de luchtuitlaat boven alleen in. De standaardinstelling is automatische keuze van de luchtuitlaat.

Instelling	Weergeven	Uitblaasrichting
Automatische keuze luchtuitlaat		De unit kiest de beste luchtuitlaat automatisch op basis van de bedrijfsstand of de kameromstandigheden.
Alleen luchtuitlaat boven		De lucht wordt langs de luchtuitlaat boven uitgeblazen, ongeacht de bedrijfsstand of de kameromstandigheden.

Instelling	Bedrijfsstand	Situatie	Keuze luchtuitlaat
	Drogen	Elke situatie	
	Koelen	Wanneer de kamertemperatuur het instelpunt nadert of een totale bedrijfstijd bij hoge vochtigheid van 1 uur.	
		Wanneer de temperatuur het instelpunt nog NIET heeft bereikt of een totale bedrijfstijd bij hoge vochtigheid van minder dan 1 uur.	
	Verwarmen, alleen ventilator	Elke situatie	

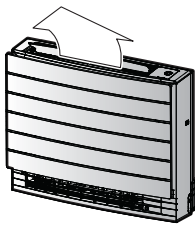Instelling	Bedrijfsstand	Situatie	Keuze luchtuitlaat
	Drogen, koelen, verwarmen, alleen ventilator	Elke situatie	



INFORMATIE

- Bij drogen wordt de lucht alleen uit de luchtuitlaat boven geblazen. Zie "6.3 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt" [22] voor de instelling.
- Bij vloer verwarmen wordt de lucht alleen uit de luchtuitlaat onder geblazen. Zie "6.7 Vloerverwarming" [27] voor de instelling. Vloer verwarmen kan alleen met de automatische keuze van de luchtuitlaat worden ingesteld.
- Als u de instelling van automatische keuze van de luchtuitlaat verandert naar alleen luchtuitlaat boven, dan stopt de unit tijdelijk met verwarmen om de unit te beschermen.
- Het koel-/verwarmingsvermogen ligt lager wanneer alleen luchtuitlaat boven is ingesteld.
- Terwijl de keuze van de luchtuitlaat verandert, kunt u het geluid van een bewegende luchtregelklep horen.


6.6.1 Automatische keuze luchtuitlaat of alleen luchtuitlaat boven instellen

Voorwaarde: De standaardinstelling is automatische keuze van de luchtuitlaat.

- 1 Druk op het thuis scherm minstens 2 seconden op **Menu**.

Gevolg: Het selectiescherm verschijnt. Het menunummer knippert.


- 2 Druk op **Select** of **Select** om menu nummer **2** te selecteren.

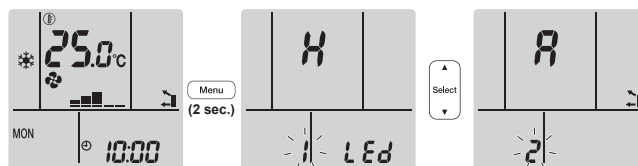

- 3 Druk op **Menu** om de instelling te openen.

Gevolg: "R" knippert.

- 4 Druk op **Select** of **Select** om de instelling te veranderen. "R" = **automatische keuze luchtuitlaat** of "I" = **alleen luchtuitlaat boven**.

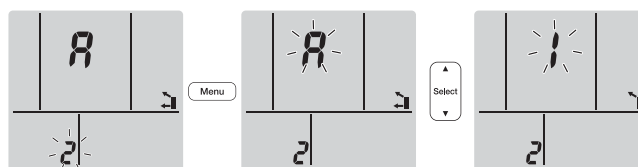

- 5 Druk op **Menu** om de geselecteerde instelling te bevestigen.


Gevolg: De instelling is veranderd.

Let op: Na 1 minuut wordt automatisch het standaardscherm weergegeven. Druk twee keer op **Cancel** om eerder naar het standaardscherm terug te keren.


6.7 Vloerverwarming

In deze stand kan de unit grote vloeroppervlakken efficiënt verwarmen door de luchtuitlaat boven te sluiten en het luchtdebiet te verhogen om ook verderaf gelegen delen van de vloer te bereiken.

Normale werking

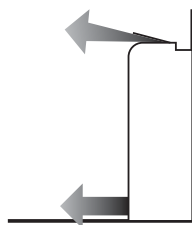

Vloerverwarming

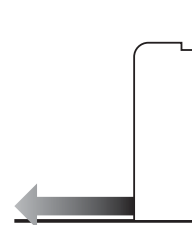

INFORMATIE

- Vloer verwarmen kan alleen in de verwarmingsstand en met automatische keuze van de luchtuitlaat worden gebruikt.
- Bij een lage kamertemperatuur kan het gebeuren dat de kamer niet warm genoeg wordt.

6.7.1 Vloer verwarmen starten/stoppen

Voorwaarde: Deze instelling is alleen mogelijk in de verwarmingsstand en met automatische keuze van de luchtuitlaat.

- 1 Druk op .

Gevolg:  wordt weergegeven op het scherm en de unit begint te werken.

- 2 Druk op  om de werking te stoppen.

Gevolg:  verdwijnt van het scherm en de werking stopt.

6.8 Powerful en Heat plus

6.8.1 Powerful-functie

Deze functie maximaliseert snel het koel-/verwarmingseffect in een willekeurige stand. U krijgt het maximale vermogen.

Stand	Luchtstroomsnelheid
Koelen/verwarmen	▪ Om het koel-/verwarmingseffect te maximaliseren, wordt het vermogen van de buitenunit verhoogd. ▪ De luchtstroomsnelheid wordt ingesteld op de maximale stand. ▪ De instellingen voor de temperatuur en luchtstroom kunnen NIET worden veranderd.

Stand	Luchtstroomsnelheid
Drogen	- De temperatuurinstelling wordt verlaagd met 2,5 C. - De luchtstroomsnelheid wordt licht verhoogd.
Alleen ventilator	De luchtstroomsnelheid wordt ingesteld op de maximale stand.

**INFORMATIE**

- Powerful kan niet worden gecombineerd met Heat plus, vloer verwarmen, Econo en geluidsarme stand buitenunit. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- De Powerful-functie vergroot het vermogen van de unit NIET als de unit al op maximaal vermogen draait.

6.8.2 Heat plus

Deze functie verhoogt de temperatuur van de lucht die uit de unit komt. De temperatuur van de uitgeblazen lucht is hoger dan bij de normale verwarming. Gebruik deze functie wanneer u het warmer wil hebben. Deze functie werkt gedurende 30 minuten.

**INFORMATIE**

- Deze functie kan worden gebruikt bij verwarmen of koelen.
- Bij een lage kamertemperatuur kan het gebeuren dat de kamer niet warm genoeg wordt.
- Blijf NIET lang direct in de uitgeblazen lucht dichtbij de luchtuitlaat staan.
- Na het aflopen van de HEAT PLUS functie kan de intensiteit tijdelijk worden verlaagd, afhankelijk van de ingestelde temperatuur voor verwarmen.
- Bij een multi-systeem kan de temperatuur van de uitgeblazen lucht onvoldoende hoog zijn.

6.8.3 Powerful en Heat plus starten/stoppen

- 1 Druk één of meerdere keren op om de werking te selecteren.

Gevolg: De instelling verandert als volgt.



Weergeven	Werking
	Krachtig
	Heat plus
—	Beide uitgeschakeld

- De Powerful-functie werkt 20 minuten; hierna gaat het systeem verder in de eerder ingestelde stand.
- De Heat plus functie werkt 30 minuten; hierna gaat het systeem verder in de vorige stand.

- 2 Druk op tot beide symbolen op het scherm van de gebruikersinterface verdwijnen om te stoppen.

Let op: Powerful en Heat plus kunnen alleen worden ingesteld wanneer de unit draait. Druk op  om deze stand te annuleren;  en  verdwijnen van het scherm.

6.9 Econo en geluidsarme stand buitenunit

6.9.1 Econo-functie

Dit is een functie die een efficiënte werking mogelijk maakt door het maximale stroomverbruik te beperken. Deze functie is nuttig voor gevallen waarbij een stroomonderbreker zou worden geactiveerd wanneer het product samen met andere toestellen wordt gebruikt.



INFORMATIE

- Powerful, Heat plus, vloer verwarmen en Econo kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- Econo is alleen beschikbaar bij automatisch, koelen, verwarmen en drogen.
- De Econo-functie beperkt de draaisnelheid van de compressor om het stroomverbruik van de buitenunit te verlagen. Als het stroomverbruik al laag is, verlaagt de Econo-functie dit niet verder.

6.9.2 Geluidsarme stand buitenunit

Gebruik de geluidsarme stand van de buitenunit om het geluidsniveau van de buitenunit te verlagen. **Voorbeeld:** 's Nachts.



INFORMATIE

- Powerful, Heat plus, vloer verwarmen en geluidsarme stand buitenunit kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- De geluidsarme stand buitenunit is alleen beschikbaar bij automatisch, koelen en verwarmen.
- De geluidsarme stand van de buitenunit beperkt de draaisnelheid van de compressor. Als de draaisnelheid van de compressor al laag is, verlaagt de geluidsarme stand van de buitenunit de draaisnelheid van de compressor NIET verder.

6.9.3 Econo en geluidsarme stand buitenunit starten/stoppen

- 1 Druk één of meerdere keren op .

Gevolg: De instelling verandert als volgt.



Weergeven	Werking
	Econo
	Geluidsarme stand buitenunit
	Econo en geluidsarme stand buitenunit
—	Beide uitgeschakeld

- 2 Druk op  tot beide symbolen op het scherm van de gebruikersinterface verdwijnen om te stoppen.

Let op: Econo kan alleen worden ingesteld wanneer de unit draait. Druk op  om de instelling te annuleren en  verdwijnt van het scherm.

Let op:  blijft op het scherm staan, ook wanneer de unit wordt uitgeschakeld met de gebruikersinterface of de ON/OFF-schakelaar van de binnenunit.

6.10 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering)



INFORMATIE

- De elektronen blijven in de unit om een veilige werking te garanderen.
- De Streamer kan een zoemend geluid maken.
- Als er weinig lucht wordt uitgeblazen, kan de Streamer even stoppen om een ozongeur te voorkomen.

6.10.1 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen

Voorwaarde: Controleer of de unit draait (**ON** op het scherm van de gebruikersinterface).

- 1 Druk op .

Gevolg:  wordt weergegeven op het scherm en de lucht in de kamer wordt gezuiverd wanneer de unit draait.

- 2 Druk op  om de werking te stoppen.

Gevolg:  verdwijnt van het scherm en de werking stopt.



INFORMATIE

- De Flash Streamer kan worden ingesteld zowel wanneer de unit in- of uitgeschakeld is, maar begint pas te werken wanneer de unit draait.
- Wanneer u dit instelt wanneer de unit NIET draait, staat  op het scherm van de gebruikersinterface, maar begint de werking nog NIET.

6.11 In-/uitschakeltimer

Timerfuncties zijn nuttig om de airconditioner 's nachts of 's ochtends automatisch uit of in te schakelen. De in- en uitschakeltimer kunnen ook worden gecombineerd.

Er zijn twee soorten instellingen van uit-/inschakeltimer:

- 24-uurs uit-/inschakeltimer** (standaard). Op het ingestelde tijdstip stopt/begint de unit de werking. **Voorbeeld:** De inschakeltimer is ingesteld op 13:30, de unit begint dan om 13:30 te draaien.
- 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer.** Na het ingestelde aantal uur stopt/begint de unit de werking. **Voorbeeld:** De inschakeltimer is om 10:30 ingesteld op 3 uur, de unit begint dan om 13:30 te draaien.

Let op: Deze twee timers kunnen niet worden gecombineerd.

**INFORMATIE**

Programmeer de timer opnieuw in de volgende gevallen:

- De unit werd uitgeschakeld door een stroomonderbreker.
- Een stroompanne.
- Na het vervangen de batterijen in de gebruikersinterface.

**INFORMATIE**

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "5.5.1 Klok instellen" [p. 18].

6.11.1 Instelling 24-uurs uit-/inschakeltimer

Uitschakeltimer starten/stoppen

- 1 Druk op **Off** om te beginnen.

Gevolg: **0:00** wordt weergegeven op het scherm en **OFF** knippert. ☺ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



- 2 Druk op **Select** of **Select** om de tijdstelling te veranderen.
- 3 Druk opnieuw op **Off**.

Gevolg: **OFF** en de ingestelde tijd verschijnen op het scherm. Het Daikin-Eye licht oranje op.

**INFORMATIE**

Bij elke druk op **Select** of **Select** gaat de tijdstelling met 10 minuten vooruit. Houd de knop ingedrukt om de instelling snel te veranderen.


- 4 Druk op **Cancel** om de timerinstelling te annuleren.

Gevolg: De ingestelde tijd en **OFF** verdwijnen van het scherm. ☺ en de dag van de week verschijnen op het scherm. Het Daikin-Eye licht niet meer oranje op.

Inschakeltimer starten/stoppen

- 1 Druk op **On** om te beginnen.

Gevolg: **6:00** wordt weergegeven op het scherm en **ON** knippert. ☺ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



- 2 Druk op **Select** of **Select** om de tijdstelling te veranderen.
- 3 Druk opnieuw op **On**.

Gevolg: **ON** en de ingestelde tijd verschijnen op het scherm. Het Daikin-Eye licht oranje op.

**INFORMATIE**

Bij elke druk op **Select** of **Select** gaat de tijdstelling met 10 minuten vooruit. Houd de knop ingedrukt om de instelling snel te veranderen.

- 4 Druk op **Cancel** om de timerinstelling te annuleren.

Gevolg: De ingestelde tijd en **ON** verdwijnen van het scherm. **⊗** en de dag van de week verschijnen op het scherm. Het Daikin-Eye licht niet meer oranje op.

In- en uitschakeltimer combineren

- 1 Voor informatie over het instellen van de timers, zie "[Uitschakeltimer starten/stoppen](#)" [▶ 31] en "[Inschakeltimer starten/stoppen](#)" [▶ 31].

Gevolg: **OFF** en **ON** verschijnen op het scherm.

Voorbeeld:

Weergave	Huidige tijd	Instellen wanneer...	Werking
	6:00	de unit draait.	Stopt om 7:00 en begint om 14:00.
		de unit NIET draait.	Beginnt om 14:00.

Let op: Als de timerinstelling actief is, wordt de huidige tijd NIET op het scherm weergegeven.

6.11.2 Instelling 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer

Aflopende uit-/inschakeltimer starten/stoppen

- 1 Houd **Off** of **On** een 5-tal seconden ingedrukt; laat de knop los wanneer **▲** knippert.

Gevolg:



Voor de uitschakeltimer verschijnt **1hr** op het scherm en knippert **OFF**, **⊗** en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



Voor de inschakeltimer verschijnt **1hr** op het scherm en knippert **ON**, **⊗** en de dag van de week verdwijnen van het scherm.

- 2 Druk op **Select** of **Select** om de tijdstelling te veranderen. De timer kan tussen 1 en 12 uur worden ingesteld. Bij elke druk op de knop gaat de tijdstelling met 1 uur omhoog of omlaag.
- 3 Druk op **Off** of **On** om de instelling te bevestigen.

Gevolg: **OFF** en/of **ON** en de ingestelde tijd worden weergegeven op het scherm. Het Daikin-Eye licht oranje op. De tijd op het scherm wordt om het uur automatisch met 1 uur verminderd.

Voorbeeld: Als de uitschakeltimer op 3 uur is ingesteld, dan verandert de tijd op het scherm als volgt: 3hr → 2hr → 1hr → blanco (UIT)

- 4 Om de instelling weer op 24-uurs uit-/inschakeltimer in te stellen, herhaal stap 1 in het huisscherm wanneer **OFF** en/of **ON** NIET knipperen.
- 5 Druk op **Cancel** om de timerinstelling te annuleren.

Timerweergavestanden combineren

Verschillende weergavestanden (24-uurs en 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer) kunnen tegelijk voor de uitschakeltimer en de inschakeltimer worden gebruikt.

- 1 Zie "[Uitschakeltimer starten/stoppen](#)" [▶ 31], "[Inschakeltimer starten/stoppen](#)" [▶ 31] en "[Aflopende uit-/inschakeltimer starten/stoppen](#)" [▶ 32] voor de instelling.

Voorbeeld:

Weergegeven	Huidige tijd	Instellen wanneer...	Werking
	22:00	de unit draait.	- Stopt om 1:00 (3 uur na de actuele tijd) - Begint om 6:00. (8 uur na de actuele tijd)
			
			

Let op: Als de timerinstelling actief is, wordt de huidige tijd NIET op het scherm weergegeven.

6.12 Weektimer






INFORMATIE

Gebruik de weektimerinstelling niet tegelijk met de weektimer van de Daikin Residential Controller app. Beide instellingen zijn onafhankelijk van elkaar. Gebruik er slechts één van.

Met deze functie kunt u tot 4 timerinstellingen voor elke dag van de week opslaan.

Voorbeeld: Maak een instelling aan voor maandag tot vrijdag en een andere instelling voor de weekends.

Dag van de week	Voorbeeld van instelling
maandag Maak tot 4 instellingen.	
dinsdag~vrijdag Gebruik de kopieerfunctie als de instellingen dezelfde zijn als voor maandag.	
zaterdag Geen timerinstelling	—
zondag Maak tot 4 instellingen.	

- AAN-AAN-AAN-AAN-instelling.** Maakt het mogelijk om de bedrijfsstand en de temperatuur te programmeren.
- UIT-UIT-UIT-UIT-instelling.** Alleen de uitschakeltijd kan voor elke dag worden ingesteld.

Let op: Richt de gebruikersinterface op de binnenunit en controleer of u bij het instellen van de weektimer een ontvangsttoon hoort.



INFORMATIE

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "5.5.1 Klok instellen" [p. 18].

**INFORMATIE**

- Weektimer en uit-/inschakeltimer kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De uit-/inschakeltimer heeft voorrang. De weektimer gaat in stand-by, **⌚ WEEKLY** verdwijnt van het scherm. Wanneer de uit-/inschakeltimer afgelopen is, wordt de weektimer actief.
- De dag van de week, uit-/inschakeltimer, tijd en temperatuur (alleen voor inschakeltimer) kunnen met de weektimer worden ingesteld. Andere instellingen zijn gebaseerd op vorige instellingen van de inschakeltimer.

6.12.1 Weektimer instellen

- 1 Druk op .

Gevolg: De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden weergegeven.



- 2 Druk op of om de dag van de week en het reserveringsnummer te selecteren.

- 3 Druk op .

Gevolg: De dag van de week is ingesteld. **⌚ WEEKLY** en ON knipperen.



- 4 Druk op of om de stand te selecteren.

Gevolg: De instelling verandert als volgt:



Weergegeven	Functie
ON	Inschakeltimer
OFF	Uitschakeltimer
Blanco	Reservering verwijderen

- 5 Druk op .

Gevolg: De uit-/inschakeltimerstand wordt ingesteld. **⌚ WEEKLY** en de tijd knipperen.



Let op: Druk op om terug te keren naar het vorige scherm. Als blanco is geselecteerd, ga verder naar stap 9.

- 6 Druk op of om de tijd te selecteren. De tijd kan worden ingesteld op 0:00~23:50 met een interval van 10 minuten.

- 7 Druk op .

Gevolg: De tijd is ingesteld en **⌚ WEEKLY** en de temperatuur knipperen.



Let op: Druk op  om terug te keren naar het vorige scherm. Als de uitschakeltimer is geselecteerd, ga verder naar stap 9.

8 Druk op  of  om de gewenste temperatuur te selecteren.

Let op: De insteltemperatuur voor de weektimer wordt alleen tijdens het instellen van de weektimerstand weergegeven.



INFORMATIE

De temperatuur kan op de gebruikersinterface tussen 10 en 32°C worden ingesteld, maar:

- in de koelstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van minstens 18°C, ook als ze is ingesteld op 10~17°C;
- in de verwarmingsstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van hoogstens 30°C, ook als ze is ingesteld op 31~32°C.

9 Druk op .

Gevolg: De temperatuur en de tijd worden ingesteld voor de inschakeltimer. De tijd wordt ingesteld voor de uitschakeltimer. Het Daikin-Eye licht oranje op.

Gevolg: Een nieuw reserveringsscherm verschijnt.

10 Herhaal de vorige procedure om een andere reservering in te stellen of druk op  om de instellingen te beëindigen.

Gevolg:  WEEKLY wordt weergegeven op het scherm.

Let op: Een reservering kan met dezelfde instellingen naar een andere dag worden gekopieerd. Zie "6.12.2 Reserveringen kopiëren" [▶ 35].

6.12.2 Reserveringen kopiëren


Een reservering kan naar een andere dag worden gekopieerd. De volledige reservering van de geselecteerde dag van de week wordt gekopieerd.

1 Druk op .

2 Druk op  of  om de dag van de week te selecteren.

3 Druk op .


Gevolg: De reservering van de geselecteerde dag van de week wordt gekopieerd.

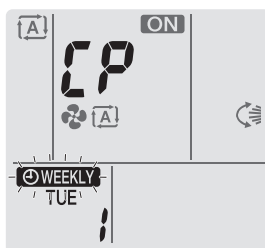

4 Druk op  of  om de doeldag te selecteren.

5 Druk op .

Gevolg: De volledige reservering wordt naar de geselecteerde dag gekopieerd en het Daikin-Eye brandt oranje.

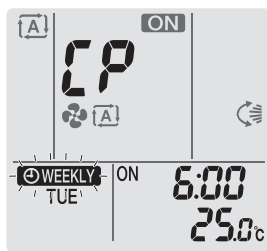

Let op: Herhaal deze procedure om naar een andere dag te kopiëren.

6 Druk op om de instelling te beëindigen.

Gevolg: wordt weergegeven op het scherm.

Let op: Om de reservering na het kopiëren te veranderen, zie "[6.12.1 Weektimer instellen](#)" [▶ 34].

6.12.3 Reserveringen bevestigen

U kunt bevestigen of alle reserveringen naar wens zijn ingesteld.

1 Druk op .

Gevolg: De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden weergegeven.



2 Druk op of om de dag van de week en het reserveringsnummer die u wilt bevestigen te selecteren en de details te controleren.

Let op: Om de reservering te veranderen, zie "[6.12.1 Weektimer instellen](#)" [▶ 34].

3 Druk op om de bevestigingsstand te verlaten.

6.12.4 Weektimer uitschakelen en weer inschakelen

1 Druk op terwijl op het scherm staat om de weektimer uit te schakelen.

Gevolg: verdwijnt van het scherm en het Daikin-Eye licht niet meer oranje op.

2 Druk opnieuw op om de weektimer weer in te schakelen.

Gevolg: De laatst ingestelde reserveringsstand wordt gebruikt.

6.12.5 Reserveringen verwijderen

Individuele reserveringen verwijderen

Gebruik deze functie om een individuele reservering te verwijderen.

1 Druk op .

Gevolg: De dag van de week en het reserveringsnummer worden weergegeven.

2 Druk op of om de te verwijderen dag van de week te selecteren.

3 Druk op .

Gevolg: , ON en OFF knipperen.

4 Druk op of en selecteer "blanco".

Gevolg: De instelling verandert als volgt:



- 5 Druk op **Next**.

Gevolg: De geselecteerde reservering wordt verwijderd.

- 6 Druk op om af te sluiten.

Gevolg: De overblijvende reserveringen zijn actief.

Reservering voor elke dag van de week verwijderen

Gebruik deze functie om alle reserveringen voor een dag van de week te verwijderen. Dit kan worden gebruikt in de bevestigings- of de instelstand.

- 1 Druk op .
- 2 Druk op of om de te verwijderen dag van de week te selecteren.
- 3 Houd **Weekly** ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Gevolg: Alle reserveringen voor de geselecteerde dag worden verwijderd.

- 4 Druk op om af te sluiten.

Gevolg: De overblijvende reserveringen zijn actief.

Alle reserveringen verwijderen

Gebruik deze functie om alle reserveringen voor alle dagen van de week in één keer te verwijderen. Deze procedure kan NIET in de instelstand worden gebruikt.

- 1 Houd **Weekly** in de standaardweergave ongeveer 5 seconden ingedrukt.


Gevolg: Alle reserveringen worden verwijderd.

6.13 Draadloze LAN-verbinding

De klant staat in voor:

- Smartphone of tablet met minimum ondersteunde versie van Android of iOS, gespecificeerd op <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
- Internetverbinding en communicatietoestel zoals modem, router, etc.
- Draadloosnetwerktoegangspunt
- Geïnstalleerde gratis Daikin Residential Controller app

Let op: Indien nodig, vindt u het SSID-nummer en KEY op de unit. De unit wordt verzonden met een extra klever met het SSID-nummer en paswoord bevestigd op de unit.

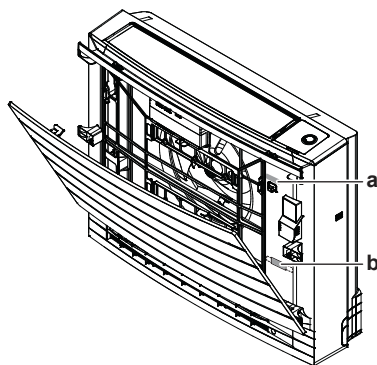

- a Label met SSID-nummer, paswoord en KEY
b Extra klever met SSID-nummer, paswoord en KEY

6.13.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk

NIET gebruiken in de buurt van:

- **Medische apparatuur.** Bijv. personen met een pacemaker of een defibrillator. Dit product kan elektromagnetische storingen veroorzaken.
- **Automatisch werkende apparatuur.** Bijv. automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit product kan een slechte werking van de apparatuur veroorzaken.
- **Magnetron.** Kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

6.13.2 De app "Daikin Residential Controller" installeren

- 1 Open:
 - Google Play voor smartphones met Android.
 - App Store voor smartphones met iOS.
- 2 Zoek naar Daikin Residential Controller.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de app te installeren.

6.13.3 Draadloze verbinding instellen

De draadloze adapter kan op twee manieren worden verbonden met uw smart toestel.

- **Verbind het draadloos netwerk rechtstreeks met uw smart toestel.**
- **Verbind het draadloos netwerk met uw thuisnetwerk.** Het draadloos netwerk communiceert met uw smart toestel op uw thuisnetwerk door middel van een modem, router, e.d.

Voor meer informatie en de FAQ zie:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>.

- 1 Leg de unit stil voordat u de draadloze verbinding instelt.
- 2 Selecteer het instelmenu van het draadloos netwerk met behulp van de gebruikersinterface.


Let op: Richt de gebruikersinterface bij gebruik altijd op de ontvanger op de unit.

Menu	Beschrijving
1	Controle verbindingstatus
2	Instelling WPS-verbinding
3	Instelling verbinding AP-stand/RUN-stand (SSID + KEY)
R	Resetten op fabriekswaarden
oFF	Draadloos netwerk UIT

Verbindingsstatus draadloos netwerk bevestigen

- 1 Houd op het thuis scherm  minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.


Gevolg: SP verschijnt op het scherm. 1 knippert.

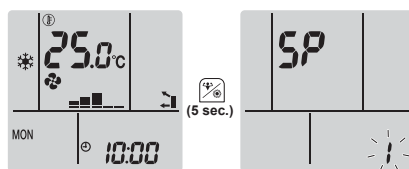

- 2 Druk op om de selectie te bevestigen.

Gevolg: ! knippert.

- 3 Controleer het Daikin-Eye.

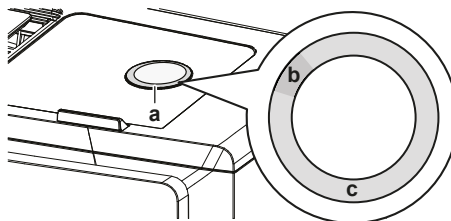

- a Daikin-Eye
b Deels groen
c Rood, oranje, blauw of wit

De kleur van het Daikin-Eye wisselt af tussen deels groen en...	...dan is de draadloze adapter...
rood	niet verbonden
oranje	actief en klaar om verbinding te maken met het thuisnetwerk via de WPS-knop; zie " Verbinden met WPS-knop " [► 39].
blauw	▪ verbonden met het thuisnetwerk via SSID + KEY. of ▪ verbonden met het thuisnetwerk via de WPS-knop op de router.
wit	uit

- 4 Druk op om het menu te verlaten.

Gevolg: Het thuis scherm wordt weergegeven.

Draadloos netwerk verbinden met uw thuisnetwerk

De draadloze adapter kan met uw thuisnetwerk worden verbonden met:

- de **WPS**-knop op de router (indien voorzien),
- het **SSID** en **KEY**-nummer op de unit.

Verbinden met WPS-knop

- 1 Houd op het thuis scherm minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Gevolg: SP verschijnt op het scherm. ! knippert.

- 2 Druk op om het SP-menu naar 2 te veranderen.



- 3 Druk op  om de selectie te bevestigen.

Gevolg: 2 knippert. De kleur van het Daikin-Eye wisselt af tussen oranje en deels groen.

- 4 Druk binnen de minuut op de WPS-knop op uw communicatietoestel (bijv. router). Raadpleeg de handleiding van uw communicatietoestel.

Gevolg: Als de verbinding gelukt is, wisselt de kleur van het Daikin-Eye af tussen blauw en deels groen.



INFORMATIE

Als er geen verbinding met uw router mogelijk is, probeer dan de procedure van "Verbinden met SSID- en KEY-nummer" [► 40].

- 5 Druk op  om het menu te verlaten.


Gevolg: Het huisscherm wordt weergegeven.

Verbinden met SSID- en KEY-nummer

- 1 Houd op het huisscherm  minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Gevolg: SP verschijnt op het scherm. ! knippert.

- 2 Druk twee keer op  om het SP-menu naar 3 te veranderen.

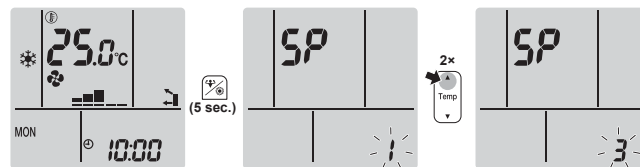

- 3 Druk op  om de selectie te bevestigen.

Gevolg: 3 knippert. De kleur van het Daikin-Eye wisselt af tussen rood en deels groen.

- 4 Open de Daikin Residential Controller app op uw smart toestel en volg de stappen op het scherm.

Gevolg: Als de verbinding gelukt is, wisselt de kleur van het Daikin-Eye af tussen blauw en deels groen.

- 5 Verbind uw smart toestel met hetzelfde draadloos netwerk als de unit.

- 6 Druk op  om het menu te verlaten.

Gevolg: Het huisscherm wordt weergegeven.

Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden

Stel de instelling van de verbinding weer in op de fabriekswaarden als u wilt:

- de verbinding met het draadloos netwerk en het communicatietoestel (bijv. router) of smart toestel verbreken,
- de instelling opnieuw uitvoeren als de verbinding mislukt is.

- 1 Houd op het huisscherm  minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Gevolg: SP verschijnt op het scherm. ! knippert.

- 2 Druk twee keer op  om het SP-menu naar 8 te veranderen.



- 3 Houd  minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.
Gevolg: R knippert. De instelling is op de fabriekswaarden ingesteld.
- 4 Druk op  om het menu te verlaten.
Gevolg: Het thuis scherm wordt weergegeven.

Draadloze verbinding uitschakelen

Als u de functie draadloze verbinding wilt uitschakelen:


- 1 Houd op het thuis scherm  minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.
Gevolg: SP verschijnt op het scherm. ! knippert.
- 2 Druk op  om het SP-menu naar **oFF** te veranderen.



- 3 Houd  minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.
Gevolg: oFF knippert. De communicatie staat UIT.
- 4 Druk op  om het menu te verlaten.
Gevolg: Het thuis scherm wordt weergegeven.

6.14 Over multisysteem

In een multisysteem is 1 buitenunit aangesloten op meerdere binnenunits.

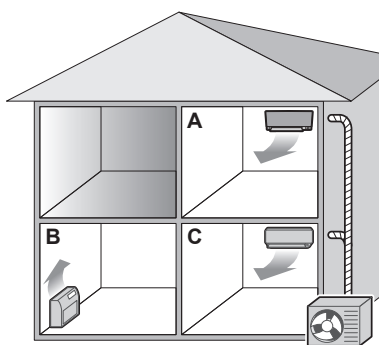

6.14.1 Instelling voorrangskamer

De instelling van de voorrangskamer moet tijdens de installatie eerst worden geprogrammeerd. Raadpleeg uw erkende dealer voor meer informatie.

Wanneer de instelling van de voorrangskamer niet actief of niet aanwezig is

Wanneer meer dan 1 binnenunit werkt, heeft de eerst ingeschakelde unit voorrang. Zet andere units in dezelfde bedrijfsstand. Anders gaan zij in stand-by en gaat het Daikin-Eye knipperen (dit duidt NIET op een storing).

Uitzonderingen: Als de eerst ingeschakelde unit op **alleen ventilator** is ingesteld, en in de andere kamer **verwarmen** wordt ingesteld, dan krijgt de op verwarmen ingestelde unit voorrang. De eerste unit gaat in stand-by en het Daikin-Eye knippert.

**INFORMATIE**

- Koelen, drogen en alleen ventilator kunnen tegelijk worden gebruikt.
- De automatische bedrijfsstand selecteert automatisch koelen of verwarmen, afhankelijk van de kamertemperatuur en de temperatuurinstelling. Als de automatische bedrijfsstand op alle units wordt ingesteld, werken alle units in de stand van de eerst ingeschakelde unit.

Voorrang bij gebruik van geluidsarme stand buitenunit

Zie "6.9.2 Geluidsarme stand buitenunit" [► 29].

- 1 Stel in alle kamers de geluidsarme stand buitenunit in met de gebruikersinterfaces van de units.
- 2 Om de geluidsarme stand buitenunit uit te schakelen, stopt u de werking in 1 kamer met een gebruikersinterface.
Gevolg: De werking stopt in alle kamers. blijft op het scherm van de andere gebruikersinterfaces staan.
- 3 Om het symbool van de andere gebruikersinterfaces te verwijderen, schakel de geluidsarme stand buitenunit uit in alle kamers afzonderlijk.

Gevolg: Het symbool verdwijnt.

Wanneer de instelling van de voorrangskamer actief is

U kunt voor elke kamer een verschillende bedrijfsstand selecteren.

Voorbeeld: Kamer A heeft voorrang, koelen is geselecteerd.

Bedrijfsstand in kamer B en C	Status van kamer B en C
Koelen, drogen of alleen ventilator	Actuele bedrijfsstand behouden
Verwarmen	Stand-bystand. De werking wordt hervat wanneer kamer A stopt met werken.
Automatisch	Als het koelen verdergaat. Als verwarmingsunits in de stand-bystand gaan. De werking wordt hervat wanneer kamer A stopt met werken.

Voorrang bij Powerful-functie

Voorbeeld: Kamer A heeft voorrang. Kamer B en C werken.

- 1 Stel de Powerful-functie in in kamer A.

Gevolg: Het vermogen in kamer A wordt verhoogd. Koelen of verwarmen in kamer B en C kan iets minder efficiënt zijn.

Voorrang bij gebruik van geluidsarme stand buitenunit

Voorbeeld: Kamer A heeft voorrang.

2 Stel de geluidsarme stand buitenunit in op één unit.

Gevolg: Alle units worden onmiddellijk in de geluidsarme stand buitenunit geschakeld.

6.14.2 Fluisterstille nachtstand

De fluisterstille nachtstand moet tijdens de installatie eerst worden geprogrammeerd. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie. Deze stand verlaagt het koelvermogen om het lawaai van de buitenunit 's nachts te verminderen.

De fluisterstille nachtstand wordt automatisch ingeschakeld zodra de temperatuur minstens 5°C onder de hoogst gemeten temperatuur op die dag daalt.

6.14.3 Blokkering koel-/verwarmingsstand in multi-systeem

De blokkering van de koel-/verwarmingsstand kan via de multi-buitenunit worden ingesteld. Raadpleeg uw erkende dealer voor meer informatie. Bij de blokkering van de koel-/verwarmingsstand wordt de unit vast ingesteld op koelen of verwarmen. Schakel deze functie in als u alle in een multi-systeem aangesloten binnenunits op 1 bedrijfsstand wilt instellen.



INFORMATIE

De blokkering van de koel-/verwarmingsstand kan NIET tegelijk met de instelling van de voorrangskamer worden ingeschakeld.

7 Energie besparen en optimale werking



INFORMATIE

- De unit verbruikt ook nog stroom wanneer ze uitgeschakeld is.
- Wanneer de stroom wordt hersteld na een stroompanne, werkt de unit verder in de eerder geselecteerde stand.



VOORZICHTIG

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.



WAARSCHUWING

Plaats GEEN voorwerpen die nat kunnen worden onder de binnenunit en/of buitenunit. Anders kunnen condensatie op de unit of de koelmiddelleidingen, vuil op het luchtfilter of een verstopte afvoer druppelend water veroorzaken, waardoor voorwerpen onder de unit kunnen vuil worden of schade oplopen.



WAARSCHUWING

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.



VOORZICHTIG

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om voor een optimale werking van het systeem te zorgen.

- Houd bij het koelen rechtstreeks zonlicht uit de kamer met behulp van gordijnen of jaloezieën.
- Zorg ervoor dat de zone goed geventileerd wordt. Blokkeer GEEN ventilatieopeningen.
- Verlucht dikwijls. Zorg bij langdurig gebruik vooral voor verluchting.
- Houd deuren en ramen dicht. Als de deuren of ramen open blijven, zal er lucht uit de kamer stromen, met een kleiner koel- of verwarmeffect tot gevolg.
- Koel of verwarm NIET te sterk. Om zuinig om te gaan met energie houdt u de temperatuurinstelling op een gematigd niveau.
- Plaats NOOIT voorwerpen in de buurt van de luchtinlaat of -uitlaat van de unit. Anders kan het verwarmings-/koeleffect afnemen of het systeem uitgeschakeld worden.
- Schakel de hoofdschakelaar uit wanneer de unit lange tijd niet zal worden gebruikt. Er wordt immers stroom verbruikt zolang de hoofdschakelaar niet uitgeschakeld is. Zet de hoofdschakelaar 6 uur voor gebruik aan alvorens de unit opnieuw op te starten, dit om een vlotte werking te garanderen.
- Bij een vochtigheid van meer dan 80% of wanneer de afvoeruitlaat verstopt is, kan condensvorming optreden.
- Pas de kamertemperatuur aan voor een aangename omgeving. Voorkom te sterk verwarmen of koelen. Het kan even duren alvorens de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt. U kunt hiervoor de timermogelijkheden gebruiken.

- Stel de luchtstroomrichting in om te voorkomen dat er bij de vloer koude lucht blijft hangen of warme lucht tegen het plafond. (Omhoog bij koelen of drogen naar het plafond en omlaag bij verwarmen.)
- Voorkom dat de lucht rechtstreeks op de personen in de kamer wordt geblazen.
- Gebruik het systeem binnen het aanbevolen temperatuurbereik (26~28°C voor koelen en 20~24°C voor verwarmen) om energie te besparen.

8 Onderhoud en service

8.1 Overzicht: onderhoud en service

De installateur moet een jaarlijks onderhoud uitvoeren.

Over het koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat de gassen NIET vrij in de atmosfeer.

Koelmiddeltipe: R32

Waarde globaal opwarmingspotentieel (GWP): 675



OPMERKING

De geldende wetgeving met betrekking tot **gefluoreerde broeikasgassen** vereist dat de koelmiddelvulling van de unit wordt aangegeven zowel in gewicht als in CO₂-equivalent.

Formula om de hoeveelheid in CO₂-equivalent te berekenen: GWP-waarde koelmiddel × totale koelmiddelvulling [in kg] / 1000

Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.



WAARSCHUWING

Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.

Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding uit, verlucht de kamer en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.

Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddel gerepareerd is.



WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.



WAARSCHUWING

Het toestel wordt opgeslagen in een ruimte zonder ontstekingsbronnen die voortdurend branden (bijvoorbeeld: open vuur, een draaiend gastoestel of een draaiende elektrische verwarming).



OPMERKING

Dit onderhoud MOET worden uitgevoerd door een erkend installateur of een servicetechnicus.

Laat het onderhoud minstens één keer per jaar uitvoeren. De geldende wetgeving kan evenwel kortere onderhoudsintervallen vereisen.

**GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE**

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt schoonmaken, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen uitschakelen. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.

**WAARSCHUWING**

Om elektrische schokken of brand te vermijden:

- Spoel de unit NIET af.
- Bedien de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen die water bevatten op de unit.

**VOORZICHTIG**

Controleer na langdurig gebruik of de staander en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging dreigt de unit te vallen en letsel te veroorzaken.

**VOORZICHTIG**

Raak de lamellen van de warmtewisselaar NIET aan. Deze lamellen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken.

De volgende symbolen kunnen voorkomen op de binnenunit:

Symbol	Verklaring
	Meet de spanning aan de aansluitklemmen van de condensatoren van de hoofdkring of elektrische onderdelen vooraleer u een onderhoud uitvoert.

8.2 Binnenunit en gebruikersinterface schoonmaken

**WAARSCHUWING**

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.

**OPMERKING**

- Gebruik GEEN benzine, benzeen, verdunner, schuurpoeder of vloeibaar insecticide. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN water of lucht van 40°C of warmer. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN schuurproducten.
- Gebruik GEEN schuurborstel. **Mogelijk gevolg:** Anders kan de coating er afkomen.
- De eindgebruiker mag NOOIT de interne delen van de unit zelf schoonmaken; alleen een bevoegde servicemedewerker mag dit doen. Neem contact op met uw dealer.



GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker uit of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders kunt u een elektrische schok of een letsel oplopen.

- 1 Maak schoon met een zachte doek. Gebruik water of een neutraal schoonmaakmiddel voor moeilijk te verwijderen vlekken.

8.3 Voorpaneel schoonmaken



WAARSCHUWING

Laat de binnenunit NIET nat worden. **Mogelijk gevolg:** Elektrische schokken of brand.



OPMERKING

- Gebruik GEEN benzine, benzeen, verdunner, schuurpoeder of vloeibaar insecticide. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN water of lucht van 50°C of warmer. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Schrob NIET te hard wanneer u de lamel wast met water. **Mogelijk gevolg:** Anders kan de coating er afkomen.


U kunt het voorpaneel verwijderen om het te reinigen.




VOORZICHTIG

Wees voorzichtig met het voorpaneel; de scherpe rand van het voorpaneel kan letsels veroorzaken.

- 1 Schuif beide schuifstukken in de richting van de pijlen tot u een klik hoort.

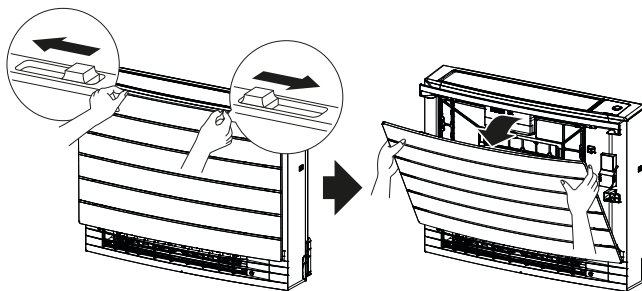

- 2 Open het voorpaneel en maak het touwtje los.

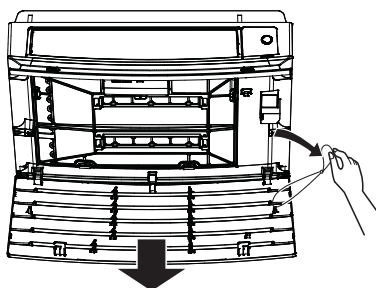

- 3 Verwijder het voorpaneel.
- 4 Veeg het af met een in water gedrenkte zachte doek.
- 5 Laat het na het wassen drogen in de schaduw.

- 6 Voor informatie over het terugplaatsen en sluiten van het voorpaneel, zie ["8.10 Voorpaneel weer aanbrengen"](#) [► 51].


8.4 Over de luchtfilters

Als de unit wordt gebruikt met vuile filters kan het filter:

- de lucht NIET beter laten ruiken,
- de lucht NIET zuiveren,
- slecht verwarmen/koelen,
- slechte geuren veroorzaken.


8.5 Filters verwijderen

- 1 Verwijder het voorpaneel. Zie ["8.3 Voorpaneel schoonmaken"](#) [► 48].
- 2 Verwijder de tabs van het luchtfilter voorzichtig van de klauwen (a) aan de zijkanten. Houd het luchtfilter vast aan de filterknop (b) en haak de tab van het luchtfilter los van de klauw (c) bovenaan. Trek het filter omhoog om de tabs los te maken van de klauwen onderaan (d).

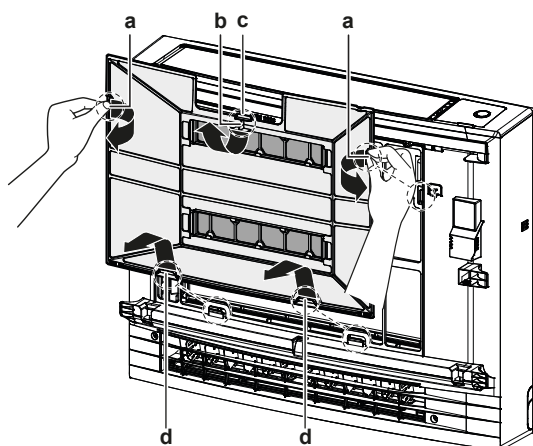


- a Tabs voor klauwen aan zijkant
 b Filterknop
 c Tab voor klauw aan bovenkant
 d Tabs voor klauwen aan onderkant

- 3 Verwijder beide titaniumpatiet luchtzuiveringsfilters van de klauwen (4 per filter).

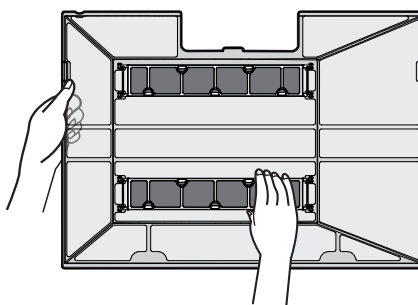

8.6 Luchtfilter reinigen

- 1 Was het luchtfilter met water of maak het schoon met een stofzuiger.

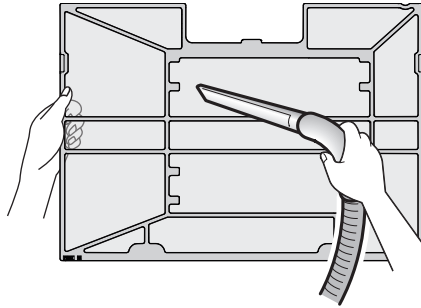

INFORMATIE

- Als het stof NIET gemakkelijk kan worden verwijderd, was de filters met lauw water met een verdund neutraal schoonmaakmiddel. Laat de luchtfilters drogen in de schaduw.
- Er wordt geadviseerd de luchtfilters om de 2 weken te reinigen.


8.7 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter reinigen



INFORMATIE

Maak het filter om de 6 maanden schoon met water.

- 1 Verwijder het stof van het filter met een stofzuiger.

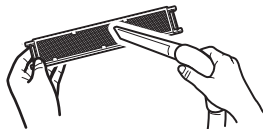

- 2 Laat het filter 10-15 minuten weken in warm water. Verwijder het filter NIET uit het frame.



- 3 Schud na het wassen het water van het filter en laat het drogen in de schaduw. Wring het filter NIET uit wanneer u het water verwijdt.


8.8 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter vervangen



INFORMATIE

Vervang het filter om de 3 jaar.


- 1 Verwijder het filter van de tabs op het filterframe en vervang het filter door een nieuw.

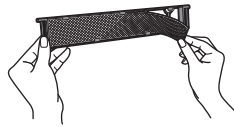**INFORMATIE**


- Gooi het filterframe NIET weg; hergebruik het.
- Gooi het oude filter weg bij het niet-brandbaar afval.

8.9 Filters terugplaatsen

- 1 Haak beide titaniumapatiet luchtzuiveringsfilters op de klauwen (4 per filter).

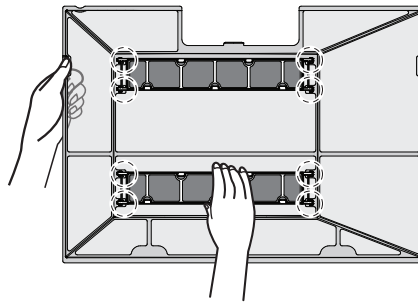


- 2 Plaats de tabs van de filters in de klauwen onderaan (d). Houd het luchtfilter vast aan de filterknop (b) en plaats de tab van het luchtfilter in de klauw (c) bovenaan. Plaats de tabs van het luchtfilter in de klauwen (a) aan de zijkanten. Het luchtfilter moet overal goed vastgemaakt zijn.

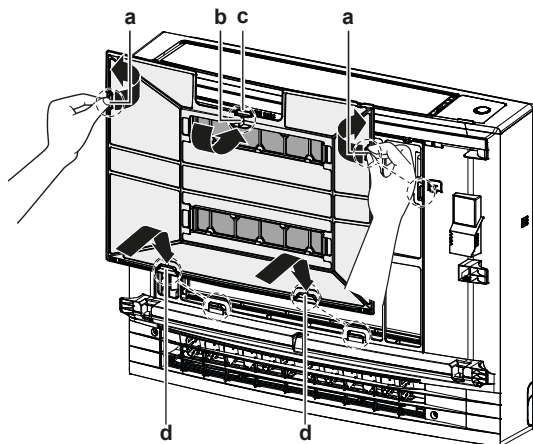


- a Tabs voor klauwen aan zijkant
- b Filterknop
- c Tab voor klauw aan bovenkant
- d Tabs voor klauwen aan onderkant

8.10 Voorpaneel weer aanbrengen


- 1 Breng het voorpaneel in de groeven van de unit (3 plaatsen) en maak het touwtje vast.

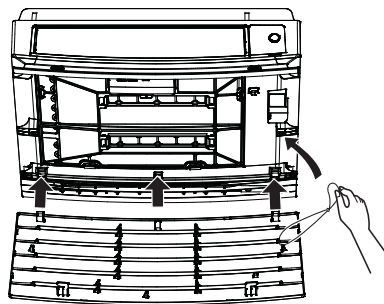

- 2 Sluit het voorpaneel en verschuif beide schuifstukken tot u een klik hoort.

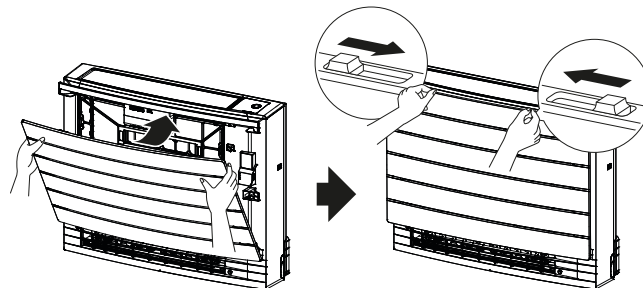

- 3 Controleer of het voorpaneel goed is vastgemaakt door op de zijanten te duwen.

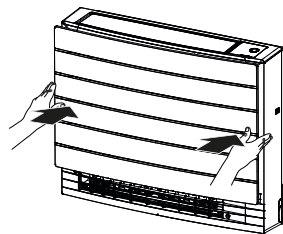

8.11 Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand

Laat de unit enkele uren in de stand **alleen ventilator** draaien om de binnenkant van de unit te drogen.

- 1 Druk op **Mode** en selecteer .
- 2 Druk op  en begin de werking.
- 3 Zet de stroomonderbreker uit wanneer de unit stopt.
- 4 Maak de luchtfilters schoon en plaats ze terug op hun oorspronkelijke plaats.
- 5 Verwijder de batterijen uit de gebruikersinterface.



INFORMATIE

Er wordt geadviseerd periodiek onderhoud door een specialist te laten uitvoeren. Neem contact op met uw dealer voor gespecialiseerd onderhoud. De klant staat in voor de onderhoudskosten.

In sommige bedrijfsomstandigheden kan de binnenkant van de unit na enkele seizoenen vuil worden. Dit leidt tot slechte prestaties.

9 Opsporen en verhelpen van storingen

Als zich één van de volgende problemen voordoet, neem dan onderstaande maatregelen en neem contact op met uw dealer.



WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding uit als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.

ALLEEN een erkend servicetechnicus mag het systeem repareren.

Storing	Maatregel
Als een beveiliging, zoals bijvoorbeeld een zekering, een stroomonderbreker of een aardlekschakelaar, vaak worden geactiveerd, of als de AAN/UIT-schakelaar NIET goed werkt.	Schakel de hoofdvoeding UIT.
Als water uit de unit lekt.	Stop de werking.
De bedrijfsschakelaar werkt NIET naar behoren.	Schakel de voeding UIT.
Het Daikin-Eye knippert en u kunt de foutcode controleren op de gebruikersinterface. Zie "9.3 Problemen op basis van storingscodes oplossen" [▶ 58] voor het weergeven van de foutcode.	Verwittig uw installateur en geef hem de foutcode door.

Als het systeem NIET goed werkt, behalve voor de hiervoor vermelde gevallen, en geen van de vermelde storingen van toepassing is, volg dan de volgende procedures om na te gaan wat er misloopt.

Storing	Maatregel
Als het systeem helemaal NIET werkt.	- Controleer of er geen stroomonderbreking is. Wacht tot de stroom is hersteld. Als de stroom tijdens de werking uitvalt, zal het systeem automatisch herstarten direct nadat de stroom is hersteld. - Controleer of er geen zekering is doorgebrand of een onderbreker in werking is gesteld. Vervang indien nodig de zekering of reset de onderbreker. - Controleer de batterijen van de gebruikersinterface.
Het systeem stopt plots.	- Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de buitenunit of de binnenunit NIET geblokkeerd is. Verwijder eventuele obstakels en zorg ervoor dat de lucht vrij kan circuleren. - De airconditioner kan na plotse grote spanningsschommelingen worden stilgelegd om het systeem te beschermen. Na een 3-tal minuten wordt de werking automatisch hervat.

Storing	Maatregel
Het systeem werkt, maar koelt of verwarmt onvoldoende.	- Controleer de instelling van de luchtstroomsnelheid. Zie "6.4 Luchtstroomsnelheid" [▶ 23]. - Controleer de temperatuurinstelling. Zie "6.3.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen" [▶ 23]. - Controleer de instelling van de uitblaasrichting. Zie "6.5 Uitblaasrichting" [▶ 24]. - Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de buitenunit of de binnenunit NIET geblokkeerd is. Verwijder eventuele obstakels en zorg ervoor dat de lucht vrij kan circuleren.
Het systeem werkt, maar koelt of verwarmt onvoldoende (er wordt GEEN lucht uit de unit geblazen).	- De airconditioner wordt mogelijk opgewarmd om te verwarmen. Wacht 1 tot 4 minuten. - De unit is mogelijk aan het ontdooien.
Het systeem werkt, maar koelt of verwarmt onvoldoende (er wordt lucht uit de unit geblazen).	- Controleer of de luchtfilters verstopt zijn. Reinig de luchtfilters. Zie "8 Onderhoud en service" [▶ 46]. - Controleer of er geen deuren of ramen openstaan. Sluit alle deuren en ramen om te voorkomen dat er wind binnenkomt. - Controleer of de Econo-functie is ingeschakeld. Zie "6.9.1 Econo-functie" [▶ 29]. - Controleer of er vlak naast de binnenunit meubels staan. Verplaats de meubels.
Tijdens de werking kan iets abnormaals gebeuren.	De airconditioner kan slecht werken door bliksem of radiogolven. Draai de onderbreker op OFF en weer op ON.
De unit ontvangt GEEN signalen van de gebruikersinterface.	- Controleer de batterijen van de gebruikersinterface. - Controleer of de zender NIET is blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht. - Controleer of er fluorescentielampen met een elektronische starter in de kamer zijn. Neem contact op met uw dealer.
Op het scherm van de gebruikersinterface staat niets of  .	Vervang de batterijen van de gebruikersinterface.
U kunt de foutcode controleren op de gebruikersinterface.	Raadpleeg uw plaatselijke verdeler. Zie "9.3 Problemen op basis van storingscodes oplossen" [▶ 58] voor informatie over het controleren van de foutcode en een gedetailleerde lijst met foutcodes.
Andere elektrische apparaten beginnen te werken.	Als de gebruikersinterface andere apparaten doet werken, verplaats die apparaten en neem contact op met uw dealer.

Neem contact op met uw installateur als u na controle van alle bovenstaande punten het probleem niet zelf kunt oplossen. Geef hem de symptomen door, de volledige modelnaam van de unit (met indien mogelijk ook het fabricagenummer) en de installatiedatum (mogelijk vermeld op de garantiekaart).

9.1 Problemen oplossen voor de verbinding met het draadloos netwerk

In de volgende tabel vindt u een korte omschrijving over hoe om te gaan met sommige problemen. Als u hieronder geen oplossing voor uw probleem vindt, ga dan naar <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/> voor meer informatie en een FAQ.

Probleem	Maatregel
Geen verbinding met het draadloos netwerk mogelijk (Daikin-Eye knippert NIET tijdens instellen verbinding draadloos netwerk).	▪ Probeer de unit te gebruiken met de gebruikersinterface. ▪ Controleer of de unit is ingeschakeld. ▪ Schakel de unit uit en weer in.
Na de configuratie van de WLAN-adapter (WPS-optie) is het draadloos netwerk NIET zichtbaar in het overzichtsscherm van de unit (thuisscherm).	▪ Het draadloos netwerk moet zich dicht genoeg bij het communicatietoestel bevinden. ▪ Controleer of de communicatie OK is. ▪ Controleer of het smart toestel verbonden is met hetzelfde draadloos netwerk als het draadloos netwerk. ▪ Stel de instelling weer in op de fabriekswaarden en voer de instelling opnieuw uit. Zie "Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden" [► 40].
Het draadloos netwerk staat NIET in de lijst met beschikbare wifi-netwerken op het smart toestel (optie toegangspunt).	▪ Probeer te schakelen tussen toegangspunt en WPS-instelling om het kanaal te veranderen. Het kanaal MOET tussen 1 en 13 liggen. ▪ Controleer of de communicatie OK is. ▪ Stel de instelling weer in op de fabriekswaarden en voer de instelling opnieuw uit. Zie "Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden" [► 40].

Probleem	Maatregel
De waarde voor de kamertemperatuur/ buitentemperatuur in de Daikin Residential Controller app verschilt van die gemeten door andere toestellen.	- De Daikin Residential Controller app geeft de kamertemperatuur/ buitentemperatuur alleen voor de omgeving van de binnen-/buitenunit weer. - De door andere toestellen gemeten temperatuur kan verschillen door andere omstandigheden rond de unit (bijv. rechtstreeks zonlicht, ijsvorming...). - De in de Daikin Residential Controller app weergegeven temperatuur is alleen ter informatie.

9.2 Symptomen die geen storingen van het systeem zijn

De volgende symptomen zijn GEEN storingen van het systeem:

9.2.1 Symptoom: De temperatuur van de uitgeblazen lucht is niet hoog genoeg bij Heat plus

- Bij een lage buitentemperatuur tot onder het vriespunt kan de temperatuur van de uitgeblazen lucht niet volstaan.
- Bij gebruik in meerdere kamers met een multi-buitenunit kan het gebeuren dat de uitgeblazen lucht niet warm genoeg wordt.

9.2.2 Symptoom: U hoort een geluid zoals stromend water

- Dit geluid wordt veroorzaakt door het stromend koelmiddel in de unit.
- Dit geluid kan worden geproduceerd wanneer bij het koelen of drogen water wegstroomt van de unit.

9.2.3 Symptoom: U hoort een blaasgeluid

Dit geluid wordt geproduceerd wanneer de koelmiddelstroom van richting verandert (bijv. bij het omschakelen van koelen naar verwarmen).

9.2.4 Symptoom: U hoort een tikgeluid

Dit geluid wordt geproduceerd wanneer de unit een beetje uitzet of samentrekt door temperatuurveranderingen.

9.2.5 Symptoom: U hoort een fluitgeluid

Dit geluid wordt veroorzaakt door het stromend koelmiddel tijdens het ontdooien.

9.2.6 Symptoom: U hoort een klikgeluid terwijl de unit werkt of stilstaat

Dit geluid wordt veroorzaakt door de werking van de regelkleppen van het koelmiddel of de elektrische onderdelen.

9.2.7 Symptoom: U hoort een klappgeluid

Dit geluid wordt geproduceerd wanneer een extern toestel lucht uit de kamer haalt (bijv. een afzuigventilator, een dampkap) en de deuren en ramen van de kamer gesloten zijn. Open de deuren of ramen, of schakel het toestel uit.

9.2.8 Symptoom: Uit het toestel komt witte rook (binnenunit)

- Bij een hoge vochtigheidsgraad tijdens koelen (op vettige of stoffige plaatsen). Als de binnenkant van een binnenunit extreem vuil is, zal de temperatuurverdeling in de kamer ongelijk zijn. Daarom is het nodig om de binnenkant van de binnenunit schoon te maken. Vraag aan uw dealer meer informatie over het schoonmaken van de unit. Dit is het werk van een erkend servicetechnicus.
- Wanneer de airconditioner na het ontdooien wordt omgeschakeld op verwarmen. Het vocht dat bij ontdooien werd geproduceerd, wordt in stoom omgezet en komt vrij.

9.2.9 Symptoom: De units geven een geur af

De unit kan geuren opnemen van kamers, meubilair, sigaretten, enz., en die dan weer afgeven.

9.2.10 Symptoom: De ventilator van de buitenunit draait terwijl de airconditioner niet wordt gebruikt

- **Nadat de unit is gestopt.** De ventilator van de buitenunit blijft nog 30 seconden draaien om het systeem te beveiligen.
- **Terwijl de airconditioner niet wordt gebruikt.** Bij een heel hoge buitentemperatuur begint de ventilator van de buitenunit te draaien om het systeem te beveiligen.

9.2.11 Symptoom: Ventilatorsnelheid stemt niet overeen met het instelpunt

- Bij koelen met een multi-systeem kan de binnenunit de ventilator met hoge snelheid laten draaien, ongeacht de gebruikersinstelling, en dit om de warmtewisselaar van de binnenunit te ontdooien.
- In de fluisterstille stand van de binnenunit, bij abnormaal hoge waarden van zowel de buiten- als de kamertemperatuur, verhoogt de binnenunit de ventilatorsnelheid om het systeem te beschermen.

9.3 Problemen op basis van storingscodes oplossen

Storingsdiagnose met de gebruikersinterface

Als er een probleem met de unit is, kunt u de storing identificeren aan de hand van de foutcode op de gebruikersinterface. Het is belangrijk dat u het probleem begrijpt en maatregelen neemt alvorens de foutcode te resetten. Dit moet worden gedaan door een erkend installateur of door uw plaatselijke dealer.



INFORMATIE

Zie de onderhouds- en reparatiehandleiding voor:

- De volledige lijst van de storingscodes
- Een meer gedetailleerde gids voor probleemoplossing voor elke storing

Foutcode op de gebruikersinterface controleren

- 1 Richt de gebruikersinterface op de unit en houd **Cancel** ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Gevolg: knippert in het deel van de temperatuurinstelling.

- 2 Richt de gebruikersinterface op de unit en druk enkele keren op **Cancel** tot u een doorlopende biepton hoort.

Gevolg: De code staat nu op het scherm.



INFORMATIE

- Een korte biepton en 2 opeenvolgende bieptonen geven niet-overeenstemmende codes aan.
- Houd **Cancel** 5 seconden ingedrukt om de weergave van de code te annuleren. De code verdwijnt ook van het scherm als u NIET binnen 1 minuut op de knop drukt.

Systeem

Foutcode	Beschrijving
	Normaal
	Te weinig koelmiddel
	Overspanningsdetectie
	Storing transmissie
	Fout signaaltransmissie (tussen binnenunit en buitenunit)
	Fout combinatie binnen-/buitenunit
	Systeemstoring

Binnenunit

Foutcode	Beschrijving
	Probleem printplaat binnenunit
	Vorstbeveiliging of hogedrukregeling
	Probleem ventilatormotor (wisselstroommotor)
	Storing Streamer-unit
	Probleem thermistor warmtewisselaar binnenunit

Foutcode	Beschrijving
E9	Probleem kamertemperatuurthermistor
EE	Storing vochtigheidssensor

Buitenunit

Foutcode	Beschrijving
E8	Probleem 4-wegsklep
E1	Probleem printplaat buitenunit
E3	Activering hogedrukschakelaar (HPS)
E5	Overbelastingsbeveiliging geactiveerd (compressor overbelast)
E6	Compressorblokkering
E7	Blokkering wisselstroomventilator
F3	Temperatuurregeling persleiding
F6	Hogedrukregeling (in koelstand)
H0	Probleem compressorsysteemsensor
H3	Storing hogedrukschakelaar (HPS)
H6	Probleem positiesensor
H8	Probleem wisselspanning / stroomsensor
H9	Probleem buitentemperatuurthermistor
J3	Probleem thermistor persleiding
J6	Probleem thermistor warmtewisselaar buitenunit
J8	Storing thermistor vloeistofleiding (koelmiddelcircuit en andere)
L3	Storing verhitte elektrische onderdelen
L4	Stijging stralingslameltemperatuur
L5	Momentaanoverstroom inverter (DC)
P4	Probleem thermistor stralingslamel
F8	Storing interne temperatuur compressor

10 Als afval verwijderen



OPMERKING

Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld.

11 Verklarende woordenlijst

WTW = warm tapwater

Warm water gebruikt, in elk type van gebouw, voor huishoudelijke doeleinden.

LWT = temperatuur uittredend water

Watertemperatuur aan de wateruitlaat van de unit.

Dealer

Verdeler die het product verkoopt.

Erkende installateur

Technisch bekwame persoon met een erkenning om het product te installeren.

Gebruiker

Persoon die de eigenaar is van het product en/of die het product gebruikt.

Geldende wetgeving

Alle geldende internationale, Europese, nationale en plaatselijke richtlijnen, wetten, reglementen en/of voorschriften betreffende een bepaald product of domein.

Onderhoudsbedrijf

Bedrijf dat bevoegd is om de vereiste service voor het product uit te voeren of te coördineren.

Installatiehandleiding

Handleiding met instructies betreffende het installeren, het configureren en het onderhouden van een bepaald product of een bepaalde toepassing.

Gebruiksaanwijzing

Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde toepassing waarin wordt uitgelegd hoe het product of de toepassing moet worden gebruikt.

Accessoires

Labels, handleidingen, informatiefiches, apparatuur en uitrustingen die met het product worden meegeleverd en die volgens de instructies in de meegeleverde documentatie geïnstalleerd moeten worden.

Optionele apparatuur

Door Daikin gemaakte of goedgekeurde apparatuur en uitrustingen die met het product volgens de instructies in de meegeleverde documentatie gecombineerd mogen worden.

Ter plaatse te voorzien

NIET door Daikin gemaakte apparatuur en uitrustingen die met het product volgens de instructies in de meegeleverde documentatie gecombineerd mogen worden.





DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium