
Guide de référence utilisateur

Climatiseur split sur pied



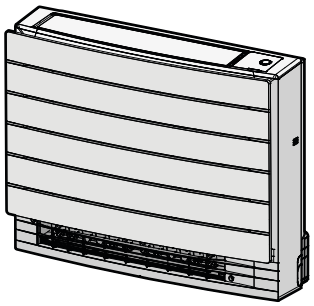

Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

CVXM20C2V1B
FVXM25C2V1B
FVXM35C2V1B
FVXM50C2V1B

Table des matières

1 A propos de la documentation 4
1.1 Code produit 4
1.2 À propos du présent document 4

2 Consignes de sécurité générales 5
2.1 A propos de la documentation 5
2.1.1 Signification des avertissements et des symboles 5

3 Instructions de sécurité de l'utilisateur 7
3.1 Généralités 7
3.2 Instructions d'utilisation sûre 8

4 A propos du système 11
4.1 Unité intérieure 11
4.1.1 Voyant de l'œil Daikin 12
4.2 A propos de l'interface utilisateur 12
4.2.1 Composants: Régulation à distance sans fil 13
4.2.2 Statut: LCD de la régulation à distance sans fil 14
4.2.3 Fonctionnement de la régulation à distance sans fil 15
4.3 A propos de réseau LAN sans fil 15
4.3.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil 16
4.3.2 Paramètres de base 16

5 Avant fonctionnement 17
5.1 Aperçu: Avant fonctionnement 17
5.2 Mise sous tension 17
5.3 Insertion des piles 17
5.4 Montage du support de la régulation à distance sans fil 18
5.5 Réglage de l'horloge 18
5.5.1 Réglage de l'horloge 18
5.6 Luminosité de l'écran de l'unité intérieure 19
5.6.1 Réglage de la luminosité de l'écran de l'unité intérieure 19

6 Fonctionnement 20
6.1 Plage de fonctionnement 20
6.2 Quand utiliser quelle fonctionnalité 20
6.3 Mode de fonctionnement et point de consigne de température 22
6.3.1 Pour démarrer/arrêter le mode de fonctionnement et régler la température 23
6.4 Taux de flux d'air 23
6.4.1 Réglage du débit d'air 24
6.5 Direction flux d'air 24
6.5.1 Réglage du sens du flux d'air vertical 25
6.5.2 Ajustement des grilles d'aération (aubes verticales) 25
6.6 Contrôle de la compensation de température (CCC) 25
6.6.1 Pour démarrer/arrêter le contrôle de la compensation de température (CCC) 26
6.7 Contact MARCHE/ARRÊT 27
6.8 Préférence d'air chaud 28
6.8.1 Pour activer/désactiver la préférence d'air chaud 28
6.9 Limite de température 28
6.9.1 Pour régler la limite de température 29
6.10 Sélection de la sortie d'air 30
6.10.1 Pour régler la sélection automatique de la sortie d'air ou la sortie d'air supérieure uniquement 31
6.11 Réglage du ventilateur de l'unité intérieure lorsque le thermostat est à l'arrêt en mode rafraîchissement 32
6.11.1 Pour commander le ventilateur de l'unité intérieure lorsque le thermostat est à l'arrêt en mode rafraîchissement 32
6.12 Mode de chauffage du sol 33
6.12.1 Pour démarrer/arrêter le chauffage du sol 33
6.13 Mode Puissance et Heat plus 33
6.13.1 Fonctionnement en mode puissant 33
6.13.2 Mode Heat plus 34
6.13.3 Pour démarrer/arrêter le mode Puissance et Heat plus 34
6.14 Fonctionnement Econo et silencieux de l'unité extérieure 35
6.14.1 Fonctionnement Econo 35
6.14.2 Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure 35
6.14.3 Démarrage/arrêt du mode Econo et silencieux de l'unité extérieure 36
6.15 Opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer 36

6.15.1 Pour démarrer/arrêter l'opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer ... 36
6.16 Fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE ... 37
6.16.1 Réglage de la minuterie OFF/ON sur 24 heures ... 37
6.16.2 Réglage du décompte de la minuterie OFF/ON sur 12 heures ... 38
6.17 Fonctionnement de la minuterie hebdomadaire ... 39
6.17.1 Pour régler la minuterie hebdomadaire ... 40
6.17.2 Pour copier des réservations ... 42
6.17.3 Pour confirmer des réservations ... 42
6.17.4 Désactivation et réactivation du mode de minuterie hebdomadaire ... 43
6.17.5 Suppression de réservations ... 43
6.18 Connexion LAN sans fil ... 44
6.18.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil ... 44
6.18.2 Pour installer l'application ONECTA ... 44
6.18.3 Réglage de la connexion sans fil ... 45
6.19 A propos du système multiple ... 47
6.19.1 Réglage de local prioritaire ... 47
6.19.2 Fonction nocturne silencieux ... 48
6.19.3 Verrouillage du mode de refroidissement/chauffage dans un multi-système ... 48

7 Economie d'énergie et fonctionnement optimal 49

8 Maintenance et entretien 51

8.1 Vue d'ensemble: maintenance et entretien ... 51
8.2 Nettoyage de l'unité intérieure et de la régulation à distance sans fil ... 52
8.3 Nettoyage du panneau avant ... 53
8.4 A propos des filtres à air ... 53
8.5 Pour retirer les filtres ... 54
8.6 Pour nettoyer le filtre à air ... 54
8.7 Nettoyage du filtre désodorisant à l'apatite de titane ... 55
8.8 Remplacement du filtre désodorisant à l'apatite de titane ... 55
8.9 Remise en place des filtres ... 56
8.10 Repose du panneau avant ... 56
8.11 Tenez compte des éléments suivants avant une longue période d'inutilisation ... 57

9 Dépannage 58

9.1 Dépannage pour la connexion LAN sans fil ... 61
9.2 Symptômes ne constituant pas des dysfonctionnements du système ... 62
9.2.1 Symptôme: La température du flux d'air n'est PAS assez élevée pendant le fonctionnement de Heat plus ... 62
9.2.2 Symptôme: On entend un bruit comme si l'eau coulait ... 62
9.2.3 Symptôme: Un bruit de souffle est entendu ... 62
9.2.4 Symptôme: Un bruit de tic-tac est entendu ... 62
9.2.5 Symptôme: Un sifflement est entendu ... 62
9.2.6 Symptôme: Un déclic pendant le fonctionnement ou le temps d'inactivité est entendu ... 62
9.2.7 Symptôme: On entend un bruit de claquement ... 63
9.2.8 Symptôme : Un brouillard blanc s'échappe de l'unité (unité intérieure) ... 63
9.2.9 Symptôme : Les unités peuvent dégager des odeurs ... 63
9.2.10 Symptôme: Le ventilateur extérieur tourne alors que le climatiseur est à l'arrêt ... 63
9.2.11 Symptôme: La vitesse du ventilateur est DIFFÉRENTE de celle du point de consigne ... 63
9.2.12 Symptôme: Certaines icônes de fonctionnement ne sont pas visibles sur la régulation à distance sans fil, ou certaines fonctions ne peuvent pas être activées dans l'appli ONECTA ... 63
9.2.13 Symptôme: Dans l'appli ONECTA, le fonctionnement puissant n'est PAS indiqué comme actif ... 63
9.2.14 Symptôme: Le mode automatique n'est PAS désactivé dans l'appli ONECTA lorsque la limite de température est définie ... 64
9.2.15 Symptôme: Le programmateur hebdomadaire ne se désactive PAS lorsque la limite de température est modifiée dans l'appli ONECTA ... 64
9.2.16 Symptôme: L'appli ONECTA répond avec un délai ... 64
9.3 Résolution des problèmes sur la base des codes d'erreur ... 64

10 Mise au rebut 67

11 Glossaire 68

1 A propos de la documentation

1.1 Code produit

CVXM20C, FVXM25C, FVXM35C, FVXM50C

1.2 À propos du présent document

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez:

- Conservez la documentation pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Public visé

Utilisateurs finaux

INFORMATION

Cet appareil est conçu pour être utilisé par des utilisateurs expérimentés ou formés, dans des ateliers, dans l'industrie légère et dans les exploitations agricoles, ou par des non-spécialistes, dans un cadre commercial ou domestique.

Documentation

Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet comprend les documents suivants:

- **Précautions de sécurité générales:**
  - Consignes de sécurité que vous devez lire avant d'utiliser le système
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Manuel d'utilisation:**
  - Guide rapide pour l'utilisation de base
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Guide de référence utilisateur:**
  - Instructions détaillées étape par étape et informations de fond pour une utilisation de base et avancée
  - Format: Fichiers numériques sur https://www.daikin.eu. Utilisez la fonction de recherche pour trouver votre modèle.

Il est possible que les dernières révisions de la documentation fournie soient disponibles sur le site Web Daikin de votre région ou via votre installateur.

Scannez le code QR ci-dessous pour trouver la documentation complète et plus d'informations concernant votre produit sur le site Daikin.

FVXM-C

CVXM-C

Les instructions d'origine sont écrites en anglais. Toutes les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

2 Consignes de sécurité générales

2.1 A propos de la documentation

- Les instructions originales sont rédigées en anglais. Les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.
- Les consignes détaillées dans le présent document portent sur des sujets très importants, vous devez les suivre scrupuleusement.
- L'installation du système et toutes les activités décrites dans le manuel d'installation et dans le guide de référence de l'installateur DOIVENT être effectuées par un installateur agréé.

2.1.1 Signification des avertissements et des symboles



DANGER

Indique une situation qui entraîne la mort ou des blessures graves.



DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Indique une situation qui peut entraîner une électrocution.



DANGER: RISQUE DE BRÛLURE

Indique une situation qui pourrait entraîner des brûlures (sévères) en raison de températures extrêmement chaudes ou froides.



DANGER: RISQUE D'EXPLOSION

Indique une situation qui pourrait entraîner une explosion.



AVERTISSEMENT

Indique une situation qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT: MATÉRIAU INFLAMMABLE



AVERTISSEMENT: MATÉRIAU LÉGÈREMENT INFLAMMABLE

Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable.



MISE EN GARDE

Indique une situation qui pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.



REMARQUE

Indique une situation qui pourrait entraîner des dommages aux équipements ou aux biens.



INFORMATION

Indique des conseils utiles ou des informations supplémentaires.

Symboles utilisés sur l'unité:

Symbole	Explications
	Avant l'installation, lisez le manuel d'installation et d'utilisation, ainsi que la feuille d'instructions de câblage.
	Avant d'effectuer des travaux de maintenance et d'entretien, lisez le manuel d'entretien.
	Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence utilisateur.
	L'unité contient des pièces tournantes. Soyez vigilant lorsque vous effectuez la maintenance de l'unité ou lorsque vous l'inspectez.

Symboles utilisés dans la documentation:

Symbole	Explications
	Indique un titre de figure ou une référence qui s'y reporte. **Exemple :** " 1–3 titre de figure" signifie "Figure 3 du chapitre 1".
	Indique un titre de tableau ou une référence qui s'y reporte. **Exemple :** " 1–3 titre de tableau" signifie "Tableau 3 du chapitre 1".

3 Instructions de sécurité de l'utilisateur

Respectez toujours les consignes de sécurité et les règlements suivants.

3.1 Généralités

AVERTISSEMENT

Si vous avez des doutes concernant le fonctionnement de l'unité, contactez votre installateur.

AVERTISSEMENT

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.

Les enfants NE doivent PAS jouer avec l'appareil.

Le enfants ne doivent NI nettoyer l'appareil NI s'occuper de son entretien sans surveillance.

AVERTISSEMENT

Pour prévenir les chocs électriques ou le feu:

- NE rincez PAS l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité avec des mains mouillées.
- Ne placez PAS d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.

MISE EN GARDE

- Ne PAS placer d'objets ou d'équipement sur le dessus de l'unité.
- Ne PAS s'asseoir, grimper ou se tenir debout sur l'appareil.

- Les unités disposent du symbole suivant:



Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques NE peuvent PAS être mélangés à des ordures ménagères non triées. NE tentez PAS de démonter le système: le démontage du système et le traitement du réfrigérant, de l'huile et des autres pièces DOIVENT être assurés par un installateur agréé, conformément à la législation applicable.

Les unités DOIVENT être traitées dans des établissements spécialisés de réutilisation, de recyclage et de remise en état. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé. Pour plus d'informations, contactez votre installateur ou les autorités locales.

- Les piles disposent du symbole suivant:



cela signifie que la batterie NE peut PAS être mélangée avec des déchets ménagers non triés. Si un symbole chimique apparaît sous le symbole, il indique

que la pile contient un métal lourd en quantité supérieure à une certaine concentration.

Les symboles chimiques possibles sont: Pb: plomb (>0,004%).

Les batteries usagées DOIVENT être traitées dans des établissements spécialisés pour réutilisation. En vous assurant que les piles usagées sont correctement mises au rebut, vous contribuez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé.

3.2 Instructions d'utilisation sûre

AVERTISSEMENT

Si le câble d'alimentation est endommagé, il DOIT être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.



AVERTISSEMENT: MATÉRIAU LÉGÈREMENT INFLAMMABLE

Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable.

MISE EN GARDE

L'unité intérieure contient un équipement radio; la distance minimale entre la partie rayonnante de l'équipement et l'utilisateur est de 30 cm.

MISE EN GARDE

Cette unité est équipée d'un système de détection de fuite pour la sécurité. Pour être efficace, l'unité doit être alimentée en électricité à tout moment après son installation, sauf lors de l'entretien.

MISE EN GARDE

NE PAS insérer les doigts, de tiges ou d'autres objets dans l'entrée ou la sortie d'air. Lorsque le ventilateur tourne à haute vitesse, il peut provoquer des blessures.

AVERTISSEMENT

- NE PAS modifier, démonter, retirer, remonter ou réparer l'unité soi-même car un démontage ou une installation incorrects peuvent provoquer une électrocution ou un incendie. Contactez votre revendeur.
- En cas de fuite accidentelle de réfrigérant, assurez-vous qu'il n'y a pas de flammes nues. Le réfrigérant proprement dit est parfaitement sûr, non toxique et modérément inflammable, mais il libèrera des gaz toxiques s'il fuit accidentellement dans un local où de l'air combustible de chauffages à ventilateur, cuisinières au gaz, etc. est présent. Demandez TOUJOURS à une personne compétente de confirmer que le point de fuite a été réparé ou corrigé avant de reprendre le fonctionnement.

MISE EN GARDE

- Utilisez TOUJOURS une interface utilisateur (par ex. régulation à distance sans fil) pour ajuster l'angle du volet. Lorsque le volet pivote et que vous le déplacez de force à la main, le mécanisme risque de se casser.
- Faites attention lors du réglage des grilles d'aération. A l'intérieur de la sortie d'air, un ventilateur tourne à grande vitesse.



MISE EN GARDE

N'exposez JAMAIS les petits enfants, les plantes ou les animaux directement au flux d'air.



AVERTISSEMENT

Ne placez PAS d'objets sous l'unité intérieure et/ou extérieure qui risquent de se mouiller. Sinon, de la condensation sur l'unité ou les tuyaux de réfrigérant, la saleté du filtre à air ou une obstruction de l'évacuation peuvent entraîner un suintement, et des objets sous l'unité peuvent se salir ou être endommagés.



AVERTISSEMENT

Ne placez PAS une bombe inflammable près du climatiseur et n'utilisez pas de sprays près de l'unité. Cela risque de provoquer un incendie.



MISE EN GARDE

N'actionnez PAS le système lors de l'utilisation d'un insecticide à fumigation. Les produits chimiques pourraient s'accumuler dans l'unité et mettre en danger la santé de ceux qui sont hypersensibles aux produits chimiques.



AVERTISSEMENT

- Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable, mais ne fuit PAS normalement. Si du réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d'un brûleur, d'un chauffage ou d'une cuisinière, il y a un risque d'incendie ou de formation de gaz nocifs.
- Eteignez tout dispositif de chauffage à combustible, ventilez la pièce et contactez le revendeur de l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité tant qu'une personne compétente n'a pas confirmé que la fuite de réfrigérant est colmatée.



AVERTISSEMENT

- Ne percez et ne brûlez PAS des pièces du cycle de réfrigérant.
- N'utilisez PAS de produit de nettoyage ou de moyens d'accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Sachez que le réfrigérant à l'intérieur du système est sans odeur.



AVERTISSEMENT

L'appareil sera stocké dans une pièce sans sources d'allumage fonctionnant en permanence (exemple: flammes nues, un appareil fonctionnant au gaz ou un chauffage électrique).



AVERTISSEMENT

Le capteur de fuite de réfrigérant R32 doit être remplacé après chaque détection ou à la fin de sa durée de vie. SEULES les personnes autorisées peuvent remplacer le capteur.



DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Pour nettoyer le climatiseur ou le filtre à air, veillez à interrompre le fonctionnement et à COUPER les alimentations électriques. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure. Si l'unité est équipée d'un capteur de fuites de frigorigène, remettez le disjoncteur en marche immédiatement après le nettoyage afin de conserver la fonctionnalité de détection.

MISE EN GARDE

Lors du remplacement du capteur de fuite de réfrigérant R32, remplacez-le par le capteur spécifié par le fabricant (voir la liste des pièces détachées).

AVERTISSEMENT

Pour prévenir les chocs électriques ou le feu:

- NE rincez PAS l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité avec des mains mouillées.
- Ne placez PAS d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.

MISE EN GARDE

Après une longue utilisation, vérifiez le support de l'unité et les fixations pour voir s'ils ne sont pas endommagés. En cas de détérioration, l'unité peut tomber et de présenter un risque de blessure.

AVERTISSEMENT

Des détergents ou des procédures de nettoyage inappropriés peuvent endommager les composants en plastique ou provoquer des fuites d'eau. Les éclaboussures de détergent sur les composants électriques, tels que les moteurs, peuvent provoquer une panne, de la fumée ou une étincelle.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Avant le nettoyage, veillez à arrêter l'opération, coupez le disjoncteur ou tirez le câble d'alimentation. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure. Si l'unité est équipée d'un capteur de fuites de frigorigène, remettez le disjoncteur en marche immédiatement après le nettoyage afin de conserver la fonctionnalité de détection.

AVERTISSEMENT

Ne mouillez PAS l'unité intérieure. **Conséquence possible :** Décharges électriques ou incendie.

MISE EN GARDE

Faites attention lorsque vous ouvrez et manipulez le panneau avant; les bords tranchants du panneau avant peuvent causer des blessures.

AVERTISSEMENT

Désactivée le fonctionnement et COUPEZ l'alimentation si quelque chose d'inhabituel se produit (odeurs de brûlé, etc.).

Si l'unité continue de tourner dans ces circonstances, il y a un risque de cassure, d'électrocution ou d'incendie. Contactez votre revendeur.

AVERTISSEMENT

Si l'unité est équipée d'un capteur de fuites de réfrigérant, éteignez l'unité à l'aide du bouton ON/OFF sur l'interface utilisateur uniquement.

4 A propos du système

A2L

AVERTISSEMENT: MATÉRIAU LÉGÈREMENT INFLAMMABLE

Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable.

MISE EN GARDE

L'unité intérieure contient un équipement radio; la distance minimale entre la partie rayonnante de l'équipement et l'utilisateur est de 30 cm.

MISE EN GARDE

Cette unité est équipée d'un système de détection de fuite pour la sécurité. Pour être efficace, l'unité doit être alimentée en électricité à tout moment après son installation, sauf lors de l'entretien.

REMARQUE

N'utilisez PAS le système à d'autres fins. Afin d'éviter toute détérioration de la qualité, n'utilisez PAS l'unité pour refroidir des instruments de précision, de l'alimentation, des plantes, des animaux ou des œuvres d'art.

4.1 Unité intérieure

MISE EN GARDE


NE PAS insérer les doigts, de tiges ou d'autres objets dans l'entrée ou la sortie d'air. Lorsque le ventilateur tourne à haute vitesse, il peut provoquer des blessures.

INFORMATION

Le niveau de pression sonore est inférieur à 70 dBA.

AVERTISSEMENT

- NE PAS modifier, démonter, retirer, remonter ou réparer l'unité soi-même car un démontage ou une installation incorrects peuvent provoquer une électrocution ou un incendie. Contactez votre revendeur.
- En cas de fuite accidentelle de réfrigérant, assurez-vous qu'il n'y a pas de flammes nues. Le réfrigérant proprement dit est parfaitement sûr, non toxique et non combustible, mais il libèrera des gaz toxiques s'il fuit accidentellement dans un local où de l'air de combustion de chauffages à ventilateur, cuisinières au gaz, etc. est présent. Demandez TOUJOURS à une personne compétente de confirmer que le point de fuite a été réparé ou corrigé avant de reprendre le fonctionnement.

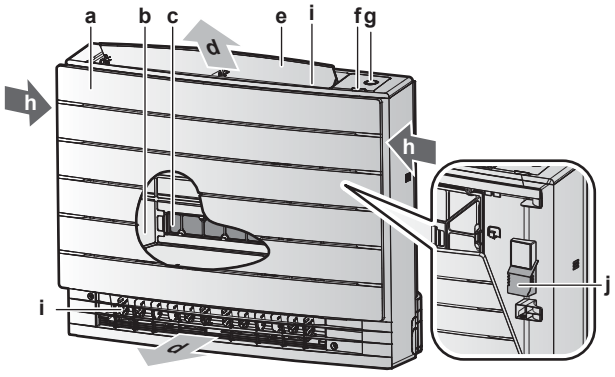

a Panneau avant

b Filtre à air
c 2× Filtre désodorisant à l'apatite de titane
d Sortie d'air
e Volet (aube horizontale)
f Récepteur de signaux infrarouges pour la régulation à distance sans fil
g Bouton ON/OFF, œil Daikin et voyant de la minuterie
h Entrée d'air
i Grilles d'aération (aubes verticales)
j Capteur de température ambiante


Touche MARCHE/ARRÊT

Si l'interface utilisateur (par ex. régulation à distance sans fil) est manquante, vous pouvez utiliser la touche ON/OFF de l'unité intérieure pour démarrer/arrêter le fonctionnement. Lorsque l'unité est lancée à l'aide de ce bouton, les réglages suivants sont utilisés:

- Mode automatique = Automatique
- Réglage de température = 25°C
- Débit d'air = Automatique

4.1.1 Voyant de l'œil Daikin

La couleur de l'œil Daikin changera en fonction de l'opération.

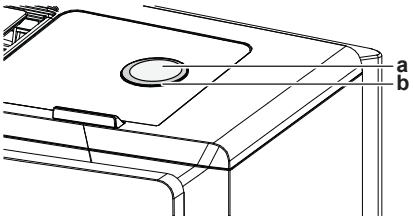

a Bouton ON/OFF
b Œil Daikin

Utilisation	Couleur de l'œil Daikin
Automatique	Rouge/bleue
Dessiccation	Vert
Refroidissement	Bleu
Chauffage	Rouge
Uniquement ventilateur	Blanc
Fonctionnement de la minuterie	Orange[(a)]

[(a)] Lorsque le fonctionnement du minuteur OFF/ON ou du minuteur hebdomadaire est réglé, l'œil de Daikin passe périodiquement à l'orange. Après s'être allumé en orange pendant environ 10 secondes, il revient à la couleur du mode de fonctionnement pendant 3 minutes. **Exemple :** Lorsque la minuterie est réglée pendant le fonctionnement du refroidissement, l'œil de Daikin s'allume périodiquement en orange pendant 10 secondes, puis passe au bleu pendant 3 minutes.

4.2 A propos de l'interface utilisateur

Régulation à distance sans fil

INFORMATION


L'unité intérieure est livrée avec une régulation à distance sans fil comme interface utilisateur. Ce manuel décrit uniquement le fonctionnement avec cette interface utilisateur. Si une autre interface utilisateur est connectée, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'interface utilisateur connectée.

- **Lumière directe du soleil.** N'exposez PAS la régulation à distance sans fil aux rayons directs du soleil.
- **Poussière.** La poussière sur l'émetteur ou le récepteur diminuera la sensibilité. Essuyez la poussière avec un chiffon doux.
- **Lampes fluorescentes.** La communication de signal peut être désactivée si des lampes fluorescentes se trouvent dans la pièce. Dans ce cas, contactez votre installateur.
- **Autres appareils.** Si les signaux de la régulation à distance sans fil font fonctionner d'autres appareils, déplacez-les ou contactez votre installateur.
- **Rideaux.** Assurez-vous que les rideaux ou autres objets ne bloquent PAS le signal entre l'unité et la régulation à distance sans fil.

REMARQUE


- Ne laissez PAS tomber la régulation à distance sans fil.
- Ne laissez PAS la régulation à distance sans fil être mouillée.

4.2.1 Composants: Régulation à distance sans fil

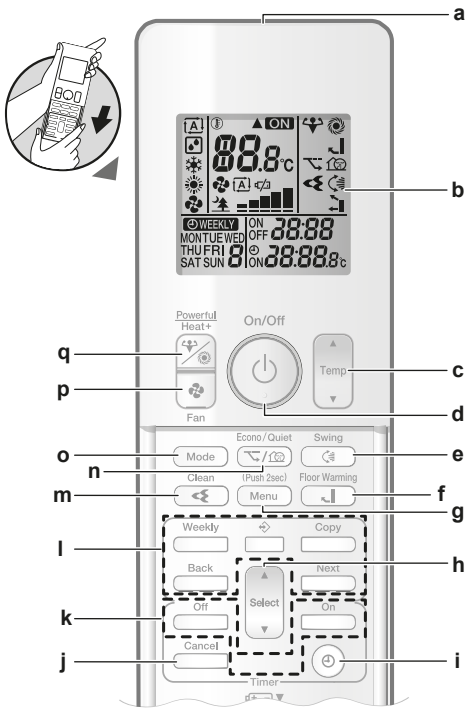

a Transmetteur de signal
b Ecran LCD
c Bouton de réglage de température
d Touche MARCHE/ARRÊT
e Touche d'oscillation verticale
f Bouton de chauffage du sol
g Bouton de menu
h Bouton de sélection
i Bouton de réglage de l'heure
j Bouton Annuler
k Touches de fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE
l Touches de fonctionnement de la minuterie hebdomadaire
m Touche d'opération (d'épuration d'air) du Flash Streamer
n Bouton de fonctionnement silencieux Econo et de l'unité extérieure
o Bouton de mode
p Touche de ventilateur
q Bouton Puissance et bouton Heat plus


4.2.2 Statut: LCD de la régulation à distance sans fil

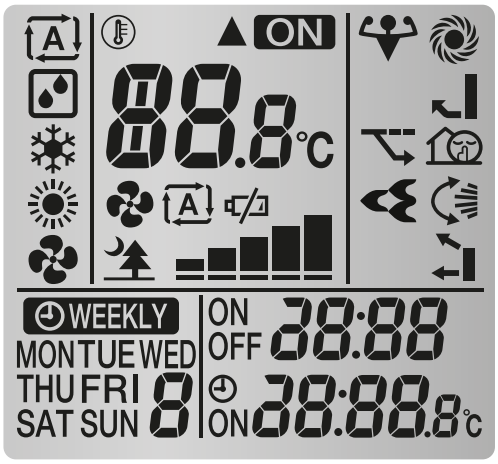

Icône	Description
	Mode automatique = Automatique
	Mode de fonctionnement = Séchage
	Mode de fonctionnement = Rafraîchissement
	Mode de fonctionnement = Chauffage
	Mode de fonctionnement = Ventilateur uniquement
▲	L'unité intérieure reçoit un signal de la régulation à distance sans fil
ON	Le fonctionnement est actif
	Réglage de la température actuelle
	Symbole de notification de remplacement de batterie (batterie faible)
	Débit d'air = Automatique
	Débit d'air = Unité intérieure discrète
	Débit d'air = Haut
	Débit d'air = Moyennement haut
	Débit d'air = Moyen
	Débit d'air = Moyennement bas
	Débit d'air = Bas
	Le fonctionnement de puissance est actif
	Le fonctionnement Econo est actif
	Le Flash Streamer (épuration d'air) est actif

Icône	Description
	Heat plus est actif
	Le chauffage du sol est actif
	Le fonctionnement silencieux de l'unité intérieure est actif
	L'oscillation verticale automatique est active
	La sortie d'air automatique ou la sortie d'air supérieure uniquement est active
ON 20:00	Programmateur ON actif
OFF 20:00	Programmateur OFF actif
WEEKLY	Le programmateur hebdomadaire est actif
MONTUEWED THUFRI SATSUN	Jour de la semaine
20:28	Heure actuelle

4.2.3 Fonctionnement de la régulation à distance sans fil

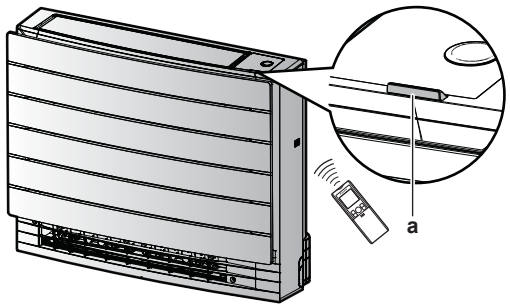

a Récepteur de signaux infrarouges

Note : Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles à moins de 500 mm du récepteur de signaux infrarouges. Ils peuvent influencer les performances de réception du dispositif de régulation à distance sans fil.

1 Orientez l'émetteur de signal vers le récepteur des signaux infrarouges de l'unité intérieure (distance maximale de communication de 7 m).

Résultat: Lorsque l'unité intérieure reçoit un signal de la régulation à distance sans fil, vous entendez un son:

Son	Description
Bip-bip	L'opération démarre.
Bip	Modifications des réglages.
Long bip	L'opération s'arrête.
Trois bips	Signal de rejet (par ex. fonctionnement bloqué par le contact ON/OFF)

4.3 A propos de réseau LAN sans fil

Pour les spécifications détaillées, les instructions d'installation, les méthodes de paramétrage, la FAQ, la déclaration de conformité et la dernière version de ce manuel, rendez-vous sur app.daikineurope.com.

INFORMATION: Déclaration de conformité

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. déclare que le type d'équipement radio à l'intérieur de cette unité est conforme à la Directive 2014/53/EU.

4.3.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil

NE PAS utiliser à proximité de:

- **Matériel médical.** Par ex., de personnes qui utilisent des stimulateurs ou des défibrillateurs cardiaques. Ce produit risque de provoquer des interférences électromagnétiques.
- **Équipement d'auto-contrôle.** Par ex., portes automatiques ou dispositif d'alarme incendie. Ce produit peut provoquer un comportement défectueux de l'équipement.
- **Four à microondes.** Cela peut perturber les communications du LAN sans fil.

4.3.2 Paramètres de base

Quoi	Valeur
Plage de fréquences	2400 MHz~2483.5 MHz
Protocole radio	IEEE 802.11b/g/n
Canal de radiofréquence	13ch
Puissance de sortie	13 dBm
Puissance rayonnée effective	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Alimentation	DC 14 V / 100 mA

5 Avant fonctionnement

5.1 Aperçu: Avant fonctionnement

Ce chapitre décrit ce que vous devez faire avant d'utiliser l'unité.

Ordre de montage habituel

Avant l'opération se composent généralement des étapes suivantes:

- Mise en marche de l'alimentation électrique.
- Insertion des piles dans la régulation à distance sans fil.
- Réglage de l'horloge.
- Réglage de la luminosité du voyant de l'œil Daikin.
- Fixation du support de la régulation à distance sans fil au mur ou sur une autre surface.

5.2 Mise sous tension

1 Allumez le disjoncteur.


5.3 Insertion des piles

Les piles dureront environ 1 an.

1 Retirez le couvercle avant.

2 Insérez les deux piles en même temps.


3 Remettez le couvercle avant.

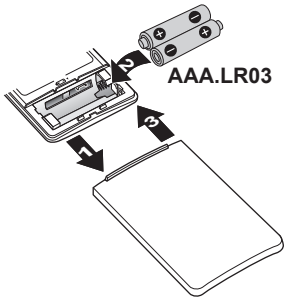

INFORMATION

- La faible énergie de la pile est indiquée par l'icône de l'écran LCD.
- Remplacez TOUJOURS les deux piles en même temps.

5.4 Montage du support de la régulation à distance sans fil

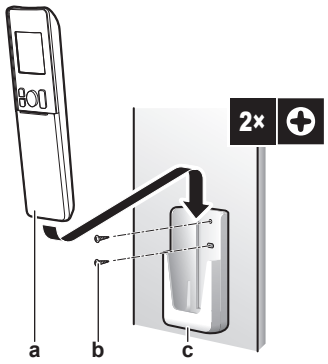

a Régulation à distance sans fil
b Vis (non fournies)
c Support de la régulation à distance sans fil

1. Choisissez un endroit où les signaux atteignent l'unité.
2. Fixez le support (accessoire) au mur ou à un endroit similaire à l'aide de 2 vis M3×20L (non fournies).
3. Insérez la régulation à distance sans fil dans le support.

5.5 Réglage de l'horloge

Si l'horloge interne de l'unité intérieure n'est PAS réglée sur l'heure correcte, la minuterie ON, OFF et la minuterie hebdomadaire ne fonctionneront PAS correctement. L'horloge doit être reréglée:


- Une fois qu'un disjoncteur a éteint l'unité.
- Après une panne de courant.
- Après le remplacement des piles dans la régulation à distance sans fil.

5.5.1 Réglage de l'horloge

Note : Si l'heure n'est pas réglée, MON, ⏲ et 0:00 clignoteront.

1. Appuyez sur ⏲.

   Résultat: MON et ⏲ clignoteront




2. Appuyez sur Select ou Select pour régler le jour correct de la semaine.

Écran d'affichage	Jour de la semaine
MON	Lundi
TUE	Mardi
WED	Mercredi
THU	Jeudi
FRI	Vendredi
SAT	Samedi
SUN	Dimanche

3 Appuyez sur ⏲.

Résultat: ⏲ clignote.




4 Appuyez sur Select ou Select pour régler l'heure correcte.

Note : Maintenir enfoncé Select ou Select augmente ou abaisse rapidement le réglage de l'heure.

5 Appuyez sur ⏲.

Résultat: Le réglage est terminé. : clignote.



5.6 Luminosité de l'écran de l'unité intérieure


Réglez la luminosité de l'écran de l'unité intérieure comme vous le souhaitez ou éteignez l'écran.

5.6.1 Réglage de la luminosité de l'écran de l'unité intérieure

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Menu pendant au moins 2 secondes.

Résultat: Le numéro du menu de sélection 1 apparaît à l'écran. 1 clignote.

2 Appuyez sur Menu pour confirmer le réglage.

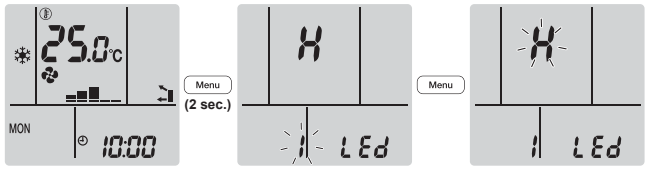

3 Appuyez sur Select ou Select pour changer le réglage dans l'ordre suivant:



Clignotement	Luminosité
H	Fort
L	Bas
oF	Eteint

4 Appuyez sur Menu pour confirmer le réglage sélectionné.

Résultat: Le réglage de luminosité est modifié.

Note : L'affichage revient automatiquement sur l'écran par défaut au bout de 60 secondes. Pour revenir à l'écran par défaut, appuyez deux fois sur Cancel.

6 Fonctionnement

INFORMATION

L'unité intérieure est livrée avec une régulation à distance sans fil comme interface utilisateur. Ce manuel décrit uniquement le fonctionnement avec cette interface utilisateur. Si une autre interface utilisateur est connectée, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'interface utilisateur connectée.

6.1 Plage de fonctionnement

Utilisez le système dans les plages suivantes de température et d'humidité pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

CVXM		
	Refroidissement et dessiccation[a][b]	**Chauffage[a]**
Température extérieure	-10~46°C BS	-15~24°C BS
Température intérieure	18~32°C BS 14~23°C BH	10~30°C BS
Humidité intérieure	≤80%[b]	—

[a] Un dispositif de sécurité peut arrêter le fonctionnement du système si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

[b] De la condensation et des gouttes d'eau peuvent se produire si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

FVXM		
	Refroidissement et dessiccation[a][b]	**Chauffage[a]**
Température extérieure	-10~50°C BS	-20~24°C BS
Température intérieure	18~32°C BS 14~23°C BH	10~30°C BS
Humidité intérieure	≤80%[b]	—

[a] Un dispositif de sécurité peut arrêter le fonctionnement du système si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

[b] De la condensation et des gouttes d'eau peuvent se produire si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

6.2 Quand utiliser quelle fonctionnalité

Vous pouvez utiliser le tableau suivant pour déterminer les caractéristiques à utiliser:

Fonction	Tâches
Caractéristiques de base	

Fonction	Tâches
Modes de fonctionnement et température	Pour démarrer/arrêter le système et régler la température: ▪ En mode Chauffer ou refroidir, le système peut chauffer ou rafraîchir une pièce. ▪ En mode Ventilation uniquement, de l'air est soufflé dans une pièce sans chauffage ni refroidissement. ▪ En mode Séchage, l'humidité dans une pièce est diminuée. ▪ En mode automatique, un mode de fonctionnement approprié est automatiquement sélectionné en fonction de la température réglée.
Direction du flux d'air	Pour régler le sens du flux d'air (position fixe ou pivotante).
Taux de flux d'air	Pour régler la quantité d'air soufflé dans la pièce.
Caractéristiques avancées	
Streamer	Pour éliminer les allergènes en suspension dans l'air tels que le pollen, les substances adjuvantes et pour nettoyer l'air de la pièce.
Econo	Pour utiliser le système lorsque vous employez également d'autres appareils électriques. Économie d'énergie.
Unité extérieure silencieuse	Pour diminuer le niveau sonore de l'unité extérieure. Exemple: la Nuit.
Sélection de la sortie d'air automatique	Pour permettre à l'unité de décider automatiquement de la forme de soufflage, en fonction du mode de fonctionnement et des conditions de la pièce. Cette fonction est réglée en usine comme réglage par défaut et recommandé.
Sortie supérieure uniquement	Pour régler le débit d'air de la sortie d'air supérieure uniquement, quel que soit le mode de fonctionnement ou les conditions de la pièce.
Chauffage du sol	Pour chauffer par la sortie d'air inférieure uniquement. Utilisez cette fonction lorsque vous ne voulez pas sentir directement le flux d'air chaud.
Heat plus	Pour augmenter la température du flux d'air provenant de l'unité. La température de l'air sera plus élevée que pendant le fonctionnement normal du chauffage. Cette fonction est recommandée lorsque vous souhaitez ressentir plus de chaleur.
Puissant	Pour refroidir ou réchauffer rapidement la pièce.

Fonction	Tâches
Minuterie ON + OFF	Pour allumer ou éteindre automatiquement le système.
Minuterie hebdomadaire	Pour allumer ou éteindre automatiquement le système toutes les semaines.
Caractéristiques supplémentaires	
Connexion LAN sans fil	Pour faire fonctionner l'unité avec des appareils intelligents.

6.3 Mode de fonctionnement et point de consigne de température

Quand. Ajustez le mode de fonctionnement du système et réglez la température quand vous souhaitez:

- Chauffer ou refroidir une pièce
- Souffler de l'air dans une pièce sans chauffage ni refroidissement
- Diminuer l'humidité dans une pièce


Quoi. Le système fonctionne différemment selon la sélection de l'utilisateur.

Réglage	Description
Automatique	Le système refroidit ou réchauffe une pièce jusqu'au point de consigne de température. Il commute automatiquement entre refroidissement et chauffage si nécessaire.
Séchage	Le système diminue l'humidité dans une pièce.
Chauffage	Le système chauffe une pièce jusqu'au point de consigne de température.
Rafraîchissement	Le système refroidit une pièce jusqu'au point de consigne de température.
Ventilateur	Le système ne contrôle que le débit d'air (débit et direction du flux d'air). Le système ne contrôle PAS la température.

Info supplémentaire:

- **Température extérieure.** L'effet de refroidissement ou de chauffage du système diminue lorsque la température extérieure est trop élevée ou trop basse.
- **Dégivrage.** Pendant le chauffage, du gel peut se produire sur l'unité extérieure et réduire la puissance de chauffage. Dans ce cas, le système passe automatiquement en mode de dégivrage pour enlever le givre. Pendant le dégivrage, l'air chaud n'est PAS soufflé de l'unité intérieure.

6.3.1 Pour démarrer/arrêter le mode de fonctionnement et régler la température

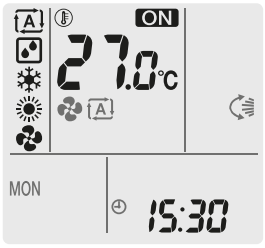

ON: L'unité est en cours de fonctionnement

: Mode automatique = Automatique

: Mode de fonctionnement = Séchage

: Mode de fonctionnement = Rafraîchissement

: Mode de fonctionnement = Chauffage

: Mode de fonctionnement = Ventilateur uniquement

88.8°C: Affiche la température réglée.

1 Appuyez sur Mode une ou plusieurs fois pour sélectionner le mode de fonctionnement.

Résultat: Le mode changera dans l'ordre suivant:



2 Appuyez sur ⏻ pour **démarrer** le fonctionnement.

Résultat: ON s'affiche sur l'écran LCD. Le voyant de l'œil Daikin change de couleur selon le mode. Voir "4.1.1 Voyant de l'œil Daikin" [▸ 12].

3 Appuyez sur Temp ▼ ou Temp ▲ une ou plusieurs fois pour abaisser ou monter la **température**.

Mode Refroidissement	Mode Chauffage	Fonctionnement en mode automatique	Dessiccation ou Ventilateur uniquement
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Remarque: Lorsque vous utilisez le mode de **dessiccation** ou le mode **ventilation uniquement**, vous ne pouvez pas régler la température.

4 Appuyez sur ⏻ pour **arrêter** le fonctionnement.

Résultat: ON disparaît de l'écran LCD. Le voyant de l'œil Daikin s'éteint.

6.4 Taux de flux d'air

1 Appuyez sur pour choisir:

	5 niveaux de débit d'air, de "▁" à "▉"
	Mode du taux de débit d'air automatique
	Mode discret de l'unité intérieure. Lorsque le débit d'air est réglé sur "", le bruit de l'unité sera réduit.

INFORMATION

- Si l'unité atteint le point de consigne de température en mode refroidissement ou automatique., le ventilateur s'arrête de fonctionner.
- Si l'unité atteint le point de consigne de température en mode chauffage, le ventilateur fonctionnera de manière cyclique à faible vitesse du ventilateur.
- Lorsque vous utilisez le mode Dessiccation, vous NE pouvez PAS ajuster le débit d'air.
- Le débit d'air en mode automatique est réglé en fonction de la température de la pièce; dans certains cas, il peut être inférieur à celui du mode silencieux de l'unité intérieure et si le débit d'air est remplacé pour le mode silencieux de l'unité intérieure à ce moment-là, le bruit de fonctionnement peut devenir plus important.

6.4.1 Réglage du débit d'air

1 Appuyez sur pour modifier le réglage du débit d'air comme suit:




6.5 Direction flux d'air

Quand. Ajustez le sens du flux d'air comme désiré.

Quoi. Le système dirige le flux d'air différemment, en fonction de la sélection de l'utilisateur.

Réglage	Ecran d'affi-chage	Direction du flux d'air
Pivotement auto vertical		Position pivotante ou fixe des lames horizontales (volets).
Flux d'air horizontal	[—]	La position des lames verticales (aubes) est réglée manuellement.

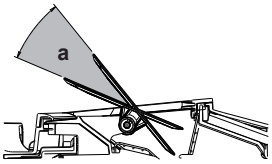

a Plage mobile des volets

MISE EN GARDE

- Utilisez TOUJOURS une interface utilisateur (par ex. régulation à distance sans fil) pour ajuster l'angle du volet. Lorsque le volet pivote et que vous le déplacez de force à la main, le mécanisme risque de se casser.
- Faites attention lors du réglage des grilles d'aération. A l'intérieur de la sortie d'air, un ventilateur tourne à grande vitesse.

INFORMATION

Dans le cas d'un pivotement automatique vertical, les volets s'arrêtent en position haute si le débit d'air devient faible.

6.5.1 Réglage du sens du flux d'air vertical

1 Appuyez sur .

Résultat: apparaît sur l'écran LCD. Les volets (aubes horizontales) commenceront à pivoter.

2 Pour utiliser la position fixe, appuyez sur lorsque les volets atteignent la position souhaitée.


Résultat: disparaît de l'écran LCD. Les volets s'arrêteront de bouger.

6.5.2 Ajustement des grilles d'aération (aubes verticales)

1 Ajustez les lames horizontales à l'aide de l'interface utilisateur (par ex. régulation à distance sans fil) afin de pouvoir accéder facilement aux boutons des lames verticales.

2 Tenez les boutons et relevez-les légèrement.

3 Ajustez à gauche ou à droite la position souhaitée tout en maintenant les boutons.

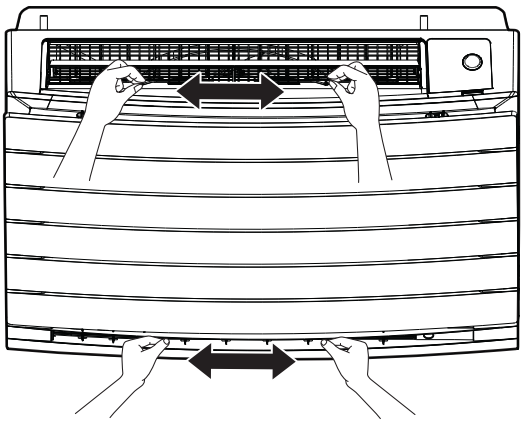

INFORMATION

Lorsque l'unité est installée dans un coin d'une pièce, la direction des grilles d'aération doit s'éloigner du mur. L'efficacité diminuera si un mur bloque l'air.

6.6 Contrôle de la compensation de température (CCC)

Utilisez cette fonction pour compenser les pertes de chaleur de votre maison lorsque les températures extérieures sont plus froides.

Utilisez cette fonction en cas d'inconfort lors d'une baisse de la température ambiante extérieure entre le jour et la nuit ou lors d'un changement de saison.

INFORMATION

- Cette fonction réduit la fréquence des ajustements de la température de consigne pour atteindre la température ambiante cible.
- Il est possible de régler 4 niveaux différents d'intensité de compensation (LL, LH, HL, HH) ou de désactiver la fonction (oF).
- En fonction de l'intensité sélectionnée, l'unité compensera la baisse de la température ambiante extérieure en augmentant le point de consigne de la température intérieure cible (température ambiante extérieure plus basse = augmentation plus importante du point de consigne de la température intérieure cible).

Mode de réglage	Symbole	Réglage	Le contrôle de la compensation de température est…
2	CCC	oF	…désactivé, pas de compensation
		LL	…activé, faible compensation, faible compensation à 0°C
		LH	…activé, faible compensation, forte compensation à 0°C
		HL	…activé, forte compensation, faible compensation à 0°C
		HH	…activé, forte compensation, forte compensation à 0°C

6.6.1 Pour démarrer/arrêter le contrôle de la compensation de température (CCC)

INFORMATION

Le contrôle de la compensation de température peut être activé en mode **chauffage** "6.3 Mode de fonctionnement et point de consigne de température" [▶ 22].


Le contrôle de la compensation de température peut être réglé dans n'importe quelle condition ambiante, mais il ne prend effet que lorsque la température extérieure descend en dessous de +7°C.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Menu pendant au moins 2 secondes.

Résultat: 1 clignote.

2 Naviguez jusqu'à CCC réglage 2 à l'aide de Select ou de Select.

Résultat: 2 clignote.

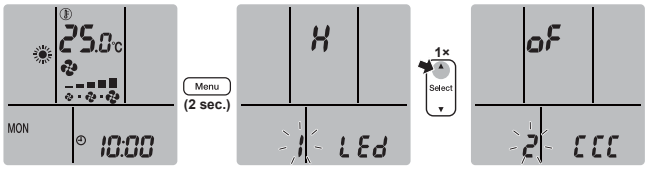

3 Appuyez sur Menu pour entrer dans le réglage CCC.

Résultat: Le symbole de réglage (oF, LL, LH, HL, HH) clignote.

4 Changez le réglage à l'aide de Select ou de Select dans l'ordre suivant.



Augmentation de la valeur du point de consigne de la pièce en fonction de la température de l'unité extérieure				
Température ambiante extérieure	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Confirmez le réglage à l'aide de Menu

Résultat: Le réglage est modifié, vous êtes dans le menu de réglage, ☃ clignote.

Note : L'affichage revient automatiquement sur l'écran par défaut au bout de 60 secondes. Pour revenir plus vite à l'écran par défaut, appuyez sur Cancel.

6.7 Contact MARCHE/ARRÊT

Cette fonction nécessite l'achat et l'installation de l'option KER303A.

Utilisez cette fonction pour arrêter automatiquement l'unité au moyen d'un signal provenant d'un contact sec externe (p. ex. un capteur de fenêtre ou une carte-clé de porte).

Cette fonction contribue à réduire la consommation d'énergie inutile lorsqu'une fenêtre ou une porte est ouverte, ou lorsque la pièce est inoccupée.

L'unité arrête de fonctionner en fonction du statut du contact externe.

INFORMATION

Cette fonction utilise un contact sec et un faisceau de câbles, qui doivent être installés par un installateur qualifié.

- Le délai (**0** – réglage d'usine / 1 / 2 / 3 / 5 minutes) et le mode de redémarrage sont configurés par l'installateur selon vos préférences.
- Lorsque cette fonction est active, elle peut empêcher l'unité de fonctionner, même si une commande de fonctionnement est envoyée depuis la télécommande ou l'appli ONECTA.

Comportement lorsque le contact MARCHE/ARRÊT est actif

Lorsque la fonction de contact MARCHE/ARRÊT est activée, le comportement du système change en fonction du statut du contact.

Exemple (fenêtre fermée → fenêtre ouverte)

- Lorsque la fenêtre est **fermée**, l'unité peut fonctionner normalement.
- Lorsque la fenêtre est **ouverte**, la temporisation démarre.
- Une fois le délai écoulé, l'unité s'arrête et passe en veille.
- Lorsque la fenêtre est ouverte:
  - La commande MARCHE/ARRÊT depuis la télécommande ou l'application ONECTA est désactivée.
  - Les autres réglages, tels que la **consigne**, le **mode** ou la **vitesse du ventilateur**, peuvent toujours être modifiés, mais ils ne prendront effet qu'après le redémarrage de l'unité.

Réglage du mode de redémarrage

Le mode de redémarrage détermine le comportement de l'unité une fois la fenêtre de nouveau fermée.

Redémarrage manuel

- L'unité ne redémarre pas automatiquement.
- Lorsque la fenêtre est fermée, le fonctionnement doit être démarré manuellement en appuyant sur la commande MARCHE depuis la télécommande ou l'appli ONECTA.

Redémarrage automatique

- L'unité démarre automatiquement dans le dernier mode de fonctionnement après la fermeture de la fenêtre.

Information

- Si vous entendez trois bips courts et que le voyant de fonctionnement clignote deux fois, le fonctionnement est bloqué par le contact MARCHE/ARRÊT.
- Une fois la fenêtre fermée, l'unité redémarre automatiquement ou reste arrêtée, selon le mode de redémarrage sélectionné.

REMARQUE

Si vous souhaitez modifier les réglages (délai ou mode de redémarrage), contactez votre installateur.

6.8 Préférence d'air chaud

Utilisez cette fonction pour profiter d'un confort de chauffage accru tout en réglant manuellement le débit d'air.

INFORMATION

- En mode chauffage, le débit d'air est temporairement réduit afin d'éviter les courants d'air froids. Une fois l'air réchauffé, l'unité reprend le fonctionnement au débit d'air que vous avez sélectionné.
- L'activation de cette fonction peut légèrement diminuer les performances de chauffage par temps très froid ou réduire l'efficacité énergétique.

6.8.1 Pour activer/désactiver la préférence d'air chaud

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Menu pendant au moins 2 secondes.

Résultat: Le menu de réglage apparaît. *1* clignote.

2 Accéder au paramètre Préférence d'air chaud – HAP *3* en appuyant sur Select ou Select.

Résultat: *3* clignote.


3 Appuyez sur Menu pour entrer dans le réglage.

Résultat: Le symbole de réglage (*on* ou *oF*) clignote.

- *oF* (réglage d'usine): fonction désactivée
- *on*: fonction activée

4 Permutez le réglage *on* ↔ *oF* en appuyant sur Select ou Select. Appuyez sur Menu pour confirmer.

Résultat: Le réglage est confirmé, vous êtes dans le menu de réglage, *3* clignote.

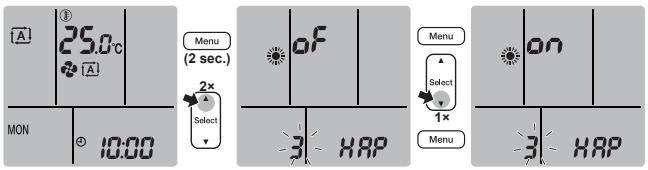

Note : L'affichage revient automatiquement sur l'écran par défaut au bout de 60 secondes. Pour revenir plus vite à l'écran par défaut, appuyez sur Cancel.

6.9 Limite de température

Cette fonction est conçue pour limiter le point de consigne de température que vous pouvez sélectionner, afin de réduire la consommation d'énergie et d'éviter un sur-refroidissement ou un surchauffage inutiles.

INFORMATION

- La limite de température définit le point de consigne minimal pour le refroidissement et maximal pour le chauffage pouvant être sélectionné à l'aide du contrôleur sans fil ou de l'appli ONECTA.
- Les limites sont configurées séparément pour le contrôleur sans fil et l'appli ONECTA.
- Une fois les limites définies, les points de consigne en chauffage, refroidissement et mode automatique seront restreints en conséquence.

Comportement lorsque la limite de température est active

Lorsque la fonction de limitation de température est activée, le comportement du système est adapté pour garantir un fonctionnement cohérent dans les limites définies.

Exemple :

- Si la limite inférieure en refroidissement est définie à **20°C**, la plage de réglage du refroidissement sera de **20 à 32°C**.
- Si la limite supérieure en chauffage est fixée à **28°C**, la plage de réglage du chauffage sera de **10 à 28°C**.
- En mode automatique, la plage de réglage possible sera de **20 à 28°C**.

Réglages d'usine:

- Limite inférieure en refroidissement: 18°C
- Limite supérieure en chauffage: 30°C

INFORMATION


- La fonction de limitation de température ne peut pas être complètement désactivée. Toutefois, restaurer les limites aux valeurs d'usine permet un fonctionnement sans restriction dans toute la plage de consigne de l'unité.
- Pour garantir un fonctionnement correct, veillez à configurer les mêmes limites de température sur le contrôleur à distance et dans l'appli ONECTA.
- Selon les limites de température sélectionnées, la capacité de chauffage ou de refroidissement de l'unité peut être réduite en raison de la plage de consigne restreinte.

6.9.1 Pour régler la limite de température

1 Appuyez sur Temp + Mode pour entrer dans le mode de réglage.

Résultat: Le paramètre SC 001 apparaît.

2 Utilisez Temp pour naviguer jusqu'à LS (réglage de la limite de température) 005.

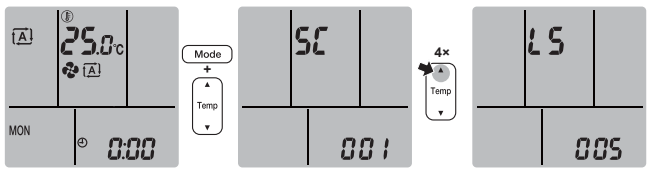

3 Appuyez sur Mode pour accéder au réglage de la limite de température.

Résultat: Le paramètre ❄ de la limite inférieure en refroidissement apparaît.


4 Utilisez Temp pour sélectionner la limite inférieure souhaitée pour le refroidissement.

5 Appuyez sur Mode pour confirmer et passer au réglage ☀ de la limite supérieure en chauffage.

6 Utilisez Temp sélectionner la température supérieure souhaitée pour le chauffage.

7 Appuyez sur Mode pour confirmer et quitter le mode de réglage de la plage de température, tout en pointant vers l'unité intérieure.

Résultat: La limite inférieure en refroidissement et la limite supérieure en chauffage sont confirmées. L'écran revient au menu des réglages.

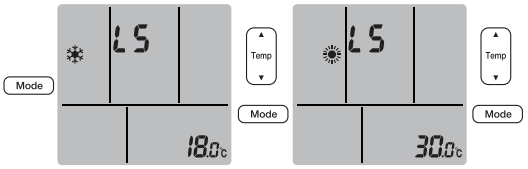




Note : L'affichage revient automatiquement à l'écran d'accueil après 60 secondes d'inactivité. Pour quitter plus tôt, appuyez sur Cancel.

Note : Si plus de 60 secondes s'écoulent après le réglage de la limite de refroidissement, la valeur de refroidissement d'origine sera restaurée et la limite de chauffage ne sera pas appliquée.

6.10 Sélection de la sortie d'air

Utilisez cette fonction pour permettre à l'unité de décider automatiquement quelle sortie d'air doit être utilisée ou de régler uniquement la sortie d'air supérieure. Le réglage par défaut est la sélection automatique de la sortie d'air.

Réglage	Ecran d'affichage	Direction du flux d'air
Sélection de la sortie d'air automatique		L'unité décide automatiquement de la meilleure sortie d'air en fonction du mode de fonctionnement ou des conditions de la pièce.
Sortie d'air supérieure uniquement		Le débit d'air est réglé sur la sortie d'air supérieure, quel que soit le mode de fonctionnement ou les conditions de la pièce.

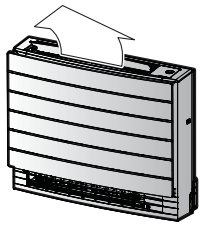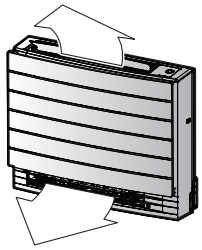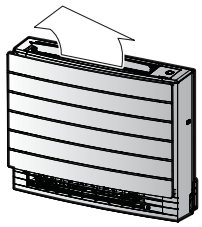Réglage	Mode de fonctionnement	Situation	Sélection de la sortie d'air
	Dessiccation	N'importe quelle situation	
	Refroidissement	Lorsque la température ambiante atteint le point de consigne ou que la durée totale de fonctionnement en cas de forte humidité atteint 1 heure.	
		Lorsque la température de consigne n'est PAS encore atteinte, ou que la durée totale de fonctionnement en cas de forte humidité est inférieure à 1 heure.	
	Chauffage, ventilateur uniquement	N'importe quelle situation	
	Séchage, refroidissement, chauffage, ventilateur uniquement	N'importe quelle situation	

INFORMATION

- Pendant l'opération de séchage, le flux d'air provient uniquement de la sortie d'air supérieure. Voir "6.3 Mode de fonctionnement et point de consigne de température" [▸ 22] pour le réglage.
- Pendant l'opération de chauffage du sol, le flux d'air provient uniquement de la sortie d'air supérieure. Voir "6.12 Mode de chauffage du sol" [▸ 33] pour le réglage. Le chauffage du sol ne peut être réglé qu'avec le réglage de la sélection automatique de la sortie d'air.
- Si vous changez le réglage de la sélection automatique de la sortie d'air sur la sortie d'air supérieure uniquement en mode chauffage, le chauffage est temporairement arrêté pour protéger l'unité.
- La capacité de refroidissement/chauffage est plus faible lorsque la sortie d'air supérieure uniquement est réglée.
- Pendant que la sélection de la sortie d'air change, un bruit du volet mobile peut être entendu.


6.10.1 Pour régler la sélection automatique de la sortie d'air ou la sortie d'air supérieure uniquement

Exigence préalable: Le réglage par défaut est la sélection automatique de la sortie d'air.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Menu pendant au moins 2 secondes.

Résultat: Le menu de sélection apparaît. Le numéro du menu clignote.


2 Appuyez sur Select ou Select pour sélectionner le numéro de menu 4.

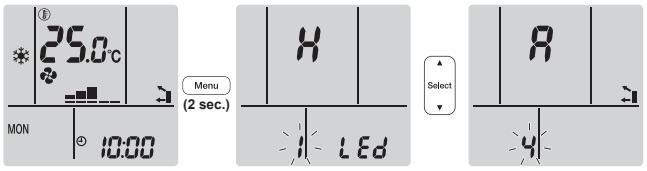

3 Appuyez sur Menu pour confirmer le réglage.

Résultat: "A" clignote.

4 Appuyez sur Select ou Select pour changer le réglage. "A" = **sélection automatique de la sortie d'air** ou "1" = **sortie d'air supérieure uniquement.**

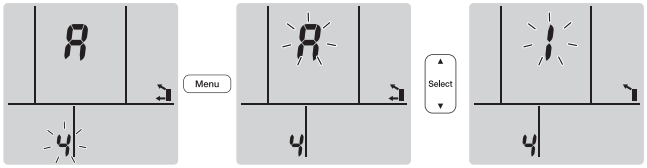

5 Appuyez sur Menu pour confirmer le réglage sélectionné.

Résultat: Le réglage est modifié.

Note : L'affichage revient automatiquement sur l'écran par défaut au bout de 1 minute. Pour revenir à l'écran par défaut, appuyez deux fois sur Cancel.

6.11 Réglage du ventilateur de l'unité intérieure lorsque le thermostat est à l'arrêt en mode rafraîchissement

Lorsque l'unité atteint le point de consigne de température en mode refroidissement, le ventilateur s'éteint pour éviter d'augmenter l'humidité de la pièce. Si vous souhaitez que le ventilateur continue de fonctionner, réglez le ventilateur sur MARCHE.

6.11.1 Pour commander le ventilateur de l'unité intérieure lorsque le thermostat est à l'arrêt en mode rafraîchissement


1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Menu pendant au moins 2 secondes.

Résultat: Le menu de sélection apparaît. Le numéro du menu clignote.

2 Appuyez sur Select ou Select pour sélectionner le numéro de menu 5.

3 Appuyez sur Menu pour confirmer le réglage.

Résultat: oF clignote.

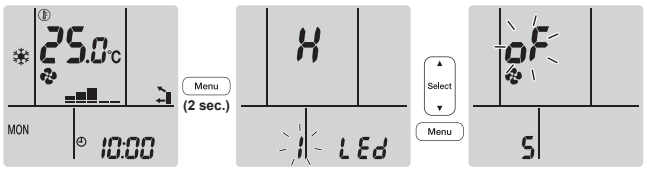

4 Appuyez sur Select ou Select pour changer le réglage.



Clignote-ment	Réglage du ventilateur	Résultat
oF	Arrêt	Le ventilateur s'arrête lorsque l'unité a atteint la température de consigne en mode refroidissement.

Clignote-ment	Réglage du ventilateur	Résultat
on	Marche	Le ventilateur fonctionne même après que l'unité ait atteint le point de consigne de température en mode refroidissement.


5 Appuyez sur [Menu] pour confirmer le réglage sélectionné.

Note : L'affichage revient automatiquement sur l'écran par défaut au bout de 1 minute. Pour revenir plus vite à l'écran par défaut, appuyez sur [Cancel].


6.12 Mode de chauffage du sol

Cette opération permet de réchauffer efficacement de grandes surfaces de sol en fermant la sortie d'air supérieure et en augmentant la vitesse de l'air pour atteindre des surfaces de sol éloignées.

Fonctionnement normal

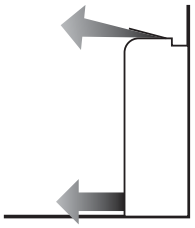

Mode de chauffage du sol

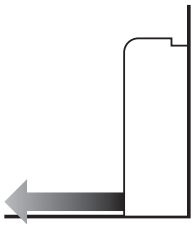

INFORMATION

- Le chauffage de sol peut être utilisé en mode chauffage uniquement et avec le réglage de la sélection automatique de la sortie d'air.
- Si la température ambiante est basse, la pièce peut ne pas être assez chaude.

6.12.1 Pour démarrer/arrêter le chauffage du sol

Exigence préalable: Cette opération ne peut être réglée qu'en mode de chauffage et avec le réglage de la sélection automatique de la sortie d'air.

1 Appuyez sur [↵].

Résultat: ↵ s'affiche sur l'écran LCD et l'opération démarre.

2 Pour arrêter l'opération, appuyez sur le bouton [↵].

Résultat: ↵ disparaît de l'écran LCD et le fonctionnement s'arrête.

6.13 Mode Puissance et Heat plus

6.13.1 Fonctionnement en mode puissant

Cette opération maximise rapidement l'effet de refroidissement/chauffage dans n'importe quel mode de fonctionnement. Vous pouvez obtenir la capacité maximale.

Mode	Taux de flux d'air
Refroidissement/Chauffage	▪ Pour maximiser l'effet de refroidissement/chauffage, la capacité de l'unité extérieure est augmentée. ▪ Le débit d'air est réglé au maximum. ▪ Les réglages de température et de débit d'air NE PEUVENT PAS être modifiés.
Dessiccation	▪ Le réglage de la température est abaissé de 2,5°C. ▪ Le débit d'air est légèrement augmenté.
Uniquement ventilateur	Le débit d'air est réglé au maximum.

INFORMATION

- Le mode Puissance ne peut pas être utilisé en même temps que les fonctions Heat plus, Chauffage du sol, Eco et Unité extérieure silencieuse. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire.
- Un fonctionnement puissant n'augmentera PAS la capacité de l'unité s'il fonctionne déjà à sa capacité maximale.

6.13.2 Mode Heat plus

Cette opération permet d'augmenter la température du flux d'air provenant de l'unité. La température du flux d'air est plus élevée que pendant le fonctionnement normal du chauffage. Utilisez ce mode lorsque vous voulez ressentir plus de chaleur. Ce mode a une durée de 30 minutes.

INFORMATION

- Le mode "Heat plus" ne peut être utilisé qu'en mode chauffage.
- Si la température ambiante est basse, la pièce peut ne pas être assez chaude.
- Ne restez PAS longtemps près de la sortie d'air dans le trajet direct de l'air expulsé.
- Après la fin du fonctionnement de HEAT PLUS, en fonction de la température réglée pour le fonctionnement de HEAT, la puissance peut être temporairement réduite.
- Dans le cas d'une connexion système Multi, la température du flux d'air peut être insuffisante.

6.13.3 Pour démarrer/arrêter le mode Puissance et Heat plus

1 Appuyez sur une ou plusieurs fois pour sélectionner le mode de fonctionnement.

Résultat: Le réglage changera dans l'ordre suivant.



Ecran d'affichage	Utilisation
	Puissant
	Heat plus

Ecran d'affichage	Utilisation
—	Tous deux désactivés

- Un mode de puissance dure 20 minutes; après quoi, l'opération revient au mode réglé précédemment.
- Le mode Heat plus dure 30 minutes; après quoi, le mode revient au mode réglé précédemment.

2 Pour cesser le fonctionnement, appuyez sur jusqu'à ce que les deux symboles disparaissent de l'écran.

Note : Le mode Puissance et Heat plus ne peut être réglé que lorsque l'unité est en marche. Si vous appuyez sur , le mode sera annulé; et disparaîtront de l'écran LCD.


6.14 Fonctionnement Econo et silencieux de l'unité extérieure

6.14.1 Fonctionnement Econo

Il s'agit d'une fonction qui permet un fonctionnement efficace en limitant la consommation d'énergie maximale. Cette fonction est utile dans les cas où il faut veiller à ce qu'un disjoncteur ne se déclenche pas lorsque le produit fonctionne en même temps que d'autres appareils.

INFORMATION

- Les modes Puissance, Heat plus, Chauffage du sol et Eco NE peuvent PAS être utilisés en même temps. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire.
- Le mode Eco n'est disponible que dans les modes automatique, refroidissement, chauffage et séchage.
- Le fonctionnement Econo réduit la consommation électrique de l'unité extérieure en limitant la vitesse de rotation du compresseur. Si la consommation d'énergie est déjà faible, le mode Econo ne réduira PAS davantage la consommation d'énergie.

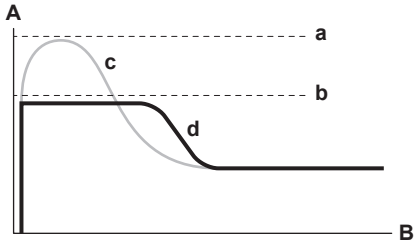

A Courant de fonctionnement et consommation d'énergie
B Durée
a Maximum en fonctionnement normal
b Maximum en fonctionnement Econo
c Fonctionnement normal
d Fonctionnement Econo

- Le schéma est fourni à titre indicatif.
- Le courant de fonctionnement maximal et la consommation d'énergie maximale du climatiseur en fonctionnement Econo varient avec l'unité extérieure connectée.

6.14.2 Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure

Utilisez le mode silencieux de l'unité extérieure lorsque vous souhaitez réduire le niveau sonore de l'unité extérieure. **Exemple :** La nuit.

INFORMATION

- Les modes Puissance, Heat plus, Chauffage du sol et Unité extérieure silencieuse NE peuvent PAS être utilisés en même temps. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire.
- Le mode de fonctionnement silencieux de l'unité extérieure n'est disponible qu'en mode automatique, refroidissement et chauffage.
- Le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure limite la vitesse de rotation du compresseur. Si la vitesse de rotation du compresseur est déjà faible, le mode silencieux de l'unité extérieure NE diminuera PAS davantage la vitesse de rotation du compresseur.

6.14.3 Démarrage/arrêt du mode Econo et silencieux de l'unité extérieure

1 Appuyez une ou plusieurs fois sur .

Résultat: Le réglage changera dans l'ordre suivant.



Ecran d'affichage	Utilisation
	Econo
	Silencieux de l'unité extérieure
	Fonctionnement Econo et silencieux de l'unité extérieure
—	Tous deux désactivés

2 Pour cesser le fonctionnement, appuyez sur jusqu'à ce que les deux symboles disparaissent de l'écran.

Note : Le mode Econo ne peut être réglé que lorsque l'unité est en marche. Une pression sur provoquera l'annulation du réglage et la disparition de de l'écran LCD.

Note : restera à l'écran LCD même si vous éteignez l'unité en utilisant la régulation à distance sans fil ou le commutateur ON/OFF de l'unité intérieure.

6.15 Opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer

INFORMATION

- Les électrons à haute vitesse sont générés et s'éloignent à l'intérieur de l'unité pour assurer un fonctionnement sûr.
- La décharge du Streamer peut générer un bruit de pétillement.
- Si le flux d'air devient faible, la décharge du Streamer peut s'arrêter temporairement pour empêcher l'odeur d'ozone.

6.15.1 Pour démarrer/arrêter l'opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer

Exigence préalable: Assurez-vous que l'unité fonctionne (ON s'affiche sur l'écran LCD de la régulation à distance sans fil).

1 Appuyez sur .

Résultat: s'affiche sur l'écran LCD et l'air de la pièce est épuré lorsque l'unité fonctionne.

2 Pour arrêter l'opération, appuyez sur le bouton .

Résultat: disparaît de l'écran LCD et le fonctionnement s'arrête.

INFORMATION

- Vous pouvez régler le mode du Flash Streamer lorsque l'unité est allumée ou éteinte, mais le fonctionnement ne commence que lorsque l'unité est en marche.
- Lorsque le réglage est effectué alors que l'unité ne fonctionne PAS, s'affiche sur l'écran LCD de la régulation à distance sans fil, mais le fonctionnement ne démarre PAS.

6.16 Fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE

Les fonctions de minuterie sont utiles pour allumer et éteindre automatiquement le climatiseur la nuit ou le matin. Vous pouvez également utiliser les minuteries OFF et ON en combinaison.

Il existe deux types de réglage de la minuterie OFF/ON:

- **Minuterie 24 heures OFF/ON** (par défaut). L'unité s'arrêtera/redémarrera à l'heure programmée. **Exemple :** La minuterie ON est réglée sur 13:30, l'unité commencera à fonctionner à 13:30.
- **Compte à rebours de 12 heures OFF/ON**. L'unité s'arrêtera/redémarrera après le nombre d'heures programmé. **Exemple :** La minuterie ON est réglée sur 10:30 pour 3 heures, l'unité commencera à fonctionner à 13:30.

Note : Il est possible de combiner les deux types de réglage de la minuterie.

INFORMATION

Programmez de nouveau la minuterie au cas où:

- Un disjoncteur a éteint l'unité.
- Il y a eu une panne de courant.
- Après le remplacement des piles dans la régulation à distance sans fil.

INFORMATION


L'horloge DOIT être réglée correctement avant d'utiliser une fonction de minuterie. Voir "5.5.1 Réglage de l'horloge" [▸ 18].

6.16.1 Réglage de la minuterie OFF/ON sur 24 heures

Démarrage/arrêt du mode Minuterie OFF

1 Appuyez sur Off pour démarrer.

Résultat: 0:00 s'affiche sur l'écran LCD et OFF clignote. ⏲ et le jour de la semaine disparaît de l'écran LCD.



2 Appuyez sur Select ou Select pour changer le réglage de l'heure.

3 Appuyez de nouveau sur Off.

Résultat: OFF et l'heure réglée s'affichent sur l'écran LCD. L'œil Daikin s'allume en orange.

INFORMATION

Chaque fois que Select ou Select est enfoncé, le réglage de l'heure avance de 10 minutes. Maintenir le bouton enfoncé changera rapidement le réglage.

4 Pour annuler le réglage du programmateur, appuyez sur Cancel.

Résultat: L'heure réglée et OFF disparaissent de l'écran LCD. et le jour de la semaine s'affichent sur l'écran LCD. La lumière orange de l'œil Daikin s'éteint.

Démarrage/arrêt du mode Minuterie ON

1 Appuyez sur On pour démarrer.

Résultat: 6:00 s'affiche sur l'écran LCD et ON clignote. et le jour de la semaine disparaît de l'écran LCD.



2 Appuyez sur Select ou Select pour changer le réglage de l'heure.

3 Appuyez de nouveau sur On.

Résultat: ON et l'heure réglée s'affichent sur l'écran LCD. L'œil Daikin s'allume en orange.

> **INFORMATION**
> Chaque fois que Select ou Select est enfoncé, le réglage de l'heure avance de 10 minutes. Maintenir le bouton enfoncé changera rapidement le réglage.

4 Pour annuler le réglage du programmateur, appuyez sur Cancel.


Résultat: L'heure réglée et ON disparaissent de l'écran LCD. et le jour de la semaine s'affichent sur l'écran LCD. La lumière orange de l'œil Daikin s'éteint.

Combinaison de la minuterie OFF et ON

1 Pour régler les minuteries, voir "Démarrage/arrêt du mode Minuterie OFF" [▸ 37] et "Démarrage/arrêt du mode Minuterie ON" [▸ 38].

Résultat: OFF et ON s'affichent sur l'écran LCD.

Exemple :

Ecran d'affichage	Heure actuelle	Réglez pendant ...	Utilisation
	6:00	l'unité fonctionne.	S'arrête à 7 h et commence à 14 h.
		l'unité NE fonctionne PAS.	Commence à 14:00.


Note : Si le réglage de la minuterie est actif, l'heure actuelle n'est PAS affichée sur l'écran LCD.

6.16.2 Réglage du décompte de la minuterie OFF/ON sur 12 heures


Pour démarrer/arrêter le compte à rebours OFF/ON

1 Appuyez sur la touche Off ou On pendant environ 5 secondes; quand ▲ clignote, relâchez le bouton.

Résultat:



Pour la minuterie OFF, 1hr apparaît sur l'écran LCD et OFF clignote, et le jour de la semaine disparaissent de l'écran LCD.



Pour la minuterie ON, 1hr apparaît sur l'écran LCD et ON clignote. et le jour de la semaine disparaît de l'écran LCD.

2 Appuyez sur Select ou Select pour changer le réglage de l'heure. L'heure peut être programmée entre 1 et 12 heures. Chaque pression sur le bouton augmente ou diminue le réglage de l'heure d'une heure.

3 Appuyez sur Off ou On pour confirmer le réglage.

Résultat: OFF et/ou ON et l'heure réglée s'affichent sur l'écran LCD. L'œil Daikin s'allume en orange. L'heure affichée sur l'écran LCD décompte automatiquement d'une heure pour chaque heure qui passe.

Exemple : Si la minuterie OFF est réglée sur 3 heures, l'heure affichée changera comme suit: 3hr → 2hr → 1hr → vierge (OFF)

4 Pour revenir au réglage de la minuterie 24 heures OFF/ON, répétez l'étape 1 sur l'écran d'accueil lorsque OFF et/ou ON ne clignotent PAS.

5 Pour annuler le réglage du programmateur, appuyez sur Cancel.

Pour combiner les modes d'affichage de la minuterie

Différents modes d'affichage (compte à rebours de 24 heures et de 12 heures, minuterie OFF/ON) peuvent être utilisés simultanément pour la minuterie OFF et la minuterie ON.

1 Pour le réglage, voir "Démarrage/arrêt du mode Minuterie OFF" [▸ 37], "Démarrage/arrêt du mode Minuterie ON" [▸ 38] et "To start/stop countdown OFF/ON timer operation" [▸ 38].

Exemple :

Ecran d'affichage	Heure actuelle	Réglez pendant ...	Utilisation
	22:00	l'unité fonctionne.	▪ S'arrête à 1:00 (3 heures après l'heure actuelle) ▪ Commence à 6:00. (8 heures après l'heure actuelle)
			
			

Note : Si le réglage de la minuterie est actif, l'heure actuelle n'est PAS affichée sur l'écran LCD.

6.17 Fonctionnement de la minuterie hebdomadaire

INFORMATION




N'utilisez pas le réglage de la minuterie hebdomadaire en même temps que la minuterie de l'application ONECTA. Les deux réglages sont indépendants l'un de l'autre. N'utilisez qu'un seul d'entre eux.

INFORMATION

La procédure de réglage suivante concerne uniquement la régulation à distance sans fil. Cependant, nous recommandons d'effectuer le réglage de la minuterie hebdomadaire à l'aide de l'appli ONECTA. Se reporter à "6.18 Connexion LAN sans fil" [▸ 44] pour plus d'informations.

Cette opération vous permet d'enregistrer jusqu'à 4 réglages de minuterie par jour de la semaine.

Exemple : Créez une configuration différente du lundi au vendredi et une configuration différente pour le week-end.

Jour de la semaine	Exemple de réglage
Lundi ▪ Créez jusqu'à 4 réglages.	
Mardi~vendredi ▪ Utilisez le mode copie si les réglages sont identiques à ceux du lundi.	
Samedi ▪ Pas de réglage de la minuterie	—
Dimanche ▪ Créez jusqu'à 4 réglages.	

- **Réglage ON-ON-ON-ON.** Permet de programmer le mode de fonctionnement et la température réglée.
- **Réglage OFF-OFF-OFF-OFF.** Seule l'heure d'arrêt peut être réglée pour chaque jour.

Note : Veillez à orienter la régulation à distance sans fil au niveau de l'unité intérieure et vérifiez si une tonalité de réception est émise lorsque vous réglez la minuterie hebdomadaire.

INFORMATION

L'horloge DOIT être réglée correctement avant d'utiliser une fonction de minuterie. Voir "5.5.1 Réglage de l'horloge" [▶ 18].

INFORMATION

- La minuterie hebdomadaire et la minuterie OFF/ON NE PEUVENT PAS être utilisées en même temps. Le fonctionnement de la minuterie OFF/ON a priorité. La minuterie hebdomadaire sera en veille, WEEKLY disparaît de l'écran LCD. Lorsque la minuterie OFF/ON est terminée, la minuterie hebdomadaire devient active.
- Le jour de la semaine, le mode de minuterie OFF/ON, l'heure et la température (uniquement pour la minuterie MARCHE) peuvent être réglés avec la minuterie Hebdomadaire. Les autres réglages sont basés sur le réglage précédent de la minuterie MARCHE.

6.17.1 Pour régler la minuterie hebdomadaire

1 Appuyez sur [◈].


Résultat: Le jour de la semaine et le numéro de réservation du jour en cours seront affichés.



2 Appuyez sur [Select ▼] ou [Select ▲] pour sélectionner le jour de la semaine et le numéro de réservation.


3 Appuyez sur [Next].

Résultat: Le jour de la semaine est réglé. WEEKLY et ON clignotent.



4 Appuyez sur Select ou Select pour sélectionner le mode.

Résultat: Le réglage changera comme suit:



Ecran d'affichage	Fonction
ON	Minuterie MARCHE
OFF	Minuterie ARRÊT
Vierge	Supprime la réservation

5 Appuyez sur Next.

Résultat: Le mode temporisateur OFF/ON est réglé. WEEKLY et l'heure clignotent.



Note : Appuyez sur Back pour retourner à l'écran précédent. Si vierge est sélectionné, continuez à l'étape 9.

6 Appuyez sur Select ou Select pour sélectionner l'heure. L'heure peut être réglée entre 0:00 et 23:50 par intervalles de 10 minutes.

7 Appuyez sur Next.

Résultat: L'heure est réglée et WEEKLY et la température clignote.



Note : Appuyez sur Back pour retourner à l'écran précédent. Si la minuterie d'arrêt est sélectionnée, continuez à l'étape 9.

8 Appuyez sur Select ou Select pour sélectionner la température désirée.

Note : La température réglée pour la minuterie hebdomadaire ne s'affiche que quand vous réglez le mode minuterie hebdomadaire.

INFORMATION

La température peut être réglée entre 10~32°C sur la régulation à distance sans fil. Toutefois,

- en mode refroidissement et fonctionnement automatique, l'unité fonctionnera à une température minimale de 18°C, même si elle est réglée sur 10~17°C;
- en mode chauffage et fonctionnement automatique, l'unité fonctionnera à maximum 30°C, même si elle est réglée sur 31~32°C.

9 Appuyez sur Next.

Résultat: La température et l'heure sont réglées pour la minuterie MARCHE. L'heure est réglée pour la minuterie ARRÊT. L'œil Daikin s'allume en orange.

Résultat: Un nouvel écran de réservation apparaîtra.

10 Répétez la procédure précédente pour définir une autre réservation ou appuyez sur ⏎ pour terminer le réglage.

Résultat: WEEKLY s'affiche sur l'écran LCD.


Note : Une réservation peut être copiée avec les mêmes réglages pour un autre jour. Reportez-vous à "6.17.2 Pour copier des réservations" [▸ 42].

6.17.2 Pour copier des réservations

La réservation créée peut être copiée pour un autre jour. Toute la réservation du jour de la semaine sélectionné sera copiée.


1. Appuyez sur [◈].
2. Appuyez sur [Select ▲] ou [Select ▼] pour sélectionner la semaine à copier.
3. Appuyez sur [Copy].

   Résultat: La réservation du jour de la semaine sélectionné sera copiée.

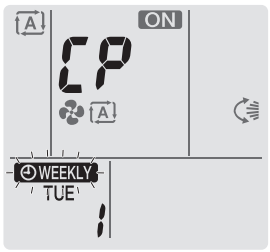

4. Appuyez sur [Select ▲] ou [Select ▼] pour sélectionner le jour de destination de la semaine.
5. Appuyez sur [Copy].

Résultat: Toute la réservation est copiée vers le jour sélectionné et l'œil Daikin s'allume en orange.

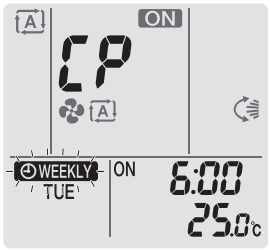

Note : Pour copier vers un autre jour, répétez la procédure.

6. Appuyez sur [◈] pour terminer le réglage.

Résultat: WEEKLY s'affiche sur l'écran LCD.

Note : Pour modifier le réglage de réservation après la copie, reportez-vous à "6.17.1 Pour régler la minuterie hebdomadaire" [▸ 40].

6.17.3 Pour confirmer des réservations

Vous pouvez confirmer si toutes les réservations sont réglées selon vos besoins.

1. Appuyez sur [◈].

   Résultat: Le jour de la semaine et le numéro de réservation du jour en cours sont affichés.



2. Appuyez sur [Select ▼] ou [Select ▲] pour sélectionner le jour de la semaine et le numéro de réservation à confirmer et vérifiez les détails de réservation.

Note : Pour modifier le réglage de réservation, reportez-vous à "6.17.1 Pour régler la minuterie hebdomadaire" [▸ 40].

3. Appuyez sur [◈] pour quitter le mode de confirmation.

6.17.4 Désactivation et réactivation du mode de minuterie hebdomadaire

1 Pour désactiver le réglage hebdomadaire, appuyez sur [Weekly] pendant que WEEKLY est affiché sur l'écran LCD.

Résultat: WEEKLY disparaît de l'écran LCD et la lumière orange de l'œil Daikin s'éteint.

2 Pour réactiver la minuterie hebdomadaire, appuyez de nouveau sur [Weekly].

Résultat: Le dernier mode de réservation défini sera utilisé.

6.17.5 Suppression de réservations

Suppression de réservations individuelles

Utilisez cette fonction si vous souhaitez supprimer l'option de réservation individuelle.

1 Appuyez sur [⏎].

Résultat: Le jour de la semaine et le numéro de réservation sont affichés.


2 Appuyez sur [Select ▼] ou [Select ▲] pour sélectionner le jour de la semaine à supprimer.

3 Appuyez sur [Next].

Résultat: WEEKLY, ON et OFF clignotent.

4 Appuyez sur [Select ▼] ou [Select ▲] et sélectionnez "vierge".

Résultat: Le réglage changera comme suit:



5 Appuyez sur [Next].

Résultat: La réservation sélectionnée est supprimée.

6 Appuyez sur [⏎] pour quitter.

Résultat: Les réservations restantes sont actives.

Suppression d'une réservation pour chaque jour de la semaine

Utilisez cette fonction pour supprimer tous les réglages de réservation pour un jour de la semaine. Cette fonction peut être utilisée en mode de confirmation ou de réglage.

1 Appuyez sur [⏎].

2 Appuyez sur [Select ▼] ou [Select ▲] pour sélectionner le jour de la semaine à supprimer.

3 Maintenez [Weekly] pendant environ 5 secondes.

Résultat: Toutes les réservations pour le jour sélectionné sont supprimées.

4 Appuyez sur [⏎] pour quitter.

Résultat: Les réservations restantes sont actives.

Suppression de toutes les réservations

Utilisez cette fonction si vous souhaitez supprimer toutes les réservations pour tous les jours de la semaine en même temps. Cette procédure NE PEUT PAS être utilisée en mode réglage.

1 Maintenez [Weekly] enfoncé de 5 secondes dans l'écran par défaut.


Résultat: Toutes les réservations seront effacées.

6.18 Connexion LAN sans fil

Le client est responsable de fournir:

- smartphone ou tablette avec la version minimale supportée d'Android ou iOS, spécifiée sur app.daikineurope.com.
- Ligne Internet et dispositif de communication tel que modem, routeur, etc.
- Point d'accès LAN sans fil
- Appli ONECTA gratuite installée

Note : Si nécessaire, le numéro SSID et la CLE se trouvent sur l'unité. L'unité est livrée avec un autocollant supplémentaire portant le numéro SSID et le mot de passe, apposé sur le boîtier.

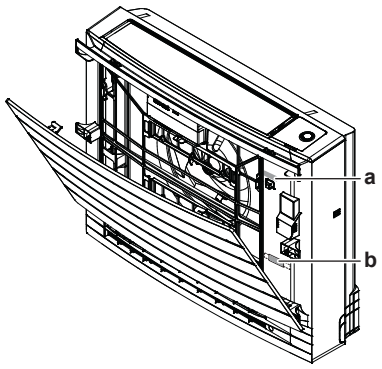

a Etiquette avec numéro SSID, mot de passe et clé
b Autocollant supplémentaire avec numéro SSID, mot de passe et clé

6.18.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil

NE PAS utiliser à proximité de:

- **Matériel médical.** Par ex., de personnes qui utilisent des stimulateurs ou des défibrillateurs cardiaques. Ce produit risque de provoquer des interférences électromagnétiques.
- **Équipement d'auto-contrôle.** Par ex., portes automatiques ou dispositif d'alarme incendie. Ce produit peut provoquer un comportement défectueux de l'équipement.
- **Four à microondes.** Cela peut perturber les communications du LAN sans fil.

6.18.2 Pour installer l'application ONECTA

1. Allez sur Google Play (pour les appareils Android) ou l'App Store (pour les appareils iOS) et cherchez "ONECTA".
2. Suivez les instructions à l'écran pour installer l'appli ONECTA.

INFORMATION

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'appli ONECTA sur votre téléphone mobile ou votre tablette:

6.18.3 Réglage de la connexion sans fil

Il y a deux options possibles pour connecter l'adaptateur sans fil à votre appareil intelligent.

- Utilisez le mode Point d'accès (SSID et KEY) ou le bouton WPS. Ouvrez l'appli ONECTA et suivez les instructions à l'écran.

Pour plus d'informations et la FAQ, reportez-vous à app.daikineurope.com.

1. Arrêtez le fonctionnement avant de régler la connexion sans fil.
2. Utilisez la régulation à distance sans fil pour choisir le menu de réglage LAN sans fil.


Note : Pendant le réglage, orientez toujours la régulation à distance sans fil vers le récepteur de signaux infrarouges de l'unité.

Menu	Description
1	Vérification du statut de la connexion et mode point d'accès
2	Connexion à l'aide du bouton WPS
8	Réinitialiser à la valeur d'usine
oFF	Réseau LAN sans fil

Confirmation du statut de connexion du réseau LAN sans fil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur pendant au moins 5 secondes lorsque l'unité ne fonctionne pas.


   Résultat: SP apparaît à l'écran. 1 clignote.

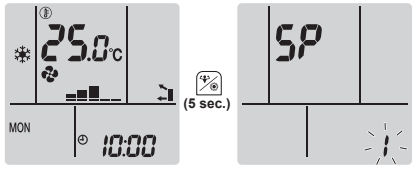

2. Appuyez sur pour confirmer la sélection.

   Résultat: 1 clignote.

3. Vérifiez l'œil Daikin.

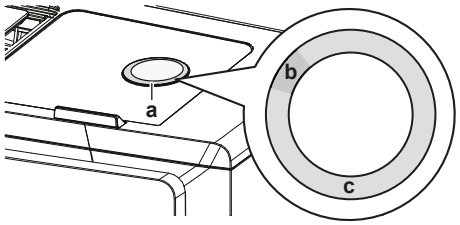

a Œil Daikin
b Partiellement vert
c Rouge, orange, bleu ou blanc

La couleur de l'œil Daikin alterne entre le vert partiel et…	…puis l'adaptateur sans fil est…
rouge	non connecté
orange	en fonctionnement et prêt à se connecter au réseau domestique via le bouton WPS du routeur.

La couleur de l'œil Daikin alterne entre le vert partiel et…	…puis l'adaptateur sans fil est…
bleu	▪ connecté au réseau domestique via le mode point d'accès. ou ▪ en fonctionnement et prêt à se connecter au réseau domestique via le bouton WPS du routeur.
blanc	arrêt

4 Appuyez sur Cancel pour quitter le menu.

Résultat: L'affichage reviendra à l'écran d'accueil.

Réinitialisation par défaut du réglage de connexion


Réinitialisez le réglage de connexion au cas où vous voulez:

- débrancher le réseau LAN sans fil et l'appareil de communication (par ex. le routeur) ou l'appareil intelligent,
- répétez le réglage si la connexion a échoué.

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur pendant au moins 5 secondes lorsque l'unité ne fonctionne pas.

Résultat: SP apparaît à l'écran. 1 clignote.

2 Appuyez deux fois sur Temp pour changer le menu SP en A.

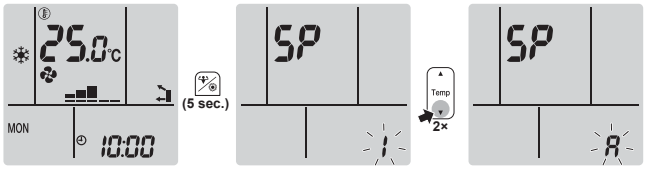

3 Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer la sélection.

Résultat: A clignote. Le réglage est remis aux valeurs par défaut.

4 Appuyez sur Cancel pour quitter le menu.

Résultat: L'affichage reviendra à l'écran d'accueil.

Mise hors tension de la connexion LAN sans fil

Si vous voulez désactiver la fonction de connexion sans fil:

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur pendant au moins 5 secondes lorsque l'unité ne fonctionne pas.

Résultat: SP apparaît à l'écran. 1 clignote.

2 Appuyez sur Temp pour changer le menu SP en oFF.



3 Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer la sélection.


Résultat: oFF clignote. La communication est désactivée.

4 Appuyez sur Cancel pour quitter le menu.

Résultat: L'affichage reviendra à l'écran d'accueil.

6.19 A propos du système multiple

Dans le système Multi, 1 unité extérieure est connectée à plusieurs unités intérieures. **Exemple :**

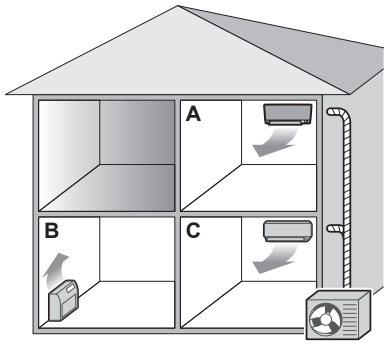

6.19.1 Réglage de local prioritaire

Le réglage de local prioritaire nécessite une programmation pendant l'installation. Veuillez consulter votre revendeur agréé pour une assistance.

Lorsque le réglage du local prioritaire est inactif ou absent

Lorsque plus d'une unité intérieure fonctionne, la priorité est donnée à la première unité qui a été allumée. Réglez les autres unités sur le même mode de fonctionnement. Sinon, ils passeront en mode veille et l'œil Daikin clignotera (n'indique PAS un dysfonctionnement).

Exceptions: Si la première unité qui a été mise en marche est réglée sur **ventilateur seulement**, et si le mode de **chauffage** est défini dans l'autre pièce, la priorité sera accordée à l'unité réglée sur le mode chauffage. La première unité passera en veille et l'œil Daikin clignotera.

INFORMATION

- Les modes de refroidissement, séchage et ventilateur seulement peuvent être utilisés en même temps.
- Le mode de fonctionnement automatique sélectionne automatiquement le refroidissement ou le chauffage en fonction de la température ambiante et du réglage de température. Si le mode de fonctionnement automatique est sélectionné pour toutes les unités, toutes les unités fonctionneront dans le mode de la première unité qui a été allumée.

Priorité en cas d'utilisation du fonctionnement silencieux de l'unité extérieure

Reportez-vous à "6.14.2 Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure" [▸ 35].

1. Réglez le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure dans toutes les pièces à l'aide des régulations à distance sans fil des unités.
2. Pour annuler le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure, vous pouvez arrêter le fonctionnement dans 1 pièce en utilisant une régulation à distance sans fil.

   Résultat: Le fonctionnement s'arrêtera dans toutes les pièces. restera affiché sur l'écran des autres régulations à distance sans fil.
3. Pour supprimer le symbole des autres régulations à distance sans fil, arrêtez le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure dans toutes les pièces séparément.

Résultat: Le symbole disparaîtra.

Lorsque le réglage du local prioritaire est actif

Vous pouvez sélectionner un mode de fonctionnement différent pour chaque pièce.

Exemple : La pièce A a priorité, le mode Refroidissement est sélectionné.

Mode de fonctionnement dans la pièce B et C	Statut de la pièce B et C
Refroidissement, séchage ou ventilateur seulement	Maintien du mode de fonctionnement actuel
Chauffage	Mode veille. Le fonctionnement reprend lorsque la pièce A cesse de fonctionner.
Automatique	Si le refroidissement se poursuit. Si les unités de chauffage passent en mode veille. Le fonctionnement reprend lorsque la pièce A cesse de fonctionner.

Priorité lors de l'utilisation du mode Puissant

Exemple : La pièce A a priorité. Les pièces B et C fonctionnent.

1 Réglez le mode Puissant dans la pièce A.

Résultat: La capacité dans la pièce A est augmentée. L'efficacité de refroidissement ou de chauffage dans les pièces B et D peut être légèrement réduite.

Priorité en cas d'utilisation du fonctionnement silencieux de l'unité extérieure

Exemple : La pièce A a priorité.

2 Réglez le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure sur une unité.

Résultat: Toutes les unités passent en mode de fonctionnement silencieux de l'unité extérieure en même temps.

6.19.2 Fonction nocturne silencieux

Le mode nocturne silencieux nécessite une programmation initiale pendant l'installation. Veuillez consulter votre revendeur agréé pour une assistance. Ce mode réduit le bruit de fonctionnement de l'unité extérieure pendant la nuit en réduisant l'efficacité du refroidissement.

Le mode nocturne silencieux est activé automatiquement lorsque la température baisse d'au moins 5°C en dessous de la température la plus élevée enregistrée ce jour-là.

6.19.3 Verrouillage du mode de refroidissement/chauffage dans un multi-système

Le verrouillage du mode de refroidissement/chauffage peut être réglé via l'unité extérieure Multi. Veuillez consulter votre revendeur agréé pour une assistance. Le verrouillage du mode Refroidissement/chauffage permet de forcer l'unité en mode refroidissement ou chauffage. Activez cette fonction si vous souhaitez régler toutes les unités intérieures connectées dans un système multiple sur 1 mode de fonctionnement.

INFORMATION

Le verrouillage du mode Refroidissement/chauffage NE PEUT PAS être activé en même temps que le réglage de la pièce prioritaire.

7 Economie d'énergie et fonctionnement optimal

INFORMATION

- Même si l'unité est ÉTEINTE, elle consomme de l'électricité
- Lorsque l'unité est remise sous tension après une coupure de courant, le mode précédemment sélectionné reprend.

MISE EN GARDE

N'exposez JAMAIS les petits enfants, les plantes ou les animaux directement au flux d'air.

REMARQUE

Ne placez PAS d'objets qui ne doivent pas être mouillés sous l'unité. La condensation sur l'unité ou les tuyaux de réfrigérant, ou l'obstruction de l'évacuation peuvent provoquer des gouttes. **Conséquence possible :** les objets placés sous l'unité peuvent se salir ou être endommagés.

AVERTISSEMENT

Ne placez PAS une bombe inflammable près du climatiseur et n'utilisez pas de sprays près de l'unité. Cela risque de provoquer un incendie.

MISE EN GARDE

N'actionnez PAS le système lors de l'utilisation d'un insecticide à fumigation. Les produits chimiques pourraient s'accumuler dans l'unité et mettre en danger la santé de ceux qui sont hypersensibles aux produits chimiques.

Respecter les précautions suivantes pour assurer un fonctionnement correct du système.

- Empêchez l'entrée des rayons directs du soleil dans une pièce pendant l'opération de rafraîchissement en tirant des rideaux ou des stores.
- Assurez-vous que la zone est bien aérée. Ne bloquez AUCUNE bouche de ventilation.
- Ventiler régulièrement. L'utilisation prolongée requiert une attention spéciale à la ventilation.
- Laissez les portes et les fenêtres fermées. Si les portes et les fenêtres restent ouvertes, de l'air s'échappe de la pièce, ce qui réduit l'effet du refroidissement ou du chauffage.
- Veillez à ne pas trop refroidir ou chauffer. Pour économiser l'énergie, gardez le réglage de température à un niveau modéré.
- Ne placez JAMAIS des objets près de l'entrée ou de la sortie d'air de l'unité. Cela pourrait réduire l'effet de chauffage/refroidissement ou interrompre le fonctionnement.
- Coupez le disjoncteur lorsque l'unité n'est PAS utilisée pendant de longues périodes de temps. Si le disjoncteur est sur marche, l'unité consomme du courant. Avant de faire redémarrer l'unité, mettre le disjoncteur sur marche 6 heures avant le début de l'utilisation pour garantir un fonctionnement régulier.
- De la condensation peut se former si l'humidité dépasse 80% ou si la sortie de l'évacuation est bouchée.

- Réglez correctement la température de la pièce pour obtenir un environnement confortable. Evitez un chauffage ou un refroidissement excessif. À noter qu'il peut falloir un certain temps avant que la température ambiante atteigne la température réglée. Pensez à utiliser les options de réglage de la minuterie.
- Ajustez le sens du flux d'air pour éviter d'accumuler de l'air frais au sol ou chaud au plafond. (Montée pendant l'opération de refroidissement ou de déshumidification et descente pendant l'opération de chauffage.)
- Evitez le flux d'air direct sur les occupants de la pièce.
- Faites fonctionner le système dans la plage de température recommandée (26~28°C pour le refroidissement et 20~24°C pour le chauffage) pour économiser de l'énergie.

8 Maintenance et entretien

8.1 Vue d'ensemble: maintenance et entretien

L'installateur doit procéder à une maintenance annuelle.

A propos du réfrigérant

Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés. NE laissez PAS les gaz s'échapper dans l'atmosphère.

Type de réfrigérant: R32

Potentiel de réchauffement global (GWP): 675

REMARQUE

La législation applicable sur les **gaz fluorés à effet de serre** exige que la charge de réfrigérant de l'unité soit indiquée à la fois selon son poids et son équivalent en CO_2.

Formule pour calculer la quantité de tonnes d'équivalent de CO_2: la valeur GWP du réfrigérant × la charge de réfrigérant totale [en kg]/1000

Contactez votre installateur pour obtenir des informations.

REMARQUE

L'entretien DOIT être effectué par un installateur agréé ou un agent technique.

Nous recommandons d'effectuer l'entretien au moins une fois par an. Cependant, la législation en vigueur pourrait exiger des intervalles d'entretien plus rapprochés.

AVERTISSEMENT

- Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable, mais ne fuit PAS normalement. Si du réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d'un brûleur, d'un chauffage ou d'une cuisinière, il y a un risque d'incendie ou de formation de gaz nocifs.
- Eteignez tout dispositif de chauffage à combustible, ventilez la pièce et contactez le revendeur de l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité tant qu'une personne compétente n'a pas confirmé que la fuite de réfrigérant est colmatée.

AVERTISSEMENT

- Ne percez et ne brûlez PAS des pièces du cycle de réfrigérant.
- N'utilisez PAS de produit de nettoyage ou de moyens d'accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Sachez que le réfrigérant à l'intérieur du système est sans odeur.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Pour nettoyer le climatiseur ou le filtre à air, veillez à interrompre le fonctionnement et à COUPER les alimentations électriques. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure. Si l'unité est équipée d'un capteur de fuites de frigorigène, remettez le disjoncteur en marche immédiatement après le nettoyage afin de conserver la fonctionnalité de détection.

MISE EN GARDE

Lors du remplacement du capteur de fuite de réfrigérant R32, remplacez-le par le capteur spécifié par le fabricant (voir la liste des pièces détachées).

AVERTISSEMENT

Pour prévenir les chocs électriques ou le feu:

- NE rincez PAS l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité avec des mains mouillées.
- Ne placez PAS d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.

MISE EN GARDE

Après une longue utilisation, vérifiez le support de l'unité et les fixations pour voir s'ils ne sont pas endommagés. En cas de détérioration, l'unité peut tomber et de présenter un risque de blessure.

MISE EN GARDE

Ne touchez PAS aux ailettes de l'échangeur de chaleur. Ces ailettes sont tranchantes et peuvent entraîner des coupures.

Les symboles suivants peuvent apparaître sur l'unité intérieure:

Symbole	Explication
	Mesurez la tension aux bornes des condensateurs du circuit principal ou des composants électriques avant l'entretien.

8.2 Nettoyage de l'unité intérieure et de la régulation à distance sans fil

AVERTISSEMENT

Des détergents ou des procédures de nettoyage inappropriés peuvent endommager les composants en plastique ou provoquer des fuites d'eau. Les éclaboussures de détergent sur les composants électriques, tels que les moteurs, peuvent provoquer une panne, de la fumée ou une étincelle.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Avant le nettoyage, veillez à arrêter l'opération, coupez le disjoncteur ou tirez le câble d'alimentation. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure. Si l'unité est équipée d'un capteur de fuites de frigorigène, remettez le disjoncteur en marche immédiatement après le nettoyage afin de conserver la fonctionnalité de détection.

REMARQUE

- N'utilisez PAS d'essence, de benzène, de diluant, de poudre à récurer, ni d'insecticide liquide. **Conséquence possible :** Décoloration et déformation.
- N'utilisez PAS d'eau ou d'air à 40°C ou plus. **Conséquence possible :** Décoloration et déformation.
- N'utilisez PAS de produits de polissage.
- N'utilisez PAS de brosse à récurer. **Conséquence possible :** La finition de surface pourrait s'écailler.
- En tant qu'utilisateur final, vous ne pouvez JAMAIS nettoyer vous-même les parties intérieures de l'unité; ce travail doit être effectué par un technicien qualifié. Contactez votre revendeur.

1 Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux. Si des taches sont difficiles à enlever, utilisez de l'eau ou un détergent neutre.

8.3 Nettoyage du panneau avant

AVERTISSEMENT

Ne mouillez PAS l'unité intérieure. **Conséquence possible :** Décharges électriques ou incendie.

REMARQUE


- N'utilisez PAS d'essence, de benzène, de diluant, de poudre à récurer, ni d'insecticide liquide. **Conséquence possible :** Décoloration et déformation.
- N'utilisez PAS d'eau ou d'air à 50°C ou plus. **Conséquence possible :** Décoloration et déformation.
- Ne frottez PAS énergiquement lors du lavage de la pale à l'eau. **Conséquence possible :** L'étanchéité de surface pourrait s'écailler.

Vous pouvez retirer le panneau avant pour le nettoyer.


MISE EN GARDE

Faites attention lorsque vous ouvrez et manipulez le panneau avant; les bords tranchants du panneau avant peuvent causer des blessures.

1 Faites glisser les deux curseurs dans le sens des flèches jusqu'au déclic.

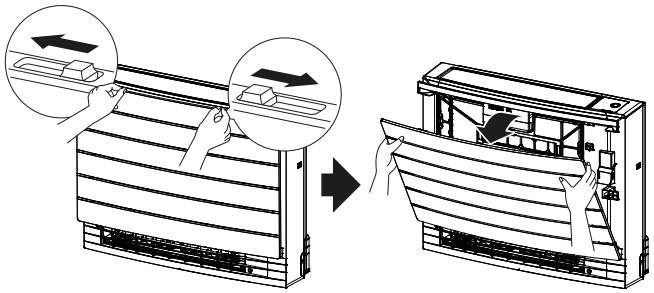

2 Ouvrez le panneau avant, puis défaites le fil.

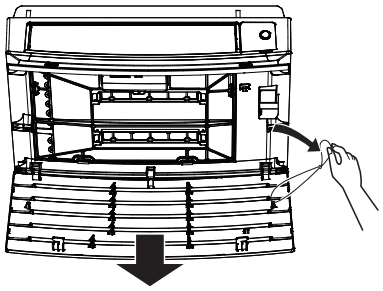

3 Enlevez le panneau avant.

4 Essuyez-le avec un chiffon doux trempé dans l'eau.

5 Laissez sécher à l'ombre après le lavage.

6 Pour réinstaller et fermer le panneau avant, voir "8.10 Repose du panneau avant" [▸ 56].

8.4 A propos des filtres à air

Le fonctionnement de l'unité avec des filtres encrassés signifie que le filtre:


- NE PEUT PAS désodoriser l'air,
- NE PEUT PAS assainir l'air,

- Mauvais chauffage/refroidissement,
- Cause des odeurs.

8.5 Pour retirer les filtres


1 Enlevez le panneau avant. Reportez-vous à "8.3 Nettoyage du panneau avant" [▸ 53].

2 Retirez avec précaution les languettes du filtre à air des griffes (a) sur les côtés. Tenez le filtre à air par le bouton du filtre (b) et décrochez la languette du filtre à air de la griffe (c) sur le dessus. Tirez le filtre vers le haut pour retirer les languettes du filtre des griffes du bas (d).

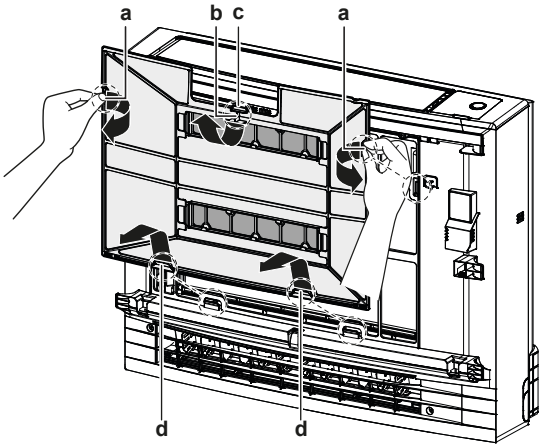


a Languettes pour les griffes sur le côté
b Bouton de filtre
c Languette pour la griffe du haut
d Languettes pour les griffes sur le bas

3 Retirez les deux filtres désodorisants à l'apatite de titane des griffes (4 sur chaque).

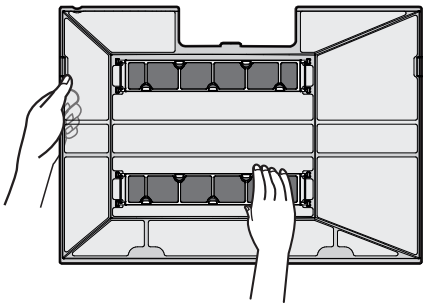

8.6 Pour nettoyer le filtre à air

1 Lavez le filtre à air à l'eau ou nettoyez-le avec un aspirateur.

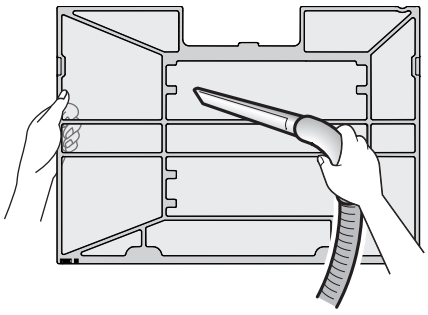

INFORMATION


- Si la poussière ne s'enlève PAS facilement, lavez-les avec un détergent neutre dilué dans de l'eau tiède. Séchez les filtres à air à l'ombre.
- Il est recommandé de nettoyer les filtres à air toutes les 2 semaines.

8.7 Nettoyage du filtre désodorisant à l'apatite de titane


INFORMATION

Nettoyez le filtre à l'eau tous les 6 mois.

1 Retirez la poussière du filtre avec un aspirateur.

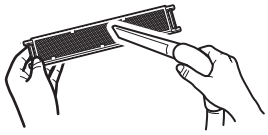

2 Trempez le filtre pendant 10 à 15 minutes dans de l'eau tiède. NE retirez PAS le filtre du cadre.

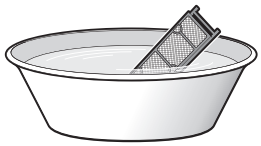


3 Après le lavage, secouez l'eau restante et séchez le filtre à l'ombre. N'essorez PAS le filtre lorsque vous retirez l'eau.

8.8 Remplacement du filtre désodorisant à l'apatite de titane

INFORMATION

Remplacez le filtre tous les 3 ans.

1 Retirez le filtre des languettes du cadre du filtre et remplacez le filtre par un neuf.

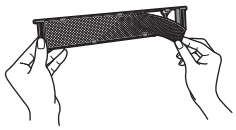


INFORMATION


- NE jetez PAS le cadre du filtre; réutilisez-le.
- Eliminez le filtre usagé comme déchet non inflammable.

8.9 Remise en place des filtres

1 Accrochez les deux filtres désodorisants à l'apatite de titane aux griffes (4 sur chaque).

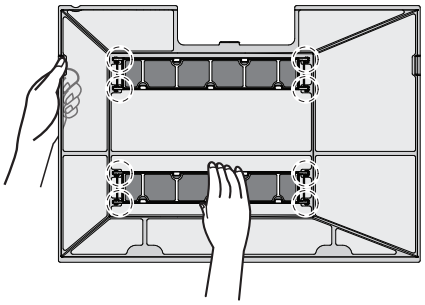


2 Insérez les languettes du filtre dans les griffes du bas (d). Tenez le filtre à air par le bouton du filtre (b) et insérez la languette du filtre à air dans la griffe du haut (c). Insérez les languettes du filtre à air dans les griffes (a) sur les côtés. Assurez-vous que le filtre à air est solidement fixé dans toutes les positions.

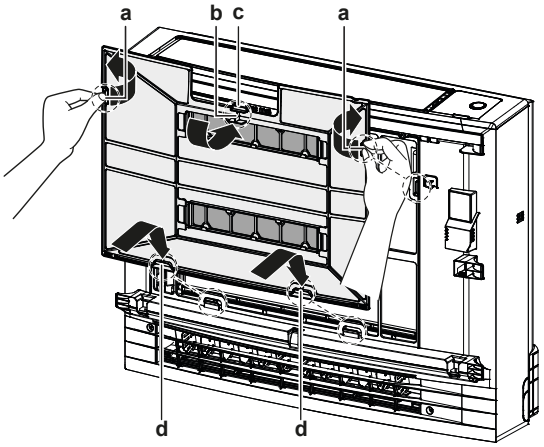


a Languettes pour les griffes sur le côté
b Bouton de filtre
c Languette pour la griffe du haut
d Languettes pour les griffes sur le bas

8.10 Repose du panneau avant


1 Insérez la grille avant dans les rainures de l'unité (3 endroits) et fixez la corde.

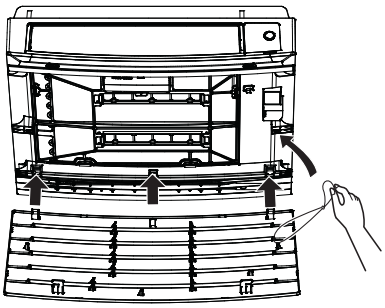

2 Fermez le panneau avant et faites glisser les deux glissières jusqu'au déclic.

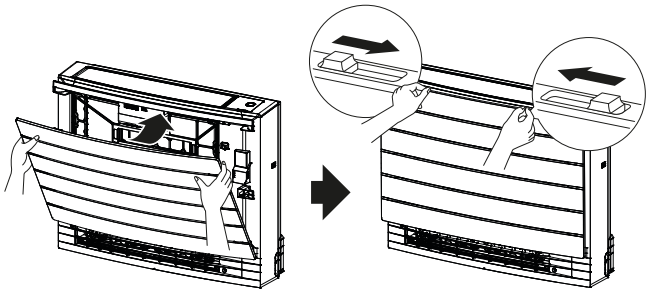

3 Poussez sur les côtés du panneau avant pour vous assurer que le panneau avant est bien fixé.

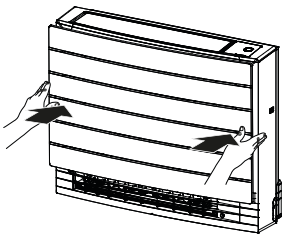

8.11 Tenez compte des éléments suivants avant une longue période d'inutilisation

1 Après l'arrêt du fonctionnement, coupez le disjoncteur.

2 Nettoyez les filtres à air et replacez-les dans leur position d'origine.

3 Retirez les piles de la régulation à distance sans fil.

INFORMATION

Il est recommandé de faire effectuer l'entretien périodique par un spécialiste. Pour l'entretien spécialisé, contactez votre revendeur. Les frais de maintenance sont à la charge du client.

Dans certaines conditions de fonctionnement, l'intérieur de l'unité peut se salir après plusieurs saisons d'utilisation. Il en résultera un mauvais rendement.

9 Dépannage

Si un des mauvais fonctionnements suivants se produit, prendre les mesures ci-dessous et contacter le fournisseur.

AVERTISSEMENT

Désactivée le fonctionnement et COUPEZ l'alimentation si quelque chose d'inhabituel se produit (odeurs de brûlé, etc.).

Si l'unité continue de tourner dans ces circonstances, il y a un risque de cassure, d'électrocution ou d'incendie. Contactez votre revendeur.

AVERTISSEMENT

Si l'unité est équipée d'un capteur de fuites de réfrigérant, éteignez l'unité à l'aide du bouton ON/OFF sur l'interface utilisateur uniquement.

Le système DOIT être réparé par un technicien qualifié.

Dysfonctionnement	Mesure
Un dispositif de sécurité tel qu'un fusible, un disjoncteur, un disjoncteur de perte à la terre saute souvent, ou l'interrupteur MARCHE/ ARRÊT ne fonctionne PAS correctement.	Mettez l'interrupteur principal sur arrêt.
De l'eau fuit de l'unité.	Arrêtez le fonctionnement.
L'interrupteur de marche ne fonctionne PAS correctement.	Coupez l'alimentation électrique.
L'œil Daikin clignote et vous pouvez vérifier le code d'erreur par la régulation à distance sans fil. Pour afficher le code d'erreur, voir "9.3 Résolution des problèmes sur la base des codes d'erreur" [▸ 64].	Avertissez votre installateur et donnez-lui le code d'erreur.

Si le système ne fonctionne PAS correctement, sauf dans les cas susmentionnés, et qu'aucun des dysfonctionnement ci-dessus n'est apparent, inspectez le système conformément aux procédures suivantes.

Dysfonctionnement	Mesure
Si le système ne fonctionne PAS du tout.	▪ Vérifiez s'il y a une panne de courant. Attendez jusqu'à ce que le courant soit rétabli. Si la panne a lieu pendant le fonctionnement, le système redémarrera automatiquement dès le rétablissement de l'alimentation. ▪ Vérifiez qu'aucun fusible n'a fondu et qu'aucun disjoncteur ne s'est déclenché. Changez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur si nécessaire. ▪ Vérifiez les piles de la régulation à distance sans fil.

Dysfonctionnement	Mesure
Le système s'arrête soudainement de fonctionner.	▪ Vérifier que les entrées et les sorties d'air des unités intérieures et extérieures ne soient PAS obstruées. Retirez les obstacles et assurez-vous que l'air circule librement. ▪ Le climatiseur peut s'arrêter de fonctionner après des fluctuations soudaines de tension importantes pour protéger le système. Il reprend automatiquement le fonctionnement après environ 3 minutes.
Le système fonctionne, mais le refroidissement ou le chauffage est insuffisant.	▪ Vérifiez le réglage du débit d'air. Reportez-vous à "6.4 Taux de flux d'air" [▸ 23]. ▪ Vérifiez le réglage de la température. Reportez-vous à "6.3.1 Pour démarrer/arrêter le mode de fonctionnement et régler la température" [▸ 23]. ▪ Vérifiez si le réglage de la direction du flux d'air est approprié. Reportez-vous à "6.5 Direction flux d'air" [▸ 24]. ▪ Vérifier que les entrées et les sorties d'air des unités intérieures et extérieures ne soient PAS obstruées. Retirez les obstacles et assurez-vous que l'air circule librement.
Le système fonctionne, mais le refroidissement ou le chauffage est insuffisant (l'air n'est PAS soufflé de l'unité).	▪ Le climatiseur peut monter en température pour chauffer. Attendez entre 1 et 4 minutes. ▪ L'unité peut être en mode de dégivrage.
Le système fonctionne mais le refroidissement ou le chauffage est insuffisant (l'air est soufflé de l'unité).	▪ Vérifiez si les filtres à air sont bouchés. Nettoyez les filtres à air. Voir "8 Maintenance et entretien" [▸ 51]. ▪ Vérifiez si des portes ou des fenêtres sont ouvertes. Fermez-les pour empêcher le vent de pénétrer. ▪ Vérifiez si l'unité fonctionne en mode Econo. Reportez-vous à "6.14.1 Fonctionnement Econo" [▸ 35]. ▪ Vérifiez s'il y a des meubles directement à côté de l'unité intérieure. Déplacez le mobilier.
Une anomalie se produit pendant le fonctionnement.	Le climatiseur peut présenter un dysfonctionnement en raison de la lumière ou des ondes radio. Mettez le disjoncteur sur OFF puis sur ON.
L'unité ne reçoit PAS de signaux de la régulation à distance sans fil.	▪ Vérifiez les piles de la régulation à distance sans fil. ▪ Vérifiez si l'émetteur n'est PAS exposé directement aux rayons du soleil. ▪ Vérifiez s'il y a des lampes fluorescentes de type démarreur électronique dans la pièce. Contactez votre revendeur.
L'écran de la régulation à distance sans fil est vide ou affiche .	Remplacez les piles de la régulation à distance sans fil.

Dysfonctionnement	Mesure
Vous pouvez vérifier le code d'erreur au moyen de l'interface utilisateur (régulation à distance sans fil).	Consultez votre revendeur le plus proche. Reportez-vous à "9.3 Résolution des problèmes sur la base des codes d'erreur" [▶ 64] pour connaître la procédure à suivre pour afficher les codes d'erreur et pour obtenir une liste détaillée des codes d'erreur.
D'autres appareils électriques commencent à fonctionner.	Si les signaux de la régulation à distance sans fil font fonctionner d'autres appareils électriques, éloignez les autres appareils et contactez votre revendeur.

Applicable uniquement aux unités avec capteur de fuite de réfrigérant:

Dysfonctionnement	Mesure
Le ventilateur tourne, même lorsque l'unité est arrêtée. (Le voyant de fonctionnement clignote)	**Le capteur de fuite de réfrigérant a commencé à fonctionner:** ▪ Si le code d'erreur "AO" s'affiche sur l'interface utilisateur (télécommande sans fil), il se peut qu'il y ait une fuite de réfrigérant. Ventilez la pièce et contactez votre distributeur. ▪ Si le code d'erreur "AO" NE s'affiche PAS sur l'interface utilisateur (télécommande sans fil), c'est qu'il n'y a pas de fuite de réfrigérant ou la détection est toujours en cours. Si aucune fuite n'est détectée, le ventilateur s'éteint automatiquement après quelques minutes.
L'appareil ne chauffe pas ou ne refroidit pas et le réglage de la ventilation est passé à "Débit d'air puissant". (Le voyant de fonctionnement clignote)	
Le ventilateur de l'unité intérieure ou extérieure tourne, même lorsque l'unité est arrêtée.	
Le code d'erreur "AO" s'affiche sur l'interface utilisateur (télécommande sans fil).	
Un bip continu se fait entendre et le code d'erreur de l'interface utilisateur (télécommande sans fil) AO	**Le capteur de fuite de réfrigérant a commencé à fonctionner:** ▪ Fuite de réfrigérant confirmée. Ventilez la pièce et contactez votre distributeur.
Le code d'erreur "CH" s'affiche sur l'interface utilisateur.	▪ Dysfonctionnement du capteur de fuite de réfrigérant. ▪ Le câble du capteur de fuite de réfrigérant est cassé. ▪ La connexion câblée du capteur de fuite de réfrigérant n'est pas complète. ▪ Dysfonctionnement de la carte de circuits imprimés. Contactez votre revendeur.
Pour la combinaison Multi uniquement: L'unité ne fonctionne PAS (le témoin de fonctionnement clignote), le code d'erreur "UH" est affiché	▪ Il se peut qu'une fuite de réfrigérant soit détectée sur une autre unité connectée avec un capteur de fuite de réfrigérant. Vérifiez que toutes les unités CVXM et FVXM connectées ne présentent pas une erreur AO ou CH.

Codes d'erreur pour le capteur de fuite de réfrigérant

L'indication du code change comme indiqué ci-dessous.

Code principal	Table des matières
AD	Détection de réfrigérant.
CH	Anomalie du capteur de fuite de réfrigérant.

INFORMATION

Pour arrêter la signalisation sonore (bip continu) en cas de détection de fuite de réfrigérant, appuyez sur Cancel pendant 5 secondes.

S'il est impossible de remédier au problème soi-même après avoir vérifié tous les éléments ci-dessus, contactez votre installateur et communiquez-lui les symptômes, le nom complet du modèle de l'unité (avec le numéro de fabrication si possible) et la date d'installation.

9.1 Dépannage pour la connexion LAN sans fil

Le tableau suivant fournit une brève description de la façon de traiter certains problèmes. Si aucune des solutions suivantes ne vous aide, allez sur app.daikineurope.com pour plus d'informations et la FAQ.

Problème	Mesure
La connexion au réseau local sans fil n'est pas possible (l'œil de Daikin ne clignote PAS pendant le réglage de la connexion au réseau local sans fil).	▪ Essayez de faire fonctionner l'unité avec la régulation à distance sans fil. ▪ Vérifiez si elle est sous tension. ▪ Eteignez et rallumez l'unité.
Le réseau LAN sans fil n'est PAS visible sur l'écran de synthèse de l'unité (écran d'accueil) après la configuration de l'adaptateur WLAN (option WPS).	▪ Assurez-vous que le réseau LAN sans fil est suffisamment proche du périphérique de communication. ▪ Vérifiez si la communication est bonne. ▪ Assurez-vous que l'appareil intelligent est connecté au même réseau sans fil que le LAN sans fil. ▪ Réinitialisez le réglage et répétez le réglage. Voir "Réinitialisation par défaut du réglage de connexion" [▸ 46].
Le LAN sans fil n'est PAS visible dans la liste des réseaux wi-fi disponibles sur l'appareil intelligent (option Point d'accès).	▪ Essayez de basculer entre le point d'accès et le réglage WPS pour changer de canal sans fil. Le canal sans fil DOIT être compris entre 1~13. ▪ Vérifiez si la communication est bonne. ▪ Réinitialisez le réglage et répétez le réglage. Voir "Réinitialisation par défaut du réglage de connexion" [▸ 46].

Problème	Mesure
La valeur de la température intérieure/extérieure affichée dans l'application ONECTA diffère de la valeur mesurée par d'autres appareils.	▪ L'application ONECTA affiche la température intérieure/extérieure pour la zone entourant l'unité intérieure/extérieure uniquement. ▪ La température mesurée pour d'autres appareils peut différer en raison de conditions différentes autour de l'unité (par ex., lumière solaire directe, accumulation de givre…). ▪ La température affichée dans l'application ONECTA est uniquement à titre d'information.

9.2 Symptômes ne constituant pas des dysfonctionnements du système

Les symptômes suivants ne sont pas des dysfonctionnements du système:

9.2.1 Symptôme: La température du flux d'air n'est PAS assez élevée pendant le fonctionnement de Heat plus

- Lorsque la température extérieure est basse et tombe en dessous du point de congélation, la température du flux d'air peut être insuffisante.
- Dans le mode multi-pièces avec un raccordement à une unité extérieure Multi, la température de l'air de sortie peut ne pas atteindre une valeur suffisante.

9.2.2 Symptôme: On entend un bruit comme si l'eau coulait

- Ce bruit est causé par le fluide frigorigène qui circule dans l'unité.
- Ce bruit peut se produire lorsque l'eau s'écoule de l'unité pendant le refroidissement ou la dessiccation.

9.2.3 Symptôme: Un bruit de souffle est entendu

Ce bruit est généré lorsque la direction du flux de fluide frigorigène change (par ex. lors du passage du refroidissement au chauffage).

9.2.4 Symptôme: Un bruit de tic-tac est entendu

Ce son est généré lorsque l'unité se dilate légèrement ou se contracte avec les changements de température.

9.2.5 Symptôme: Un sifflement est entendu

Ce bruit est généré par le fluide frigorigène qui s'écoule pendant le dégivrage.

9.2.6 Symptôme: Un déclic pendant le fonctionnement ou le temps d'inactivité est entendu

Ce bruit est généré lorsque les vannes de régulation du fluide frigorigène ou les pièces électriques fonctionnent.

9.2.7 Symptôme: On entend un bruit de claquement

Ce bruit est généré lorsqu'une unité extérieure aspire l'air de la pièce (par ex. ventilateur d'extraction, hotte aspirante) alors que les portes et fenêtres de la pièce sont fermées. Ouvrez les portes ou les fenêtres ou éteignez l'unité.

9.2.8 Symptôme : Un brouillard blanc s'échappe de l'unité (unité intérieure)

- Lorsque l'humidité est élevée pendant le fonctionnement en rafraîchissement (dans les endroits huileux et poussiéreux). Si l'intérieur d'une unité intérieure est extrêmement contaminé, la répartition de la température à l'intérieur d'une pièce est irrégulière. Il est nécessaire de nettoyer l'intérieur de l'unité intérieure. Demander au fournisseur des détails sur le nettoyage de l'unité. Cette opération doit être exécutée par un technicien qualifié.
- Lorsque le climatiseur passe en mode chauffage après une opération de dégivrage. L'humidité provoquée par le dégivrage s'évapore.

9.2.9 Symptôme : Les unités peuvent dégager des odeurs

L'unité peut absorber les odeurs (pièces, meubles, cigarettes, etc.), puis les relâcher dans l'air.

9.2.10 Symptôme: Le ventilateur extérieur tourne alors que le climatiseur est à l'arrêt

- **Après que le fonctionnement se soit arrêté.** Le ventilateur extérieur continue à tourner pendant encore 30 secondes pour protéger le système.
- **Pendant que le climatiseur est à l'arrêt.** Lorsque la température extérieure est très élevée, le ventilateur extérieur commence à tourner pour protéger le système.

9.2.11 Symptôme: La vitesse du ventilateur est DIFFÉRENTE de celle du point de consigne

- Lors d'un fonctionnement en refroidissement dans le système Multi, l'unité intérieure peut changer la vitesse du ventilateur à une vitesse élevée, quel que soit le réglage de l'utilisateur pour dégivrer l'échangeur de chaleur de l'unité intérieure.
- Pendant le fonctionnement silencieux de l'unité intérieure, lorsque la température ambiante extérieure et intérieure est très élevée, l'unité intérieure augmente la vitesse du ventilateur pour protéger le système.

9.2.12 Symptôme: Certaines icônes de fonctionnement ne sont pas visibles sur la régulation à distance sans fil, ou certaines fonctions ne peuvent pas être activées dans l'appli ONECTA

Certaines combinaisons de fonctions ne sont pas autorisées (exemple: Mode ventilateur seul et fonctionnement silencieux de l'unité extérieure). Ces fonctions peuvent s'afficher au niveau de l'appli ONECTA, mais elles ne peuvent pas être activées.

9.2.13 Symptôme: Dans l'appli ONECTA, le fonctionnement puissant n'est PAS indiqué comme actif

Lorsque le fonctionnement puissant est activé alors que l'unité intérieure est éteinte, le fonctionnement puissant peut ne pas être affiché comme actif pendant 2 minutes, le temps que les données du Cloud soient mises à jour.

9.2.14 Symptôme: Le mode automatique n'est PAS désactivé dans l'appli ONECTA lorsque la limite de température est définie

Si la limite supérieure de chauffage est réglée en dessous de la limite inférieure de refroidissement dans l'appli ONECTA, le mode automatique est pris en charge dans l'appli ONECTA. L'unité peut fonctionner en chauffage entre la valeur minimale du point de consigne et la limite supérieure de chauffage, et en refroidissement entre la limite inférieure de refroidissement et la valeur maximale du point de consigne.

9.2.15 Symptôme: Le programmateur hebdomadaire ne se désactive PAS lorsque la limite de température est modifiée dans l'appli ONECTA

Si la limite de température est modifiée dans l'appli ONECTA, le programmateur hebdomadaire reste actif. Les réglages du programmateur hebdomadaire restent inchangés dans l'appli ONECTA. Les points de consigne définis dans le programmateur hebdomadaire ne sont PAS restreints, même si des limites de température sont définies dans l'appli ONECTA.

Cependant, l'unité peut restreindre le point de consigne pendant le fonctionnement si celui-ci se situe en dehors de la plage autorisée. La valeur réelle du point de consigne est affichée sur l'écran principal de l'unité dans l'appli ONECTA.

9.2.16 Symptôme: L'appli ONECTA répond avec un délai

Un délai d'affichage peut se produire dans l'appli en raison de la mise à jour des données.

9.3 Résolution des problèmes sur la base des codes d'erreur

Diagnostic erroné dû à la régulation à distance sans fil

Si l'unité rencontre un problème, vous pouvez identifier la panne en vérifiant le code d'erreur par la régulation à distance sans fil. Il est important de comprendre le problème et de prendre des mesures correctives avant de réinitialiser le code d'erreur. Cette opération est réservée à un installateur agréé ou à votre revendeur local.

INFORMATION

Reportez-vous au manuel d'entretien de:

- La liste complète des codes d'erreur
- Une directive de dépannage plus détaillée pour chaque erreur

Pour vérifier le code d'erreur au moyen de la régulation à distance sans fil

1 Pointez la régulation à distance sans fil vers l'unité et appuyez sur Cancel pendant environ 5 secondes.

Résultat: 00 clignote dans la section d'affichage de réglage de la température.

2 Pointez la régulation à distance sans fil vers l'unité et appuyez plusieurs fois sur Cancel jusqu'à ce qu'un bip continu se fasse entendre.

Résultat: Le code est maintenant affiché à l'écran.

INFORMATION

- Un bip court et 2 bips consécutifs indiquent les codes non correspondants.
- Pour annuler l'affichage du code, maintenez enfoncée Cancel pendant 5 secondes. Le code disparaîtra également de l'affichage si vous n'appuyez PAS sur le bouton dans la minute.

Système

Code d'erreur	Description
00	Normal
U0	Manque de réfrigérant
U2	Détection de surtension
U3	Dysfonctionnement de la transmission
U4	Erreur de transmission du signal (entre l'unité intérieure et extérieure)
U8	Défaut de combinaison unité intérieure/extérieure
UH	Dysfonctionnement du système

Unité intérieure

Code d'erreur	Description
A0	Détection de fuite de réfrigérant[a]
A1	Anomalie PCB unité intérieure
A5	Protection antigel ou commande haute pression
A6	Anomalie du moteur du ventilateur (moteur CC)
AH	Erreur de l'unité Streamer
CH	Anomalie du capteur de fuite de réfrigérant[a]
C4	Anomalie de la thermistance de l'échangeur thermique intérieur
C9	Anomalie de la thermistance de température ambiante
CC	Erreur du capteur d'humidité

[a] Applicable uniquement aux unités avec capteur de fuite de réfrigérant.

Unité extérieure

Code d'erreur	Description
E0	Anomalie de la vanne 4 voies
E1	Anomalie PCB de l'unité extérieure
E3	Actionnement de l'interrupteur à haute pression (HPS)
E5	Activation de surcharge (surcharge du compresseur)
E6	Blocage du compresseur
E7	Verrouillage du ventilateur DC
F3	Régulation de la température du tuyau de refoulement
F6	Régulation haute pression (en mode refroidissement)
H0	Anomalie du capteur du système du compresseur
H3	Dysfonctionnement du contacteur haute pression (HPS)

Code d'erreur	Description
H6	Anomalie du capteur de position
H8	Anomalie du capteur de tension continue / courant continu
H9	Anomalie de la thermistance de température extérieure
J3	Anomalie de la thermistance du tuyau de refoulement
J6	Anomalie de la thermistance de l'échangeur thermique extérieur
J8	Dysfonctionnement de la thermistance de la conduite de liquide (circuit de réfrigérant et autres)
L3	Défaut thermique des pièces électriques
L4	Augmentation de température des ailettes de rayonnement
L5	Surintensité instantanée de l'onduleur (DC)
P4	Anomalie de la thermistance à ailettes de radiation
F8	Erreur de température interne du compresseur

10 Mise au rebut

REMARQUE

NE tentez PAS de démonter le système: le démontage du système et le traitement du réfrigérant, de l'huile et des autres pièces DOIVENT être être conformes à la législation en vigueur. Les unités DOIVENT être traitées dans des établissements spécialisés de réutilisation, de recyclage et de remise en état.

11 Glossaire

ECS = eau chaude sanitaire
Eau chaude utilisée, dans quelque type de bâtiment que ce soit, à des fins sanitaires.

Distributeur
Distributeur commercial du produit.

Installateur agréé
Personne techniquement qualifiée pour installer le produit.

Utilisateur
Personne qui est le propriétaire du produit et/ou utilise le produit.

Législation en vigueur
Toutes les directives, lois, normes et/ou codes internationaux, européens, nationaux et locales qui concernent et s'applique à un certain produit ou application.

Société d'entretien
Société qualifiée qui peut effectuer ou coordonner l'entretien requis sur le produit.


Manuel d'installation
Manuel d'instructions spécifié pour un certain produit ou application, expliquant comment l'installer, le configurer et l'entretenir.


Mode d'emploi
Manuel d'instructions spécifié pour un certain produit ou application, expliquant comment l'utiliser.


Accessoires
Les étiquettes, les manuels, les fiches d'information et les équipements qui sont livrés avec le produit et qui doivent être installés conformément aux instructions de la documentation d'accompagnement.

Equipement en option
Les équipements fabriqués ou approuvés par Daikin qui peuvent être combinés avec le produit conformément aux instructions de la documentation d'accompagnement.

Équipement non fourni
Les équipements NON fabriqués par Daikin qui peuvent être combinés avec le produit conformément aux instructions de la documentation d'accompagnement.

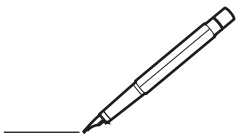

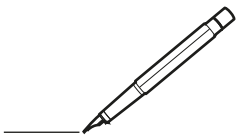

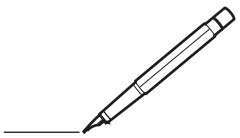

EAC

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-10 2026.06