
Uitgebreide handleiding voor de gebruiker

Split-airconditioner vloermodel



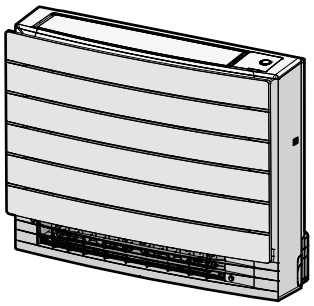

Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

CVXM20C2V1B
FVXM25C2V1B
FVXM35C2V1B
FVXM50C2V1B

Inhoudsopgave

1 Over de documentatie 4
1.1 Productcode 4
1.2 Over dit document 4

2 Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid 5
2.1 Over de documentatie 5
2.1.1 Betekenis van waarschuwingen en symbolen 5

3 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker 7
3.1 Algemeen 7
3.2 Instructies voor veilig gebruik 8

4 Over het systeem 11
4.1 Binnenunit 11
4.1.1 Daikin-Eye lampje 12
4.2 Over de gebruikersinterface 12
4.2.1 Components: Draadloze afstandsbediening 13
4.2.2 Status: Scherm van de draadloze afstandsbediening 14
4.2.3 Draadloze afstandsbediening gebruiken 15
4.3 Over het draadloos netwerk 15
4.3.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk 16
4.3.2 Basisparameters 16

5 Voor het gebruik 17
5.1 Overzicht: Voor het gebruik 17
5.2 Voeding inschakelen 17
5.3 Batterijen plaatsen 17
5.4 Houder van de draadloze afstandsbediening monteren 18
5.5 Klokinstelling 18
5.5.1 Klok instellen 18
5.6 Helderheid van het scherm van de binnenunit 19
5.6.1 Helderheid van het scherm van de binnenunit instellen 19

6 Werking 20
6.1 Werkingsbereik 20
6.2 Wanneer welke functie gebruiken 20
6.3 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt 22
6.3.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen 22
6.4 Airflow rate 23
6.4.1 Luchtstroomsnelheid regelen 23
6.5 Uitblaasrichting 23
6.5.1 Verticale uitblaasrichting regelen 24
6.5.2 Verticale kleppen regelen 24
6.6 Klimaatcompensatieregeling 25
6.6.1 Klimaatcompensatieregeling starten/stoppen 25
6.7 AAN/UIT-contact 26
6.8 Voorkeur warme lucht 27
6.8.1 Voorkeur warme lucht starten/stoppen 27
6.9 Temperatuurlimiet 28
6.9.1 Temperatuurlimiet instellen 29
6.10 Keuze luchtuitlaat 29
6.10.1 Automatische keuze luchtuitlaat of alleen luchtuitlaat boven instellen 30
6.11 Instelling ventilator binnenunit bij thermostaat uit in koelstand 31
6.11.1 Ventilator binnenunit regelen bij thermostaat uit in koelstand 31
6.12 Vloerverwarming 32
6.12.1 Vloer verwarmen starten/stoppen 32
6.13 Powerful en Heat plus 32
6.13.1 Powerful-functie 32
6.13.2 Heat plus 33
6.13.3 Powerful en Heat plus starten/stoppen 33
6.14 Econo en stille werking buitenunit 34
6.14.1 Econo-functie 34
6.14.2 Stille werking buitenunit 34
6.14.3 Econo en stille werking buitenunit starten/stoppen 34
6.15 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) 35
6.15.1 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen 35

6.16 In-/uitschakeltimer ... 35
6.16.1 Instelling 24-uurs uit-/inschakeltimer ... 36
6.16.2 Instelling 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer ... 37
6.17 Weektimer ... 38
6.17.1 Weektimer instellen ... 39
6.17.2 To copy reservations ... 40
6.17.3 Reserveringen bevestigen ... 41
6.17.4 Weektimer uitschakelen en weer inschakelen ... 41
6.17.5 Reserveringen verwijderen ... 41
6.18 Draadloosnetwerkverbinding ... 42
6.18.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk ... 43
6.18.2 ONECTA-app installeren ... 43
6.18.3 Draadloze verbinding instellen ... 43
6.19 Over multisysteem ... 45
6.19.1 Priority room setting ... 45
6.19.2 Fluisterstille nachtstand ... 46
6.19.3 Blokkering koel-/verwarmingsstand in multi-systeem ... 47

7 Energie besparen en optimale werking 48

8 Onderhoud en service 50

8.1 Overzicht: Onderhoud en service ... 50
8.2 Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken ... 51
8.3 Voorpaneel schoonmaken ... 52
8.4 Over de luchtfilters ... 52
8.5 Filters verwijderen ... 53
8.6 Luchtfilter reinigen ... 54
8.7 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter reinigen ... 54
8.8 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter vervangen ... 54
8.9 Filters terugplaatsen ... 55
8.10 Voorpaneel weer aanbrengen ... 55
8.11 Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand ... 56

9 Opsporen en verhelpen van storingen 57

9.1 Problemen oplossen voor de verbinding met het draadloos netwerk ... 60
9.2 Symptomen die geen storingen van het systeem zijn ... 61
9.2.1 Symptoom: De temperatuur van de uitgeblazen lucht is NIET hoog genoeg bij Heat plus ... 61
9.2.2 Symptoom: U hoort een geluid zoals stromend water ... 61
9.2.3 Symptoom: U hoort een blaasgeluid ... 61
9.2.4 Symptoom: U hoort een tikgeluid ... 61
9.2.5 Symptoom: U hoort een fluitgeluid ... 61
9.2.6 Symptoom: U hoort een klikgeluid terwijl de unit werkt of stilstaat ... 61
9.2.7 Symptoom: U hoort een klapgeluid ... 62
9.2.8 Symptoom: Uit het toestel komt witte rook (binnenunit) ... 62
9.2.9 Symptoom: De units geven een geur af ... 62
9.2.10 Symptoom: De ventilator van de buitenunit draait terwijl de airconditioner niet wordt gebruikt ... 62
9.2.11 Symptoom: Ventilatorsnelheid stemt NIET overeen met het instelpunt ... 62
9.2.12 Symptoom: Sommige symbolen zijn niet zichtbaar op de draadloze afstandsbediening of sommige functies kunnen niet worden uitgeschakeld in de ONECTA-app ... 62
9.2.13 Symptoom: De Powerful-functie wordt in de ONECTA-app NIET aangegeven als actief ... 62
9.2.14 Symptoom: De automatische stand is NIET gedeactiveerd in de ONECTA-app met de instelling Temperatuurlimiet ... 63
9.2.15 Symptoom: De Weektimer wordt NIET uitgeschakeld wanneer de temperatuurlimiet is gewijzigd in de ONECTA-app ... 63
9.2.16 Symptoom: De ONECTA-app reageert met een vertraging ... 63
9.3 Problemen op basis van foutcodes oplossen ... 63

10 Opruimen 66

11 Verklarende woordenlijst 67

1 Over de documentatie

1.1 Productcode

CVXM20C, FVXM25C, FVXM35C, FVXM50C

1.2 Over dit document

Onze welgemeende dank voor de aankoop van dit product. Alstublieft:

- Bewaar de documentatie voor toekomstig gebruik.

Doelpubliek

Eindgebruikers

INFORMATIE

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door expert of opgeleide gebruikers in winkels, lichte industrie en op boerderijen, of voor commercieel en huishoudelijk gebruik door niet-deskundigen.

Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid:**
  - Veiligheidsinstructies te lezen vóór gebruik van uw systeem
  - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Gebruiksaanwijzing:**
  - Snelle handleiding voor basisgebruik
  - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Uitgebreide handleiding voor de gebruiker:**
  - Gedetailleerde stap-voor-stapinstructies en achtergrondinformatie voor basis- en gevorderd gebruik
  - Formaat: Digitale bestanden op https://www.daikin.eu. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om uw model te vinden.

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw installateur beschikbaar zijn.

Scan de onderstaande QR-code voor de volledige documentatieset en meer informatie over uw product op de Daikin website.

FVXM-C

CVXM-C

De oorspronkelijke handleiding is geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

2 Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid

2.1 Over de documentatie

- De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van het origineel.
- De in dit document beschreven voorzorgsmaatregelen gaan over heel belangrijke onderwerpen; volg ze nauwkeurig op.
- De installatie van het systeem en alle in de installatiehandleiding en de uitgebreide handleiding voor de installateur beschreven handelingen MOETEN door een erkende installateur worden uitgevoerd.

2.1.1 Betekenis van waarschuwingen en symbolen



GEVAAR

Duidt op een situatie die leidt tot de dood of ernstige letsels.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Duidt op een situatie die kan leiden tot elektrocutie.



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

Duidt op een situatie die brandwonden kan veroorzaken als gevolg van extreem hoge of lage temperaturen.



GEVAAR: RISICO OP ONTPLOFFING

Duidt op een situatie die een ontploffing kan veroorzaken.



WAARSCHUWING

Duidt op een situatie die kan leiden tot de dood of ernstige letsels.



WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR MATERIAAL



WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



VOORZICHTIG

Duidt op een situatie die kan leiden tot lichte of redelijk zware letsels.



OPMERKING

Duidt op een situatie die schade aan apparatuur of eigendom zou kunnen berokkenen.

INFORMATIE

Geeft nuttige tips of bijkomende informatie aan.

Symbolen gebruikt op de unit:

Symbool	Verklaring
	Lees de montagehandleiding, de gebruiksaanwijzing en het instructievel voor de bedrading alvorens te beginnen met de installatie.
	Lees de servicehandleiding alvorens onderhouds- en servicewerkzaamheden uit te voeren.
	Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.
	De unit bevat draaiende onderdelen. Wees voorzichtig bij servicewerkzaamheden of inspectie van de unit.

Symbolen gebruikt in de documentatie:

Symbool	Verklaring
	Geeft de titel van een afbeelding of een verwijzing ernaar aan. **Voorbeeld:** "1–3 Titel afbeelding" betekent "Afbeelding 3 in hoofdstuk 1".
	Geeft de titel van een tabel of een verwijzing ernaar aan. **Voorbeeld:** "1–3 Titel tabel" betekent "Tabel 3 in hoofdstuk 1".

3 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Leef altijd de volgende veiligheidsinstructies en voorschriften na.

3.1 Algemeen

WAARSCHUWING

Indien u twijfels heeft over de bediening van de unit, neem contact op met uw dealer.

WAARSCHUWING

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf een leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of een gebrek aan ervaring en kennis als het gebruik van het apparaat op een veilige manier werd uitgelegd en als zij de gevaren hiervan begrijpen.

Kinderen mogen NIET met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag NIET worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.

VOORZICHTIG

- Plaats GEEN voorwerpen, apparatuur of uitrustingen bovenop de unit.
- Klim, zit of sta NIET op de unit.

- Units dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat u GEEN elektrische en elektronische producten mag mengen met ongesorteerd huishoudelijk afval. Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOET door een erkende installateur conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden.

De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt weggeworpen, draagt u bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid. Voor meer informatie, contacteer uw installateur of de plaatselijke overheid.

- Batterijen dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat de batterijen NIET met ongesorteerd huishoudelijk afval gemengd mogen worden. Indien onder het symbool een scheikundig symbool

afgebeeld staat, betekent dit scheikundig symbool dat de batterij een zwaar metaal bevat boven een bepaalde concentratie.

Mogelijke chemische symbolen: Pb: lood (>0,004%).

Lege batterijen MOETEN voor hergebruik door een gespecialiseerde installatie worden verwerkt. Door ervoor te zorgen dat lege batterijen op de juiste manier worden weggeworpen, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid te voorkomen.

3.2 Instructies voor veilig gebruik

WAARSCHUWING

Als het netsnoer beschadigd is, MOET de fabrikant, zijn vertegenwoordiger, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardige bevoegde personen het snoer vervangen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

A2L

WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.

VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 30 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.

VOORZICHTIG

Deze unit is uitgerust met een lekdetectiesysteem voor de veiligheid. Om efficiënt te zijn, moet de unit na de installatie, op onderhoud na, altijd stroom krijgen.

VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.

WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Bij een accidenteel koelmiddellek mag er geen open vuur zijn. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met verbrandingslucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek ALTIJD controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.

VOORZICHTIG

- Regel de hoek van de horizontale klep ALLEEN met een gebruikersinterface (bijv. draadloze afstandsbediening). Wanneer u de horizontale klep met de hand verplaatst terwijl ze draait, geraakt het mechanisme defect.
- Verander de stand van de verticale kleppen voorzichtig. In de luchtuitlaat draait een ventilator met hoge snelheid.

VOORZICHTIG

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.

WAARSCHUWING

Plaats GEEN voorwerpen onder de binnen- en/of buitenunit die nat kunnen worden. Anders kan condensatie op de unit of op de koelmiddelleidingen, vuil van het luchtfilter of een verstopte afvoer druppelen en kunnen voorwerpen onder de unit vuil of beschadigd raken.

WAARSCHUWING

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.

VOORZICHTIG

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.

WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddellek gerepareerd is.

WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.

WAARSCHUWING

Het toestel wordt opgeslagen in een ruimte zonder ontstekingsbronnen die voortdurend branden (bijvoorbeeld: open vuur, een draaiend gastoestel of een draaiende elektrische verwarming).

WAARSCHUWING

De R32-koelmiddelleksensor moet na elke detectie of op het einde van de levensduur worden vervangen. De sensor mag ALLEEN worden vervangen door een bevoegde persoon.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt schoonmaken, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen UITSCHAKELEN. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen. Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de voedingsschakelaar na het schoonmaken onmiddellijk weer in om de detectiefunctie weer te activeren.

VOORZICHTIG

Wanneer u de R32-koelmiddelleksensor vervangt, moet u deze vervangen door de sensor die door de fabrikant is gespecificeerd (zie de lijst met reserveonderdelen).



WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.



VOORZICHTIG

Controleer na langdurig gebruik of de standaard en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging kan de unit vallen en letsel veroorzaken.



WAARSCHUWING

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker UIT of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen. Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de voedingsschakelaar na het schoonmaken onmiddellijk weer in om de detectiefunctie weer te activeren.



WAARSCHUWING

Laat de binnenunit NIET nat worden. **Mogelijk gevolg:** Elektrische schokken of brand.



VOORZICHTIG

Wees voorzichtig met het voorpaneel; de scherpe rand van het voorpaneel kan letsels veroorzaken.



WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.



WAARSCHUWING

Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de unit alleen uit met de AAN/UIT-knop op de gebruikersinterface.

4 Over het systeem

A2L

WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.

VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 30 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.

VOORZICHTIG

Deze unit is uitgerust met een lekdetectiesysteem voor de veiligheid. Om efficiënt te zijn, moet de unit na de installatie, op onderhoud na, altijd stroom krijgen.

OPMERKING

Gebruik het systeem NIET voor andere doeleinden. Gebruik de unit NIET voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, om te voorkomen dat de kwaliteit ervan wordt aangetast.

4.1 Binnenunit

VOORZICHTIG


Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.

INFORMATIE

Het geluidsdrukniveau is lager dan 70 dBA.

WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Bij een accidenteel koelmiddellek mag er geen open vuur zijn. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en niet-brandbaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met verbrandingslucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek ALTIJD controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.

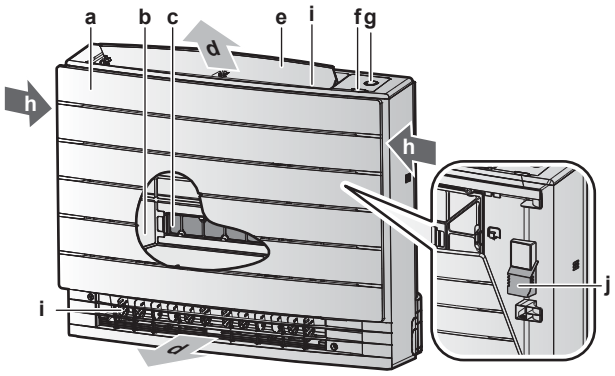

a Voorpaneel
b Luchtfilter

c 2× titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter
d Luchtuitlaat
e Klep (horizontale klep)
f Infraroodsignaalontvanger voor de draadloze afstandsbediening
g ON/OFF-knop, Daikin-Eye en timerlampje
h Luchtinlaat
i Verticale kleppen
j Kamertemperatuursensor


AAN/UIT-knop

Als er geen gebruikersinterface (bijv. draadloze afstandsbediening) is, kunt u de unit starten/stoppen met de AAN/UIT-knop op de binnenunit. Wanneer de unit met deze knop wordt gestart, worden de volgende instellingen gebruikt:

- Bedrijfsstand = Automatisch
- Temperatuurinstelling = 25°C
- Luchtstroomsnelheid = Automatisch

4.1.1 Daikin-Eye lampje

De kleur van het Daikin Eye verandert met de werking.

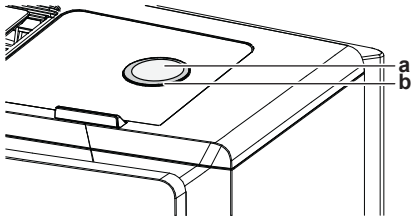

a ON/OFF-toets
b Daikin Eye

Werking	Kleur Daikin Eye
Automatisch	Rood/blauw
Drogen	Groen
Koelen	Blauw
Verwarmen	Rood
Alleen ventilator	Wit
Timerbedrijf	Oranje[(a)]

[(a)] Wanneer de werking met de uit-/inschakeltimer of de weektimer is ingesteld, licht het Daikin-Eye af en toe oranje op. Na een 10-tal minuten oranje oplichten krijgt het 3 minuten weer de kleur van de bedrijfsstand. **Voorbeeld:** Wanneer de timer is ingesteld tijdens het koelen, zal het Daikin-eye periodiek oranje oplichten gedurende 10 seconden en vervolgens overschakelen naar blauw gedurende 3 minuten.

4.2 Over de gebruikersinterface

Draadloze afstandsbediening

INFORMATIE

De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.


- **Rechtstreeks zonlicht.** Stel de draadloze afstandsbediening NIET bloot aan rechtstreeks zonlicht.

- **Stof.** Stof op de signaalzender of -ontvanger vermindert de gevoeligheid. Veeg stof weg met een zachte doek.
- **Fluorescentielampen.** Het signaal kan mogelijk niet worden doorgegeven als er fluorescentielampen in de kamer zijn. Neem in dat geval contact op met uw installateur.
- **Andere apparaten.** Als de draadloze afstandsbediening andere apparaten doet werken, verplaats die apparaten of neem contact op met uw installateur.
- **Gordijnen.** Controleer of er geen gordijnen of andere voorwerpen zijn die het signaal tussen de unit en de draadloze afstandsbediening blokkeren.

OPMERKING


- Laat de draadloze afstandsbediening NIET vallen.
- Laat de draadloze afstandsbediening NIET nat worden.

4.2.1 Components: Draadloze afstandsbediening

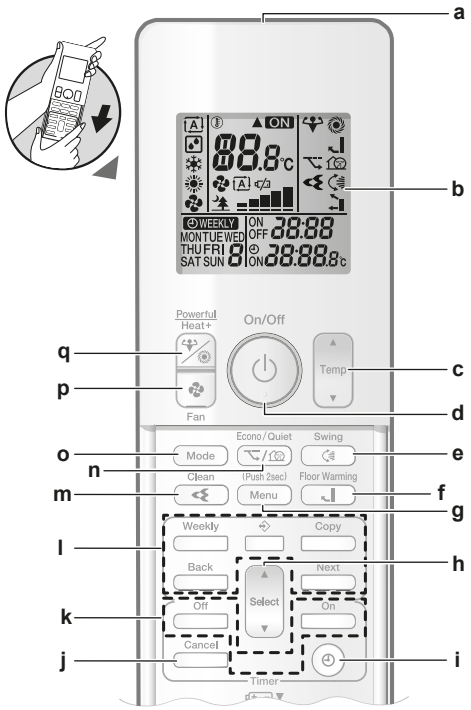

a Signaalzender
b Lcd-scherm
c Temperatuurregelknop
d AAN/UIT-knop
e Knop verticaal draaien
f Knop vloer verwarmen
g Menu-toets
h Selectieknop
i Knop klokinstelling
j Annuleertoets
k Knoppen in-/uitschakeltimer
l Weektimerknoppen
m Knop Flash Streamer (luchtzuivering)
n Knop Econo en geluidsarme stand buitenunit
o Standknop
p Ventilatorknop
q Knop Powerful en knop Heat plus


4.2.2 Status: Scherm van de draadloze afstandsbediening

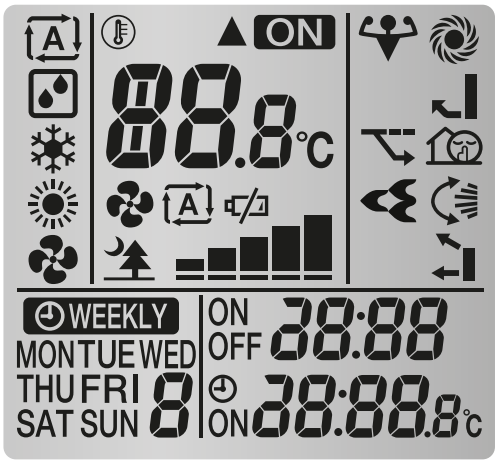

Symbool	Beschrijving
	Bedrijfsstand = Automatisch
	Bedrijfsstand = Drogen
	Bedrijfsstand = Koelen
	Bedrijfsstand = Verwarmen
	Bedrijfsstand = Alleen ventilator
▲	De binnenunit ontvangt een signaal van de draadloze afstandsbediening
ON	De unit is in werking
	Instelling actuele temperatuur
	Symbool melding batterij vervangen (batterij bijna leeg)
	Luchtstroomsnelheid = Automatisch
	Luchtstroomsnelheid = Binnenunit stil
	Luchtstroomsnelheid = Hoog
	Luchtstroomsnelheid = Medium-hoog
	Luchtstroomsnelheid = Medium
	Luchtstroomsnelheid = Medium-laag
	Luchtstroomsnelheid = Laag
	Powerful-functie is actief
	Econo-functie is actief
	Flash Streamer (luchtzuivering) is actief
	Heat plus is actief

Symbool	Beschrijving
	Vloer verwarmen is actief
	Geluidsarme stand buitenunit is actief
	Automatisch verticaal draaien is actief
	Automatische keuze luchtuitlaat of alleen luchtuitlaat boven is actief
ON 20:00	Inschakeltimer is actief
OFF 20:00	Uitschakeltimer is actief
WEEKLY	Weektimer is actief
MONTUEWED THUFRI SATSUN	Dag van de week
20:28	Huidige tijd

4.2.3 Draadloze afstandsbediening gebruiken

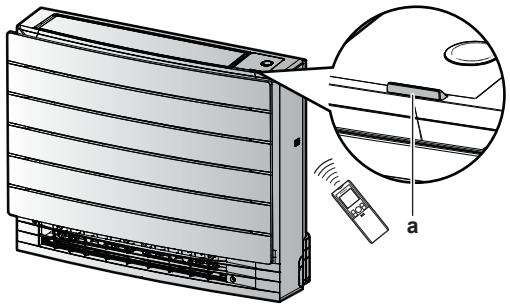

a Infraroodsignaalontvanger

Opmerking: Zorg ervoor dat er zich geen obstakels op minder dan 500 mm onder de infraroodsignaalontvanger bevinden. Zij kunnen de ontvangstprestaties van de draadloze afstandsbediening beïnvloeden.

1 Richt de signaalzender op de infraroodsignaalontvanger op de binnenunit (maximale afstand: 7 m).

Resultaat: Wanneer de binnenunit een signaal van de draadloze afstandsbediening ontvangt, hoort u een geluid:

Geluid	Beschrijving
Biep-biep	De unit begint te werken.
Biep	De instelling wordt veranderd.
Lange biep	De unit stopt met werken.
Drievoudige biep	Afwijzingssignaal (bijv. werking geblokkeerd door het AAN/UIT-contact)

4.3 Over het draadloos netwerk

Gedetailleerde specificaties, montage-instructies, instelmethoden, FAQ, conformiteitsverklaring en de nieuwste versie van deze handleiding vindt u op app.daikineurope.com.

INFORMATIE: Conformiteitsverklaring

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. verklaart dat de radioapparatuur in deze unit conform de Richtlijn 2014/53/EU is.

4.3.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk

NIET gebruiken in de buurt van:

- **Medical equipment.** Bijv. personen met een pacemaker of een defibrillator. Dit product kan elektromagnetische storingen veroorzaken.
- **Automatisch werkende apparatuur.** Bijv. automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit product kan een slechte werking van de apparatuur veroorzaken.
- **Magnetron.** Kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

4.3.2 Basisparameters

Wat	Waarde
Frequentiebereik	2400 MHz~2483.5 MHz
Radioprotocol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrequentiekanaal	13ch
Uitgangsvermogen	13 dBm
Effectief uitgestraald vermogen	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Elektrische voeding	DC 14 V / 100 mA

5 Voor het gebruik

5.1 Overzicht: Voor het gebruik

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat u moet doen vóór u de unit gaat gebruiken.

Typische workflow

Vóór gebruik bestaat doorgaans uit de volgende stappen:

- De voeding inschakelen.
- Batterijen in de draadloze afstandsbediening plaatsen.
- De klok instellen.
- De helderheid van het Daikin-Eye instellen.
- De houder van de draadloze afstandsbediening op de muur of een ander oppervlak bevestigen.

5.2 Voeding inschakelen

1 Zet de stroomschakelaar aan.


5.3 Batterijen plaatsen

De batterijen hebben een levensduur van ongeveer 1 jaar.

1 Verwijder het voordeksel.

2 Installeer beide batterijen.


3 Breng het voordeksel weer aan.

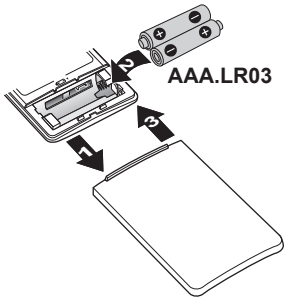

INFORMATIE

- op het scherm geeft aan dat de batterij bijna leeg is.
- Vervang ALTIJD beide batterijen tegelijk.

5.4 Houder van de draadloze afstandsbediening monteren

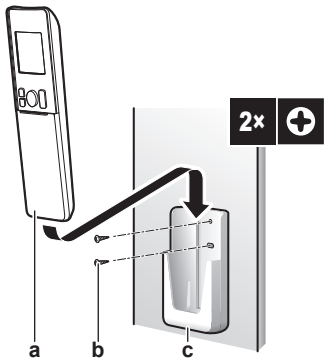

a Draadloze afstandsbediening
b Schroeven (lokaal te voorzien)
c Houder draadloze afstandsbediening

1 Kies een plaats binnen het bereik van de unit.

2 Maak de houder (accessoire) met 2 M3×20L schroeven (lokaal te voorzien) vast tegen de muur of een gelijkaardige locatie.

3 Plaats de draadloze afstandsbediening in de houder.

5.5 Klokinstelling

Als de interne klok van de binnenunit NIET op de juiste tijd is ingesteld, werken de inschakel-, uitschakel en weektimer niet juist. Stel de klok opnieuw in:


- Nadat een onderbreker de unit heeft uitgeschakeld.
- Na een stroompanne.
- Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening.

5.5.1 Klok instellen

Opmerking: Als de tijd niet is ingesteld, knipperen MON, ⏲ en 0:00.

1 Druk op ⏲.

Resultaat: MON en ⏲ knipperen




2 Druk op Select of Select om de huidige dag van de week in te stellen.

Display	Dag van de week
MON	maandag
TUE	dinsdag
WED	woensdag
THU	donderdag
FRI	vrijdag
SAT	zaterdag
SUN	zondag

3 Druk op ⏲.

Resultaat: ⏲ knippert.




4 Druk op Select of Select om de juiste tijd in te stellen.

Opmerking: Houd Select of Select ingedrukt om de tijdinstelling snel te verhogen of te verlagen.

5 Druk op ⏲.

Resultaat: De instelling is klaar. : knippert.



5.6 Helderheid van het scherm van de binnenunit


Stel de helderheid van het scherm van de binnenunit naar wens in of schakel het scherm UIT.

5.6.1 Helderheid van het scherm van de binnenunit instellen

1 Druk op het thuisscherm minstens 2 seconden op Menu.

Resultaat: Het selectiemenu nummer 1 verschijnt op het scherm. 1 knippert.

2 Druk op Menu om de instelling te openen.

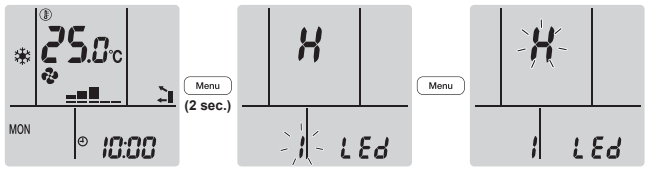

3 Druk op Select of Select om de instelling als volgt te veranderen:



Knippert	Helderheid
H	Hoog
L	Laag
oF	Uit

4 Druk op Menu om de geselecteerde instelling te bevestigen.

Resultaat: De instelling van de helderheid is gewijzigd.

Opmerking: Na 60 seconden wordt automatisch het standaardscherm weergegeven. Druk twee keer op Cancel om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

6 Werking

INFORMATIE

De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.

6.1 Werkingsbereik

Gebruik het systeem binnen de volgende temperatuur- en vochtgehaltebereiken om een veilige en efficiënte werking te verzekeren.

CVXM		
	Koelen en drogen[a][b]	**Verwarmen[a]**
Buitentemperatuur	–10~46°C droge bol	–15~24°C droge bol
Binnentemperatuur	18~32°C droge bol 14~23°C natte bol	10~30°C droge bol
Vochtigheid binnen	≤80%[b]	—

[a] Een beveiliging kan het systeem stilleggen als de unit buiten het werkingsbereik wordt gebruikt.

[b] Condensatie en druppelend water kunnen voorkomen als de unit buiten het werkingsbereik wordt gebruikt.

FVXM		
	Koelen en drogen[a][b]	**Verwarmen[a]**
Buitentemperatuur	–10~50°C droge bol	–20~24°C droge bol
Binnentemperatuur	18~32°C droge bol 14~23°C natte bol	10~30°C droge bol
Vochtigheid binnen	≤80%[b]	—

[a] Een beveiliging kan het systeem stilleggen als de unit buiten het werkingsbereik wordt gebruikt.

[b] Condensatie en druppelend water kunnen voorkomen als de unit buiten het werkingsbereik wordt gebruikt.

6.2 Wanneer welke functie gebruiken

In de volgende tabel vindt u een overzicht van welke functie te gebruiken:

Functie	Taken
Basisfuncties	

Functie	Taken
Bedrijfsstanden en temperatuur	Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen: ▪ In de stand verwarmen en koelen, een kamer verwarmen of koelen. ▪ In de stand alleen ventilator, lucht in een kamer blazen zonder te verwarmen of te koelen. ▪ In de stand drogen, de vochtigheidsgraad in een kamer verlagen. ▪ In de automatische stand wordt de gepaste bedrijfsstand automatisch geselecteerd op basis van de ingestelde temperatuur.
Uitblaasrichting	De uitblaasrichting regelen (draaien of vaste stand).
Luchtstroomsnelheid	De hoeveelheid in de kamer geblazen lucht regelen.
Geavanceerde functies	
Streamer	Om allergenen in de lucht zoals pollen of hulpstoffen te verwijderen en de lucht in de kamer te zuiveren.
Econo	Het systeem gebruiken wanneer u ook andere grote stroomverbruikers gebruikt. Energie besparen.
Geluidsarme stand buitenunit	Verlaagt het geluidsniveau van de buitenunit. Voorbeeld: 's Nachts.
Automatische keuze luchtuitlaat	De unit automatisch de beste luchtuitlaat laten kiezen op basis van de bedrijfsstand of de kameromstandigheden. Deze functie is in de fabriek als de standaard en aanbevolen instelling ingesteld.
Alleen luchtuitlaat boven	De lucht alleen langs de luchtuitlaat boven laten komen, ongeacht de bedrijfsstand of de kameromstandigheden.
Vloer verwarmen	De lucht alleen uit de luchtuitlaat onder laten komen. Gebruik deze functie wanneer u de warme lucht niet rechtstreeks wil voelen.
Heat plus	De temperatuur van de uitgeblazen lucht verhogen. De temperatuur van de uitgeblazen lucht is hoger dan bij de normale verwarming. Deze functie wordt aanbevolen wanneer u het warmer wil hebben.
Powerful	De kamer snel koelen of verwarmen.
Inschakeltimer + Uitschakeltimer	Het systeem automatisch in- en uitschakelen.
Weektimer	Schakelt het systeem op wekelijkse basis automatisch in of uit.

Functie	Taken
Extra functies	
Draadloosnetwerkverbinding	Voor het gebruik van de unit met smart toestellen.

6.3 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt

Wanneer. Stel de bedrijfsstand van het systeem in en stel de temperatuur in wanneer u wil:

- Een kamer verwarmen of koelen
- Lucht in een kamer blazen zonder te verwarmen of te koelen
- De vochtigheidsgraad in een kamer verlagen

Wat. De werking van het systeem verschilt naar gelang van de selectie van de gebruiker.

Instelling	Beschrijving
Automatic	Het systeem koelt of verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt. Het schakelt indien nodig automatisch om tussen koelen en verwarmen.
Drying	Het systeem verlaagt de vochtigheid in een kamer.
Verwarmen	Het systeem verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.
Koelen	Het systeem koelt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.
Ventilator	Het systeem regelt alleen de luchtstroom (luchtstroomsnelheid en uitblaasrichting). Het systeem regelt de temperatuur NIET.

Extra informatie:

- **Buitentemperatuur.** Het koel- of verwarmingsvermogen van het systeem neemt af bij een te hoge, respectievelijk te lage buitentemperatuur.
- **Ontdooien.** Bij het verwarmen kan er ijs worden gevormd op de buitenunit, waardoor het verwarmingsvermogen afneemt. In dat geval schakelt het systeem automatisch over naar ontdooien om het ijs te verwijderen. Bij het ontdooien blaast de binnenunit GEEN warme lucht uit.

6.3.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen



ON: De unit draait

: Bedrijfsstand = Automatisch

: Bedrijfsstand = Drogen

: Bedrijfsstand = Koelen

: Bedrijfsstand = Verwarmen

: Bedrijfsstand = Alleen ventilator

88.8°C: Geeft de ingestelde temperatuur weer.

1 Druk één of meerdere keren op Mode om de bedrijfsstand te selecteren.

Resultaat: De stand wordt als volgt ingesteld:



2 Druk op ⏻ om te **starten**.

Resultaat: ON wordt weergegeven op het scherm. De kleur van het Daikin-Eye verandert met de werking. Zie "4.1.1 Daikin-Eye lampje" [▸ 12].

3 Druk één of meerdere keren op Temp ▼ of Temp ▲ om de **temperatuur** te verlagen of te verhogen.

Koelen	Verwarmen	Automatisch	Drogen of alleen ventileren
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Opmerking: In de **droogstand** of de stand **alleen ventilator** kan de temperatuur niet worden ingesteld.

4 Druk op ⏻ om te **stoppen**.

Resultaat: ON verdwijnt van het scherm. Het Daikin-Eye gaat uit.

6.4 Airflow rate

1 Druk op om te selecteren:

	5 luchtstroomsnelheden, van "▁" tot "▇"
A	Werking met automatische luchtstroomsnelheid
	Geluidsarme werking binnenunit. Wanneer de luchtstroomsnelheid op "" is ingesteld, werkt de unit stiller.

INFORMATIE

- Als de unit het temperatuurinstelpunt in de stand koelen of de automatische stand heeft bereikt, stopt de ventilator met draaien.
- Als de unit het temperatuurinstelpunt in de stand verwarmen heeft bereikt, draait de ventilator cyclisch met lage snelheid.
- In de droogstand kan de luchtstroomsnelheid NIET worden ingesteld.
- Het luchtdebiet in de stand automatisch luchtdebiet wordt ingesteld op basis van de kamertemperatuur; in sommige gevallen kan dit lager zijn dan bij de fluisterstille stand binnenunit en de werking kan luider worden als u dan de fluisterstille stand binnenunit inschakelt.

6.4.1 Luchtstroomsnelheid regelen

1 Druk op om de luchtinstelling als volgt te veranderen:




6.5 Uitblaasrichting

Wanneer. Stel de uitblaasrichting in naar wens.

Wat. Het systeem blaast de lucht uit in de door de gebruiker ingestelde richting.

Instelling	Weergeven	Uitblaasrichting
Verticaal automatisch draaien		De horizontale kleppen draaien of blijven stilstaan.
Horizontale uitblaasrichting	[—]	De stand van de verticale kleppen wordt met de hand ingesteld.

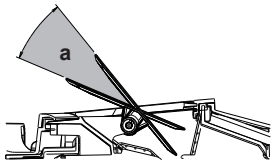

a Bereik van de kleppen

VOORZICHTIG

- Regel de hoek van de horizontale klep ALLEEN met een gebruikersinterface (bijv. draadloze afstandsbediening). Wanneer u de horizontale klep met de hand verplaatst terwijl ze draait, geraakt het mechanisme defect.
- Verander de stand van de verticale kleppen voorzichtig. In de luchtuitlaat draait een ventilator met hoge snelheid.

INFORMATIE

Bij verticaal automatisch draaien blijven de kleppen in de bovenste stand staan als het luchtdebiet laag wordt.

6.5.1 Verticale uitblaasrichting regelen

1 Druk op .

Resultaat: verschijnt op het scherm. De horizontale kleppen beginnen te bewegen.

2 Om de horizontale kleppen niet meer te laten bewegen, druk op wanneer zij de gewenste stand hebben bereikt.


Resultaat: verdwijnt van het scherm. De horizontale kleppen stoppen.

6.5.2 Verticale kleppen regelen

1 Verander de stand van de horizontale kleppen met de gebruikersinterface (bijv. draadloze afstandsbediening) om gemakkelijk bij de knoppen op de verticale kleppen te komen.

2 Houd de knoppen vast en beweeg ze een beetje omhoog.

3 Houd de knoppen vast en verander naar de gewenste stand links of rechts.

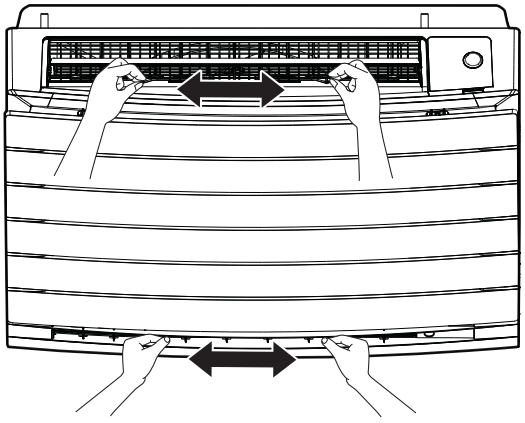

INFORMATIE

Wanneer de unit in een hoek van een kamer is geïnstalleerd, mogen de verticale kleppen niet naar een muur gericht zijn. De unit zal minder efficiënt werken als de lucht wordt geblokkeerd door een muur.

6.6 Klimaatcompensatieregeling

Gebruik deze functie om de warmteverliezen van uw woning bij lage buitentemperaturen te compenseren.

Gebruik deze functie wanneer u het koud heeft bij een daling van de buitentemperatuur tussen dag/nacht of verandering van het weerseizoen.

INFORMATIE

- Deze functie vermindert de frequentie van de veranderingen van het temperatuurinstelpunt om de gewenste kamertemperatuur te bereiken.
- U kunt 4 verschillende niveaus van compensatie-intensiteit instellen (LL, LH, HL, HH) of de functie uitschakelen (oF).
- Afhankelijk van de geselecteerde intensiteit zal de unit de daling van de buitentemperatuur compenseren door het instelpunt voor de binnentemperatuur te verhogen (lagere buitentemperatuur = hogere stijging van het instelpunt voor de binnentemperatuur).

Instel-stand	Symbool	Instelling	Klimaatcompensatieregeling is...
2	CCC	oF	...uitgeschakeld, geen compensatie
		LL	...ingeschakeld, lage compensatie, lage compensatie bij 0°C
		LH	...ingeschakeld, hoge compensatie, hoge compensatie bij 0°C
		HL	...ingeschakeld, hoge compensatie, lage compensatie bij 0°C
		HH	...ingeschakeld, hoge compensatie, hoge compensatie bij 0°C

6.6.1 Klimaatcompensatieregeling starten/stoppen

INFORMATIE

De klimaatcompensatieregeling kan worden ingeschakeld in de **verwarmingsstand** "6.3 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt" [▶ 22].


De klimaatcompensatieregeling kan voor elke omgevingsconditie worden ingesteld, maar treedt enkel in werking als de buitentemperatuur onder de +7°C zakt.

1 Druk op het thuisscherm minstens 2 seconden op Menu.

Resultaat: 1 knippert.

2 Navigeer naar CCC instelling 2 met Select of Select.

Resultaat: 2 knippert.

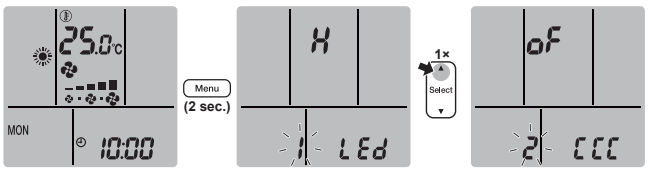

3 Druk op [Menu] om de CCC instelling te openen.

Resultaat: Instelsymbool (oF, LL, LH, HL, HH) knippert.

4 Druk op [Select] of [Select] om de instelling als volgt te veranderen.



Verhoging van het instelpunt voor de kamer volgens de buitenunittemperatuur				
Buitentemperatuur	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Bevestig de instelling met [Menu].

Resultaat: De instelling is veranderd, u bent in het instelmenu, 2 knippert.

Opmerking: Na 60 seconden wordt automatisch het thuisscherm weergegeven. Druk op [Cancel] om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

6.7 AAN/UIT-contact

Voor deze functie is de aankoop en installatie van de optie KER303A vereist.

Gebruik deze functie om de unit automatisch uit te schakelen via een extern potentiaalvrij signaal (bijv. een raamsensor of een deurkaartsleutel).

Deze functie helpt onnodig energieverbruik te verminderen wanneer een raam of deur openstaat of wanneer er zich niemand in de ruimte bevindt.

De unit stopt met werken op basis van de status van het externe contact.

INFORMATIE

Voor deze functie zijn een potentiaalvrij contact en een kabelboom nodig, die door een gekwalificeerde installateur moeten worden geïnstalleerd.

- De vertragingstijd (**0** – fabrieksinstelling / 1 / 2 / 3 / 5 minuten) en de herstartstand worden door de installateur geconfigureerd volgens uw voorkeuren.
- Wanneer deze functie actief is, kan dit ervoor zorgen dat de unit niet in werking treedt, zelfs als er een bedieningsopdracht wordt gegeven via de afstandsbediening of de ONECTA-app.

Gedrag wanneer het AAN/UIT-contact actief is

Wanneer de AAN/UIT-contactfunctie is ingeschakeld, verandert het gedrag van het systeem afhankelijk van de contactstatus.

Voorbeeld (raam gesloten → raam geopend)

- Zolang het raam **gesloten** is, kan de unit normaal werken.

- Wanneer het raam wordt **geopend**, begint de vertragingstimer te lopen.
- Nadat de vertragingstijd is verstreken, stopt de unit met werken en gaat zij in stand-by.
- Zolang het raam open is:
  - De AAN/UIT-opdracht van de afstandsbediening of de ONECTA-app is uitgeschakeld.
  - Andere instellingen, zoals het **instelpunt**, de **stand** of de **ventilatorsnelheid**, kunnen nog steeds worden gewijzigd, maar deze worden pas van kracht nadat de unit is herstart.

Instelling herstartstand

De herstartstand bepaalt hoe de unit reageert nadat het raam weer is gesloten.

Handmatig herstarten

- De unit herstart niet automatisch.
- Wanneer het raam gesloten is, moet de werking handmatig worden gestart door op de AAN-knop te drukken via de afstandsbediening of de ONECTA-app.

Automatisch herstarten

- De unit start automatisch in de laatste bedrijfsstand nadat het raam is gesloten.

Informatie

- Als er drie korte piepjes te horen zijn en het bedrijfslampje twee keer knippert, wordt de werking geblokkeerd door het AAN/UIT-contact.
- Zodra het raam is gesloten, herstart de unit automatisch of blijft zij gestopt, afhankelijk van de geselecteerde herstartstand.

OPMERKING

Als u de instellingen (vertragingstijd of herstartstand) wilt wijzigen, neem dan contact op met uw installateur.

6.8 Voorkeur warme lucht

Gebruik deze functie voor een comfortabelere verwarmingservaring met handmatige instelling van het luchtdebiet.

INFORMATIE

- In de verwarmstand wordt het luchtdebiet tijdelijk verlaagd om koude tocht te voorkomen. Zodra de lucht is opgewarmd, blijft de unit werken met het door u geselecteerde luchtdebiet.
- In heel koude omstandigheden kan deze functie de verwarmingsprestaties licht verlagen of de efficiëntie verminderen.

6.8.1 Voorkeur warme lucht starten/stoppen

1 Druk op het thuisscherm minstens 2 seconden op Menu.

Resultaat: Het instelmenu verschijnt. *1* knippert.

2 Navigeer met Select ▼ of Select ▲ naar Voorkeur warme lucht – HAP instelling *3*.

Resultaat: *3* knippert.

3 Druk op Menu om de instelling te openen.


Resultaat: Het instelsymbool (*on* of *oF*) knippert.

- *oF* (fabriekinstelling): functie is uitgeschakeld

- **on**: functie is ingeschakeld

4 Verander de instelling **on** ↔ **oF** met Select of Select. Druk op Menu om te bevestigen.

Resultaat: De instelling is bevestigd, u bent in het instelmenu, **3** knippert.

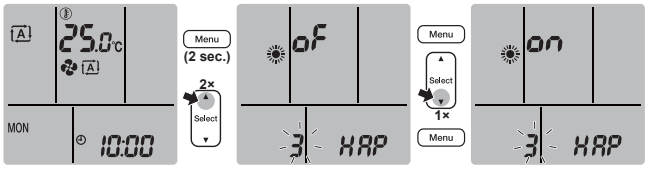

Opmerking: Na 60 seconden wordt automatisch het thuisscherm weergegeven. Druk op Cancel om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

6.9 Temperatuurlimiet

Deze functie beperkt het temperatuurinstelpunt dat u kunt selecteren. Dit zorgt voor een lager energieverbruik en u voorkomt onnodig te veel koelen of verwarmen.

INFORMATIE

- De temperatuurlimiet bepaalt de minimale koelinstelpunten en maximale verwarmingsinstelpunten die kunnen worden ingesteld met de draadloze afstandsbediening of de ONECTA app.
- De limieten worden afzonderlijk ingesteld voor de draadloze afstandsbediening en de ONECTA app.
- Eens deze limieten zijn ingesteld, zijn zowel de automatische instelpunten als die voor verwarmen en koelen beperkt.

Werking wanneer de temperatuurlimiet actief is

Wanneer de temperatuurlimietfunctie is geactiveerd, zorgt het systeem voor een consistente werking binnen de ingestelde limieten.

Voorbeeld:

- Bij een onderlimiet voor koelen van **20°C** is het instelpuntbereik voor koelen **20–32°C**.
- Bij een bovenlimiet voor verwarmen van **28°C** is het instelpuntbereik voor verwarmen **10–28°C**.
- In de **Automatische stand** is het instelpuntbereik **20–28°C**.

Standaard fabrieksinstellingen:

- Onderlimiet voor koelen: 18°C
- Bovenlimiet voor verwarmen: 30°C

INFORMATIE


- De temperatuurlimietfunctie kan niet volledig worden uitgeschakeld, maar door de limieten terug te zetten op de standaard fabriekswaarden kan de unit onbeperkt werken binnen het volledige instelpuntbereik van de unit.
- Voor een goede werking moeten dezelfde temperatuurlimieten worden ingesteld zowel op de afstandsbediening als in de ONECTA app.
- Afhankelijk van de geselecteerde temperatuurlimieten, kan het verwarmings- of koelvermogen verminderd zijn door het beperkte instelpuntbereik.

6.9.1 Temperatuurlimiet instellen

1 Druk op Temp + Mode om de instelling te openen.

Resultaat: De instelling SC 001 verschijnt.

2 Navigeer met Temp naar LS (instelling temperatuurlimiet) 005.

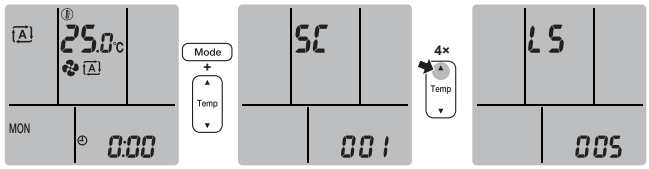

3 Druk op Mode om de instelling temperatuurlimiet te openen.

Resultaat: De instelling ❄ voor de onderlimiet voor koelen verschijnt.


4 Selecteer de gewenste onderlimiet voor koelen met Temp.

5 Druk op Mode om te bevestigen en naar de instelling ☀ van de bovenlimiet voor verwarmen te gaan.

6 Selecteer de gewenste bovenlimiet voor verwarmen met Temp.

7 Druk op Mode om te bevestigen en de instelstand van het temperatuurbereik af te sluiten. Richt de afstandsbediening hierbij op de binnenunit.

Resultaat: De onderlimiet voor koelen en de bovenlimiet voor verwarmen zijn bevestigd. Het instelmenu verschijnt weer op het scherm.

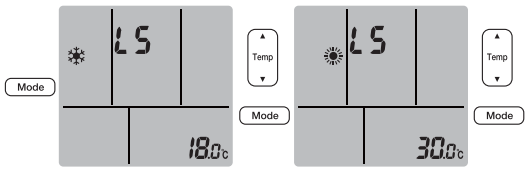




Opmerking: Na 60 seconden zonder activiteit wordt het thuisscherm automatisch weergegeven. Om sneller af te sluiten, druk op Cancel.

Opmerking: Als u meer dan 60 seconden wacht na het instellen van de koellimiet, wordt de oorspronkelijke koelwaarde hersteld en wordt de instelling van de verwarmingslimiet niet toegepast.

6.10 Keuze luchtuitlaat

Laat met deze functie de unit de luchtuitlaat automatisch kiezen of stel de luchtuitlaat boven alleen in. De standaardinstelling is automatische keuze van de luchtuitlaat.

Instelling	Weergeven	Uitblaasrichting
Automatische keuze luchtuitlaat		De unit kiest de beste luchtuitlaat automatisch op basis van de bedrijfsstand of de kameromstandigheden.
Alleen luchtuitlaat boven		De lucht wordt langs de luchtuitlaat boven uitgeblazen, ongeacht de bedrijfsstand of de kameromstandigheden.

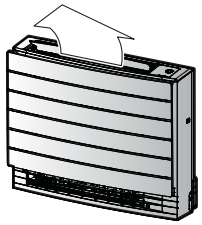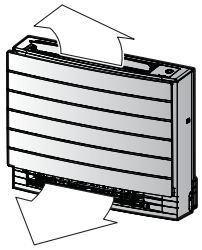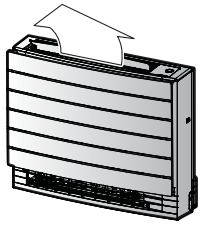Instelling	Bedrijfsstand	Situatie	Keuze luchtuitlaat
	Drogen	Elke situatie	
	Koelen	Wanneer de kamertemperatuur het instelpunt nadert of een totale bedrijfstijd bij hoge vochtigheid van 1 uur.	
		Wanneer de temperatuur het instelpunt nog NIET heeft bereikt of een totale bedrijfstijd bij hoge vochtigheid van minder dan 1 uur.	
	Verwarmen, alleen ventilator	Elke situatie	
	Drogen, koelen, verwarmen, alleen ventilator	Elke situatie	

INFORMATIE

- Bij drogen wordt de lucht alleen uit de luchtuitlaat boven geblazen. Zie "6.3 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt" [▸ 22] voor de instelling.
- Bij vloer verwarmen wordt de lucht alleen uit de luchtuitlaat onder geblazen. Zie "6.12 Vloerverwarming" [▸ 32] voor de instelling. Vloer verwarmen kan alleen met de automatische keuze van de luchtuitlaat worden ingesteld.
- Als u de instelling van automatische keuze van de luchtuitlaat verandert naar alleen luchtuitlaat boven, dan stopt de unit tijdelijk met verwarmen om de unit te beschermen.
- Het koel-/verwarmingsvermogen ligt lager wanneer alleen luchtuitlaat boven is ingesteld.
- Terwijl de keuze van de luchtuitlaat verandert, kunt u het geluid van een bewegende luchtregelklep horen.


6.10.1 Automatische keuze luchtuitlaat of alleen luchtuitlaat boven instellen

Vereiste: De standaardinstelling is automatische keuze van de luchtuitlaat.

1 Druk op het thuisscherm minstens 2 seconden op Menu.

Resultaat: Het selectiescherm verschijnt. Het menunummer knippert.


2 Druk op Select of Select om menu nummer 4 te selecteren.

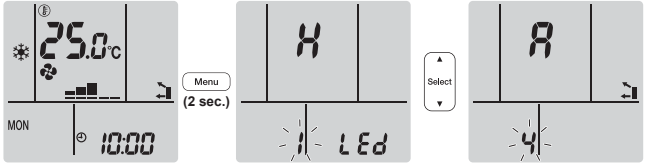

3 Druk op Menu om de instelling te openen.

Resultaat: "A" knippert.

4 Druk op Select of Select om de instelling te wijzigen. "A" = **automatische keuze luchtuitlaat** of "1" = **alleen luchtuitlaat boven**.

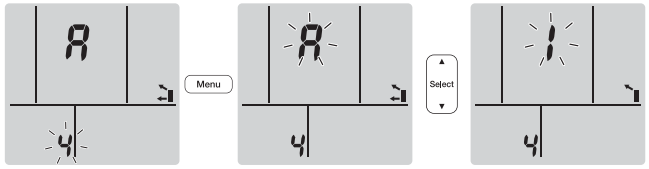

5 Druk op Menu om de geselecteerde instelling te bevestigen.

Resultaat: De instelling is veranderd.

Opmerking: Na 1 minuut wordt automatisch het standaardscherm weergegeven. Druk twee keer op Cancel om eerder naar het standaardscherm terug te keren.

6.11 Instelling ventilator binnenunit bij thermostaat uit in koelstand

Wanneer de unit tijdens het koelen het temperatuurinstelpunt bereikt, wordt de ventilator uitgeschakeld om een hogere luchtvochtigheid in de kamer te voorkomen. Als u de ventilator niet wilt uitschakelen, stel deze in op AAN.

6.11.1 Ventilator binnenunit regelen bij thermostaat uit in koelstand


1 Druk op het thuisscherm minstens 2 seconden op Menu.

Resultaat: Het selectiescherm verschijnt. Het menunummer knippert.

2 Druk op Select of Select om menu nummer 5 te selecteren.

3 Druk op Menu om de instelling te openen.

Resultaat: oF knippert.

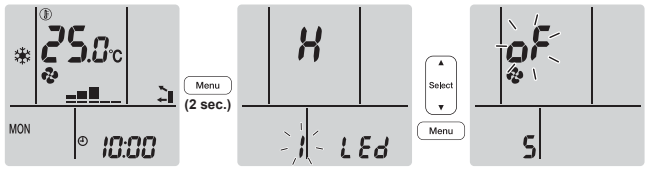

4 Druk op Select of Select om de instelling te wijzigen.



Knippert	Ventilator-instelling	Resultaat
oF	Uit	De ventilator stopt nadat de unit tijdens het koelen het temperatuurinstelpunt heeft bereikt.
on	Aan	De ventilator blijft draaien ook nadat de unit tijdens het koelen het temperatuurinstelpunt heeft bereikt.


5 Druk op Menu om de geselecteerde instelling te bevestigen.

Opmerking: Na 1 minuut wordt automatisch het standaardscherm weergegeven. Druk op Cancel om eerder naar het standaardscherm terug te keren.


6.12 Vloerverwarming

In deze stand kan de unit grote vloeroppervlakken efficiënt verwarmen door de luchtuitlaat boven te sluiten en het luchtdebiet te verhogen om ook verderaf gelegen delen van de vloer te bereiken.

Normale werking

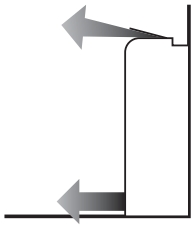

Vloerverwarming

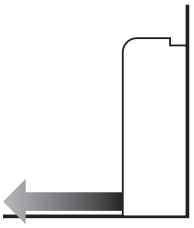

INFORMATIE

- Vloer verwarmen kan alleen in de verwarmingsstand en met automatische keuze van de luchtuitlaat worden gebruikt.
- Bij een lage kamertemperatuur kan het gebeuren dat de kamer niet warm genoeg wordt.

6.12.1 Vloer verwarmen starten/stoppen

Vereiste: Deze instelling is alleen mogelijk in de verwarmingsstand en met automatische keuze van de luchtuitlaat.

1 Druk op .

Resultaat: wordt weergegeven op het scherm en de unit begint te werken.

2 Druk op om de werking te stoppen.

Resultaat: verdwijnt van het scherm en de werking stopt.

6.13 Powerful en Heat plus

6.13.1 Powerful-functie

Deze functie maximaliseert snel het koel-/verwarmingseffect in een willekeurige stand. U krijgt het maximale vermogen.

Stand	Airflow rate
Koelen/verwarmen	▪ Om het koel-/verwarmingseffect te maximaliseren, wordt het vermogen van de buitenunit verhoogd. ▪ De luchtstroomsnelheid wordt ingesteld op de maximale stand. ▪ De instellingen voor de temperatuur en luchtstroom kunnen NIET worden veranderd.
Drogen	▪ De temperatuurinstelling wordt verlaagd met 2,5 C. ▪ De luchtstroomsnelheid wordt licht verhoogd.

Stand	Airflow rate
Alleen ventilator	De luchtstroomsnelheid wordt ingesteld op de maximale stand.

INFORMATIE

- Powerful kan niet worden gecombineerd met Heat plus, vloer verwarmen, Econo en geluidsarme stand buitenunit. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- De Powerful-functie vergroot het vermogen van de unit NIET als de unit al op maximaal vermogen draait.

6.13.2 Heat plus

Deze functie verhoogt de temperatuur van de lucht die uit de unit komt. De temperatuur van de uitgeblazen lucht is hoger dan bij de normale verwarming. Gebruik deze functie wanneer u het warmer wil hebben. Deze functie werkt gedurende 30 minuten.

INFORMATIE

- Deze functie kan worden gebruikt bij verwarmen of koelen.
- Bij een lage kamertemperatuur kan het gebeuren dat de kamer niet warm genoeg wordt.
- Blijf NIET lang direct in de uitgeblazen lucht dichtbij de luchtuitlaat staan.
- Na het aflopen van de HEAT PLUS functie kan de intensiteit tijdelijk worden verlaagd, afhankelijk van de ingestelde temperatuur voor verwarmen.
- Bij een multi-systeem kan de temperatuur van de uitgeblazen lucht onvoldoende hoog zijn.

6.13.3 Powerful en Heat plus starten/stoppen

1 Druk één of meerdere keren op om de werking te selecteren.

Resultaat: De instelling verandert als volgt.



Weergeven	Werking
	Krachtig
	Heat plus
—	Beide uitgeschakeld

- De Powerful-functie werkt 20 minuten; hierna gaat het systeem verder in de eerder ingestelde stand.
- De Heat plus functie werkt 30 minuten; hierna gaat het systeem verder in de vorige stand.

2 Druk op tot beide symbolen op het scherm van de gebruikersinterface verdwijnen om te stoppen.

Opmerking: Powerful en Heat plus kunnen alleen worden ingesteld wanneer de unit draait. Druk op om deze stand te annuleren; en verdwijnen van het scherm.


6.14 Econo en stille werking buitenunit

6.14.1 Econo-functie

Dit is een functie die een efficiënte werking mogelijk maakt door het maximale stroomverbruik te beperken. Deze functie is nuttig voor gevallen waarbij een stroomonderbreker zou worden geactiveerd wanneer het product samen met andere toestellen wordt gebruikt.

INFORMATIE

- Powerful, Heat plus, vloer verwarmen en Econo kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- Econo is alleen beschikbaar bij automatisch, koelen, verwarmen en drogen.
- De Econo-functie beperkt de draaisnelheid van de compressor om het stroomverbruik van de buitenunit te verlagen. Als het stroomverbruik al laag is, verlaagt de Econo-functie dit niet verder.

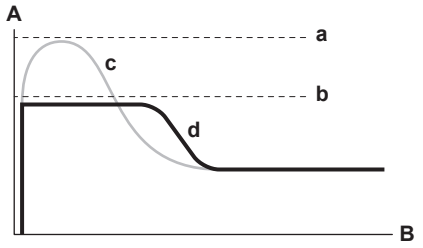

A Bedrijfsstroom en stroomverbruik
B Tijd
a Maximum bij normale werking
b Maximum bij Econo-functie
c Normale werking
d Econo-functie

- Het schema is slechts ter illustratie.
- De maximale bedrijfsstroom en het stroomverbruik van de airconditioner in de Econo-stand verschilt naar gelang van de aangesloten buitenunit.

6.14.2 Stille werking buitenunit

Gebruik de stille werking van de buitenunit om het geluidsniveau van de buitenunit te verlagen. **Voorbeeld:** 's Nachts.

INFORMATIE

- Powerful, Heat plus, vloer verwarmen en geluidsarme stand buitenunit kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- De geluidsarme stand buitenunit is alleen beschikbaar bij automatisch, koelen en verwarmen.
- De geluidsarme stand van de buitenunit beperkt de draaisnelheid van de compressor. Als de draaisnelheid van de compressor al laag is, verlaagt de geluidsarme stand van de buitenunit de draaisnelheid van de compressor NIET verder.

6.14.3 Econo en stille werking buitenunit starten/stoppen

1 Druk één of meerdere keren op .

Resultaat: De instelling verandert als volgt.



Display	Werking
	Econo
	Stille werking buitenunit
	Econo en stille werking buitenunit
—	Beide uitgeschakeld

2 Druk op tot beide symbolen op het scherm van de gebruikersinterface verdwijnen om te stoppen.

Opmerking: Econo kan alleen worden ingesteld wanneer de unit draait. Druk op om de instelling te annuleren en verdwijnt van het scherm.

Opmerking: blijft op het scherm staan, ook wanneer de unit wordt uitgeschakeld met de draadloze afstandsbediening of de ON/OFF-schakelaar van de binnenunit.

6.15 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering)

INFORMATIE

- De elektronen blijven in de unit om een veilige werking te garanderen.
- De Streamer kan een zoemend geluid maken.
- Als er weinig lucht wordt uitgeblazen, kan de Streamer even stoppen om een ozongeur te voorkomen.

6.15.1 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen

Vereiste: Controleer of de unit draait (ON op het scherm van de draadloze afstandsbediening).

1 Druk op .

Resultaat: wordt weergegeven op het scherm en de lucht in de kamer wordt gezuiverd wanneer de unit draait.

2 Druk op om de werking te stoppen.

Resultaat: verdwijnt van het scherm en de werking stopt.

INFORMATIE

- De Flash Streamer kan worden ingesteld zowel wanneer de unit in- of uitgeschakeld is, maar begint pas te werken wanneer de unit draait.
- Wanneer u dit instelt terwijl de unit NIET draait, staat op het scherm van de draadloze afstandsbediening, maar begint de werking nog NIET.

6.16 In-/uitschakeltimer

Timerfuncties zijn nuttig om de airconditioner 's nachts of 's ochtends automatisch uit of in te schakelen. De in- en uitschakeltimer kunnen ook worden gecombineerd.

Er zijn twee soorten instellingen van uit-/inschakeltimer:

- **24-uurs uit-/inschakeltimer** (standaard). Op het ingestelde tijdstip stopt/begint de unit de werking. **Voorbeeld:** De inschakeltimer is ingesteld op 13:30, de unit begint dan om 13:30 te draaien.

- **12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer**. Na het ingestelde aantal uur stopt/begint de unit de werking. **Voorbeeld:** De inschakeltimer is om 10:30 ingesteld op 3 uur, de unit begint dan om 13:30 te draaien.

Opmerking: Deze twee timers kunnen niet worden gecombineerd.

> **INFORMATIE**
>
> Programmeer de timer opnieuw in de volgende gevallen:
> - De unit werd uitgeschakeld door een stroomonderbreker.
> - Een stroompanne.
> - Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening.


> **INFORMATIE**
>
> De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "5.5.1 Klok instellen" [▶ 18].

6.16.1 Instelling 24-uurs uit-/inschakeltimer

Uitschakeltimer starten/stoppen

1 Druk op Off om te beginnen.

Resultaat: 0:00 wordt weergegeven op het scherm en OFF knippert. ⏲ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



2 Druk op Select of Select om de tijdinstelling te veranderen.

3 Druk opnieuw op Off.

Resultaat: OFF en de ingestelde tijd verschijnen op het scherm. Het Daikin Eye licht oranje op.

> **INFORMATIE**
>
> Bij elke druk op Select of Select gaat de tijdinstelling met 10 minuten vooruit. Houd de knop ingedrukt om de instelling snel te veranderen.

4 Druk op Cancel om de timerinstelling te annuleren.

Resultaat: De ingestelde tijd en OFF verdwijnen van het scherm. ⏲ en de dag van de week verschijnen op het scherm. Het Daikin Eye licht niet meer oranje op.

Inschakeltimer starten/stoppen

1 Druk op On om te beginnen.

Resultaat: 6:00 wordt weergegeven op het scherm en ON knippert. ⏲ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



2 Druk op Select of Select om de tijdinstelling te veranderen.

3 Druk opnieuw op On.

Resultaat: ON en de ingestelde tijd verschijnen op het scherm. Het Daikin Eye licht oranje op.

INFORMATIE

Bij elke druk op Select of Select gaat de tijdinstelling met 10 minuten vooruit. Houd de knop ingedrukt om de instelling snel te veranderen.

4 Druk op Cancel om de timerinstelling te annuleren.


Resultaat: De ingestelde tijd en ON verdwijnen van het scherm. ⏲ en de dag van de week verschijnen op het scherm. Het Daikin Eye licht niet meer oranje op.

In- en uitschakeltimer combineren

1 Voor informatie over het instellen van de timers, zie "Uitschakeltimer starten/stoppen" [▸ 36] en "Inschakeltimer starten/stoppen" [▸ 36].

Resultaat: OFF en ON verschijnen op het scherm.

Voorbeeld:

Display	Huidige tijd	Instellen wanneer…	Werking
	6:00	de unit draait.	Stopt om 7:00 en begint om 14:00.
		de unit NIET draait.	Begint om 14:00.


Opmerking: Als de timerinstelling actief is, wordt de huidige tijd NIET op het scherm weergegeven.

6.16.2 Instelling 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer


Aflopende uit-/inschakeltimer starten/stoppen

1 Houd Off of On een 5-tal seconden ingedrukt; laat de knop los wanneer ▲ knippert.

Resultaat:



Voor de uitschakeltimer verschijnt 1hr op het scherm en knippert OFF , ⏲ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.



Voor de inschakeltimer verschijnt 1hr op het scherm en knippert ON. ⏲ en de dag van de week verdwijnen van het scherm.

2 Druk op Select of Select om de tijdinstelling te veranderen. De timer kan tussen 1 en 12 uur worden ingesteld. Bij elke druk op de knop gaat de tijdinstelling met 1 uur omhoog of omlaag.

3 Druk op Off of On om de instelling te bevestigen.

Resultaat: OFF en/of ON en de ingestelde tijd worden weergegeven op het scherm. Het Daikin Eye licht oranje op. De tijd op het scherm wordt om het uur automatisch met 1 uur verminderd.

Voorbeeld: Als de uitschakeltimer op 3 uur is ingesteld, dan verandert de tijd op het scherm als volgt: 3hr → 2hr → 1hr → blanco (UIT)

4 Om de instelling weer op 24-uurs uit-/inschakeltimer in te stellen, herhaal stap 1 in het thuisscherm wanneer OFF en/of ON NIET knipperen.

5 Druk op Cancel om de timerinstelling te annuleren.

Timerweergavestanden combineren

Verschillende weergavestanden (24-uurs en 12-uurs aflopende uit-/inschakeltimer) kunnen tegelijk voor de uitschakeltimer en de inschakeltimer worden gebruikt.

1 Voor de instelling, zie "Uitschakeltimer starten/stoppen" [▸ 36], "Inschakeltimer starten/stoppen" [▸ 36] en "Aflopende uit-/inschakeltimer starten/stoppen" [▸ 37].

Voorbeeld:

Display	Huidige tijd	Instellen wanneer...	Werking
	22:00	de unit draait.	▪ Stopt om 1:00 (3 uur na de actuele tijd) ▪ Begint om 6:00. (8 uur na de actuele tijd)
			
			

Opmerking: Als de timerinstelling actief is, wordt de huidige tijd NIET op het scherm weergegeven.

6.17 Weektimer

INFORMATIE




Gebruik de weektimerinstelling niet tegelijk met de weektimer van de ONECTA app. Beide instellingen zijn onafhankelijk van elkaar. Gebruik er slechts één van.

INFORMATIE

De volgende instelprocedure geldt alleen voor de draadloze afstandsbediening. We bevelen wel aan om de weektimer in te stellen met de ONECTA-app. Refer to "6.18 Draadloosnetwerkverbinding" [▸ 42] for more information.

Met deze functie kunt u tot 4 timerinstellingen voor elke dag van de week opslaan.

Voorbeeld: Maak een instelling aan voor maandag tot vrijdag en een andere instelling voor de weekends.

Dag van de week	Setting example
maandag ▪ Maak tot 4 instellingen.	
dinsdag~vrijdag ▪ Gebruik de kopieerfunctie als de instellingen dezelfde zijn als voor maandag.	
zaterdag ▪ No timer setting	—
zondag ▪ Maak tot 4 instellingen.	

- **ON-ON-ON-ON setting.** Maakt het mogelijk om de bedrijfsstand en de temperatuur te programmeren.
- **OFF-OFF-OFF-OFF setting.** Alleen de uitschakeltijd kan voor elke dag worden ingesteld.

Opmerking: Richt de draadloze afstandsbediening op de binnenunit en controleer of u bij het instellen van de weektimer een ontvangsttoon hoort.

INFORMATIE

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "5.5.1 Klok instellen" [▸ 18].

INFORMATIE

- Weektimer en uit-/inschakeltimer kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De uit-/inschakeltimer heeft voorrang. De weektimer gaat in stand-by, WEEKLY verdwijnt van het scherm. Wanneer de uit-/inschakeltimer afgelopen is, wordt de weektimer actief.
- De dag van de week, uit-/inschakeltimer, tijd en temperatuur (alleen voor inschakeltimer) kunnen met de weektimer worden ingesteld. Andere instellingen zijn gebaseerd op vorige instellingen van de inschakeltimer.

6.17.1 Weektimer instellen

1 Druk op .


Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden weergegeven.



2 Druk op Select of Select om de dag van de week en het reserveringsnummer te selecteren.


3 Druk op Next.

Resultaat: De dag van de week is ingesteld. WEEKLY en ON knipperen.



4 Druk op Select of Select om de stand te selecteren.

Resultaat: De instelling verandert als volgt:



Display	Functie
ON	Inschakeltimer
OFF	UITschakeltimer
Blanco	Deletes reservation

5 Druk op Next.

Resultaat: De uit-/inschakeltimerstand wordt ingesteld. WEEKLY en de tijd knipperen.



Opmerking: Druk op Back om terug te keren naar het vorige scherm. Als blanco is geselecteerd, ga verder naar stap 9.

6 Druk op Select of Select om de tijd te selecteren. De tijd kan worden ingesteld op 0:00~23:50 met een interval van 10 minuten.

7 Druk op Next.

Resultaat: De tijd is ingesteld en WEEKLY en de temperatuur knipperen.



Opmerking: Druk op Back om terug te keren naar het vorige scherm. Als de uitschakeltimer is geselecteerd, ga verder naar stap 9.

8 Druk op Select of Select om de gewenste temperatuur te selecteren.

Opmerking: De insteltemperatuur voor de weektimer wordt alleen tijdens het instellen van de weektimerstand weergegeven.

INFORMATIE

De temperatuur kan op de draadloze afstandsbediening tussen 10 en 32°C worden ingesteld, maar:

- in de koelstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van minstens 18°C, ook als deze is ingesteld op 10~17°C;
- in de verwarmingsstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van hoogstens 30°C, ook als deze is ingesteld op 31~32°C.

9 Druk op Next.

Resultaat: De temperatuur en de tijd worden ingesteld voor de inschakeltimer. De tijd wordt ingesteld voor de uitschakeltimer. Het Daikin Eye licht oranje op.

Resultaat: Een nieuw reserveringsscherm verschijnt.

10 Herhaal de vorige procedure om een andere reservering in te stellen of druk op om de instellingen te beëindigen.

Resultaat: WEEKLY wordt weergegeven op het scherm.

Opmerking: Een reservering kan met dezelfde instellingen naar een andere dag worden gekopieerd. Zie "6.17.2 To copy reservations" [▸ 40].

6.17.2 To copy reservations


Een reservering kan naar een andere dag worden gekopieerd. De volledige reservering van de geselecteerde dag van de week wordt gekopieerd.

1 Druk op .

2 Druk op Select of Select om de dag van de week te selecteren.

3 Druk op Copy.


Resultaat: De reservering van de geselecteerde dag van de week wordt gekopieerd.

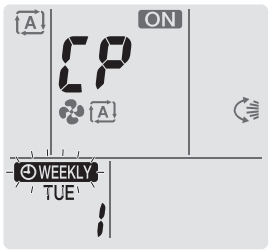

4 Druk op Select of Select om de doeldag te selecteren.

5 Druk op Copy.

Resultaat: De volledige reservering wordt naar de geselecteerde dag gekopieerd en het Daikin-Eye brandt oranje.

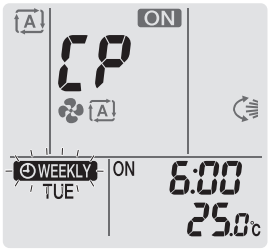

Opmerking: Herhaal deze procedure om naar een andere dag te kopiëren.

6 Druk op [◈] om de instelling te beëindigen.

Resultaat: WEEKLY wordt weergegeven op het scherm.

Opmerking: Om de reservering na het kopiëren te veranderen, zie "6.17.1 Weektimer instellen" [▸ 39].

6.17.3 Reserveringen bevestigen

U kunt bevestigen of alle reserveringen naar wens zijn ingesteld.

1 Druk op [◈].

Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden weergegeven.



2 Druk op [Select ▼] of [Select ▲] om de dag van de week en het reserveringsnummer die u wilt bevestigen te selecteren en de details te controleren.

Opmerking: Om de reservering te veranderen, zie "6.17.1 Weektimer instellen" [▸ 39].

3 Druk op [◈] om de bevestigingsstand te verlaten.

6.17.4 Weektimer uitschakelen en weer inschakelen

1 Druk op [Weekly] terwijl WEEKLY op het scherm staat om de weektimer uit te schakelen.

Resultaat: WEEKLY verdwijnt van het scherm en het Daikin-Eye licht niet meer oranje op.

2 Druk opnieuw op [Weekly] om de weektimer weer in te schakelen.

Resultaat: De laatst ingestelde reserveringsstand wordt gebruikt.

6.17.5 Reserveringen verwijderen

Individuele reserveringen verwijderen

Gebruik deze functie om een individuele reservering te verwijderen.

1 Druk op [◈].

Resultaat: De dag van de week en het reserveringsnummer worden weergegeven.


2 Druk op [Select ▼] of [Select ▲] om de te verwijderen dag van de week te selecteren.

3 Druk op [Next].

Resultaat: WEEKLY, ON en OFF knipperen.

4 Druk op [Select ▼] of [Select ▲] en selecteer "blanco".

Resultaat: De instelling verandert als volgt:



5 Druk op Next.

Resultaat: De geselecteerde reservering wordt verwijderd.

6 Druk op ◈ om af te sluiten.

Resultaat: De overblijvende reserveringen zijn actief.

Reserving voor elke dag van de week verwijderen

Gebruik deze functie om alle reserveringen voor een dag van de week te verwijderen. Dit kan worden gebruikt in de bevestigings- of de instelstand.

1 Druk op ◈.

2 Druk op Select of Select om de te verwijderen dag van de week te selecteren.

3 Houd Weekly ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Resultaat: Alle reserveringen voor de geselecteerde dag worden verwijderd.

4 Druk op ◈ om af te sluiten.

Resultaat: De overblijvende reserveringen zijn actief.

Alle reserveringen verwijderen

Gebruik deze functie om alle reserveringen voor alle dagen van de week in één keer te verwijderen. Deze procedure kan NIET in de instelstand worden gebruikt.

1 Houd Weekly in de standaardweergave ongeveer 5 seconden ingedrukt.


Resultaat: Alle reserveringen worden verwijderd.

6.18 Draadloosnetwerkverbinding

De klant staat in voor:

- Smartphone of tablet met minimum ondersteunde versie van Android of iOS, gespecificeerd op app.daikineurope.com.
- Internetverbinding en communicatietoestel zoals modem, router, etc.
- Draadloosnetwerktoegangspunt
- Installed free ONECTA application

Opmerking: Indien nodig, vindt u het SSID-nummer en KEY op de unit. De unit wordt verzonden met een extra klever met het SSID-nummer en paswoord bevestigd op de unit.

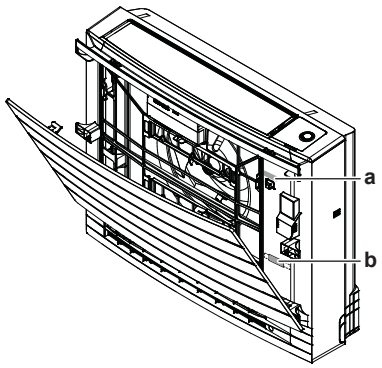

a Label met SSID-nummer, paswoord en KEY
b Extra klever met SSID-nummer, paswoord en KEY

6.18.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk

NIET gebruiken in de buurt van:

- **Medical equipment.** Bijv. personen met een pacemaker of een defibrillator. Dit product kan elektromagnetische storingen veroorzaken.
- **Automatisch werkende apparatuur.** Bijv. automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit product kan een slechte werking van de apparatuur veroorzaken.
- **Magnetron.** Kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

6.18.2 ONECTA-app installeren

1 Ga naar Google Play (Android) of de App Store (iOS) en zoek "ONECTA".

2 Volg de instructies op het scherm om de ONECTA-app te installeren.

INFORMATIE

Scan de QR-code en installeer de ONECTA-app op uw smartphone of tablet:

6.18.3 Draadloze verbinding instellen

De draadloze adapter kan op twee manieren worden verbonden met uw smart toestel.

- Gebruik ofwel de Toegangspuntstand (SSID en KEY) of de WPS-knop. Open de ONECTA-app en volg de instructies op het scherm.

Voor meer informatie en de FAQ, zie app.daikineurope.com.

1 Stop de werking voordat u de draadloze verbinding instelt.

2 Selecteer het instelmenu van het draadloos netwerk met behulp van de draadloze afstandsbediening.


Opmerking: Richt de draadloze afstandsbediening bij het instellen altijd op de infraroodsignaalontvanger op de unit.

Menu	Beschrijving
1	Controle verbindingsstatus en Toegangspuntstand
2	Verbinding met WPS-knop
8	Resetten op fabriekswaarden
oFF	Draadloos netwerk UIT

Verbindingsstatus draadloos netwerk bevestigen

1 Houd op het thuisscherm minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.


Resultaat: SP verschijnt op het scherm. 1 knippert.

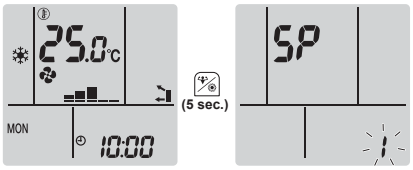

2 Druk op om de selectie te bevestigen.

Resultaat: 1 knippert.

3 Controleer het Daikin Eye.

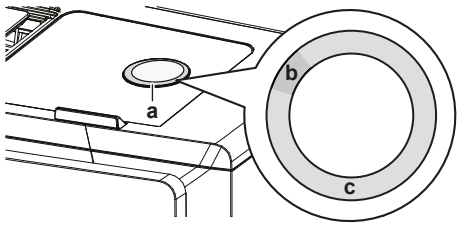

a Daikin eye
b Deels groen
c Rood, oranje, blauw of wit

De kleur van het Daikin Eye wisselt af tussen deels groen en…	…dan is de draadloze adapter…
rood	niet verbonden
oranje	actief en klaar om verbinding te maken met het thuisnetwerk via de WPS-knop op de router.
blauw	▪ verbonden met het thuisnetwerk via Toegangspuntstand. of ▪ verbonden met het thuisnetwerk via de WPS-knop op de router.
wit	uit

4 Druk op Cancel om het menu te verlaten.

Resultaat: Het thuisscherm wordt weergegeven.

Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden


Stel de instelling van de verbinding weer in op de fabriekswaarden als u wilt:

- de verbinding met het draadloos netwerk en het communicatietoestel (bijv. router) of smart toestel verbreken,
- de instelling opnieuw uitvoeren als de verbinding mislukt is.

1 Houd op het thuisscherm minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Resultaat: SP verschijnt op het scherm. 1 knippert.

2 Druk twee keer op Temp om het SP-menu naar A te veranderen.

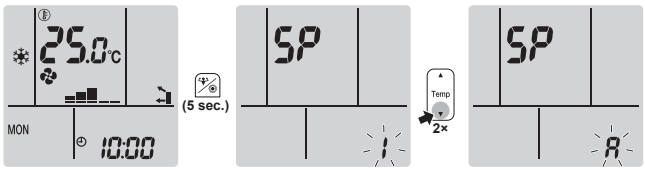

3 Houd minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.

Resultaat: A knippert. De instelling is op de fabriekswaarden ingesteld.

4 Druk op Cancel om het menu te verlaten.

Resultaat: Het thuisscherm wordt weergegeven.


Draadloze verbinding uitschakelen

Als u de functie draadloze verbinding wilt uitschakelen:

1 Houd op het thuisscherm minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de unit niet draait.

Resultaat: SP verschijnt op het scherm. 1 knippert.

2 Druk op Temp om het SP-menu naar oFF te veranderen.

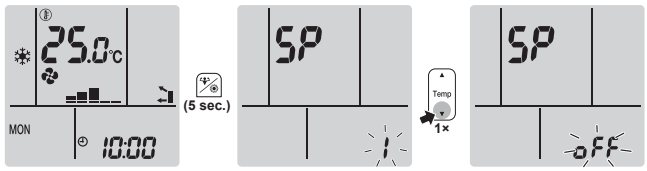

3 Houd minstens 2 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen.


Resultaat: oFF knippert. De communicatie staat UIT.

4 Druk op Cancel om het menu te verlaten.

Resultaat: Het thuisscherm wordt weergegeven.

6.19 Over multisysteem

In een multisysteem is 1 buitenunit aangesloten op meerdere binnenunits.
Voorbeeld:

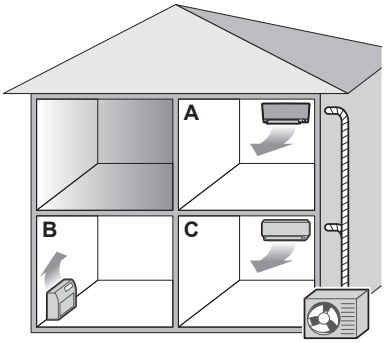

6.19.1 Priority room setting

Priority room setting requires initial programming during installation. Raadpleeg uw erkende dealer voor meer informatie.

Wanneer de instelling van de voorrangskamer niet actief of niet aanwezig is

Wanneer meer dan 1 binnenunit werkt, heeft de eerst ingeschakelde unit voorrang. Zet andere units in dezelfde bedrijfsstand. Anders gaan zij in stand-by en gaat het Daikin-Eye knipperen (dit duidt NIET op een storing).

Exceptions: Als de eerst ingeschakelde unit op **alleen ventilator** is ingesteld, en in de andere kamer **verwarmen** wordt ingesteld, dan krijgt de op verwarmen ingestelde unit voorrang. De eerste unit gaat in stand-by en het Daikin-Eye knippert.

INFORMATIE

- Koelen, drogen en alleen ventilator kunnen tegelijk worden gebruikt.
- De automatische bedrijfsstand selecteert automatisch koelen of verwarmen, afhankelijk van de kamertemperatuur en de temperatuurinstelling. Als de automatische bedrijfsstand op alle units wordt ingesteld, werken alle units in de stand van de eerst ingeschakelde unit.

Voorrang bij gebruik van stille werking buitenunit

Zie "6.14.2 Stille werking buitenunit" [▶ 34].

1. Stel in alle kamers de stille werking buitenunit in met de draadloze afstandsbedieningen van de units.
2. Om de stille werking buitenunit uit te schakelen, stopt u de werking in 1 kamer met een draadloze afstandsbediening.

   Resultaat: De werking stopt in alle kamers. blijft op het scherm van de andere draadloze afstandsbedieningen staan.
3. Om het symbool van de andere draadloze afstandsbedieningen te verwijderen, schakel de stille werking buitenunit uit in alle kamers afzonderlijk.

Resultaat: Het symbool verdwijnt.

Wanneer de instelling van de voorrangskamer actief is

U kunt voor elke kamer een verschillende bedrijfsstand selecteren.

Voorbeeld: Kamer A heeft voorrang, koelen is geselecteerd.

Bedrijfsstand in kamer B en C	Status van kamer B en C
Koelen, drogen of alleen ventilator	Actuele bedrijfsstand behouden
Verwarmen	Stand-bystand. De werking wordt hervat wanneer kamer A stopt met werken.
Automatisch	Als het koelen verdergaat. Als verwarmingsunits in de stand-bystand gaan. De werking wordt hervat wanneer kamer A stopt met werken.

Voorrang bij Powerful-functie

Voorbeeld: Kamer A heeft voorrang. Kamer B en C werken.

1. Stel de Powerful-functie in in kamer A.

Resultaat: Het vermogen in kamer A wordt verhoogd. Koelen of verwarmen in kamer B en C kan iets minder efficiënt zijn.

Voorrang bij gebruik van geluidsarme stand buitenunit

Voorbeeld: Kamer A heeft voorrang.

2. Stel de geluidsarme stand buitenunit in op één unit.

Resultaat: Alle units worden onmiddellijk in de geluidsarme stand buitenunit geschakeld.

6.19.2 Fluisterstille nachtstand

De fluisterstille nachtstand moet tijdens de installatie eerst worden geprogrammeerd. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie. Deze stand verlaagt het koelvermogen om het lawaai van de buitenunit 's nachts te verminderen.

De fluisterstille nachtstand wordt automatisch ingeschakeld zodra de temperatuur minstens 5°C onder de hoogst gemeten temperatuur op die dag daalt.

6.19.3 Blokkering koel-/verwarmingsstand in multi-systeem

De blokkering van de koel-/verwarmingsstand kan via de multi-buitenunit worden ingesteld. Raadpleeg uw erkende dealer voor meer informatie. Bij de blokkering van de koel-/verwarmingsstand wordt de unit vast ingesteld op koelen of verwarmen. Schakel deze functie in als u alle in een multi-systeem aangesloten binnenunits op 1 bedrijfsstand wilt instellen.

INFORMATIE

De blokkering van de koel-/verwarmingsstand kan NIET tegelijk met de instelling van de voorrangskamer worden ingeschakeld.

7 Energie besparen en optimale werking

INFORMATIE

- De unit verbruikt ook nog stroom wanneer ze uitgeschakeld is.
- Wanneer de stroom wordt hersteld na een stroompanne, werkt de unit verder in de eerder geselecteerde stand.

VOORZICHTIG

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.

OPMERKING

Plaats GEEN voorwerpen die NIET nat mogen worden onder de unit. Water kan druppelen door condensatie op de unit of de koelmiddelleidingen, of een verstopte afvoer. **Mogelijk gevolg:** Voorwerpen onder de unit kunnen vuil worden of schade oplopen.

WAARSCHUWING

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.

VOORZICHTIG

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om voor een optimale werking van het systeem te zorgen.

- Houd bij het koelen rechtstreeks zonlicht uit de kamer met behulp van gordijnen of jaloezieën.
- Zorg ervoor dat de zone goed geventileerd wordt. Blokkeer GEEN ventilatieopeningen.
- Verlucht dikwijls. Zorg bij langdurig gebruik vooral voor verluchting.
- Houd deuren en ramen dicht. Als de deuren of ramen open blijven, zal er lucht uit de kamer stromen, met een kleiner koel- of verwarmeffect tot gevolg.
- Koel of verwarm NIET te sterk. Om zuinig om te gaan met energie houdt u de temperatuurinstelling op een gematigd niveau.
- Plaats NOOIT voorwerpen in de buurt van de luchtinlaat of -uitlaat van de unit. Anders kan het verwarmings-/koeleffect afnemen of het systeem uitgeschakeld worden.
- Schakel de hoofdschakelaar uit wanneer de unit lange tijd niet zal worden gebruikt. Er wordt immers stroom verbruikt zolang de hoofdschakelaar niet uitgeschakeld is. Zet de hoofdschakelaar 6 uur voor gebruik aan alvorens de unit opnieuw op te starten, dit om een vlotte werking te garanderen.
- Bij een vochtigheid van meer dan 80% of wanneer de afvoer verstopt is, kan condensvorming optreden.
- Pas de kamertemperatuur aan voor een aangename omgeving. Voorkom te sterk verwarmen of koelen. Het kan even duren alvorens de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt. U kunt hiervoor de timermogelijkheden gebruiken.

- Stel de luchtstroomrichting in om te voorkomen dat er bij de vloer koude lucht blijft hangen of warme lucht tegen het plafond. (Omhoog bij koelen of drogen naar het plafond en omlaag bij verwarmen.)
- Voorkom dat de lucht rechtstreeks op de personen in de kamer wordt geblazen.
- Gebruik het systeem binnen het aanbevolen temperatuurbereik (26~28°C voor koelen en 20~24°C voor verwarmen) om energie te besparen.

8 Onderhoud en service

8.1 Overzicht: Onderhoud en service

De installateur moet een jaarlijks onderhoud uitvoeren.

Over het koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat de gassen NIET vrij in de atmosfeer.

Koelmiddeltype: R32

Aardopwarmingsvermogen (GWP): 675

OPMERKING

De geldende wetgeving met betrekking tot **gefluoreerde broeikasgassen** vereist dat de koelmiddelvulling van de unit wordt aangegeven zowel in gewicht als in CO_2-equivalent.

Formula om de hoeveelheid in ton CO_2-equivalent te berekenen: GWP-waarde koelmiddel × totale koelmiddelvulling [in kg]/1000

Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.

OPMERKING

Dit onderhoud MOET worden uitgevoerd door een erkend installateur of een servicetechnicus.

Laat het onderhoud minstens één keer per jaar uitvoeren. However, applicable legislation might require shorter maintenance intervals.

WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddellek gerepareerd is.

WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt schoonmaken, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen UITSCHAKELEN. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen. Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de voedingsschakelaar na het schoonmaken onmiddellijk weer in om de detectiefunctie weer te activeren.

VOORZICHTIG

Wanneer u de R32-koelmiddelleksensor vervangt, moet u deze vervangen door de sensor die door de fabrikant is gespecificeerd (zie de lijst met reserveonderdelen).

WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.

VOORZICHTIG

Controleer na langdurig gebruik of de standaard en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging kan de unit vallen en letsel veroorzaken.

VOORZICHTIG

Raak de lamellen van de warmtewisselaar NIET aan. Deze lamellen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken.

De volgende symbolen kunnen voorkomen op de binnenunit:

Symbool	Verklaring
	Meet de spanning aan de aansluitklemmen van de condensatoren van de hoofdkring of elektrische onderdelen vooraleer u een onderhoud uitvoert.

8.2 Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken

WAARSCHUWING

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker UIT of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen. Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de voedingsschakelaar na het schoonmaken onmiddellijk weer in om de detectiefunctie weer te activeren.

OPMERKING

- Gebruik GEEN benzine, benzeen, verdunner, schuurpoeder of vloeibaar insecticide. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN water of lucht van 40°C of warmer. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN schuurproducten.
- Gebruik GEEN schuurborstel. **Mogelijk gevolg:** Anders kan de coating er afkomen.
- De eindgebruiker mag NOOIT de interne delen van de unit zelf schoonmaken; alleen een bevoegde servicemedewerker mag dit doen. Neem contact op met uw dealer.

1 Maak schoon met een zachte doek. Gebruik water of een neutraal schoonmaakmiddel voor moeilijk te verwijderen vlekken.

8.3 Voorpaneel schoonmaken

WAARSCHUWING

Laat de binnenunit NIET nat worden. **Mogelijk gevolg:** Elektrische schokken of brand.

OPMERKING


- Gebruik GEEN benzine, benzeen, verdunner, schuurpoeder of vloeibaar insecticide. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN water of lucht van 50°C of warmer. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Schrob NIET te hard wanneer u de lamel wast met water. **Mogelijk gevolg:** Anders kan de coating er afkomen.

U kunt het voorpaneel verwijderen om het te reinigen.


VOORZICHTIG

Wees voorzichtig met het voorpaneel; de scherpe rand van het voorpaneel kan letsels veroorzaken.

1 Schuif beide schuifstukken in de richting van de pijlen tot u een klik hoort.

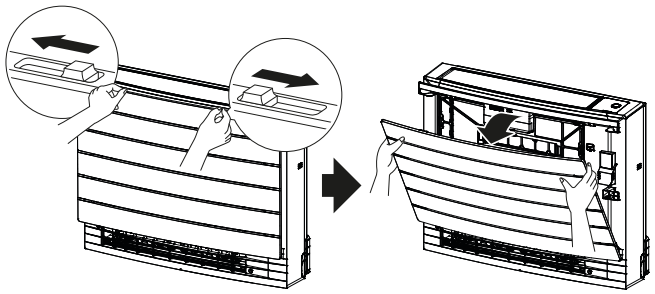

2 Open het voorpaneel en maak het touwtje los.

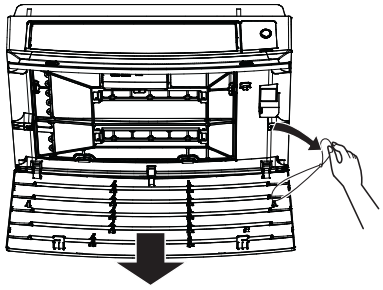

3 Verwijder het voorpaneel.

4 Veeg het af met een in water gedrenkte zachte doek.

5 Laat het na het wassen drogen in de schaduw.

6 Voor informatie over het terugplaatsen en sluiten van het voorpaneel, zie "8.10 Voorpaneel weer aanbrengen" [▸ 55].

8.4 Over de luchtfilters


Als de unit wordt gebruikt met vuile filters kan het filter:

- de lucht NIET beter laten ruiken,
- de lucht NIET zuiveren,
- slecht verwarmen/koelen,
- slechte geuren veroorzaken.

8.5 Filters verwijderen


1 Verwijder het voorpaneel. Zie "8.3 Voorpaneel schoonmaken" [▸ 52].

2 Verwijder de tabs van het luchtfilter voorzichtig van de klauwen (a) aan de zijkanten. Houd het luchtfilter vast aan de filterknop (b) en haak de tab van het luchtfilter los van de klauw (c) bovenaan. Trek het filter omhoog om de tabs los te maken van de klauwen onderaan (c).

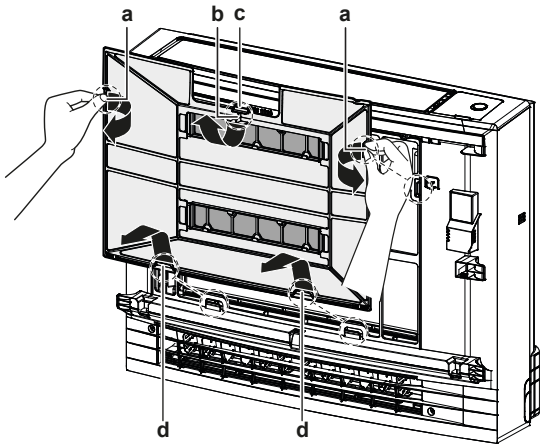


a Tabs voor klauwen aan zijkant
b Filterknop
c Tab voor klauw aan bovenkant
d Tabs voor klauwen aan onderkant

3 Verwijder beide titaniumapatiet luchtzuiveringsfilters van de klauwen (4 per filter).

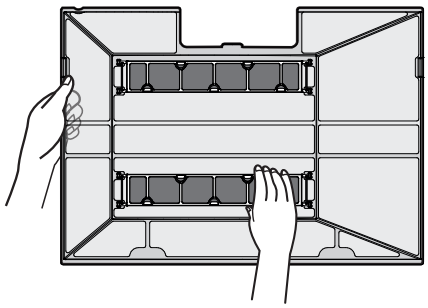

8.6 Luchtfilter reinigen

1 Was het luchtfilter met water of maak het schoon met een stofzuiger.

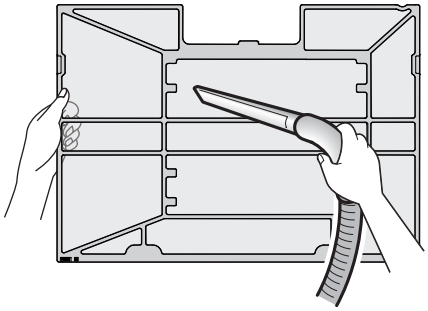

INFORMATIE

- Als het stof NIET gemakkelijk kan worden verwijderd, was de filters met lauw water met een verdund neutraal schoonmaakmiddel. Laat de luchtfilters drogen in de schaduw.
- Er wordt geadviseerd de luchtfilters om de 2 weken te reinigen.

8.7 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter reinigen


INFORMATIE

Maak het filter om de 6 maanden schoon met water.

1 Verwijder het stof van het filter met een stofzuiger.



2 Laat het filter 10-15 minuten weken in warm water. Verwijder het filter NIET uit het frame.

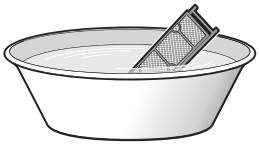


3 Schud na het wassen het water van het filter en laat het drogen in de schaduw. Wring het filter NIET uit wanneer u het water verwijdert.

8.8 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter vervangen

INFORMATIE

Vervang het filter om de 3 jaar.

1 Verwijder het filter van de tabs op het filterframe en installeer een nieuw filter.

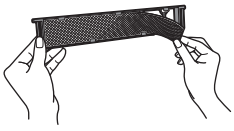


INFORMATIE


- Gooi het filterframe NIET weg; hergebruik het.
- Gooi het oude filter weg bij het niet-brandbaar afval.

8.9 Filters terugplaatsen

1 Haak beide titaniumapatiet luchtzuiveringsfilters op de klauwen (4 per filter).

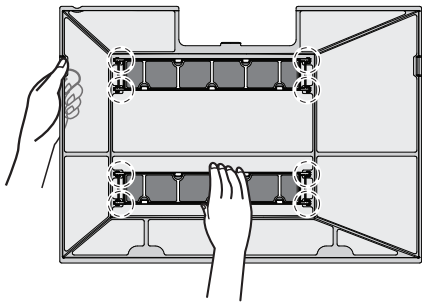


2 Plaats de tabs van de filters in de klauwen onderaan (d). Houd het luchtfilter vast aan de filterknop (b) en plaats de tab van het luchtfilter in de klauw (c) bovenaan. Plaats de tabs van het luchtfilter in de klauwen (a) aan de zijkanten. Het luchtfilter moet overal goed vastgemaakt zijn.

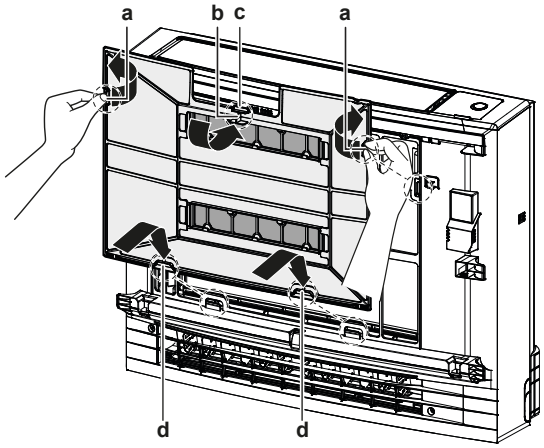


a Tabs voor klauwen aan zijkant
b Filterknop
c Tab voor klauw aan bovenkant
d Tabs voor klauwen aan onderkant

8.10 Voorpaneel weer aanbrengen


1 Breng het voorpaneel in de groeven van de unit (3 plaatsen) en maak het touwtje vast.

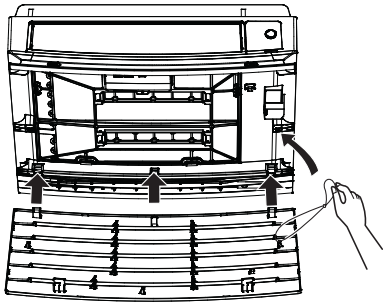

2 Sluit het voorpaneel en verschuif beide schuifstukken tot u een klik hoort.

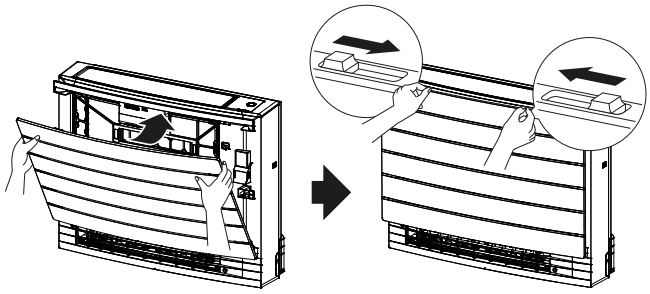

3 Controleer of het voorpaneel goed is vastgemaakt door op de zijkanten te duwen.

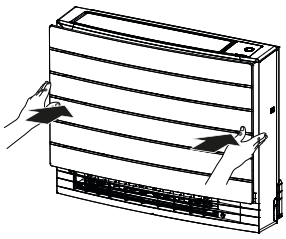

8.11 Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand

1 Zet de stroomonderbreker UIT wanneer de unit stopt.

2 Maak de luchtfilters schoon en plaats ze terug op hun oorspronkelijke plaats.

3 Vervang de batterijen van de draadloze afstandsbediening.

INFORMATIE

Er wordt geadviseerd periodiek onderhoud door een specialist te laten uitvoeren. Neem contact op met uw dealer voor gespecialiseerd onderhoud. De klant staat in voor de onderhoudskosten.

In sommige bedrijfsomstandigheden kan de binnenkant van de unit na enkele seizoenen vuil worden. Dit leidt tot slechte prestaties.

9 Opsporen en verhelpen van storingen

Als zich één van de volgende problemen voordoet, neem dan onderstaande maatregelen en neem contact op met uw verdeler.

WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.

WAARSCHUWING

Als de unit over een koelmiddelleksensor beschikt, schakelt u de unit alleen uit met de AAN/UIT-knop op de gebruikersinterface.

ALLEEN een erkend servicetechnicus mag het systeem repareren.

Storing	Maatregel
Als een beveiliging, zoals bijvoorbeeld een zekering, een stroomonderbreker of een aardlekschakelaar, vaak worden geactiveerd, of als de AAN/UIT-schakelaar NIET goed werkt.	Schakel de hoofdvoeding UIT.
Als water uit de unit lekt.	Stop de werking.
De bedrijfsschakelaar werkt NIET naar behoren.	Schakel de voeding uit.
Het Daikin Eye knippert en u kunt de foutcode controleren op de draadloze afstandsbediening. Zie "9.3 Problemen op basis van foutcodes oplossen" [▸ 63] voor het weergeven van de foutcode.	Verwittig uw installateur en geef hem de foutcode door.

Als het systeem NIET goed werkt, behalve voor de hiervoor vermelde gevallen, en geen van de vermelde storingen van toepassing is, volg dan de volgende procedures om na te gaan wat er misloopt.

Storing	Maatregel
Als het systeem helemaal NIET werkt.	▪ Controleer of er geen stroomonderbreking is. Wacht tot de stroom is hersteld. Als de stroom tijdens de werking uitvalt, zal het systeem automatisch herstarten direct nadat de stroom is hersteld. ▪ Controleer of er geen zekering is doorgebrand of een onderbreker in werking is gesteld. Vervang indien nodig de zekering of reset de onderbreker. ▪ Controleer de batterijen van de draadloze afstandsbediening.
Het systeem stopt plots.	▪ Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de buitenunit of de binnenunit NIET geblokkeerd is. Verwijder eventuele obstakels en zorg ervoor dat de lucht vrij kan circuleren. ▪ De airconditioner kan na plotse grote spanningsschommelingen worden stilgelegd om het systeem te beschermen. Na een 3-tal minuten wordt de werking automatisch hervat.

Storing	Maatregel
Het systeem werkt, maar koelt of verwarmt onvoldoende.	▪ Controleer de instelling van de luchtstroomsnelheid. Zie "6.4 Airflow rate" [▶ 23]. ▪ Controleer de temperatuurinstelling. Zie "6.3.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen" [▶ 22]. ▪ Controleer de instelling van de uitblaasrichting. Zie "6.5 Uitblaasrichting" [▶ 23]. ▪ Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de buitenunit of de binnenunit NIET geblokkeerd is. Verwijder eventuele obstakels en zorg ervoor dat de lucht vrij kan circuleren.
Het systeem werkt, maar koelt of verwarmt onvoldoende (er wordt GEEN lucht uit de unit geblazen).	▪ De airconditioner wordt mogelijk opgewarmd om te verwarmen. Wacht 1 tot 4 minuten. ▪ De unit is mogelijk aan het ontdooien.
Het systeem werkt, maar koelt of verwarmt onvoldoende (er wordt lucht uit de unit geblazen).	▪ Controleer of de luchtfilters verstopt zijn. Reinig de luchtfilters. Zie "8 Onderhoud en service" [▶ 50]. ▪ Controleer of er geen deuren of ramen openstaan. Sluit alle deuren en ramen om te voorkomen dat er wind binnenkomt. ▪ Controleer of de Econo-functie is ingeschakeld. Zie "6.14.1 Econo-functie" [▶ 34]. ▪ Controleer of er vlak naast de binnenunit meubels staan. Verplaats de meubels.
Tijdens de werking kan iets abnormaals gebeuren.	De airconditioner kan slecht werken door bliksem of radiogolven. Draai de onderbreker op OFF en weer op ON.
De unit ontvangt GEEN signalen van de draadloze afstandsbediening.	▪ Controleer de batterijen van de draadloze afstandsbediening. ▪ Controleer of de zender NIET is blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht. ▪ Controleer of er fluorescentielampen met een elektronische starter in de kamer zijn. Neem contact op met uw dealer.
Op het scherm van de draadloze afstandsbediening staat niets of .	Vervang de batterijen van de draadloze afstandsbediening.
U kunt de foutcode controleren op de gebruikersinterface (draadloze afstandsbediening).	Raadpleeg uw plaatselijke verdeler. Zie "9.3 Problemen op basis van foutcodes oplossen" [▶ 63] voor informatie over het controleren van de foutcode en een gedetailleerde lijst met foutcodes.
Andere elektrische apparaten beginnen te werken.	Als de draadloze afstandsbediening andere apparaten doet werken, verplaats die apparaten en neem contact op met uw dealer.

Geldt alleen voor units met koelmiddelleksensor:

Storing	Maatregel
De ventilator draait, zelfs wanneer de unit uitgeschakeld is. (Bedrijfslampje knippert)	**Koelmiddelleksensor is beginnen te werken:** ▪ Als de foutcode "A0" op het scherm van de gebruikersinterface (draadloze afstandsbediening) wordt weergegeven, kan er een koelmiddellek zijn. Verlucht de kamer en neem contact op met uw verdeler. ▪ Als de foutcode "A0" NIET op het scherm van de gebruikersinterface (draadloze afstandsbediening) wordt weergegeven, is er geen koelmiddellek of loopt de detectie nog. Als er geen lek gedetecteerd is, wordt de ventilator na enkele minuten automatisch uitgeschakeld.
De unit verwarmt of koelt niet en de ventilatie-instelling is op "Sterke luchtstroom" omgeschakeld. (Bedrijfslampje knippert)	
De ventilator van de binnen- of buitenunitdraait, zelfs wanneer de unit uitgeschakeld is.	
De foutcode "A0" wordt weergegeven op het scherm van de gebruikersinterface (draadloze afstandsbediening).	
Er is een non-stop bieptoon en op de gebruikersinterface (draadloze afstandsbediening) wordt de foutcode A0 weergegeven	**Koelmiddelleksensor is beginnen te werken:** ▪ Bevestigd koelmiddellek. Verlucht de kamer en neem contact op met uw verdeler.
De foutcode "CH" wordt weergegeven op het scherm van de gebruikersinterface.	▪ Storing van koelmiddelleksensor. ▪ Kabel van koelmiddelleksensor defect. ▪ Kabelaansluiting van koelmiddelleksensor niet compleet. ▪ Storing van printplaat. Neem contact op met uw dealer.
Alleen voor multi-combinaties: De unit doet het NIET (bedrijfslampje), foutcode "UH" wordt weergegeven	▪ Er werd mogelijk een koelmiddellek gedetecteerd op een andere aangesloten unit met een koelmiddelleksensor. Controleer alle aangesloten CVXM- en FVXM-units op fout A0 of CH.

Foutcodes voor koelmiddelleksensor

De code verandert zoals hieronder aangegeven.

Hoofdcode	Inhoud
A0	Detectie van koelmiddellek.
CH	Probleem met koelmiddelleksensor.

INFORMATIE

Druk 5 seconden op Cancel om het geluidsalarm (non-stop bieptoon) te stoppen wanneer een koelmiddellek is gedetecteerd.

Neem na controle van alle bovenstaande punten als u het probleem niet zelf kunt oplossen contact op met uw installateur. Geef hem de symptomen door, de volledige modelnaam van de unit (met indien mogelijk ook het fabricagenummer) en de installatiedatum.

9.1 Problemen oplossen voor de verbinding met het draadloos netwerk

In de volgende tabel vindt u een korte omschrijving over hoe om te gaan met sommige problemen. Als u hieronder geen oplossing voor uw probleem vindt, ga dan naar app.daikineurope.com voor meer informatie en een FAQ.

Probleem	Maatregel
Geen verbinding met het draadloos netwerk mogelijk (Daikin-Eye knippert NIET tijdens instellen verbinding draadloos netwerk).	▪ Probeer de unit te gebruiken met de draadloze afstandsbediening. ▪ Controleer of de unit is ingeschakeld. ▪ Schakel de unit uit en weer in.
Na de configuratie van de WLAN-adapter (WPS-optie) is het draadloos netwerk NIET zichtbaar in het overzichtscherm van de unit (thuisscherm).	▪ Het draadloos netwerk moet zich dicht genoeg bij het communicatietoestel bevinden. ▪ Controleer of de communicatie OK is. ▪ Controleer of het smart toestel verbonden is met hetzelfde draadloos netwerk als het draadloos netwerk. ▪ Stel de instelling weer in op de fabriekswaarden en voer de instelling opnieuw uit. Zie "Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden" [▸ 44].
Het draadloos netwerk staat NIET in de lijst met beschikbare wifi-netwerken op het smart toestel (optie toegangspunt).	▪ Probeer te schakelen tussen toegangspunt en WPS-instelling om het kanaal te veranderen. Het kanaal MOET tussen 1 en 13 liggen. ▪ Controleer of de communicatie OK is. ▪ Stel de instelling weer in op de fabriekswaarden en voer de instelling opnieuw uit. Zie "Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden" [▸ 44].

Probleem	Maatregel
De waarde voor de kamertemperatuur/ buitentemperatuur in de ONECTA app verschilt van die gemeten door andere toestellen.	▪ De ONECTA app geeft de kamertemperatuur/ buitentemperatuur alleen voor de omgeving van de binnen-/buitenunit weer. ▪ De door andere toestellen gemeten temperatuur kan verschillen door andere omstandigheden rond de unit (bijv. rechtstreeks zonlicht., ijsvorming...). ▪ De in de ONECTA app weergegeven temperatuur is alleen ter informatie.

9.2 Symptomen die geen storingen van het systeem zijn

De volgende symptomen zijn GEEN storingen van het systeem:

9.2.1 Symptoom: De temperatuur van de uitgeblazen lucht is NIET hoog genoeg bij Heat plus

- Bij een lage buitentemperatuur tot onder het vriespunt kan de temperatuur van de uitgeblazen lucht niet volstaan.
- Bij gebruik in meerdere kamers met een multi-buitenunit kan het gebeuren dat de uitgeblazen lucht niet warm genoeg wordt.

9.2.2 Symptoom: U hoort een geluid zoals stromend water

- Dit geluid wordt veroorzaakt door het stromend koelmiddel in de unit.
- Dit geluid kan worden geproduceerd wanneer bij het koelen of drogen water wegstroomt van de unit.

9.2.3 Symptoom: U hoort een blaasgeluid

Dit geluid wordt geproduceerd wanneer de koelmiddelstroom van richting verandert (bijv. bij het omschakelen van koelen naar verwarmen).

9.2.4 Symptoom: U hoort een tikgeluid

Dit geluid wordt geproduceerd wanneer de unit een beetje uitzet of samentrekt door temperatuurveranderingen.

9.2.5 Symptoom: U hoort een fluitgeluid

Dit geluid wordt veroorzaakt door het stromend koelmiddel tijdens het ontdooien.

9.2.6 Symptoom: U hoort een klikgeluid terwijl de unit werkt of stilstaat

Dit geluid wordt veroorzaakt door de werking van de regelkleppen van het koelmiddel of de elektrische onderdelen.

9.2.7 Symptoom: U hoort een klapgeluid

Dit geluid wordt geproduceerd wanneer een extern toestel lucht uit de kamer haalt (bijv. een afzuigventilator, een dampkap) en de deuren en ramen van de kamer gesloten zijn. Open de deuren of ramen, of schakel het toestel uit.

9.2.8 Symptoom: Uit het toestel komt witte rook (binnenunit)

- Bij een hoge vochtigheidsgraad tijdens koelen (op vettige of stoffige plaatsen). Als de binnenkant van een binnenunit extreem vuil is, zal de temperatuurverdeling in de kamer ongelijk zijn. Daarom is het nodig om de binnenkant van de binnenunit schoon te maken. Vraag aan uw dealer meer informatie over het schoonmaken van de unit. Dit is het werk van een erkend servicetechnicus.
- Wanneer de airconditioner na het ontdooien wordt omgeschakeld op verwarmen. Het vocht dat bij ontdooien werd geproduceerd, wordt in stoom omgezet en komt vrij.

9.2.9 Symptoom: De units geven een geur af

De unit kan geuren opnemen van kamers, meubilair, sigaretten, enz., en die dan weer afgeven.

9.2.10 Symptoom: De ventilator van de buitenunit draait terwijl de airconditioner niet wordt gebruikt

- **Nadat de unit is gestopt.** De ventilator van de buitenunit blijft nog 30 seconden draaien om het systeem te beveiligen.
- **Terwijl de airconditioner niet wordt gebruikt.** Bij een heel hoge buitentemperatuur begint de ventilator van de buitenunit te draaien om het systeem te beveiligen.

9.2.11 Symptoom: Ventilatorsnelheid stemt NIET overeen met het instelpunt

- Bij koelen met een multi-systeem kan de binnenunit de ventilator met hoge snelheid laten draaien, ongeacht de gebruikersinstelling, en dit om de warmtewisselaar van de binnenunit te ontdooien.
- In de fluisterstille stand van de binnenunit, bij abnormaal hoge waarden van zowel de buiten- als de kamertemperatuur, verhoogt de binnenunit de ventilatorsnelheid om het systeem te beschermen.

9.2.12 Symptoom: Sommige symbolen zijn niet zichtbaar op de draadloze afstandsbediening of sommige functies kunnen niet worden uitgeschakeld in de ONECTA-app

Sommige combinaties van functies zijn niet mogelijk (bijvoorbeeld: alleen ventilator en stille werking buitenunit). Deze functies kunnen wel worden weergegeven in de ONECTA-app, maar zij kunnen NIET worden ingeschakeld.

9.2.13 Symptoom: De Powerful-functie wordt in de ONECTA-app NIET aangegeven als actief

Wanneer de Powerful-functie wordt ingeschakeld wanneer de binnenunit uitgeschakeld is, kan het 2 minuten duren voordat deze functie als actief wordt aangegeven omdat de cloudgegevens eerst moeten worden bijgewerkt.

9.2.14 Symptoom: De automatische stand is NIET gedeactiveerd in de ONECTA-app met de instelling Temperatuurlimiet

Als de bovenlimiet verwarmen op een lagere waarde is ingesteld dan de onderlimiet koelen in de ONECTA-app, dan wordt de automatische stand ondersteund in de ONECTA-app. De unit kan werken in verwarmen tussen de minimale instelpuntwaarde en de bovenlimiet verwarmen en in koelen tussen de onderlimiet koelen en de maximale instelpuntwaarde.

9.2.15 Symptoom: De Weektimer wordt NIET uitgeschakeld wanneer de temperatuurlimiet is gewijzigd in de ONECTA-app

Als de temperatuurlimiet is gewijzigd in de ONECTA-app, blijft de Weektimer actief. De instellingen van de Weektimer blijven ongewijzigd in de ONECTA-app. De instelpuntinstellingen in de Weektimer zijn NIET beperkt, ook niet wanneer de temperatuurlimieten worden ingesteld in de ONECTA-app.

De unit kan het instelpunt echter wel beperken tijdens de werking als dit buiten het toegelaten bereik valt. De actuele instelpuntwaarde wordt weergegeven op het hoofdscherm van de unit in de ONECTA-app.

9.2.16 Symptoom: De ONECTA-app reageert met een vertraging

Er kan een vertraging op de weergave van de app zitten als gevolg van data-updates.

9.3 Problemen op basis van foutcodes oplossen

Storingsdiagnose met de draadloze afstandsbediening

Als er een probleem met de unit is, kunt u de storing identificeren aan de hand van de foutcode op de draadloze afstandsbediening. Het is belangrijk dat u het probleem begrijpt en maatregelen neemt alvorens de foutcode te resetten. Dit moet worden gedaan door een erkend installateur of door uw plaatselijke dealer.

INFORMATIE

Zie de servicehandleiding voor:

- De volledige lijst met foutcodes
- Meer gedetailleerde richtlijnen voor het oplossen van problemen

Foutcode op de draadloze afstandsbediening controleren

1 Richt de draadloze afstandsbediening op de unit en houd Cancel ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Resultaat: 00 knippert in het deel van de temperatuurinstelling.

2 Richt de draadloze afstandsbediening op de unit en druk enkele keren op Cancel tot u een doorlopende bieptoon hoort.

Resultaat: De code staat nu op het scherm.

INFORMATIE

- Een korte bieptoon en 2 opeenvolgende bieptonen geven niet-overeenstemmende codes aan.
- Houd Cancel 5 seconden ingedrukt om de weergave van de code te annuleren. De code verdwijnt ook van het scherm als u NIET binnen 1 minuut op de knop drukt.

Systeem

Foutcode	Beschrijving
00	Normaal
U0	Te weinig koelmiddel
U2	Overspanningsdetectie
U3	Storing transmissie
U4	Fout signaaltransmissie (tussen binnenunit en buitenunit)
UR	Fout combinatie binnen-/buitenunit
UH	Systeemstoring

Binnenunit

Foutcode	Beschrijving
A0	Detectie van koelmiddellek[a]
A1	Probleem printplaat binnenunit
A5	Vorstbeveiliging of hogedrukregeling
A6	Probleem ventilatormotor (wisselstroommotor)
AH	Storing Streamer-unit
CH	Probleem met koelmiddelleksensor[a]
C4	Probleem thermistor warmtewisselaar binnenunit
C9	Probleem kamertemperatuurthermistor
CC	Storing vochtigheidssensor

[a] Geldt alleen voor units met koelmiddelleksensor.

Buitenunit

Foutcode	Beschrijving
E8	Probleem 4-wegsklep
E1	Probleem printplaat buitenunit
E3	Activering hogedrukschakelaar (HPS)
E5	Overbelastingsbeveiliging geactiveerd (compressor overbelast)
E6	Compressorblokkering
E7	Blokkering wisselstroomventilator
F3	Temperatuurregeling persleiding
F6	Hogedrukregeling (in koelstand)
H0	Probleem compressorsysteemsensor
H3	Storing hogedrukschakelaar (HPS)
H6	Probleem positiesensor
H8	Probleem wisselspanning / stroomsensor
H9	Probleem buitentemperatuurthermistor
J3	Probleem thermistor persleiding
J6	Probleem thermistor warmtewisselaar buitenunit

Foutcode	Beschrijving
J8	Storing thermistor vloeistofleiding (koelmiddelcircuit en andere)
L3	Storing verhitting elektrische onderdelen
L4	Stijging stralingslameltemperatuur
L5	Momentaanoverstroom inverter (DC)
P4	Probleem thermistor stralingslamel
F8	Storing interne temperatuur compressor

10 Opruimen

OPMERKING

Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld.

11 Verklarende woordenlijst

WTW = warm tapwater
Warm water gebruikt, in elk type van gebouw, voor huishoudelijke doeleinden.

Dealer
Distributeur voor het product.

Erkend installateur
Technisch onderlegd persoon die bevoegd is voor de installatie van het product.

Gebruiker
Persoon die de eigenaar is van het product en/of het product gebruikt.

Geldende wetgeving
Alle geldende internationale, Europese, nationale en plaatselijke richtlijnen, wetten, reglementen en/of voorschriften betreffende een bepaald product of domein.

Servicebedrijf
Bevoegd bedrijf dat het vereiste onderhoud aan het product kan uitvoeren of coördineren.

Installatiehandleiding
Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde toepassing, waarin de installatie, configuratie en onderhoud ervan worden verklaard.

Gebruiksaanwijzing
Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde toepassing, waarin het gebruik ervan wordt verklaard.

Accessoires
Bij het product geleverde labels, handleidingen, informatiebladen en apparatuur die moet worden geïnstalleerd volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.

Optionele uitrusting
Door Daikin geproduceerde of goedgekeurde apparaatuur die kan worden gecombineerd met het product volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.

Lokale levering
NIET door Daikin geproduceerde apparatuur die kan worden gecombineerd met het product volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.

EAC

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-10 2026.06