

TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE

GUIDE DE RÉFÉRENCE DE L'UTILISATEUR



BRC1E53

- Nous vous remercions pour votre achat de la télécommande câblée.
- Ce manuel décrit les consignes de sécurité nécessaires pour l'utilisation du produit.

Lisez soigneusement ce manuel et veillez à bien comprendre les renseignements fournis avant d'essayer d'utiliser le produit.

Gardez ce manuel dans un endroit facile à accéder après l'avoir lu complètement.

Si un autre utilisateur doit faire fonctionner le produit par la suite, veillez à remettre ce manuel au nouvel utilisateur.

Table des matières

Notifications	Précautions de sécurité.....	2
	Consignes à respecter impérativement.....	3
	Noms et fonctions.....	7
	Écran à cristaux liquides.....	9

Mode de fonctionnement de base	Fonctionnements Rafraîchissement/ Chauffage/Automatique/Ventilateur.....	13
	Fonctionnement du programme de déshumidification.....	17
	Veille.....	18
	Fonctionnement de la ventilation.....	19
	Réglage de l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage.....	20
	Verrouillage des boutons.....	23

Référence rapide des éléments du menu principal	Présentation des éléments du menu principal.....	24
--	--	----

Utilisation du menu	Menu principal.....	29
	Direction du flux d'air.....	30
	Direction du soufflage individuel.....	31
	M/A rafr/chauff rapide.....	35
	Ventilation.....	36
	Réglage économie d'énergie.....	38
	Horloge.....	46
	Régl net aut filtre.....	51
	Contact service/Info modèle.....	52
	Fonctions pratiques.....	53
	Liste des états de réglage.....	58
	Calend & horloge.....	59
	Réglage langue.....	61

Entretien	Signe de réinitialisation du filtre.....	62
	Entretien de l'unité et de l'écran à cristaux liquides.....	63

Informations de référence	Affichage des codes d'erreur.....	64
	Service après-vente.....	65

Précautions de sécurité

Les instructions d'origine sont rédigées en anglais. Toutes les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes, y compris les enfants, souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont été formées à l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Veillez lire attentivement les précautions de sécurité avant d'installer la télécommande.

- Ce manuel classe les consignes de sécurité en deux catégories: AVERTISSEMENT et ATTENTION. Toutes deux contiennent des renseignements importants liés à la sécurité. Veillez à respecter les instructions suivantes.

 AVERTISSEMENT	Si ces instructions ne sont pas correctement respectées, cela peut entraîner des blessures ou la mort.
 ATTENTION	Si ces instructions ne sont pas correctement respectées, cela peut entraîner des dommages matériels ou des blessures pouvant être sérieuses en fonction des circonstances.

- Les pictogrammes suivants sont utilisés dans ce manuel.

	Ne jamais faire.		Suivez toujours les instructions données.
	Veillez à mettre l'unité à la terre.		Gardez absolument les mains mouillées au loin.
	Gardez absolument toute eau et humidité au loin.		

■ En ce qui concerne la télécommande

 AVERTISSEMENT	
	• N'installez pas la télécommande vous-même. Une mauvaise installation peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin.
	• Ne modifiez pas ou ne réparez pas la télécommande. Cela peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin.
	• Ne transférez pas ou ne réinstallez pas la télécommande vous-même. Une mauvaise installation peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin.
	• Ne pas utiliser de matériau inflammable (vaporisateur pour cheveux ou insecticide, par exemple) à proximité du produit. Ne nettoyez pas le produit avec des solvants organiques comme du diluant, par exemple. L'utilisation de solvants organiques peut entraîner des craquelures au niveau du produit, des décharges électriques ou un incendie.

Consignes à respecter impérativement

 ATTENTION	
	• Ne jouez pas avec l'unité ou avec sa télécommande. Une utilisation accidentelle par un enfant peut entraîner une diminution des fonctions corporelles et nuire à la santé.
	• Ne démontez jamais la télécommande. Le fait de toucher les pièces internes peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin ou un entrepreneur agréé pour les inspections et les ajustements internes.
	• Pour éviter les chocs électriques, n'utilisez pas l'unité avec les mains humides.
	• Ne lavez pas la télécommande. Cela peut entraîner une fuite électrique et provoquer des décharges électriques ou un incendie.
	• Ne pas laisser la télécommande où elle risque d'être mouillée. Si de l'eau pénètre dans la télécommande, cela présente un risque de fuite électrique et d'endommagement des composants électriques.

■ Unité intérieure et unité extérieure

 AVERTISSEMENT	
	• Soyez conscient que l'exposition directe prolongée à l'air froid ou chaud du climatiseur, ou à de l'air trop froid ou trop chaud peut être néfaste à votre condition physique et à votre santé.
	• Ne placez pas d'objets, y compris des tiges, vos doigts, etc. dans l'entrée ou la sortie d'air. Un ventilateur tournant à haute vitesse peut provoquer des blessures.
	• Contactez un professionnel en ce qui concerne la fixation des accessoires et veillez à utiliser uniquement des accessoires spécifiés par le fabricant. Si un défaut résulte de la qualité de votre travail, cela peut entraîner des fuites d'eau, des décharges électriques ou un incendie.
	• N'utilisez pas le produit dans une atmosphère contaminée avec de la vapeur d'huile comme de l'huile de cuisson ou de la vapeur d'huile de machine. La vapeur d'huile peut entraîner des fissures, des décharges électriques ou un incendie.
	• N'utilisez pas le produit dans des endroits contenant un excès de fumée huileuse, comme des cuisines ou dans des endroits contenant des gaz inflammables, des gaz corrosifs ou de la poussière métallique. L'utilisation du produit dans de tels endroits peut entraîner un incendie ou des pannes du produit.

⚠️ AVERTISSEMENT


	• Faites attention au feu en cas de fuite de réfrigérant. Si le climatiseur ne fonctionne pas correctement, c'est-à-dire s'il ne produit pas d'air frais ou chaud, cela peut être dû à une fuite de réfrigérant. Consultez votre revendeur pour de l'assistance. Le réfrigérant contenu dans le climatiseur est sûr et normalement, il ne fuit pas. Toutefois, en cas de fuite, tout contact avec un brûleur, un chauffage ou une cuisinière peut entraîner la génération de gaz toxiques. Cesser d'utiliser le climatiseur jusqu'à ce qu'une personne qualifiée ait confirmé que la fuite a été réparée.
	• Dans le cas de l'utilisation d'un disjoncteur équipé d'un fusible, assurez-vous que la capacité du fusible est correcte. L'utilisation d'un fil conducteur ordinaire peut entraîner des mauvais fonctionnements ou un incendie.
	• N'utilisez pas le disjoncteur d'alimentation électrique pour démarrer ou arrêter le climatiseur. Sinon un incendie ou une fuite d'eau peuvent s'ensuivre. De plus, le ventilateur se mettra à tourner soudainement si la compensation de panne de courant est activée, pouvant entraîner des blessures.
	• Veillez à mettre l'unité à la terre. Ne mettez pas l'unité à la terre sur une conduite utilitaire, un parafoudre ou la terre d'un téléphone. Une mise à la terre incorrecte peut causer des décharges électriques ou un incendie. Une forte pointe de tension en provenance de la foudre ou de toute autre source peut entraîner l'endommagement du climatiseur.
	• En cas d'anomalie de fonctionnement du climatiseur (odeur de brûlé, etc.), coupez l'alimentation électrique et contactez votre revendeur local. Si le fonctionnement est maintenu dans de telles circonstances, cela peut entraîner une panne, des décharges électriques ou un danger d'incendie.
	• Consultez votre revendeur local pour les mesures à prendre en cas de fuite de réfrigérant. Lorsque le climatiseur doit être installé dans une petite pièce, il est nécessaire de prendre les mesures appropriées de façon à ce que la quantité de tout réfrigérant ayant fuit ne dépasse pas la limite de concentration en cas de fuite. Sinon, cela peut entraîner un accident dû au manque d'oxygène.
	• Veiller à installer un disjoncteur de perte de terre. Ne pas installer un disjoncteur de perte de terre peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.
	• Consultez le revendeur si le climatiseur se trouve submergé à la suite d'une catastrophe naturelle telle qu'une inondation ou un typhon. Dans ce cas, ne faites pas fonctionner le climatiseur au risque de provoquer un mauvais fonctionnement, une électrocution ou un incendie.
	• Veiller à utiliser une alimentation électrique dédiée au climatiseur. L'utilisation de toute autre alimentation électrique peut entraîner la génération de chaleur, un incendie ou des pannes du produit.

 ATTENTION	
	• Après une longue utilisation, vérifiez le support de l'unité et sa fixation pour voir s'ils ne sont pas endommagés. Si l'unité est laissée dans son état endommagé, elle peut tomber et provoquer des blessures.
	• Ne pas laisser d'enfants monter sur l'unité extérieure ou éviter de placer des objets dessus. Les chutes ou les culbutes peuvent entraîner des blessures.
	• Ne bloquez pas les entrées ou les sorties d'air. Un écoulement d'air diminué peut entraîner une performance insuffisante ou des problèmes.
	• Pour éviter des blessures, ne touchez pas l'entrée d'air ou les ailettes en aluminium de l'unité.
	• Ne retirez pas la bouche de soufflage de l'unité extérieure. La garde protège du ventilateur à haute vitesse de l'unité qui peut entraîner des blessures.
	• Ne placez pas d'objets sensibles à l'humidité directement en-dessous des unités intérieures ou extérieures. Sous certaines conditions, la condensation sur l'unité principale ou sur les tuyaux de réfrigérant, la crasse du filtre à air ou un blocage de l'évacuation peuvent entraîner un égouttement, entraînant l'encrassement ou la panne de l'objet concerné.
	• Ne placez pas de récipients contenant de l'eau (vases de fleurs, etc.) sur l'unité. Cela peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.
	• N'utilisez pas le climatiseur pour toute autre destination que celles prévues. N'utilisez pas le climatiseur pour le rafraîchissement d'instruments de précision, de nourriture, de plantes, d'animaux ou d'œuvres d'art, cela pouvant affecter négativement la performance, la qualité et/ou la longévité des objets concernés.
	• Ne placez pas d'appareils produisant des flammes nues dans des endroits exposés au flux d'air de l'unité, cela pouvant diminuer la combustion du brûleur.
	• Ne placez pas d'appareils de chauffage directement en-dessous de l'unité. La chaleur produite peut entraîner des déformations.
	• Veillez à ce que les enfants, les plantes ou les animaux ne soient pas exposés directement au flux d'air de l'unité. Cela peut entraîner des effets néfastes.
	• Ne pas placer de récipients inflammables tels que des vaporisateurs à moins de 1 m de la bouche de soufflage. Les récipients peuvent exploser, la sortie d'air chaud de l'unité intérieure ou extérieure pouvant les affecter.
	• N'installer le climatiseur dans aucun endroit présentant le danger de fuites de gaz inflammable. Dans le cas d'une fuite de gaz, l'accumulation de gaz à proximité du climatiseur peut entraîner un risque d'incendie.

⚠ ATTENTION

	• Ne vous asseyez pas ou ne vous tenez pas sur une base instable pendant le fonctionnement ou pendant l'entretien du climatiseur. La base peut se renverser et entraîner des blessures.
	• Ne touchez pas le moteur lorsque vous remplacez le filtre. Le moteur peut être très chaud et risque de vous brûler.
	• Ne lavez pas le climatiseur à l'eau car cela peut entraîner des chocs électriques ou un incendie.
	• Effectuez la ventilation de temps à autres. Faites attention lors de l'utilisation du climatiseur en même temps que d'autres appareils de chauffage. Une ventilation insuffisante peut entraîner un manque d'oxygène.
	• Arrêtez toujours le climatiseur et mettez le disjoncteur HORS TENSION pendant le nettoyage. Si cela n'est pas effectué, cela peut entraîner des décharges électriques ou des blessures.
	• Ne lavez pas l'intérieur des unités intérieures et extérieures vous-même. Consultez toujours votre revendeur Daikin. L'utilisation d'une méthode de lavage incorrecte ou d'un détergent incorrect peut endommager les pièces en résine de l'unité intérieure ou entraîner des fuites d'eau. De plus, si les pièces électriques ou si le moteur de l'unité intérieure entrent en contact avec un détergent ou de l'eau, cela risque de perturber le fonctionnement, de produire de la fumée ou de créer un incendie.
	• Ne placez pas d'objets à proximité directe de l'unité extérieure et ne laissez pas les feuilles ou d'autres débris s'accumuler autour de l'unité. Les feuilles constituent un foyer pour les petits animaux qui peuvent ensuite pénétrer dans l'unité. Une fois entrés, ces animaux peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie lorsqu'ils entrent en contact avec des pièces électriques.
	• Fixez bien l'unité. Si les unités ne sont pas bien montées, elles peuvent tomber ou se renverser et blesser quelqu'un.
	• Disposez l'évacuation de façon à assurer une évacuation complète. Si l'évacuation correcte du tuyau d'évacuation extérieure ne se produit pas pendant le fonctionnement du climatiseur, il peut y avoir une obstruction due à une accumulation de crasse et de débris dans le tuyau. Cela peut entraîner une fuite d'eau de l'unité intérieure. Dans ces circonstances, arrêtez le climatiseur et consultez votre revendeur pour obtenir de l'aide.

Noms et fonctions

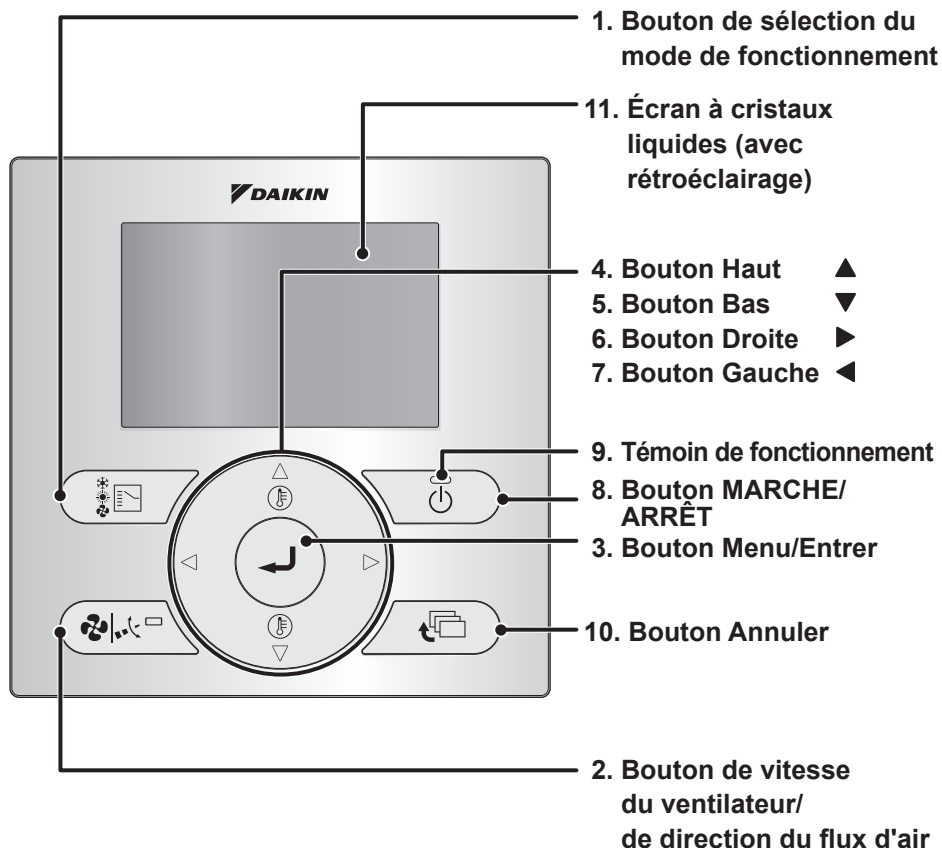

Les fonctions autres que celles du fonctionnement de base (c'est-à-dire **MARCHÉ/ARRÊT**, sélecteur du mode de fonctionnement, réglages de la vitesse du ventilateur/direction du flux d'air et de la température) sont réglées depuis l'écran des menus.

REMARQUE

- N'installez pas la télécommande dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil.
Sinon, l'affichage à cristaux liquides peut se décolorer et peut ne plus rien afficher.
- Ne tirez pas ou ne tordez pas le cordon de la télécommande.
Sinon, la télécommande risque de ne pas fonctionner correctement.
- N'appuyez pas sur les boutons de la télécommande avec des objets aux extrémités pointues.
Sinon, la télécommande risque d'être endommagée ou de ne pas fonctionner correctement.

1. Bouton de sélection du mode de fonctionnement

- Appuyez sur ce bouton pour sélectionner votre mode de fonctionnement préféré. (Reportez-vous à la section "[Fonctionnements Rafraîchissement/Chauffage/Automatique/Ventilateur](#)" à la page 13.)
- Les modes disponibles varient selon les modèles connectés.

2. Bouton de vitesse du ventilateur/ de direction du flux d'air

- Ce bouton est utilisé pour changer la vitesse du ventilateur et le sens du flux d'air.
- Les vitesses de ventilation disponibles varient selon les modèles connectés.

3. Bouton Menu/Entrer

- Ce bouton est utilisé pour afficher le menu principal ou pour valider l'élément sélectionné (reportez-vous à la section "[Présentation des éléments du menu principal](#)" à la page 24).

4. Bouton Haut ▲

- Ce bouton est utilisé pour augmenter le réglage de la température.
- L'élément supérieur suivant est mis en surbrillance. (Maintenez le bouton enfoncé pour passer aux valeurs ou éléments suivants.)
- Ce bouton permet de changer l'élément sélectionné.

5. Bouton Bas ▼

- Ce bouton est utilisé pour diminuer le réglage de la température.
- L'élément inférieur suivant est mis en surbrillance. (Maintenez le bouton enfoncé pour passer aux valeurs ou éléments suivants.)
- Ce bouton permet de changer l'élément sélectionné.

6. Bouton Droite ►

- Ce bouton est utilisé pour mettre les articles du côté droit en surbrillance.
- Le contenu de l'écran change et affiche celui de l'écran suivant.

7. Bouton Gauche ◀

- Ce bouton est utilisé pour mettre les articles du côté gauche en surbrillance.
- Le contenu de l'écran change et affiche celui de l'écran précédent.

8. Bouton MARCHE/ARRÊT

- Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou arrêter le climatiseur.

9. Témoin de fonctionnement (Vert)

- Ce témoin est allumé pendant le fonctionnement.
- Ce voyant ne s'éclaire pas lorsque l'unité est ÉTEINTE.
- Il clignote lorsqu'une erreur se produit.

10. Bouton Annuler

- Ce bouton est utilisé pour retourner à l'écran précédent.


11. Écran à cristaux liquides (avec rétroéclairage)

- Le rétroéclairage s'allume pendant environ 30 secondes si l'un des boutons est activé.
- Les actions liées aux boutons, hormis celui de MARCHE/ARRÊT, ne sont pas exécutées si le rétroéclairage n'est pas activé.
- Si deux télécommandes sont utilisées pour commander une seule unité intérieure, le rétroéclairage de la première télécommande actionnée s'allume.
- La fonction Extinction auto permet d'éteindre automatiquement l'affichage au bout d'un laps de temps déterminé (voir "[Extinction auto](#)" à la page 44).

Écran à cristaux liquides


- Il existe deux méthodes d'affichage avec un écran à cristaux liquides. L'affichage standard, qui est paramétré par défaut, et l'affichage détaillé.
- Pour modifier la méthode d'affichage active, sélectionnez la méthode souhaitée sur l'écran Mode affichage (reportez-vous à la section "[Affichage](#)" à la page 56).
- Le contenu qui s'affiche à l'écran varie selon le mode de fonctionnement des appareils connectés. (Par exemple, l'affichage suivant apparaît lorsque le climatiseur fonctionne en mode de chauffage automatique.)

Affichage standard

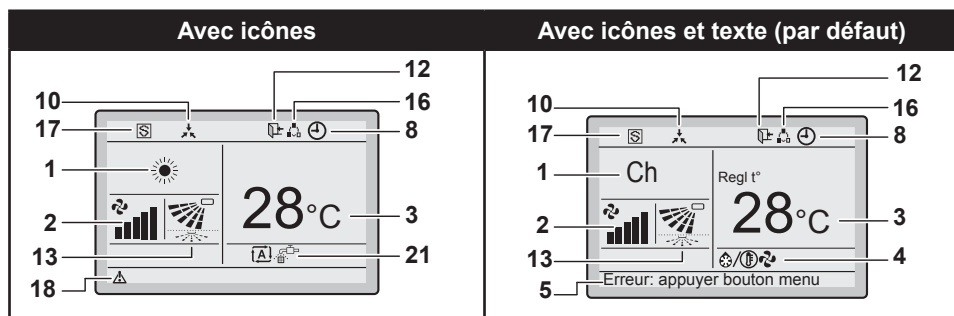

Affichage détaillé

- L'horloge et les détails des éléments sélectionnés apparaissent sur l'écran d'affichage détaillé en plus des éléments qui apparaissent sur l'affichage standard.

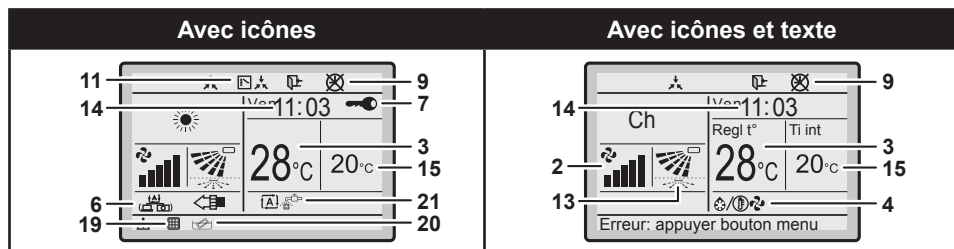

1. Mode de fonctionnement

- Indique le mode de fonctionnement en cours.

Mode de fonctionnement			
Rafrâchissement	Chaleur	Ventil	Air sain
			
Ventilateur	Déshu	Auto (Froid)	Auto (Chaud)
			

2. Vitesse du ventilateur

- Indique la vitesse de ventilateur définie pour le climatiseur.
- La vitesse du ventilateur ne s'affiche pas si le climatiseur n'est pas muni d'une fonction de contrôle de la vitesse du ventilateur.

3. Affichage de la température de réglage/de veille

- Lorsque l'unité est ALLUMÉE, la température définie pour le climatiseur s'affiche.
- Lorsque l'unité est ÉTEINTE et que la veille est désactivée, la température définie pour le climatiseur s'affiche.
- Lorsque l'unité est ÉTEINTE et que la veille est activée, la température définie pour la fonction de veille s'affiche.
- Par défaut, le mode d'affichage est le mode Consigne double. Pour connaître la manière de régler et d'activer le mode Consigne simple, reportez-vous au guide de référence de l'installateur.

4. Dégivrage/Démarrage à chaud "❄️/🔥"

- Indique que le dégivrage/démarrage à chaud est activé.
- Ce mode de fonctionnement est uniquement possible lorsqu'une unité de ventilation avec récupération de chaleur (HRV) est connectée. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'unité de ventilation avec récupération de chaleur.

5. Message

Les messages suivants peuvent s'afficher:

- Fonction non disponible.
 - Cet affichage s'affiche pendant quelques secondes lorsqu'un bouton de fonctionnement est pressé si l'unité intérieure ne dispose pas de la fonction correspondante.
 - Si un nombre d'unités intérieures est en cours de fonctionnement, le message s'affiche seulement si aucune des unités intérieures ne dispose de la fonction correspondante, c'est-à-dire que le message ne s'affiche pas si au moins l'une des unités intérieures dispose de la fonction correspondante.
- Erreur: appuyer bouton menu.
 - Alarme: appuyer bouton menu.
 - S'affiche si une erreur ou un avertissement est détecté.
- Départ rapide (Sky Air uniquement)
 - S'affiche lorsque la fonction Départ rapide est active.
- Effectuer nettoyage filtre
- Effectuer nettoyage élément
- Effectuer nettoyage filtre&élément
 - S'affiche lorsque le filtre et/ou l'élément doivent être nettoyés.

6. Ventilation/purification

- Les icônes du mode de ventilation "🌀" et "🌀🔥" indiquent le mode de ventilation actuellement paramétré (AUTO, ERV chaleur totale, VENTILATION BYPASS).
- L'icône de purification d'air "🌀🧼" indique que le kit de purification d'air (en option) est opérationnel.

7. Verrouillage des boutons "🔑"

- S'affiche lorsque le verrouillage des boutons est actif.

8. Minuterie activée "⌚"

- Indique que la minuterie d'horloge ou d'ARRÊT est activée.

9. Problème de minuterie "🕒"

- Indique que la minuterie doit de nouveau être réglée.
- La fonction de programmation ne fonctionne pas à moins que l'horloge n'ait été à nouveau réglée.

10. Commande centralisée "🏠"

- Indique que le climatiseur est géré par l'appareil de commande centrale (accessoires en option) et que le fonctionnement du système au moyen de la télécommande est interdit.

11. Commutation sous commande centralisée "🏠🔌"

- Indique que la commutation de l'installation est sous le contrôle centralisé d'une autre unité intérieure ou d'un sélecteur de refroidissement/chauffage en option raccordé à l'unité extérieure (= télécommande principale).

12. Veille "🌙"

- Indique que l'horloge est configurée.
- Si l'horloge n'est pas réglée, "--: --" s'affiche.

13. Direction flux d'air

- S'affiche lorsque l'oscillation et la direction du flux d'air sont définies.
- Cet article ne s'affiche pas si le système n'est pas muni d'une fonction de réglage de direction du flux d'air.

14. Horloge (horloge de 12/24 heures en temps réel)

- Indique que l'horloge est configurée.
- Si l'horloge n'est pas réglée, "--: --" s'affiche.

15. Sélection détaillée

- S'affiche lorsque le mode Affichage détaillé est sélectionné.
- Aucun article détaillé n'est sélectionné par défaut.

16. Rotation "🔄"

- Indique qu'une unité est définie en tant qu'unité d'appoint et que la rotation est activée.

17. Niveau de fonctionnement à faible bruit/Limitation de la consommation électrique/Arrêt forcé du thermostat (BACnet) "🔌📶"

- Indique que le système fonctionne de manière silencieuse ou avec une consommation électrique limitée ou encore, reçoit une instruction "d'arrêt forcé du thermostat" provenant d'une interface BACnet. Reportez-vous au manuel d'entretien de l'unité extérieure ou contactez votre revendeur local.

18. Erreur "⚠️"

- Indique une erreur au niveau de l'unité ou un avertissement.

19. Nettoyez le filtre "🧼"

- Indique qu'il est temps de nettoyer le filtre.






20. Nettoyez l'élément "🧼🔌"

- Indique qu'il est temps de nettoyer l'élément.

21. Filtre autonettoyant en marche "🧼🔄"

- Indique que le filtre autonettoyant est en fonctionnement.

Mode de fonctionnement de base

Fonctions de la télécommande	Procédure de fonctionnement	Boutons utilisés
	Affiche les boutons en fonction de la procédure.	Affichage des boutons sur lesquels vous devez appuyer.
Captures d'écran Écrans affichés sur la télécommande.	Méthode de fonctionnement 1  2  • Affichez le menu principal. (Reportez-vous à la section "Utilisation du menu principal" à la page 29.) • Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner Horloge et appuyez sur le bouton Menu/Entrer. • Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner Oui et appuyez sur le bouton Menu/Entrer. • L'écran "Date & heure" apparaît. • Réglez l'année, le mois, le jour et l'heure en cours. (Reportez-vous à la section "Calend & horloge" à la page 59.) Remarque • L'horloge doit être réglée avant de régler la programmation. • Si l'horloge n'a pas été réglée, un écran comme celui montré à gauche apparaît.	


Préparation

- Pour des raisons de protection mécanique, mettez le système en MARCHE au moins 6 heures avant le démarrage du fonctionnement du système.
- Ne mettez pas le système hors tension en cours de saison afin qu'il démarre en douceur.

Fonctionnements Rafraîchissement/Chauffage/Automatique/Ventilateur

Méthode de fonctionnement

1

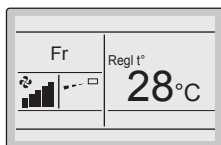

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton de sélection du mode de fonctionnement jusqu'à ce que le mode souhaité (Rafrâichissement, Chaleur, Ventilateur, Déshumidificateur ou Automatique) soit sélectionné.



Remarque

- Les modes de fonctionnement qui ne sont pas disponibles ne sont pas affichés.
- Seul le mode Rafrâichissement, Déshumidificateur ou Ventilateur peut être sélectionné si le climatiseur est un modèle de rafraîchissement seulement.
- Avant d'effectuer un changement de mode, assurez-vous que Permutation sous commande n'est pas affiché sur la télécommande. Le rafraîchissement ou le chauffage ne peuvent pas être sélectionnés si ci-dessous est affiché sur la télécommande. Reportez-vous à la section "[Réglage de l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage](#)" à la page 20 si l'icône de permutation sous commande clignote.


2



- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Le voyant de fonctionnement (vert) s'allume et le climatiseur démarre.



3

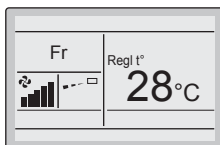


- La température réglée augmente de 1°C lorsque vous appuyez sur le bouton ▲ (haut) et diminue de 1°C lorsque vous appuyez sur le bouton ▼ (bas).



Remarque


Il n'est pas possible de régler la température lorsque le mode Déshumidificateur ou Ventilateur est activé.

4

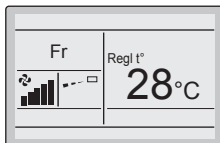


- Pour modifier la vitesse de ventilation ou le sens du flux d'air, appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur/de direction du flux d'air.




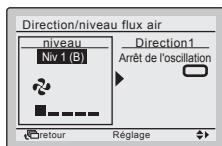

- Pour sélectionner le niveau de réglage du flux d'air ou la direction du flux d'air, appuyez sur les boutons ◀ ▶ (gauche/droite).




- Appuyez sur les boutons ▲ ▼ (haut/bas) pour sélectionner la position ou le niveau souhaité(e).

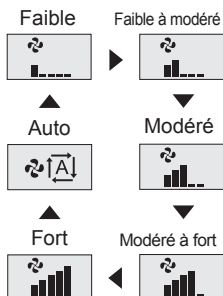


Remarque


- La vitesse de ventilation du climatiseur peut être réglée en mode automatique pour des raisons de protection mécanique.
- La vitesse de ventilation du climatiseur peut être réglée en mode automatique en fonction de la température ambiante.
- Si le ventilateur s'arrête de fonctionner, cela ne représente pas une panne.
- En effet, les changements de vitesse de ventilation peuvent être longs avant qu'ils ne soient effectivement mis en œuvre.
- En mode Automatique, la vitesse du ventilateur est ajustée automatiquement en fonction du point de consigne et de la température intérieure.
- Si le mode Ventilateur est paramétré, la vitesse de ventilation est élevée.
- En fonction du type d'unité intérieure, il existe plusieurs vitesses de ventilation: deux (faible et forte), trois (faible, modérée et forte) ou cinq (faible, faible à modérée, modérée, modérée à forte et forte). Certaines unités intérieures prennent également en charge une vitesse de ventilation automatique.

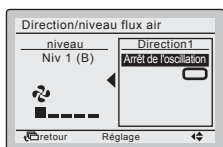

- Une fois la sélection effectuée, sélectionnez la direction souhaitée pour le flux d'air: **Régl. std.**, **Position 0**, **Position 1**, **Position 2**, **Position 3**, **Position 4**, **Swing** ou **Auto** à l'aide des boutons ▲ ▼ (haut/bas).

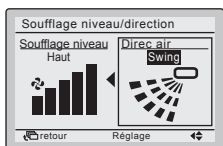

Réglage du sens du flux d'air (haut/bas)

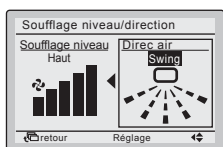

Réglage de la direction du flux d'air (gauche/droite)

Remarque

- La direction du flux d'air apparaît sur l'écran comme ci-dessous.



- Lorsque vous sélectionnez l'une des 5 positions (0 à 4), les lames de direction du flux d'air restent dans une position fixe.
- Sélectionnez **Swing** pour faire osciller les lames de la direction du flux d'air d'avant en arrière.

- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer les réglages et revenir à l'écran de base.



5



- Si vous appuyez de nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT, le climatiseur s'arrête et le voyant de fonctionnement s'éteint.



Remarque

- Si le système est arrêté alors qu'il était en mode chauffage, le ventilateur continue de fonctionner pendant environ 1 minute afin d'évacuer la chaleur résiduelle de l'unité intérieure.
- Pour éviter toute fuite d'eau ou tout dysfonctionnement du système, ne coupez pas l'alimentation après l'arrêt du climatiseur. Veuillez bien attendre 5 minutes afin que la pompe d'évacuation finisse d'évacuer les résidus liquides présents dans l'unité intérieure.

Caractéristiques du rafraîchissement

- Si le rafraîchissement est utilisé lorsque la température ambiante est trop basse, du givre se forme sur l'échangeur de chaleur de l'unité intérieure, ce qui peut réduire la capacité de rafraîchissement. Dans ce cas, le climatiseur passe automatiquement et temporairement en mode dégivrage.

Pendant le dégivrage, un flux d'air à faible vitesse ou une légère brise est utilisé(e) pour empêcher l'écoulement de l'eau fondue. (La télécommande affiche la vitesse de ventilation définie.)

- Lorsque la température ambiante extérieure est élevée, il faut du temps avant que la température ambiante intérieure n'atteigne la température définie.

Caractéristiques du chauffage

Démarrage du fonctionnement

- Le chauffage nécessite généralement une plus longue période que le rafraîchissement avant d'atteindre la température réglée. Il est recommandé de faire fonctionner le climatiseur à l'avance en utilisant la minuterie.

Procédez comme suit pour éviter la dégradation de la capacité de chauffage ou empêcher les courants d'air froid.

Mode de dégel

- Le climatiseur entre automatiquement en mode dégel pour empêcher l'accumulation de gel sur l'unité extérieure, ce qui provoquerait une perte de la capacité de chauffage.
- Le ventilateur de l'unité intérieure cesse de souffler et "❄️/🔥❄️" (Dégivrage/Démarrage à chaud) s'affiche sur la télécommande.
- Le climatiseur bascule en mode de fonctionnement normal après 6 à 8 minutes environ (10 minutes max.).

Démarrage à chaud (VRV uniquement)

- Lorsque le climatiseur entre en mode chauffage ou dégel, le ventilateur de l'unité intérieure s'arrête afin d'empêcher les courants d'air froid. (Dans ce cas, "❄️/🔥❄️" (Dégivrage/Démarrage à chaud) s'affiche sur la télécommande.)

Température extérieure et capacité de chauffage

- La capacité de chauffage du climatiseur diminue en même temps que la température extérieure chute.
Si le chauffage est insuffisant, nous vous recommandons d'associer un autre appareil de chauffage au climatiseur. (Si vous utilisez un appareil à combustion, aérez régulièrement la pièce.)
N'utilisez pas d'appareil de chauffage dans des endroits où il est exposé au flux d'air en provenance du climatiseur.
- Le climatiseur est de type à circulation d'air chaud. Ainsi, une fois allumé, il met du temps avant de réchauffer la pièce.
Le ventilateur intérieur se met automatiquement en route jusqu'à ce que la température intérieure du système atteigne un certain niveau.
- Si l'air chaud reste au plafond et si vos pieds sont froids, l'utilisation d'un appareil de circulation est recommandée.
Pour plus de détails, consultez votre revendeur Daikin.


Fonctionnement du programme de déshumidification

Préparation

- Pour des raisons de protection mécanique, mettez le climatiseur sous tension au moins 6 heures avant de le faire fonctionner.
- Ne mettez pas le climatiseur hors tension en cours de saison afin qu'il démarre en douceur.
- Il est possible que le mode de déshumidification ne puisse être sélectionné si la télécommande n'a pas la permission de sélectionner le mode rafraîchissement/chauffage (pour plus de détails, reportez-vous à la section "[Réglage de l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage](#)" à la page 20).

Méthode de fonctionnement

1

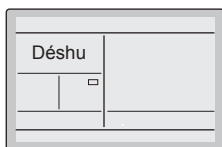

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton de sélection du mode de fonctionnement jusqu'à ce que le mode Désu soit sélectionné.



Remarque

Le mode de déshumidification peut ne pas être disponible en fonction du type de l'unité intérieure.

2



- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Le voyant de fonctionnement s'allume et le climatiseur démarre.



Remarque

Le climatiseur est en commande automatique de la température et de la vitesse du ventilateur. Les réglages de la température et de la vitesse du ventilateur ne peuvent donc pas être effectués ou modifiés lorsque le climatiseur est en cours de fonctionnement.

3

- Pour régler la direction du flux d'air, reportez-vous à la section "[Direction du flux d'air](#)" à la page 30.

4



- Si vous appuyez de nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT, le climatiseur s'arrête et le voyant de fonctionnement s'éteint.



Remarque


Pour éviter toute fuite d'eau ou tout dysfonctionnement du système, ne coupez pas l'alimentation après l'arrêt du climatiseur. Veuillez bien attendre 5 minutes afin que la pompe d'évacuation finisse d'évacuer les résidus liquides présents dans l'unité intérieure.

Caractéristiques de la déshumidification

Lorsque ce mode est activé, l'humidité de l'air est diminuée par la mise sous tension, puis hors tension intermittente du climatiseur afin de minimiser la baisse de la température.


Remarque

- La température et la vitesse du ventilateur sont contrôlées automatiquement et ne peuvent être contrôlées par la télécommande.
- La déshumidification ne fonctionne pas si la température de la pièce est trop faible.

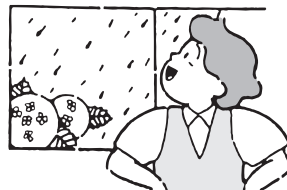

Veille

La fonction de veille maintient la température ambiante au sein d'une plage spécifique lorsque la télécommande est ÉTEINTE. Pour cela, le climatiseur, précédemment ÉTEINT par le client, la fonction Horloge ou le rappel d'arrêt, est temporairement mis sous tension.

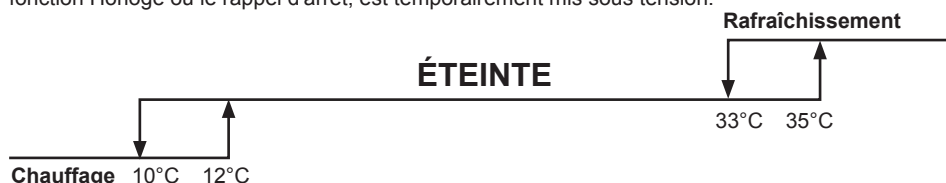

Par exemple:

[Point de consigne de la température de veille: rafraîchissement 35°C, chauffage 10°C]

[Différentiel de récupération: rafraîchissement -2°C, chauffage +2°C]

- Si la température de la pièce est inférieure à 10°C, le chauffage démarre automatiquement. Si, après une demi-heure, la température augmente à 12°C ou plus, le statut d'origine du dispositif de commande est rétabli.
- Si la température de la pièce est supérieure à 35°C, le rafraîchissement démarre automatiquement. Si, après une demi-heure, la température est de 33°C ou moins, le statut d'origine du dispositif de commande est rétabli.


Remarque

- Cette fonction est activée par défaut. Cette fonction peut uniquement être activée/désactivée par les options d'économie d'énergie. (Reportez-vous à la section "[Réglage économie d'énergie](#)" à la page 38).
- Le différentiel peut être ajusté à l'aide du menu Config Veille (reportez-vous à la section "[Config Veille](#)" à la page 40).
- La température de veille peut être réglée lorsque l'unité est éteinte ou définie sur l'écran de base ou via la fonction Horloge.
- Le mode veille met l'unité sous tension pendant au moins 30 minutes à moins que le point de consigne de la température de veille ne soit modifié ou que l'unité ne soit mise sous tension à l'aide du bouton MARCHE/ARRÊT.
- Lorsque la veille met le climatiseur sous tension alors que le mode Auto est activé, la télécommande bascule en mode Rafraîchissement ou Chauffage uniquement, selon la situation, et seul le point de consigne respectif de la température de veille s'affiche.

La veille ne doit pas être activée lorsqu'un dispositif de commande centralisé est connecté.

Méthode de fonctionnement

1

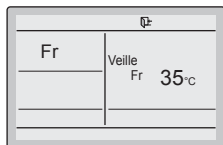

L'icône de veille "⏻" clignote lorsque l'unité est ALLUMÉE sous commande de la veille.

La vitesse du ventilateur ne peut pas être modifiée lorsque la veille est activée; la vitesse n'est donc pas visible.


Fonctionnement de la ventilation (HRV uniquement)

Préparation

- Pour des raisons de protection mécanique, mettez le climatiseur sous tension au moins 6 heures avant de le faire fonctionner.
- Ne mettez pas le climatiseur hors tension en cours de saison afin qu'il démarre en douceur.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton de sélection du mode de fonctionnement jusqu'à ce que le mode Ventilation soit sélectionné.

Méthode de fonctionnement

1

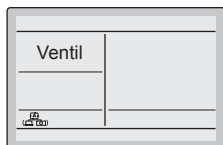

- Le mode de ventilation est utilisé sur les unités de ventilation avec récupération de chaleur (HRV) lorsque le rafraîchissement ou le chauffage est inutile.



2

- Le mode de ventilation peut être modifié dans le menu principal (reportez-vous à la section "[Mode de ventilation](#)" à la page 37).

Remarque

Modes de ventilation: Auto, ERV chaleur totale et Bypass

3

- La vitesse de ventilation peut être modifiée dans le menu principal (reportez-vous à la section "[Taux de ventilation](#)" à la page 36).

Remarque

Vitesses de ventilation: Faible ou Forte

4



- Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT. Le voyant de fonctionnement s'allume et l'unité de ventilation avec récupération de chaleur démarre.



5



- Si vous appuyez de nouveau sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT, l'unité de ventilation avec récupération de chaleur s'arrête et le voyant de fonctionnement s'éteint.





Réglage de l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage

(VRV seulement)

Reportez-vous à la section "[Éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage](#)" à la page 22 pour plus de détails concernant l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage.

Modifications des réglages

1

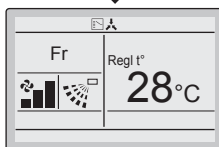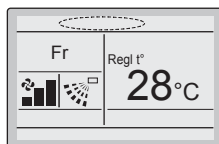

- Appuyez sur le bouton de sélection du mode de fonctionnement de la télécommande pendant au moins 4 secondes (alors que le rétroéclairage est allumé). La télécommande n'affiche pas "☐ ⚡" (Permutation sous commande) si l'éligibilité de la sélection de rafraîchissement/chauffage lui est accordée.



- L'icône "☐ ⚡" (Permutation sous commande) commence à clignoter sur chaque télécommande des unités intérieures connectées à la même unité extérieure ou au coffret de sélecteur de raccord.
- Réglez l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage comme expliqué ci-dessous.



Remarque

- Le changement des réglages du mode de ventilation est possible, quelle que soit l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage.
 - Lorsque l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage est définie dans la "sélection rafraîchissement/chauffage de la télécommande" (★), les autres télécommandes affichent "☐ ⚡" (Permutation sous commande). Dans ce cas, le mode de fonctionnement ne peut pas être modifié en rafraîchissement ou en chauffage, respectivement, lorsque chauffage ou rafraîchissement est réglé sur la "sélection rafraîchissement ou chauffage de la télécommande".
- ★ Reportez-vous au manuel d'utilisation accompagnant l'unité extérieure pour les détails concernant la "sélection rafraîchissement/chauffage de la télécommande".

L'affichage "☐ ⚡" (Permutation sous commande) clignote lors de la première mise sous tension.

Réglages de la sélection

2

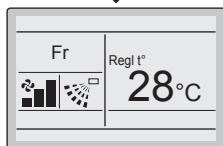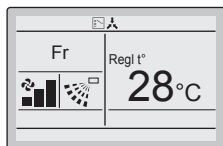


- Appuyez sur le bouton de sélection du mode de fonctionnement de la télécommande pour laquelle l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage doit être définie. L'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage est alors réglée et l'icône "☐ ⚡" (Permutation sous commande) disparaît. L'icône "☐ ⚡" (Permutation sous commande) apparaît sur les autres télécommandes.



Méthode de fonctionnement

3

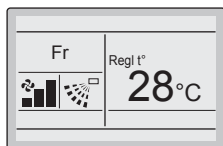


- Appuyez plusieurs fois sur le bouton de sélection du mode de fonctionnement de la télécommande disposant de l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage (ou la télécommande sans l'icône "☐ ⚡" (Permutation sous commande)) jusqu'à ce que le mode souhaité soit sélectionné. L'affichage change comme suit à chaque pression sur le bouton: "Type vent", "Déshu", "Auto", "Fr", "Ch".
- Simultanément, les autres télécommandes sans sélection suivent alors l'exemple et changent automatiquement l'affichage.



Éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage


- Le mode "Fr", "Ch" ou "Auto" ne peut être sélectionné que par la télécommande pour laquelle l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage est réglée.

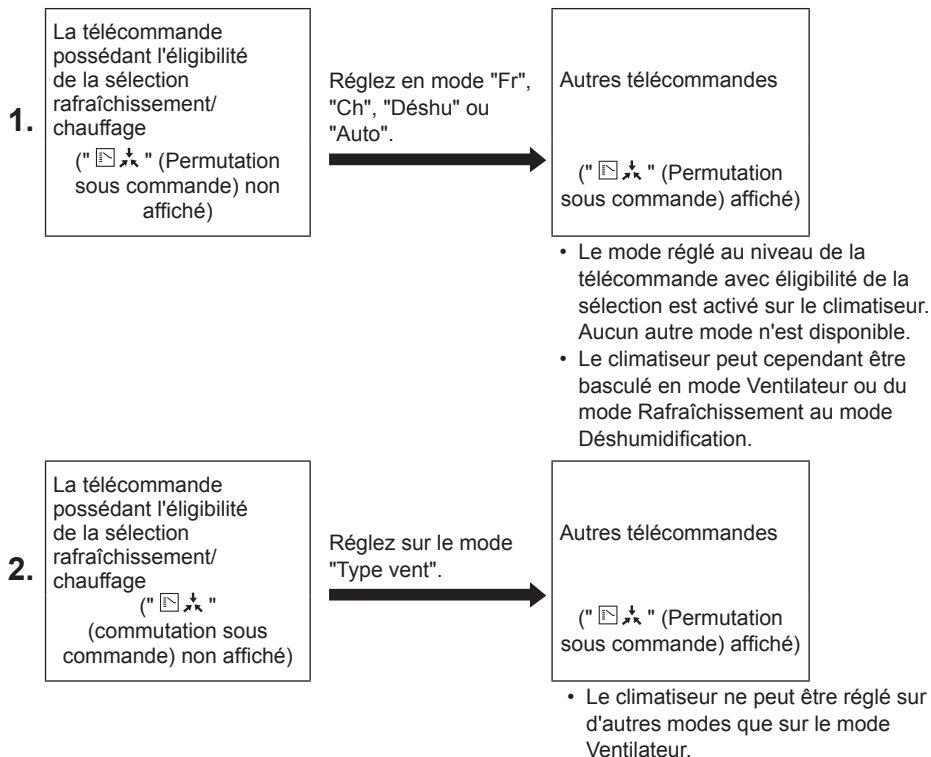

Précautions à prendre pour le réglage de l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage

- L'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage doit être réglée pour une télécommande simple dans le cas suivant.


(Système de pompe à chaleur)

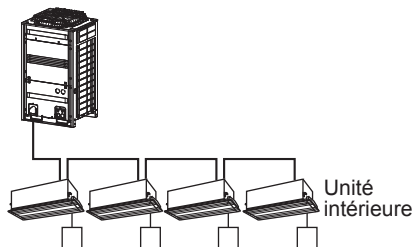

Plusieurs unités intérieures sont raccordées à une unité extérieure.

Réglez l'éligibilité de la sélection refroidissement/chauffage/ventilateur sur l'une des télécommandes.

(Système de récupération de chaleur)

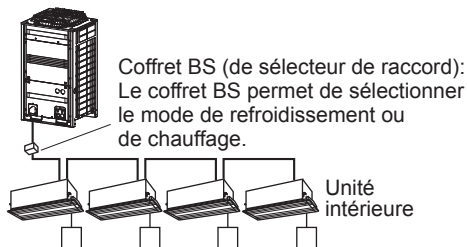

Coffret BS (de sélecteur de raccord):
Le coffret BS permet de sélectionner le mode de refroidissement ou de chauffage.


Un seul coffret BS est raccordé à plusieurs unités intérieures.

Réglez l'éligibilité de la sélection refroidissement/chauffage/automatique/ventilateur sur l'une des télécommandes.

Verrouillage des boutons

Méthode de fonctionnement Désactive tous les boutons.


1

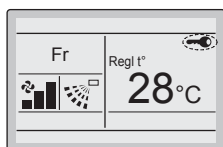

- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pendant au moins 4 secondes. (Alors que le rétroéclairage est allumé.)
- "🔒" s'affiche.



2

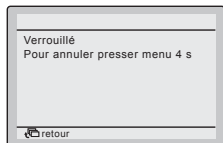

- Tous les boutons sont invalidés lorsque les clés sont verrouillées.
- Si vous appuyez sur l'un des boutons, le message ci-contre apparaît.

3

- Pour annuler le verrouillage, continuez à appuyer sur le bouton Menu/Entrer pendant au moins 4 secondes. (Alors que le rétroéclairage est allumé.)



Référence rapide des éléments du menu principal

■ Présentation des éléments du menu principal

Remarque

- Les éléments disponibles varient selon le modèle connecté.
- Seuls les éléments disponibles apparaissent dans le menu.

Articles de réglage et d'affichage		Description	Page de référence
Direction flux d'air		Permet de modifier la direction du flux d'air. • Les lames de la direction du flux d'air sont automatiquement réglées vers le haut, le bas, la gauche et la droite. • Cinq positions fixes de flux d'air sont disponibles. • Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.	30
Direction soufflage indiv⁽¹⁾ (uniquement si la fonction de flux d'air individuel est installée)	Réglage individuel	Permet de régler individuellement la direction du flux d'air pour chacun des volets. • Dans le cas du SkyAir, 4 unités maximum (unité A, B, C, D) • Dans le cas du VRV, 16 unités maximum (unité 0 à 15)	31
	Liste des réglages individuels	Un tableau pour chaque unité avec les réglages de chacun des 4 volets.	32
	Réinit tous réglages indiv	Permet de supprimer tous les réglages individuels.	33
	Sélection zone soufflage	La direction de l'oscillation automatique est réglable selon trois schémas afin de s'adapter à la configuration de la pièce. Souff std, Souff dte ou Souff gch	34
Départ rapide⁽¹⁾ (SkyAir seulement)		Cette fonction est utilisée pour atteindre rapidement une température ambiante confortable (à moins que le système ne soit programmé en mode déshumidification ou ventilation). • La période de fonctionnement maximale du départ rapide est de 30 minutes.	35
Ventilation (HRV uniquement)	Taux de ventilation	Permet de régler la vitesse de ventilation sur "Bas" ou "Haut".	36
	Mode de ventilation	Permet de régler le mode de ventilation sur "Ventauto", "ERV chaleur totale" et "Bypass".	37

1) Fonction non prise en charge lorsque les unités extérieures SkyAir RR+RQ sont raccordées.

Articles de réglage et d'affichage		Description	Page de référence
Réglage économie d'énergie⁽¹⁾	Options éco énergie	Permet d' activer ou de désactiver le "réglage économie d'énergie".	38
	Réglage limites temp	La plage de température du point de consigne peut être limitée pour les modes Rafraîchissement et Chauffage.	39
	Config Veille	Permet de régler la température différentielle de veille au-delà de laquelle l'unité S'ÉTEINT.	40
	États sonde présence⁽²⁾⁽³⁾ (uniquement si le capteur de détection est installé)	Si personne n'est détecté pendant une durée prédéfinie, cette fonction change automatiquement la température cible de la climatisation. Si des personnes sont détectées, la température de point de consigne normale est rétablie.	41
	Arrêt unit via sonde⁽²⁾⁽³⁾ (uniquement si le capteur de détection est installé)	Si personne n'est détecté pendant une durée prédéfinie, cette fonction arrête automatiquement le climatiseur.	42
	Réinit temp réglée	Permet de modifier le point de consigne d'une température pour un point de consigne prédéfini après une durée de fonctionnement prédéfinie, même si le point de consigne de la température a été modifié. • Possibilité de réglage de 30 à 120 minutes, par pas de 30 minutes.	43
	Rappel arrêt horloge	Chaque fois que le système est activé, il est ensuite automatiquement désactivé une fois que la durée sélectionnée est écoulée. • Cette période peut être comprise entre 30 et 180 minutes, à régler par pas de 10 minutes.	44
	Extinction auto	Lorsque le système est hors tension, il est possible d'éteindre automatiquement l'affichage au bout d'un laps de temps déterminé. • Plusieurs sélections sont possibles: "Arrêt", "10 min.", "30 min." ou "60 min."	44

1) Les fonctions Veille, Réglage limites temp, Config Veille et Réinit temp réglée ne doivent pas être utilisées lorsqu'un dispositif de commande centralisé est raccordé.

2) Fonction non prise en charge lorsque les unités extérieures SkyAir RR+RQ sont raccordées.

3) Cette fonction ne peut pas être utilisée si la commande de groupe est active.

En cas de système à fonctionnement simultané, le système est contrôlé par le capteur de détection installé dans l'unité intérieure principale.

Articles de réglage et d'affichage		Description	Page de référence
Réglage économie d'énergie⁽¹⁾	Consommation électricité⁽²⁾	Une valeur indicative de l'énergie consommée jusqu'à présent est affichée. Cela permet au client d'évaluer la tendance de la consommation énergétique.	45
		Remarque • La disponibilité des fonctions varie selon le type d'unité intérieure. • Cette fonction n'est pas disponible si plusieurs unités intérieures sont raccordées à la télécommande. • La consommation électrique affichée n'est pas le résultat d'une mesure des kWh mais d'un calcul avec les données de fonctionnement de l'unité. • Certains facteurs du calcul sont des valeurs absolues, d'autres sont simplement le résultat d'interpolations avec une tolérance. La consommation indiquée peut donc être différente de la consommation électrique réelle.	


1) Les fonctions Veille, Réglage limites temp, Config Veille et Réinit temp réglée ne doivent pas être utilisées lorsqu'un dispositif de commande centralisé est raccordé.

2) Fonction non prise en charge lorsque les unités extérieures SkyAir RR+RQ sont raccordées.

Articles de réglage et d'affichage		Description	Page de référence
Horloge⁽¹⁾	Activer/désactiver l'horloge	Permet d'activer ou de désactiver la fonction horloge.	46
	Numéro horloge active	Permet de sélectionner le numéro de l'horloge active (horloge n° 1, 2 ou 3).	47
	Réglage jours absence	Permet de sélectionner les jours de la semaine pour lesquels l'horloge sera désactivée. Cette fonction est utilisée lorsque l'horloge ne doit pas être activée, lorsque vous êtes en vacances, par exemple.	48
	Programmation horloge	Choisissez le début et/ou la fin des modes de fonctionnement pour chaque jour de la semaine. Jusqu'à 5 actions peuvent être réglées pour chaque jour.	49
Régl net aut filtre		Permet de régler le moment auquel le filtre devra être nettoyé automatiquement. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous au manuel d'utilisation du panneau de décoration autonettoyant.	51
Contact service/Info modèle		Permet d'afficher les coordonnées du service et les informations relatives au modèle.	52
Fonctions pratiques	Mode silencieux	Programmez l'unité extérieure pour un fonctionnement plus silencieux, afin de ne pas déranger vos voisins la nuit. Remarque • La disponibilité de cette fonction dépend du type d'unité extérieure.	53
	Protect auto courant air⁽²⁾ (uniquement si le capteur de détection est installé)	Permet de se protéger contre le flux d'air de l'unité intérieure. La fonction Protect auto courant air peut être activée ou désactivée .	53
	Écran	• Affichage: commutation entre l'affichage standard ou détaillé. • Réglages de l'affichage détaillé: Sélectionnez l'élément à afficher: la température ambiante, la température extérieure, le système ou rien.	56
	Ajustement contraste	Permet d'ajuster le contraste de l'écran à cristaux liquides.	58
Liste des états de réglage		Permet d'afficher la liste des réglages définis pour les éléments disponibles.	58

Articles de réglage et d'affichage		Description	Page de référence
Calend & horloge	Date & heure	Permet de configurer la date et l'heure. - L'heure est affichée au format 24 heures par défaut. - L'horloge conserve une précision de ± 30 secondes par mois. - En cas de panne de courant dont la durée ne dépasse pas 48 heures, l'horloge continue de fonctionner à l'aide de l'alimentation électrique de secours incorporée.	59
	Horloge 12H/24H	L'heure peut être affichée au format 12 ou 24 heures.	60
Réglage langue		Permet de choisir la langue en fonction du pack de langue installé.	61

- 1) L'horloge n'est pas disponible lorsqu'un dispositif de commande centralisé ou qu'un adaptateur d'entrée numérique BRP7A51 est raccordé.
- 2) Fonction non prise en charge lorsque les unités extérieures SkyAir RR+RQ sont raccordées.
- 3) Cette fonction ne peut pas être utilisée si la commande de groupe est active.
En cas de système à fonctionnement simultané, le système est contrôlé par le capteur de détection installé dans l'unité intérieure principale.

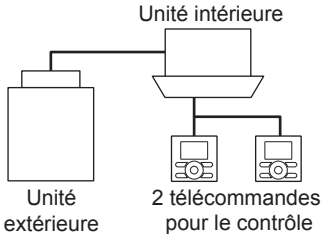Éléments du menu de la télécommande secondaire	
Lorsque 2 télécommandes commandent une unité intérieure simple, les éléments de menu suivants ne sont pas réglés dans la télécommande secondaire. Réglez-les dans la télécommande principale.	
• Direction soufflage indiv • Réglage économie d'énergie • Horloge • Régl net aut filtre • Température Veille • Mode silencieux • Protect auto courant air	


Utilisation du menu

Menu principal

■ Utilisation du menu principal

Méthode de fonctionnement

1

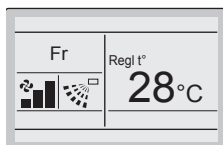


Écran de base

- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer.



2

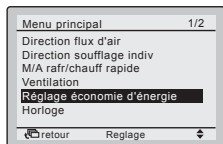


Menu principal

- Le menu principal apparaît.

← Les instructions pour la manipulation des boutons apparaissent.

3

- Sélection des éléments du menu principal.
 1. Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner l'élément souhaité.
 2. Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher l'écran de réglage sélectionné.

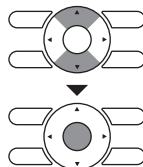

4

- Pour retourner à l'écran de base depuis l'écran du menu principal, appuyez sur le bouton Annuler.



Attention


- Lorsque le menu principal est affiché, si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 minutes, l'écran retourne automatiquement à l'écran de base.

Direction du flux d'air


■ Modification de la direction du flux d'air

Méthode de fonctionnement


1

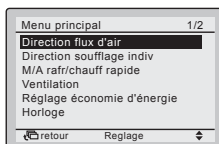


- Affichez le menu principal (reportez-vous à la section "Utilisation du menu principal" à la page 29)
- Appuyez sur les boutons ▲▼ (haut/bas) pour sélectionner **Direction flux d'air** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

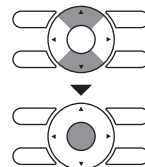

2

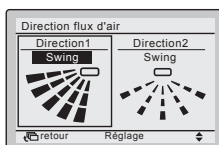


Réglage de la direction du flux d'air (haut/bas)

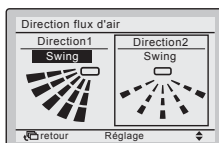

Réglage de la direction du flux d'air (gauche/droite)

Remarque: fonction visible uniquement si disponible.

- À l'aide des boutons ▲▼ (haut/bas), sélectionnez la direction souhaitée pour le flux d'air: **Régl std**, **Position 0**, **Position 1**, **Position 2**, **Position 3**, **Position 4**, **Swing** ou **Auto**.
- Sélectionnez la direction haut/bas ou gauche/droite à l'aide des boutons ◀▶ (gauche/droite).
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

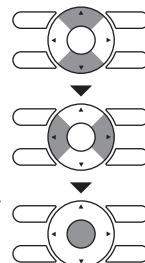

Remarque

- Les directions du flux d'air apparaissent sur l'écran de la manière suivante:



Direction haut/bas



Direction gauche/droite

- 0 : Position 0
- 1 : Position 1
- 2 : Position 2
- 3 : Position 3
- 4 : Position 4

- Sélectionnez **Swing** pour faire osciller les lames de la direction du flux d'air d'avant en arrière. Lorsque **Swing** est sélectionné, toutes les directions de flux d'air sont visibles en même temps.
- Lorsque vous sélectionnez l'une des positions de 0 à 4, les lames de direction du flux d'air restent dans une position fixe.

Mouvement des lames de direction du flux d'air

Dans les conditions de fonctionnement suivantes, la direction du flux d'air est commandée automatiquement. Le fonctionnement actuel peut donc être différent de celui qui est affiché sur la télécommande.

Conditions du fonctionnement

- La température ambiante est supérieure au réglage de la température de la télécommande (en mode de chauffage).
- Lorsque le dégivrage est actif (en mode de chauffage).
(Le flux d'air souffle horizontalement de façon à ce que les occupants de la pièce ne soient pas dans la ligne directe de l'air froid.)
- En fonctionnement continu avec le flux d'air soufflant horizontalement.

Remarque

Le mode de chauffage inclut le fonctionnement automatique.


Direction du soufflage individuel

(uniquement si la fonction de flux d'air individuel est installée)


■ Réglage individuel

Méthode de fonctionnement


1

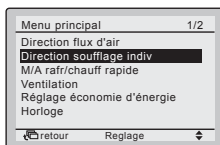


- Affichez le menu principal (reportez-vous à la section "[Utilisation du menu principal](#)" à la page 29).
- Sélectionnez **Direction soufflage indiv** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

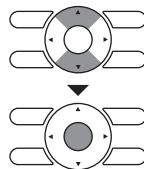


2

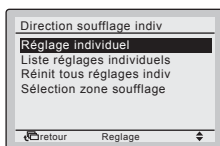

- Sélectionnez **Réglage individuel** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

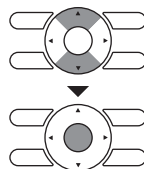


3

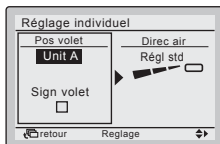

- Utilisez les boutons ▲▼ (haut/bas) pour sélectionner la marque de l'unité et de la sortie.
- Dans le cas du SkyAir, 4 unités maximum (unité A, B, C, D) peuvent être sélectionnées. Dans le cas du VRV, 16 unités maximum peuvent être sélectionnées pour chaque groupe (unité 0 à 15).




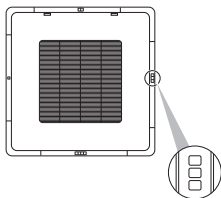


Remarque

S'il y a quatre sorties (type à cassette), vous avez la possibilité de contrôler individuellement chacun des quatre volets (les marques suivantes se situent derrière chaque sortie d'air: □, □□, □□□, □□□□).


4

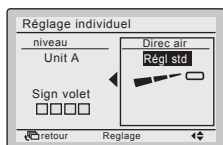

- Appuyez sur le bouton ► (droite) pour sélectionner la direction du flux d'air.
- Utilisez les boutons ▲▼ (haut/bas) pour modifier la direction du flux d'air:
Rég. std, **Position 0**, **Position 1**, **Position 2**, **Position 3**, **Position 4**, **Swing** ou **Bloquée**.
Rég. std : aucun réglage individuel.
Bloquée : le flux d'air individuel est bloqué.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

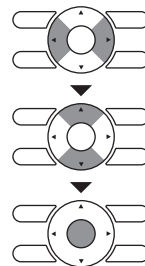

5

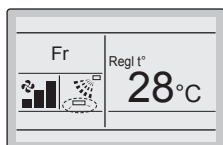


Ecran de base

- Si le sens du flux d'air individuel est défini, l'icône de sens du flux d'air individuel s'affiche sur l'écran de base.


■ Liste des réglages individuels

Méthode de fonctionnement


1

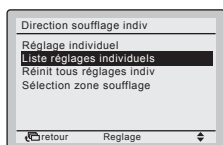


- Affichez le menu Direction soufflage indiv (reportez-vous à la section "[Réglage individuel](#)" à la page 31).
- Appuyez sur les boutons ▲▼ (haut/bas) pour sélectionner **Liste réglages individuels** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

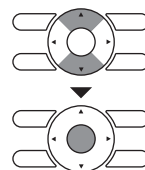

2

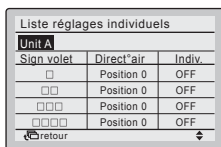


- Les actuels réglages sont affichés dans un tableau. Appuyez sur les boutons ▲▼ (haut/bas) pour passer à l'unité suivante.
- Appuyez sur le bouton Annuler pour retourner au menu précédent.

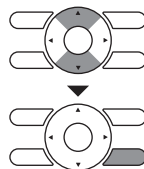


■ Réinitialiser tous les réglages individuels

Méthode de fonctionnement


1

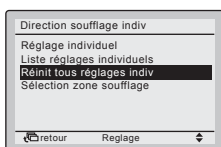


- Affichez le menu Direction soufflage indiv (reportez-vous à la section "Réglage individuel" à la page 31).
- Appuyez sur les boutons ▲▼ (haut/bas) pour sélectionner **Réinit tous réglages indiv** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

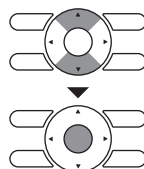

2

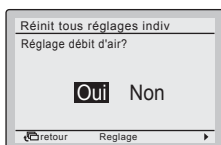




- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer la réinitialisation et retourner à l'écran de base.

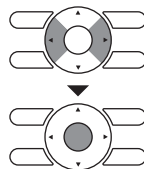


■ Sélection de la zone de soufflage (unité intérieure de type au sol uniquement)

- Vous pouvez sélectionner la zone de soufflage à l'aide de la télécommande, en fonction du site où le climatiseur est installé.

La zone de soufflage peut être réglée selon 3 paramètres:


Souff std	Souff gch	Souff dte
Oscillation complète	Oscillation sur la gauche	Oscillation sur la droite
		

- Ces paramètres correspondent aux situations suivantes:


Souff std	Souff gch	Souff dte
Oscillation complète	Oscillation sur la gauche	Oscillation sur la droite
		

Méthode de fonctionnement


1

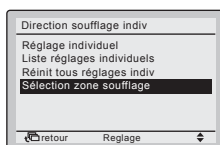

- Affichez le menu Direction soufflage indiv (reportez-vous à la section "[Réglage individuel](#)" à la page 31).
- Appuyez sur les boutons ▲▼ (haut/bas) pour sélectionner **Sélection zone soufflage** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

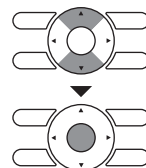

2

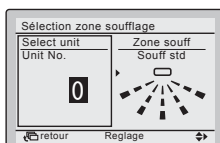


- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner le numéro de l'unité.




Remarque

- En mode de fonctionnement simultané, il est possible de régler individuellement chaque unité intérieure en connectant la télécommande à chaque unité lors de l'installation.
- Pour les télécommandes connectées en groupe, il est possible de configurer 16 unités maximum (numéros d'unité de 0 à 15).

3

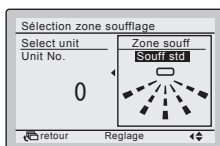

- Appuyez sur le bouton ► (droite) pour sélectionner la zone de soufflage.
- Sélectionnez la zone de soufflage souhaitée (**Souffl std**, **Souffl dte** ou **Souffl gch**) à l'aide des boutons ▼▲ (haut/bas).
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.


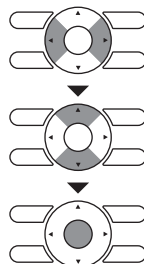


M/A rafr/chauff rapide (SkyAir seulement)


■ ACTIVATION de la M/A rafr/chauff rapide

Méthode de fonctionnement

1

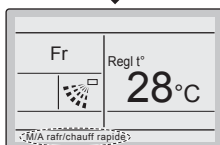
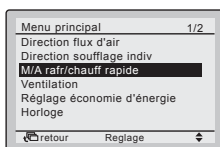


- Affichez l'écran du menu principal en mode Rafraîchissement, Chaleur ou Automatique (reportez-vous à la section "[Utilisation du menu principal](#)" à la page 29).
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **M/A rafr/chauff rapide** puis appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour revenir à l'écran de base.
- La M/A rafr/chauff rapide est maintenant ACTIVÉE.
- Lorsque la fonction M/A rafr/chauff rapide est activée, il n'est plus possible de modifier la vitesse de ventilation. Les icônes de la vitesse de ventilation disparaissent.

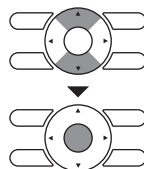


■ DÉSACTIVATION de la M/A rafr/chauff rapide

2

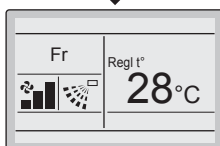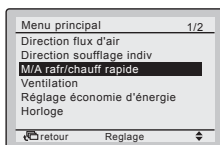

- Lorsque la M/A rafr/chauff rapide est activée, affichez le menu principal (reportez-vous à la section "[Utilisation du menu principal](#)" à la page 29).
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **M/A rafr/chauff rapide** puis appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour revenir à l'écran de base.
- La M/A rafr/chauff rapide est maintenant désactivée.
- Il est de nouveau possible de modifier la vitesse de ventilation et les icônes de cette dernière fonction réapparaissent.

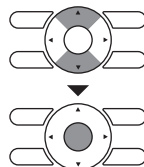

M/A rafr/chauff rapide

M/A rafr/chauff rapide

Le débit d'air de l'unité intérieure est commandé automatiquement, augmentant la puissance de l'unité extérieure et amenant rapidement la pièce à une température confortable.


- Les icônes de la vitesse de ventilation disparaissent, signifiant qu'il n'est plus possible de modifier cette fonction.
- La M/A rafr/chauff rapide ne peut pas être paramétrée pendant les modes Ventilateur et Déshumidification.
- Le mode M/A rafr/chauff rapide fonctionne pendant un maximum de 30 minutes avant que l'unité ne retourne automatiquement en mode de fonctionnement normal.
- Utilisez le bouton du sélecteur du mode pour rétablir le climatiseur en fonctionnement normal.
- En mode de chauffage, la vitesse du ventilateur peut augmenter et la température peut diminuer. Ajustez le fonctionnement comme désiré.

Ventilation (HRV uniquement)


Taux de ventilation

Méthode de fonctionnement


1

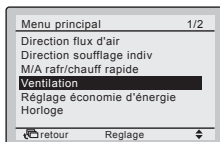


- Affichez le menu principal. (Reportez-vous à la section "[Utilisation du menu principal](#)" à la page 29.)
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Ventilation**, puis appuyez sur le bouton Menu/Entrer. (Pour les modèles sans la fonction de ventilation, l'option **Ventilation** n'apparaît pas dans le menu principal.)

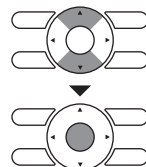


2

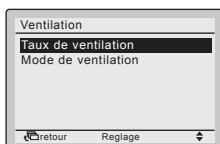


- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Taux de ventilation** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

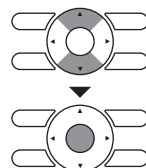

3

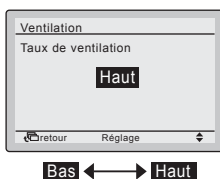

- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour modifier le réglage sur **Bas** ou **Haut**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

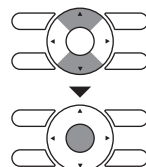


* Seuls les modèles pouvant être réglés s'affichent.


■ Mode de ventilation

Méthode de fonctionnement


1

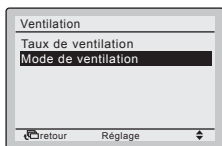


- Affichez le menu Ventilation.
(Reportez-vous à la section "[Taux de ventilation](#)" à la page 36.)
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Mode de ventilation** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

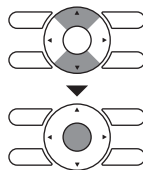

2

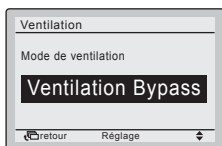


- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour modifier le réglage tel qu'indiqué ci-dessous.



* Seuls les modèles pouvant être réglés s'affichent.

3

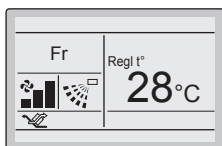

- Sélectionnez le mode de ventilation souhaité.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.
- Le mode correspondant s'affiche.



Mode de ventilation

Mode Auto "🏠"

En utilisant les renseignements du climatiseur (rafraîchissement, chauffage, ventilateur et température réglée) et de l'unité de ventilation avec récupération de chaleur (températures intérieure et extérieure), le mode bascule automatiquement entre ERV chaleur totale et Bypass.

Mode ERV chaleur totale "🔄"

L'air extérieur est soufflé dans la pièce après être passé par l'échangeur de chaleur.

Mode Bypass "🚫"

L'air extérieur est soufflé dans la pièce sans être passé par l'échangeur de chaleur.


Réglage économie d'énergie

Liste des options d'économie d'énergie


Certaines fonctions ne doivent pas être activées lorsqu'une commande centralisée est connectée.

Méthode de fonctionnement


1

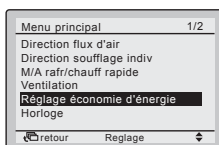


- Affichez le menu principal.
(Reportez-vous à la section "[Utilisation du menu principal](#)" à la page 29.)
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Réglage économie d'énergie** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

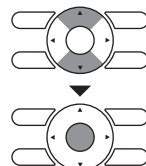


2

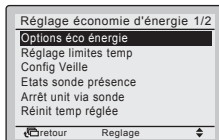


- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Options éco énergie** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

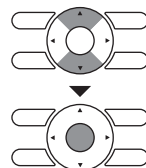


3

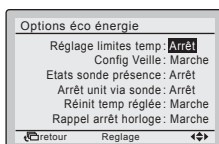


- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour modifier le réglage sur **MARCHE** ou **ARRÊT**.
- Déplacez le curseur à l'aide des boutons ◀▶ (gauche/droite).
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer une fois que tous les changements ont été effectués. L'écran de confirmation apparaît.

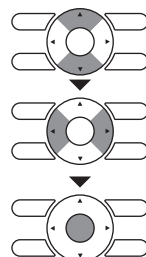

4

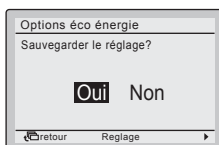

- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

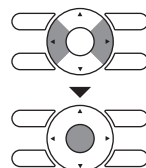


■ Réglage de la plage des points de consigne


Méthode de fonctionnement

Cette fonction ne doit pas être utilisée si une commande centralisée est connectée.


1

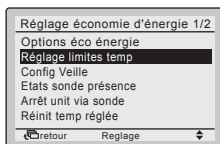


- Affichez l'écran Réglage économie d'énergie (reportez-vous à la section ["Liste des options d'économie d'énergie"](#) à la page 38).
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Réglage limites temp** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

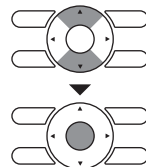

2

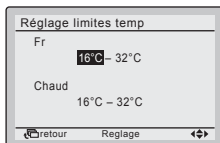


- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour modifier la plage de température de point de consigne du chauffage ou du rafraîchissement.
- Déplacez le curseur à l'aide des boutons ◀▶ (gauche/droite).
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer une fois que tous les changements ont été effectués. L'écran de confirmation apparaît.

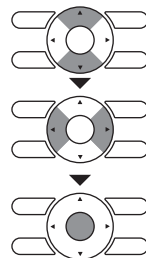


Remarque

- La plage limite de point de consigne par défaut est [16°C→32°C]. Cette plage est la plage de point de consigne générale, elle est donc toujours active, quel que soit son statut (activé ou désactivé).
- La plage de point de consigne par défaut pour la veille est [33°C→37°C] pour le rafraîchissement et [10°C→15°C] pour le chauffage. Cette plage ne peut pas être modifiée.

3

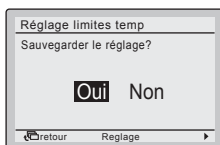

- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

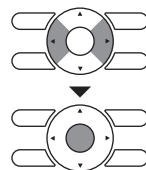


■ Config Veille


Méthode de fonctionnement

Cette fonction ne doit pas être utilisée si une commande centralisée est connectée.


1

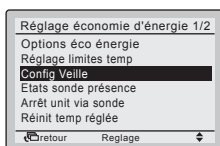


- Affichez l'écran Réglage économie d'énergie (reportez-vous à la section ["Liste des options d'économie d'énergie"](#) à la page 38).
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Config Veille** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

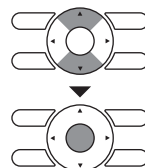


2

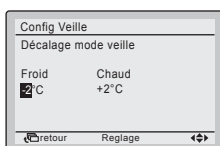


- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour modifier le différentiel de l'état de veille.
- Déplacez le curseur à l'aide des boutons ◀▶ (gauche/droite).
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer une fois que tous les changements ont été effectués. L'écran de confirmation apparaît.

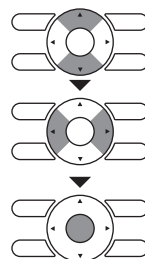

3

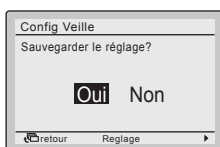

- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

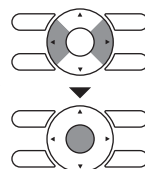

Remarque

- La plage limite de point de consigne par défaut est [16°C→32°C]. Cette plage est la plage de point de consigne générale, elle est donc toujours active, quel que soit son statut (activé ou désactivé).
- La plage de point de consigne par défaut pour la veille est [33°C→37°C] pour le rafraîchissement et [10°C→15°C] pour le chauffage. Cette plage ne peut pas être modifiée.


■ États sonde présence

Cette fonction ne peut pas être utilisée si la commande de groupe est active.


En cas de système à fonctionnement simultané, le système est contrôlé par le capteur de détection installé dans l'unité intérieure principale.

Méthode de fonctionnement


1

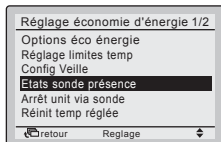


- Affichez l'écran Réglage économie d'énergie (reportez-vous à la section "[Liste des options d'économie d'énergie](#)" à la page 38).
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Etats sonde présence** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

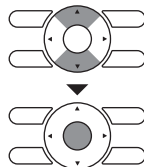


2

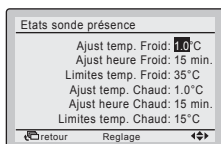


- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour définir les paramètres de fonctionnement en économies d'énergie lorsque le capteur détecte que la pièce est vide.
- Déplacez le curseur à l'aide des boutons ◀▶ (gauche/droite).
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer une fois que tous les changements ont été effectués. L'écran de confirmation apparaît.
- Exemple (Les paramètres présentés à gauche s'appliquent.):
Si le capteur détermine qu'aucune personne n'est présente dans la pièce pendant le rafraîchissement, la température de point de consigne du rafraîchissement augmente automatiquement de 1°C toutes les 15 minutes jusqu'à ce qu'elle atteigne 35°C. Sur l'écran de base, la température de point de consigne du rafraîchissement ne change pas.

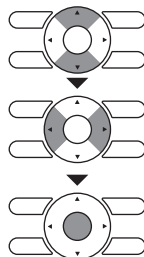

3

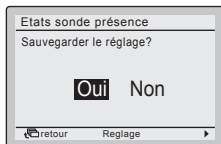

- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

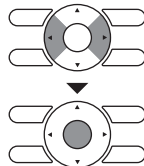


■ Arrêt de l'unité via la sonde

Cette fonction ne peut pas être utilisée si la commande de groupe est active.


En cas de système à fonctionnement simultané, le système est contrôlé par le capteur de détection installé dans l'unité intérieure principale.

Méthode de fonctionnement


1

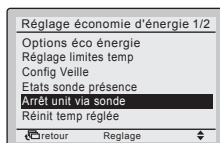


- Affichez l'écran Réglage économie d'énergie (reportez-vous à la section "[Liste des options d'économie d'énergie](#)" à la page 38).
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Arrêt unit via sonde** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

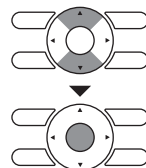


2

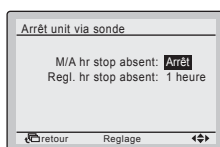


- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour définir les paramètres de fonctionnement en économies d'énergie lorsque le capteur détecte que la pièce est vide.
- Déplacez le curseur à l'aide des boutons ◀▶ (gauche/droite).
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer une fois que tous les changements ont été effectués. L'écran de confirmation apparaît.

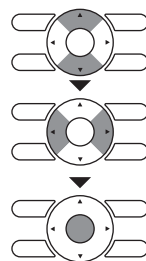

3

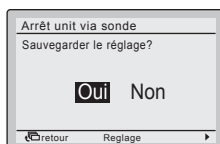

- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

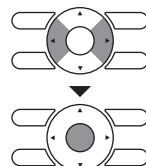


■ Réinitialisation de la température réglée


Cette fonction ne doit pas être utilisée si une commande centralisée est connectée.

Méthode de fonctionnement


1

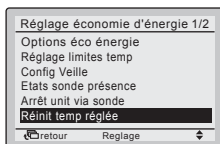


- Affichez l'écran Réglage économie d'énergie (reportez-vous à la section ["Liste des options d'économie d'énergie"](#) à la page 38).
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Réinit temp réglée** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

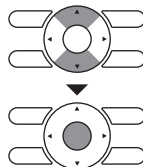


2

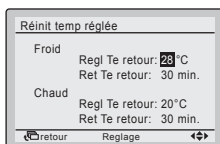


- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour régler la température prédéfinie et le délai pour la réinitialisation automatique du point de consigne.
- Déplacez le curseur à l'aide des boutons ◀▶ (gauche/droite).
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer une fois que tous les changements ont été effectués. L'écran de confirmation apparaît.

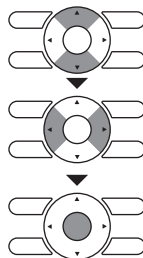

3

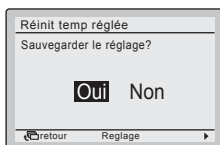


- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

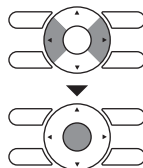


■ Rappel ARRÊT horloge

Méthode de fonctionnement


1

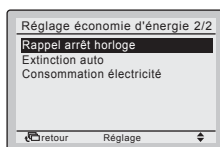


- Affichez l'écran Réglage économie d'énergie (reportez-vous à la section "[Liste des options d'économie d'énergie](#)" à la page 38).
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Rappel arrêt horloge** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

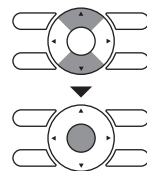


2

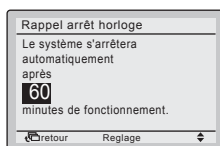


- Utilisez les boutons ▼▲ (haut/bas) pour régler la durée après laquelle l'unité s'éteindra automatiquement. Les sélections peuvent s'effectuer par incrément de 10 minutes de 30 minutes à 180 minutes. Maintenez le bouton enfoncé pour faire changer le nombre continuellement. L'écran de confirmation des réglages s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

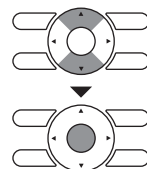

3

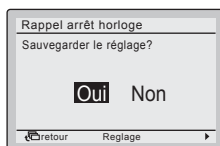


- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

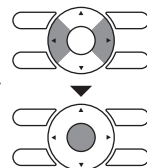


■ Extinction auto

Méthode de fonctionnement

1

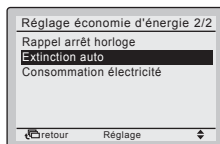


- Affichez l'écran Réglage économie d'énergie (reportez-vous à la section "[Liste des options d'économie d'énergie](#)" à la page 38).
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Extinction auto** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

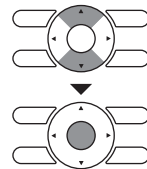


2




- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour régler la minuterie.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer une fois la minuterie réglée. L'écran de confirmation apparaît.

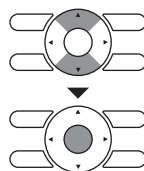

3

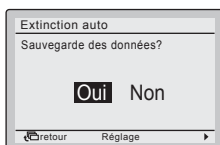


- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

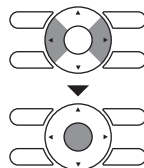


■ Consommation d'énergie

Méthode de fonctionnement




1

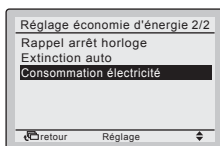


- Affichez l'écran Réglage économie d'énergie (reportez-vous à la section "[Liste des options d'économie d'énergie](#)" à la page 38).
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Consommation électricité** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

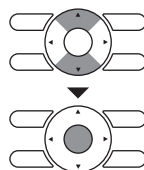

2

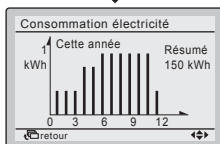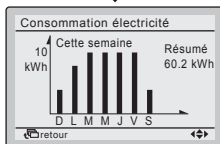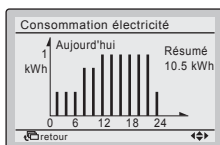

- Basculez d'un écran à l'autre à l'aide des boutons ◀▶ (gauche/droite): Aujourd'hui > Hier > Cette semaine (1 semaine) > Semaine dernière (1 semaine) > Cette année (1 an) > Année dernière.
- Modifiez la plage indiquée dans le coin supérieur droit de l'écran à l'aide des boutons ▼▲ (haut/bas).
- Appuyez sur le bouton Annuler pour revenir à l'écran précédent.

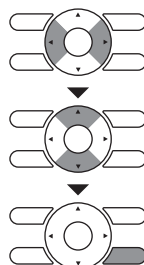


Horloge

■ Activation/Désactivation


L'horloge n'est pas visible et est désactivée lorsqu'un dispositif de commande centralisé ou que l'adaptateur d'entrée numérique BRP7A51 est raccordé.

Méthode de fonctionnement


1

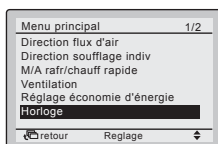

- Affichez le menu principal.
(Reportez-vous à la section ["Utilisation du menu principal"](#) à la page 29.)
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Horloge** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

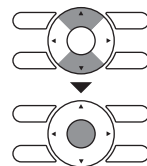


2

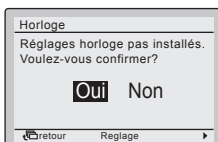


Remarque


- L'horloge doit être réglée avant de régler la programmation.
- Si l'horloge n'a pas été réglée, un écran comme celui montré à gauche apparaît.

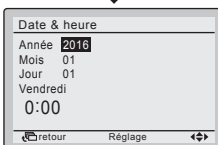


- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.
- L'écran "Date & heure" apparaît.
- Réglez l'année, le mois, le jour et l'heure actuels.
(Reportez-vous à la section ["Calend & horloge"](#) à la page 59.)

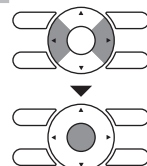

3

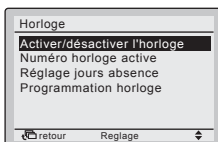


- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Activer/désactiver l'horloge** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

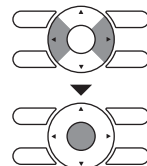

4




- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Dispo** ou **Indispo**.
- L'écran de confirmation s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

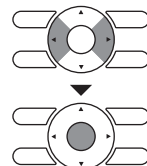

Remarque

L'horloge est activée. Pour modifier le numéro de l'horloge sélectionnée, reportez-vous à la section ["Numéro horloge active"](#) à la page 47.

5

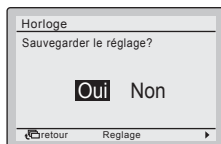


- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.


■ Numéro horloge active

Méthode de fonctionnement Il est possible de programmer jusqu'à trois horloges différentes.

1

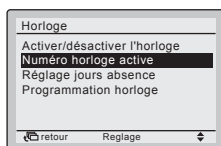


- Affichez le menu Horloge. (Reportez-vous à la section "[Activation/Désactivation](#)" à la page 46.)
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Numéro horloge active** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

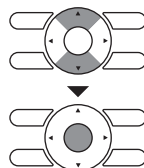


2




- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Prog horloge 1**, **Prog horloge 2** ou **Prog horloge 3**.
- L'écran de confirmation s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

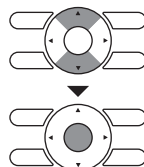

3

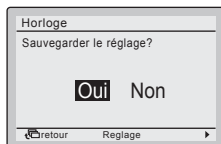

- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

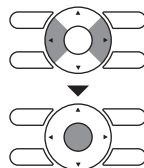


■ Réglage des jours d'absence


La minuterie de l'horloge sera désactivée les jours définis comme étant des vacances.

Méthode de fonctionnement


1

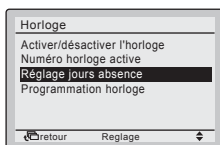


- Affichez le menu Horloge. (Reportez-vous à la section "[Activation/Désactivation](#)" à la page 46.)
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Réglage jours absence** et appuyez sur le bouton Menu/Entrée.

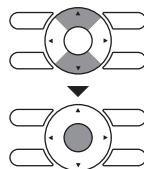

2

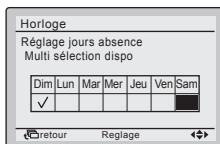


- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner le jour souhaité.
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour afficher "✓" et définir ce jour en tant que vacances.

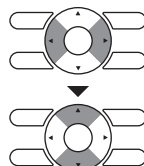

Remarque

- Des jours multiples peuvent être sélectionnés comme jours fériés.
- Pour réactiver l'horloge au jour sélectionné comme vacances, décochez la case correspondante.


3

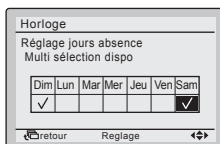



- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer une fois que tous les changements ont été effectués. L'écran de confirmation des réglages apparaît.



4

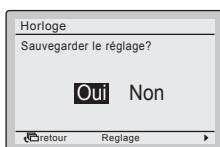

- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

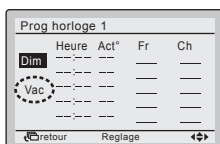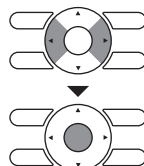

Remarque


La mention "Vac" s'affiche sur l'écran de réglage de l'horloge pour les journées qui ont été définies comme vacances.

■ Réglages de la programmation


Dès qu'une horloge est enregistrée, elle est automatiquement activée.

Méthode de fonctionnement

1

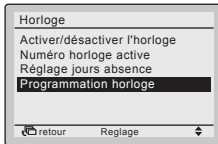

- Affichez le menu Horloge. (Reportez-vous à la section "[Activation/Désactivation](#)" à la page 46.)
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Programmation horloge** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

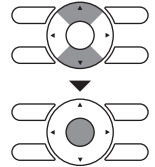


Remarque

Il est possible de modifier les réglages de l'horloge sélectionnée. Pour modifier l'horloge sélectionnée, reportez-vous à la section "[Numéro horloge active](#)" à la page 47.


2




- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner le jour à régler.



3

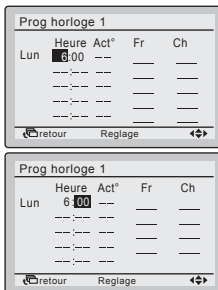

- Réglez l'heure du jour sélectionné.
- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour déplacer l'élément en surbrillance et appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour saisir l'heure de démarrage souhaitée pour le fonctionnement. Chaque pression sur les boutons ▼▲ (haut/bas) augmente ou diminue le nombre de 1 heure ou de 1 minute.

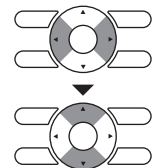

4

Prog horloge 1				
Heure	Act*	Fr	Ch	
Lun 6:00	■	—	—	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
Retour	Reglage			

Prog horloge 1				
Heure	Act*	Fr	Ch	
Lun 6:00	ON	32°C	16°C	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
Retour	Reglage			

Prog horloge 1				
Heure	Act*	Fr	Ch	
Lun 6:00	ON	24°C	21°C	
8:00	OFF	■ C	---	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
Retour	Reglage			

- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour déplacer l'élément en surbrillance et appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour configurer les paramètres ON/OFF/--.

Colonne "Act*":

ON : les points de consigne de la température peuvent être configurés.

OFF : les points de consigne de température de veille peuvent être configurés.


-- : les points de consigne de la température et de la température de veille seront désactivés.

- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour déplacer l'élément en surbrillance et appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour saisir les points de consigne de la température de chauffage et de rafraîchissement pour les états ON et OFF (veille).

Colonne "Fr" et "Ch":

"—": indique que le point de consigne de la température et le point de consigne de la température de veille ne sont pas définis pour cette période. Le dernier point de consigne actif sera utilisé.

"--": indique que la fonction de veille est désactivée pendant cette période.

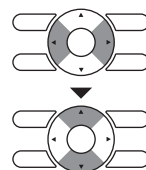

5

Prog horloge 1				
Heure	Act*	Fr	Ch	
Lun 6:00	ON	24°C	21°C	
8:00	OFF	29°C	10°C	
17:30	ON	24°C	21°C	
22:00	---	---	---	
---	---	---	---	
Retour	Reglage			

Prog horloge 1				
Heure	Act*	Fr	Ch	
Lun 6:00	ON	24°C	21°C	
8:00	OFF	29°C	10°C	
17:30	ON	24°C	21°C	
22:00	OFF	28°C	17°C	
---	---	---	---	
Retour	Reglage			

Prog horloge 1				
Heure	Act*	Fr	Ch	
Mar 6:00	ON	24°C	21°C	
8:00	OFF	29°C	10°C	
17:30	ON	24°C	21°C	
22:00	OFF	28°C	17°C	
---	---	---	---	
Retour	Reglage			

Remarque


Il est possible de définir un maximum de 5 actions par jour.

- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer une fois que tous les changements ont été effectués. L'écran de confirmation apparaît.


Remarque

Pour copier les paramètres du jour précédent, appuyez sur le bouton de sélection du mode de fonctionnement.


Exemple: pour copier le contenu de lundi vers mardi, sélectionnez mardi et appuyez sur le bouton de sélection du mode de fonctionnement.

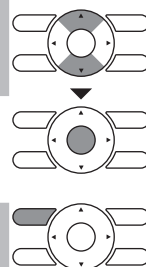

6

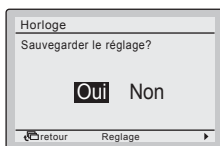

- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

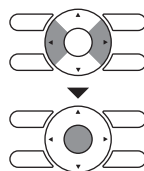

Régl net aut filtre


(uniquement si le panneau de décoration autonettoyant est installé)

- Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous au manuel d'utilisation du panneau de décoration autonettoyant.


■ Heure du nettoyage automatique du filtre

Méthode de fonctionnement

1

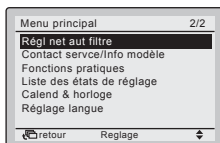


- Affichez le menu principal. (Reportez-vous à la section "[Utilisation du menu principal](#)" à la page 29.)
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Régl net aut filtre** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

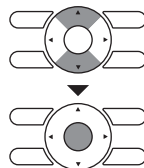

Remarque


Lorsque le nettoyage automatique du filtre a été désactivé, le message "Nettoyage auto bloqué" s'affiche.

2

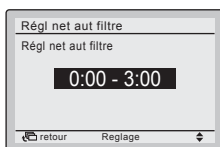


- Utilisez les boutons ▼▲ (haut/bas) pour régler l'heure à laquelle la fonction de nettoyage automatique du filtre doit être effectuée.
- L'écran de confirmation s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

3

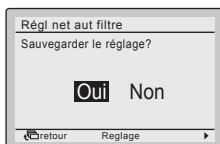

- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

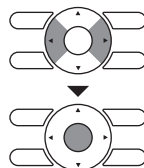


Contact service/Info modèle


Affichage des informations relatives à l'entretien

Méthode de fonctionnement


1

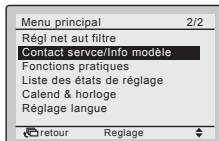

- Affichez le menu principal. (Reportez-vous à la section "[Utilisation du menu principal](#)" à la [page 29](#).)
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Contact service/Info modèle** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

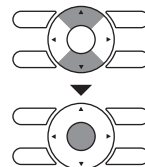

2

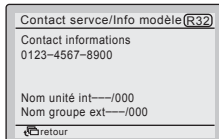

- Le numéro de téléphone de l'adresse du contact apparaît en haut de l'écran.
(Si vous n'avez pas enregistré votre produit, il n'apparaîtra pas.)
- Les informations du modèle des unités intérieures et extérieures de votre produit apparaissent au bas de l'écran.
(Pour certains modèles, le code du produit peut apparaître.)
- Appuyez sur le bouton Annuler pour revenir à l'écran précédent.



Remarque

- Le nom du modèle n'apparaît pas si la carte de circuit imprimé a été remplacée.
- En cas d'erreur sur une unité intérieure ou une unité extérieure, un code d'erreur s'affiche et le témoin de fonctionnement se met à clignoter.
Si le témoin de fonctionnement ne clignote pas, cela signifie que l'unité fonctionne correctement.
- Le code d'erreur disparaît lorsque vous appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant plus de 4 secondes.




Fonctions pratiques

■ Mode silencieux


Activation/Désactivation

Méthode de fonctionnement


1

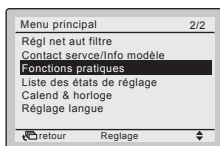


- Affichez le menu principal.
(Reportez-vous à la page 29.)
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Fonctions pratiques** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

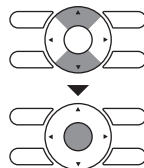


2

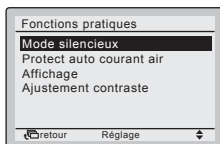

- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Mode silencieux** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

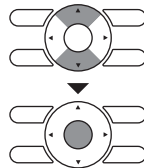


3

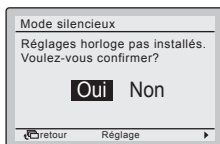


Remarque


- L'horloge doit être réglée avant de pouvoir modifier les réglages dans le mode silencieux.
- Si l'horloge n'a pas été réglée, un écran comme celui montré à gauche apparaît.

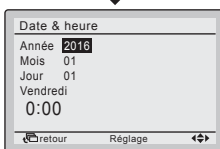


- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.
- L'écran "Date & heure" apparaît.
- Réglez l'année, le mois, le jour et l'heure actuels.
(Reportez-vous à la section "[Calend & horloge](#)" à la page 59.)

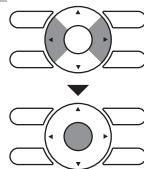

4

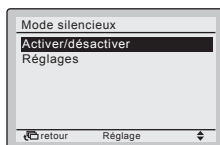


- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Activer/désactiver** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

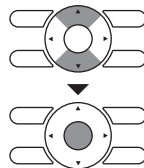


5




- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Dispo** ou **Indispo**.
- L'écran de confirmation s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

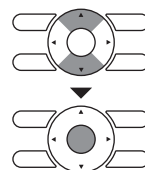

6

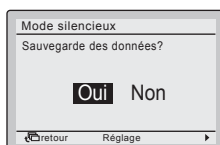

- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

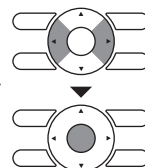

Remarque


Pour régler l'heure en mode silencieux, reportez-vous à la section "[Réglages en mode silencieux](#)" à la page 54.

Réglages en mode silencieux


Méthode de fonctionnement

Une fois les modifications sur les réglages sauvegardées, le mode silencieux s'active automatiquement.


1

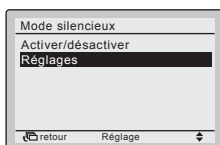


- Affichez le menu du mode silencieux. (Reportez-vous à la page 53.)
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Réglages** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

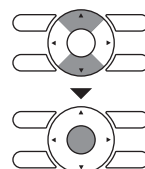


2

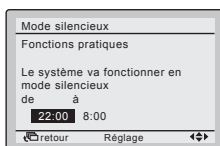


- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour régler l'heure.
- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour déplacer l'élément en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer une fois que tous les changements ont été effectués. L'écran de confirmation apparaît.

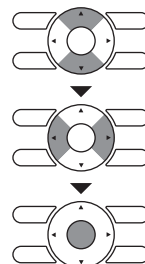

3

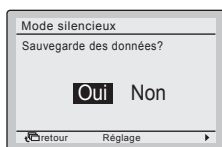


- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

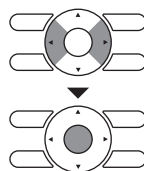


■ Prévention des courants d'air

Méthode de fonctionnement

1

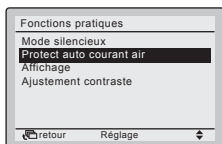


- Affichez le menu Fonctions pratiques. (Reportez-vous à la page 53.)
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Protect auto courant air** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

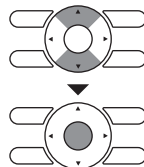


2




- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Dispo** ou **Indispo**.
- L'écran de confirmation s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

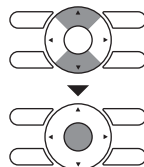

3

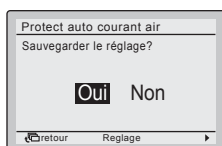

- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

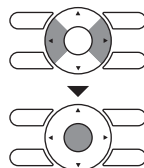


■ Affichage


Mode affichage

Méthode de fonctionnement


1

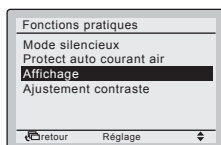


- Affichez le menu Fonctions pratiques. (Reportez-vous à la section ["Prévention des courants d'air"](#) à la page 55.)
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Affichage** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

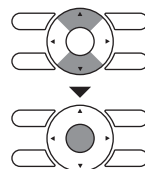

2

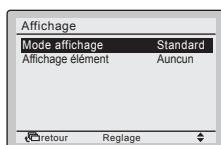


- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Mode affichage** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

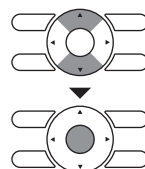

3



- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Standard** ou **Détaillé**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

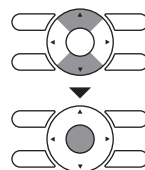


Remarque

Pour sélectionner l'élément qui s'affiche dans la zone de sélection de l'affichage détaillé, reportez-vous à la section ["Élément détaillé"](#) à la page 57.


Élément détaillé

Méthode de fonctionnement


1

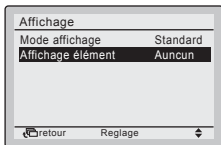

- Affichez le menu Affichage. (Reportez-vous à la section "Mode affichage" à la page 56.)
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Affichage élément** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

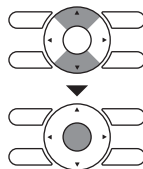

2

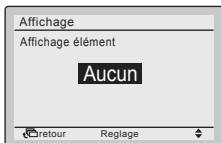

- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour afficher les paramètres suivants.



* Certains modèles peuvent ne pas afficher ces articles, même s'ils sont sélectionnés.

- Veillez à lire les remarques suivantes concernant l'affichage de la température ambiante et de la température extérieure.

Ti int

- Température à proximité de la télécommande.
- La température qui est détectée peut être affectée par l'emplacement de l'unité.
- Il est possible de basculer entre la télécommande et l'unité intérieure pour le capteur de température utilisé. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Liste des réglages locaux du guide de référence de l'installateur.

Te ext

- Température détectée à proximité de l'unité extérieure.
- La température qui est détectée peut être affectée par des facteurs tels que l'emplacement de l'unité (si elle est dans la lumière directe du soleil, par exemple) et le fonctionnement de l'unité pendant le dégivrage.


- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.




■ Ajustement contraste

Méthode de fonctionnement


1

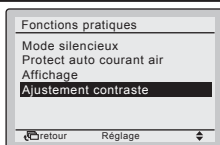


- Affichez le menu Fonctions pratiques. (Reportez-vous à la section "[Prévention des courants d'air](#)" à la page 55.)
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Ajustement contraste** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

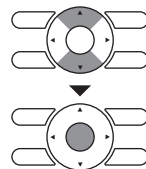

2

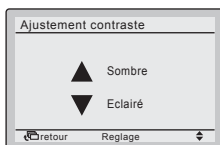

- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) jusqu'à ce que vous ayez atteint le contraste souhaité.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

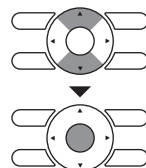


Liste des états de réglage


■ Aperçu de la liste des états de réglage

Méthode de fonctionnement


1

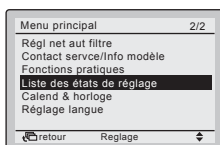


- Affichez le menu principal. (Reportez-vous à la section "[Utilisation du menu principal](#)" à la page 29.)
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Liste des états de réglage** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

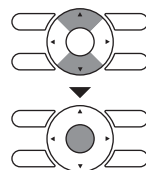

2

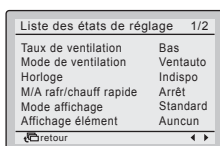

- Une liste recensant les états de réglage actuels s'affiche.
- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour passer à l'écran suivant.
- Appuyez sur le bouton Annuler pour retourner au menu principal.

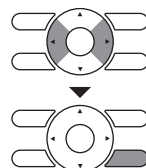

Articles affichés

Taux de ventilation
Mode de ventilation

Horloge
M/A rafra/chauff rapide

Mode affichage
Affichage élément

Régl net aut filtre


* Les articles affichés peuvent différer en fonction du modèle. Seuls les articles pouvant être réglés sont affichés.

Calend & horloge


■ Date & heure

Méthode de fonctionnement


1

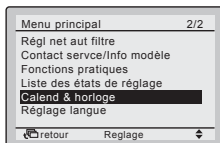


- Affichez le menu principal. (Reportez-vous à la section "Utilisation du menu principal" à la page 29.)
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Calend & horloge** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

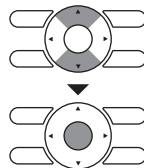


2

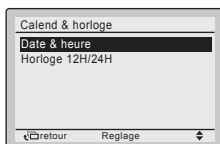


- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Date & heure** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

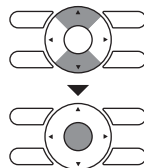

3

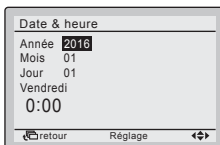

- Utilisez les boutons ▼▲ (haut/bas) pour modifier la date et l'heure.
- Déplacez le curseur à l'aide des boutons ◀▶ (gauche/droite).
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer une fois que tous les changements ont été effectués. L'écran de confirmation apparaît.

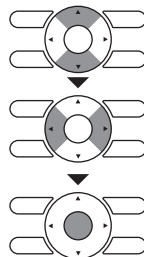


⚠ Attention

- Par défaut, l'heure d'été est active. Les règles suivantes s'appliquent:
 - Début: dernier dimanche de mars 2:00
 - Fin: dernier dimanche d'octobre 3:00
- Contactez votre revendeur Daikin si le réglage de l'heure d'été doit être modifié.


Remarque

Le jour de la semaine est réglé automatiquement.

4

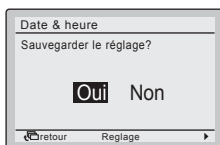


- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

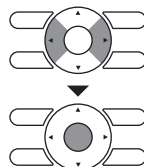


■ HORLOGE 12/24 HEURES

Méthode de fonctionnement

1

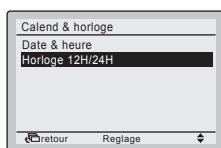


- Affichez le menu Calend & horloge. (Reportez-vous à la section ["Date & heure" à la page 59.](#))
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Horloge 12H/24H** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

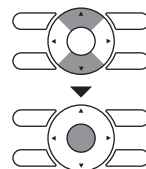

2




- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **12H** ou **24H**.
- L'écran de confirmation s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

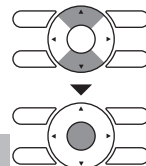


Remarque

Par défaut, l'heure s'affiche au format 24 heures.

3

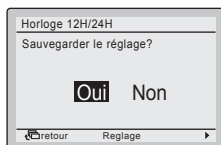

- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner au menu principal.

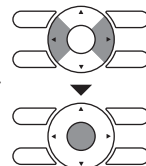


Réglage langue


■ Choix de la langue

Méthode de fonctionnement

1

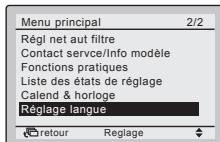


- Affichez le menu principal. (Reportez-vous à la section "[Utilisation du menu principal](#)" à la page 29.)
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Réglage langue** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

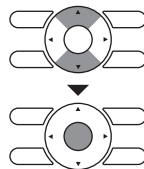

2



- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner la langue favorite.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer le réglage et retourner à l'écran de base.

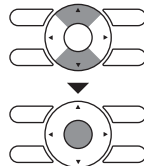


Remarque

Les langues visibles varient selon le pack de langue installé.
Pour en savoir plus sur les langues disponibles et le changement du pack de langue, reportez-vous au guide de référence de l'installateur.

Signe de réinitialisation du filtre



Méthode de fonctionnement

1

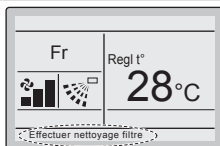


- Lorsque le filtre et/ou l'élément doit être nettoyé, l'un des messages/icônes suivants apparaît en bas de l'écran de base:
 - "Effectuer nettoyage filtre" /
 - "Faire nettoyage filtre&élément" / +
 - "Effectuer nettoyage élément" /
- Lavez, nettoyez ou remplacez le filtre ou l'élément.
Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'unité intérieure.



2

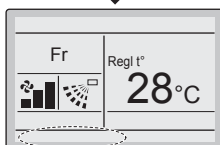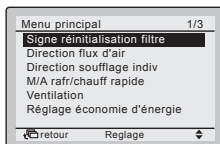

- Pour réinitialiser le signe du filtre ou de l'élément lorsque celui-ci a été lavé, nettoyé ou remplacé, affichez le menu principal (reportez-vous à la section "[Utilisation du menu principal](#)" à la page 29).
- Appuyez sur les boutons ▼▲ (haut/bas) pour sélectionner **Signe réinitialisation filtre**.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour réinitialiser le signe du filtre et revenez à l'écran de base.
- L'icône indiquée à l'étape 1 disparaît de l'écran de base une fois que le signe du filtre est réinitialisé.

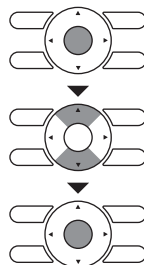

3

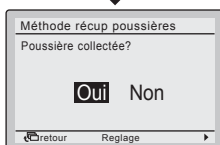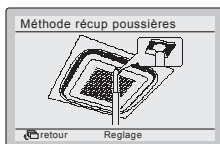

- Si une unité intérieure avec une cassette autonettoyante est installée, il vous sera d'abord demandé de vider la poussière de la poubelle de l'unité.
- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer, l'écran de confirmation apparaît.
- Appuyez sur les boutons ◀▶ (gauche/droite) pour sélectionner **Oui**.
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer et retourner à l'écran de base.
- Poursuivez la procédure normale afin de réinitialiser le signe du filtre.



Attention

- **Ne lavez pas la télécommande.**

Cela peut entraîner une fuite électrique et provoquer des décharges électriques ou un incendie.



- **Veillez à arrêter le fonctionnement du climatiseur et à mettre le disjoncteur d'alimentation électrique hors tension lors des tâches d'entretien,** faute de quoi des décharges électriques ou des blessures risquent de survenir.



Entretien de l'unité et de l'écran à cristaux liquides

Remarque:

- Utilisez un chiffon sec pour essuyer l'écran à cristaux liquides et les autres surfaces de la télécommande lorsque celle-ci est sale.
- Si la crasse ne peut pas être enlevée de la surface, humectez le chiffon avec un détergent neutre dilué avec de l'eau, essorez bien le chiffon et nettoyez la surface. Essuyez ensuite la surface avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas de diluant, de solvant organique ou d'acide fort.



Avertissement

N'utilisez pas de matériaux inflammables (comme un vaporisateur pour cheveux ou un insecticide) à proximité du climatiseur.

Ne nettoyez pas le produit avec des solvants organiques comme du benzène ou du diluant pour peinture.

L'utilisation de solvants organiques peut entraîner des craquelures au niveau du produit, des décharges électriques ou un incendie.



Informations de référence

Affichage des codes d'erreur

■ Contactez votre revendeur Daikin dans les cas suivants



Avertissement


Lorsque le climatiseur présente un mauvais fonctionnement (émission d'une odeur de brûlé par exemple), arrêtez-le et mettez l'alimentation électrique hors circuit.

Poursuivre le fonctionnement dans ces circonstances peut entraîner une panne, des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin.



Méthode de fonctionnement

1

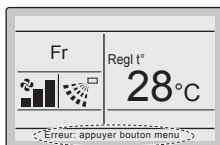


- Si une erreur survient, l'icône d'erreur, située sur l'écran de base, et le témoin de fonctionnement clignotent.
- Si un avertissement apparaît, seule l'icône d'erreur clignote et le témoin de fonctionnement reste fixe.
- Pour afficher le code d'erreur et les coordonnées, appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

Voyant de fonctionnement



2

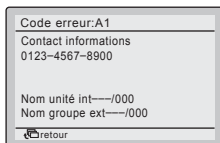

- Le code d'erreur clignote et l'adresse du contact et le nom du modèle apparaissent.
- Avisez votre revendeur Daikin du code d'erreur et du nom du modèle.

Service après-vente



Avertissement

- **Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas l'unité.**

Cela peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.

Consultez votre revendeur Daikin.



- **Ne transférez pas ou ne réinstallez pas la télécommande vous-même.**

Une mauvaise installation peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.

Consultez votre revendeur Daikin.



■ Avisez le réparateur des articles suivants

- Nom du modèle
- Date d'installation
- Conditions de la panne: Aussi précisément que possible.
- Adresse, nom et numéro de téléphone

■ Déplacement

Le transfert de la télécommande nécessite un équipement spécial. Consultez votre revendeur Daikin. Les dépenses effectives nécessaires au transfert de la télécommande vous seront comptées.

■ Réparations après l'expiration de la période de garantie

Consultez votre revendeur Daikin.

Les services au taux normal peuvent être possibles à la demande du client.

■ Demande de renseignements concernant le service après-ventes

Consultez votre revendeur Daikin.

