

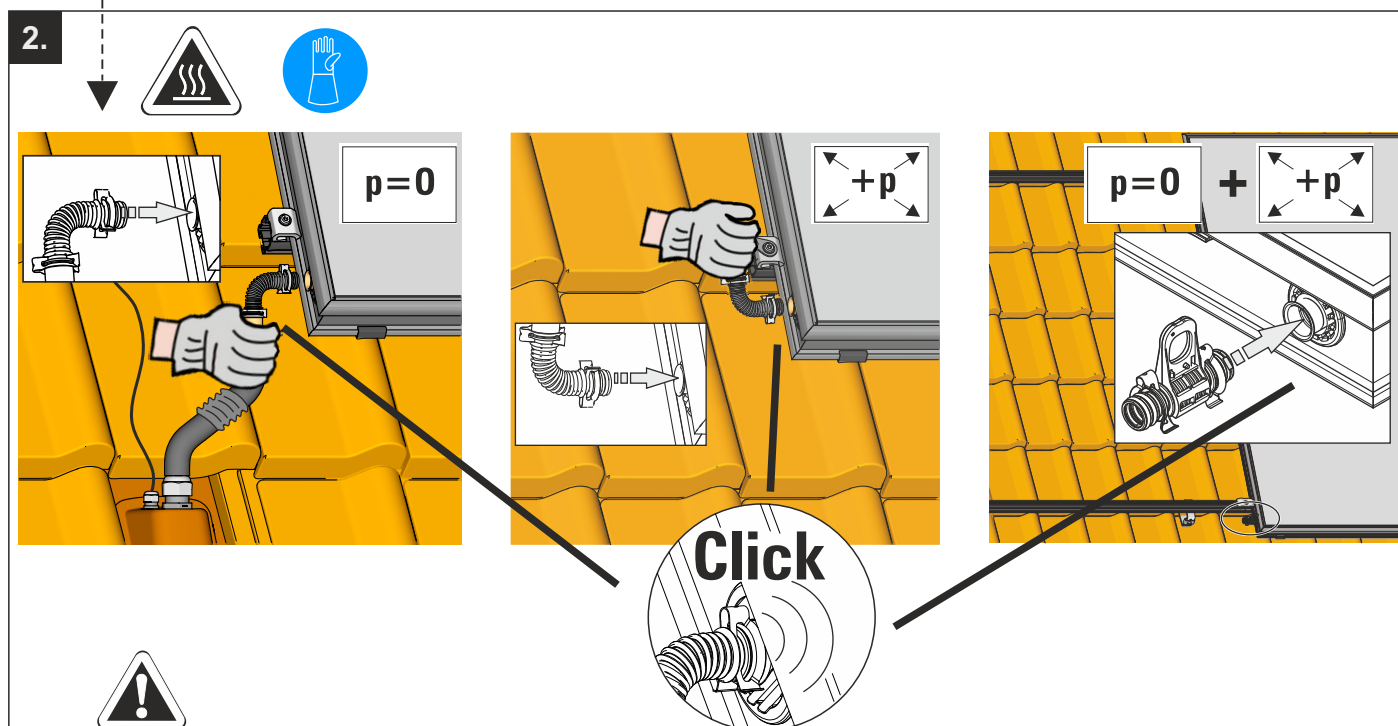
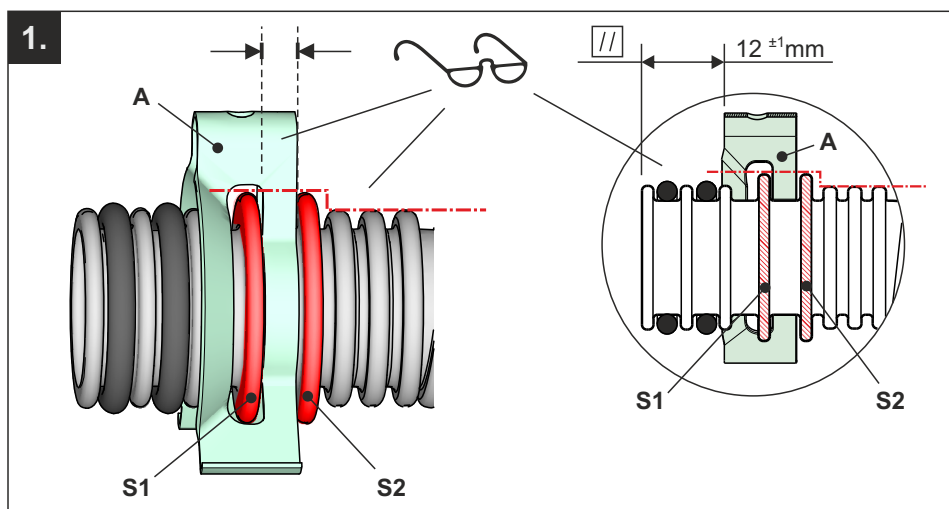


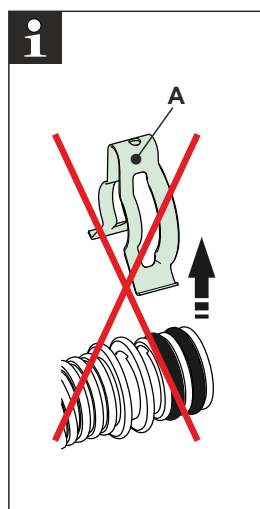

Solar

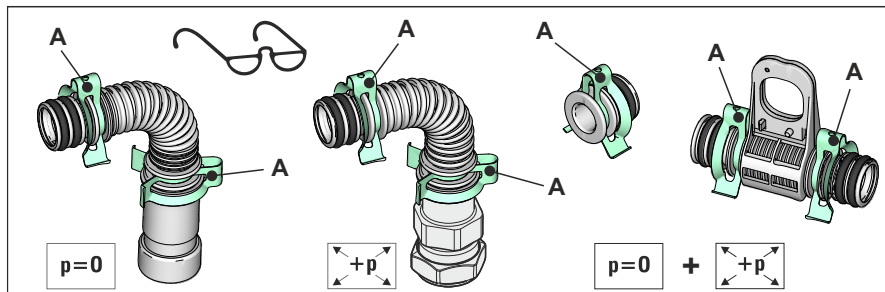

>DE< Werden die Verbindungen am Flachkollektor nicht mit äußerster Vorsicht montiert, kann der Dichtring beschädigt werden. Damit wird das System undicht.

>GB< If the connections on the flat solarpanel are not fitted with extreme caution, the seal ring can get damaged. This causes leaks in the system.

>FR< Si les raccords du capteur ne sont pas montés avec une extrême précaution, la bague d'étanchéité peut être endommagée. Le système n'est alors plus étanche.

>BE< Wanneer de verbindingen op de platte collector niet met uiterste voorzichtigheid gemonteerd worden, kan de afdichtingsring beschadigd raken. Daardoor zal het systeem gaan lekken.

>IT< Se i collegamenti del collettore piano non vengono montati con estrema cautela, l'anello di tenuta può danneggiarsi. In tal caso il sistema diventa permeabile.

>ES< Si las conexiones del colector plano (FIX-VBP) no se montan con la máxima precaución, se puede dañar el anillo obturador. Debido a esto, el sistema no será estanco.

>PT< Se as uniões no colector plano (FIX-VBP) não forem montadas com extremo cuidado, o anel vedante pode ser danificado. Assim, o sistema fica mal vedado.

=Verbrühungsgefahr!

=Danger of scalding!

=Risque de d'échaudure!

=Gevaar voor brandwonden!

=Pericolo di scottature!

=Riesgo de escaldaduras!

=Perigo de escaldaduras!

>DE< Flachkollektor demontieren
 >GB< Removing the flat solar panel
 >FR< Démontage du capteur solaire plan
 >BE< Platte collector demonteren
 >IT< Smontaggio del collettore piano
 >ES< Desmontar el colector plano
 >PT< Desmontar o colector plano

max.10 x



Solar

