Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer



Gebruiksaanwijzing

Split-wandairconditioner

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Gebruiksaanwijzing
Split-wandairconditioner

Nederlands

Inhoudsopgave

1 Over de documentatie 2
- 1.1 Productcode ... 2
- 1.2 Over dit document ... 2

2 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker 3
- 2.1 Algemeen ... 3
- 2.2 Instructies voor veilig gebruik ... 3

3 Over het systeem 4
- 3.1 Binnenunit ... 4
  - 3.1.1 Daikin-Eye lampje ... 4
- 3.2 Over de gebruikersinterface ... 5
  - 3.2.1 Components: Draadloze afstandsbediening ... 5
  - 3.2.2 Draadloze afstandsbediening gebruiken ... 5
- 3.3 Over het draadloos netwerk ... 5
  - 3.3.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk ... 5
  - 3.3.2 Basisparameters ... 5

4 Voor het gebruik 6
- 4.1 Batterijen plaatsen ... 6
- 4.2 Magnetische houder van de draadloze afstandsbediening monteren ... 6
- 4.3 Voeding inschakelen ... 6
- 4.4 Instelling binnenunit ... 6
  - 4.4.1 Voorpaneel openen ... 6
  - 4.4.2 Draadloosnetwerkverbinding ... 7
  - 4.4.3 Verticaal uitblazen ... 8

5 Werking 8
- 5.1 Werkingsbereik ... 8
- 5.2 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt ... 9
  - 5.2.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen ... 9
- 5.3 Airflow rate ... 9
  - 5.3.1 Luchtstroomsnelheid regelen ... 10
- 5.4 Smart auto ... 10
  - 5.4.1 Functie Smart Auto starten/stoppen ... 10
- 5.5 AAN/UIT-contact ... 10
- 5.6 Voorkeur warme lucht ... 10
  - 5.6.1 Voorkeur warme lucht starten/stoppen ... 11
- 5.7 Temperatuurlimiet ... 11
  - 5.7.1 Temperatuurlimiet instellen ... 11
- 5.8 Uitblaasrichting ... 11
  - 5.8.1 Verticale uitblaasrichting regelen ... 12
  - 5.8.2 Horizontale uitblaasrichting regelen ... 12
  - 5.8.3 Gebruik van 3D uitblaasrichting ... 13
  - 5.8.4 Comfort-functie starten/stoppen ... 13
- 5.9 Intelligent eye ... 13
  - 5.9.1 Intelligent eye starten/stoppen ... 13
- 5.10 Powerful-functie ... 13
  - 5.10.1 Powerful-functie starten/stoppen ... 13
- 5.11 Econo-functie ... 14
  - 5.11.1 Econo-functie starten/stoppen ... 14
- 5.12 Stille werking buitenunit ... 14
  - 5.12.1 Geluidsarme stand buitenunit starten/stoppen ... 14
- 5.13 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) ... 14
  - 5.13.1 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen ... 14
- 5.14 Instelling klok en timer ... 14
  - 5.14.1 Klokinstelling ... 15
  - 5.14.2 In-/uitschakeltimer ... 15
  - 5.14.3 Weektimer ... 16

6 Energie besparen en optimale werking 17

7 Onderhoud en service 17
- 7.1 Overzicht: Onderhoud en service ... 17
- 7.2 Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken ... 18
- 7.3 Voorpaneel schoonmaken ... 18
- 7.4 Voorpaneel openen ... 18
- 7.5 Luchtfilters reinigen ... 18
- 7.6 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en allergenenfilter met zilverdeeltjes (Ag-ion-filter) reinigen ... 19
- 7.7 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en allergenenfilter met zilverdeeltjes (Ag-ion-filter) vervangen ... 19
- 7.8 Voorpaneel sluiten ... 19
- 7.9 Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand ... 20

8 Opsporen en verhelpen van storingen 20

9 Opruimen 20

1 Over de documentatie

1.1 Productcode

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 Over dit document

Onze welgemeende dank voor de aankoop van dit product. Alstublieft:

- Lees zorgvuldig de documentatie vooraleer de gebruikersinterface te gebruiken om zo de best mogelijke werking te kunnen garanderen.
- Vraag de installateur u te informeren over de instellingen die voor de configuratie van uw systeem werden gebruikt. Controleer of de tabellen met installateursinstellingen zijn ingevuld. Zo NIET, vraag de installateur dit te doen.
- Bewaar de documentatie voor toekomstig gebruik.

Doelpubliek

Eindgebruikers

INFORMATIE

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door expert of opgeleide gebruikers in winkels, lichte industrie en op boerderijen, of voor commercieel en huishoudelijk gebruik door niet-deskundigen.

Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid:**
  - Veiligheidsinstructies te lezen vóór gebruik van uw systeem
  - Formaat: Digitale bestanden op https://www.daikin.eu. Zoek uw model met behulp van de zoekfunctie.
- **Gebruiksaanwijzing:**
  - Snelle handleiding voor basisgebruik
  - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Uitgebreide handleiding voor de gebruiker:**
  - Gedetailleerde stap-voor-stapinstructies en achtergrondinformatie voor basis- en gevorderd gebruik
  - Formaat: Digitale bestanden op https://www.daikin.eu. Gebruik de zoekfunctie om uw model te vinden.

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw installateur beschikbaar zijn.

Scan de onderstaande QR-code voor de volledige documentatieset en meer informatie over uw product op de Daikin website.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

De oorspronkelijke handleiding is geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

2 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Leef altijd de volgende veiligheidsinstructies en voorschriften na.

2.1 Algemeen

WAARSCHUWING

Indien u twijfels heeft over de bediening van de unit, neem contact op met uw dealer.

WAARSCHUWING

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf een leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of een gebrek aan ervaring en kennis als het gebruik van het apparaat op een veilige manier werd uitgelegd en als zij de gevaren hiervan begrijpen.

Kinderen mogen NIET met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag NIET worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.

VOORZICHTIG

- Plaats GEEN voorwerpen, apparatuur of uitrustingen bovenop de unit.
- Klim, zit of sta NIET op de unit.

- Units dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat u GEEN elektrische en elektronische producten mag mengen met ongesorteerd huishoudelijk afval. Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOET door een erkende installateur conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden.

De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt weggeworpen, draagt u bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid. Voor meer informatie, contacteer uw installateur of de plaatselijke overheid.

- Batterijen dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat de batterijen NIET met ongesorteerd huishoudelijk afval gemengd mogen worden. Indien onder het symbool een scheikundig symbool afgebeeld staat, betekent dit scheikundig symbool dat de batterij een zwaar metaal bevat boven een bepaalde concentratie.

Mogelijke chemische symbolen: Pb: lood (>0,004%).

Lege batterijen MOETEN voor hergebruik door een gespecialiseerde installatie worden verwerkt. Door ervoor te zorgen dat lege batterijen op de juiste manier worden weggeworpen, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid te voorkomen.

2.2 Instructies voor veilig gebruik

A2L **WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL**

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.

VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 10 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.

VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.

WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Bij een accidenteel koelmiddellek mag er geen open vuur zijn. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met lucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.

VOORZICHTIG

Verander de stand van de horizontale en verticale kleppen ALLEEN met de draadloze afstandsbediening of een andere gebruikersinterface (indien van toepassing). Wanneer u de horizontale en verticale kleppen met de hand verplaatst terwijl ze bewegen, geraakt het mechanisme defect.

VOORZICHTIG

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.

WAARSCHUWING

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.

VOORZICHTIG

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.

WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddellek gerepareerd is.

WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.

WAARSCHUWING

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen mechanische schade kan oplopen in een voldoende geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu werken (bijvoorbeeld: een open vuur, een werkend gastoestel of elektrische verwarming). De afmetingen van de ruimte moeten zijn zoals beschreven in de Algemene voorzorgsmaatregelen.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt reinigen, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen UITSCHAKELEN. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.

VOORZICHTIG

Controleer na langdurig gebruik of de standaard en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging kan de unit vallen en letsel veroorzaken.

VOORZICHTIG

Raak de lamellen van de warmtewisselaar NIET aan. Deze lamellen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken.

WAARSCHUWING

Ga voorzichtig te werk met ladders wanneer u op een hoogte werkt.

WAARSCHUWING

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker UIT of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.

WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.

WAARSCHUWING

Als het netsnoer beschadigd is, MOET de fabrikant, zijn vertegenwoordiger, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardige bevoegde personen het snoer vervangen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

3 Over het systeem

WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.

VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 10 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.

OPMERKING

Gebruik het systeem NIET voor andere doeleinden. Gebruik de unit NIET voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, om te voorkomen dat de kwaliteit ervan wordt aangetast.

3.1 Binnenunit

VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.

INFORMATIE

Het geluidsdrukniveau is lager dan 70 dBA.

WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Bij een accidenteel koelmiddellek mag er geen open vuur zijn. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met lucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.


AAN/UIT-knop

Als er geen gebruikersinterface (bijv. draadloze afstandsbediening) is, kunt u de unit starten/stoppen met de AAN/UIT-knop op de binnenunit. Wanneer de unit met deze knop wordt gestart, worden de volgende instellingen gebruikt:

- Bedrijfsstand = Automatisch
- Temperatuurinstelling = 25°C
- Luchtstroomsnelheid = Automatisch

3.1.1 Daikin-Eye lampje

De kleur van het Daikin Eye verandert met de werking.

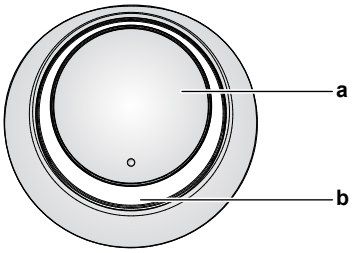

a ON/OFF-knop
b Daikin eye (met infraroodsignaalontvanger)

Werking	Kleur Daikin Eye
Automatisch	Red/blue
Koelen	Blauw
Verwarmen	Rood
Alleen ventilator	Wit
Drogen	Groen
Timerbedrijf	Oranje[a]

[a] Wanneer de werking met de uit-/inschakeltimer of de weektimer is ingesteld, licht het Daikin-Eye af en toe oranje op. Na een 10-tal minuten oranje oplichten krijgt het 3 minuten weer de kleur van de bedrijfsstand. **Voorbeeld:** Wanneer de timer is ingesteld tijdens het koelen, zal het Daikin-eye periodiek oranje oplichten gedurende 10 seconden en vervolgens overschakelen naar blauw gedurende 3 minuten.

3.2 Over de gebruikersinterface

Draadloze afstandsbediening

INFORMATIE


De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.

- **Rechtstreeks zonlicht.** Stel de draadloze afstandsbediening NIET bloot aan rechtstreeks zonlicht.
- **Stof.** Stof op de signaalzender of -ontvanger vermindert de gevoeligheid. Veeg stof weg met een zachte doek.
- **Fluorescentielampen.** Het signaal kan mogelijk niet worden doorgegeven als er fluorescentielampen in de kamer zijn. Neem in dat geval contact op met uw installateur.
- **Andere apparaten.** Als de draadloze afstandsbediening andere apparaten doet werken, verplaats die apparaten of neem contact op met uw installateur.
- **Gordijnen.** Controleer of er geen gordijnen of andere voorwerpen zijn die het signaal tussen de unit en de draadloze afstandsbediening blokkeren.

OPMERKING


- Laat de draadloze afstandsbediening NIET vallen.
- Laat de draadloze afstandsbediening NIET nat worden.

3.2.1 Components: Draadloze afstandsbediening

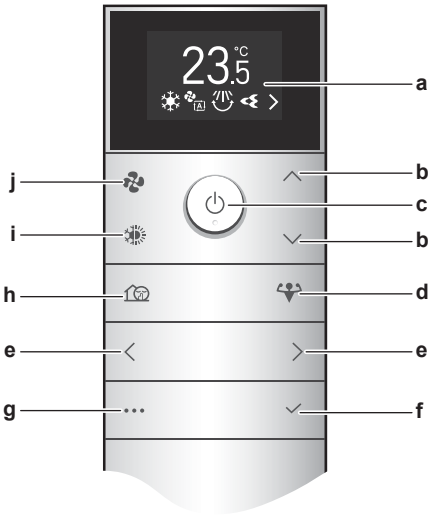

a	Lcd-scherm
b	Toetsen temperatuur omhoog/omlaag en menunavigatie omhoog/omlaag
c	AAN/UIT-toets
d	Toets Powerful-stand
e	Toetsen menunavigatie links/rechts
f	Toets bevestigen
g	Toets hoofdmenu
h	Geluidsarme stand buitenunit
i	Toets standkeuze (automatisch, koelen, verwarmen, drogen, alleen ventilator)
j	Toets luchtdebiet

3.2.2 Draadloze afstandsbediening gebruiken

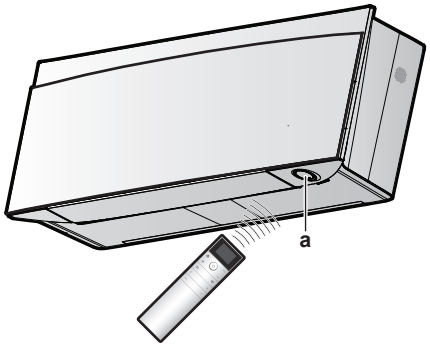

a Infraroodsignaalontvanger

Opmerking: Zorg ervoor dat er zich geen obstakels op minder dan 500 mm onder de infraroodsignaalontvanger bevinden. Zij kunnen de ontvangstprestaties van de draadloze afstandsbediening beïnvloeden.

1 Richt de signaalzender op de infraroodsignaalontvanger op de binnenunit (maximale afstand: 7 m).

Resultaat: Wanneer de binnenunit een signaal van de draadloze afstandsbediening ontvangt, hoort u een geluid:

Geluid	Beschrijving
Biep-biep	De unit begint te werken.
Biep	De instelling wordt veranderd.
Lange biep	De unit stopt met werken.
Drievoudige biep	Afwijzingssignaal (bijv. werking geblokkeerd door het AAN/UIT-contact)

3.3 Over het draadloos netwerk

Gedetailleerde specificaties, montage-instructies, instelmethoden, FAQ, conformiteitsverklaring en de nieuwste versie van deze handleiding vindt u op app.daikineurope.com.

INFORMATIE: Conformiteitsverklaring

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. verklaart dat de radioapparatuur in deze unit conform de Richtlijn 2014/53/EU is.

3.3.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk

NIET gebruiken in de buurt van:

- **Medical equipment.** Bijv. personen met een pacemaker of een defibrillator. Dit product kan elektromagnetische storingen veroorzaken.
- **Automatisch werkende apparatuur.** Bijv. automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit product kan een slechte werking van de apparatuur veroorzaken.
- **Magnetron.** Kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

3.3.2 Basisparameters

Wat	Waarde
Frequency range	2400 MHz~2483.5 MHz
Radioprotocol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrequentiekanaal	1~13
Output power	13 dBm

Wat	Waarde
Effective radiated power	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Voeding	DC 14 V / 100 mA

4 Voor het gebruik

INFORMATIE

Deze handleiding bevat slechts enkele instellingen vóór gebruik.

Voor het instellen van de stand vóór gebruik, zie de **uitgebreide handleiding voor de gebruiker** op de Daikin website onder "Documentatie"**.** Scan de QR-code in "1.2 Over dit document" [▶ 2] OF ga naar https://www.daikin.eu en zoek uw model met de zoekfunctie 🔍.

- **Instelling binnenut:** helderheid van het Daikin eye, openen van het voorpaneel, draadloze LAN-verbinding, verticale uitblaasfunctie, installatiepositie van de binnenunit, functie droog houden
- **Instelling draadloze afstandsbediening:** Lcd-contrast, lcd-helderheid, uitschakeltijd lcd, automatisch verzenden na selecteren, kanalen van de infraroodontvanger van de binnenunit


4.1 Batterijen plaatsen

De batterijen hebben een levensduur van ongeveer 1 jaar.

1 Verwijder het achterdeksel.

2 Installeer beide batterijen.


3 Breng het deksel weer aan.

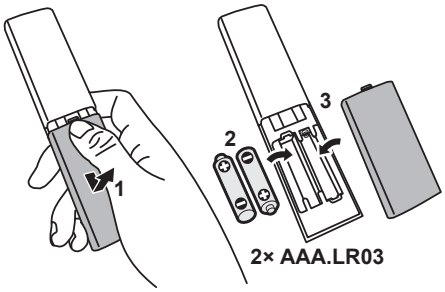

INFORMATIE

- Wanneer op het scherm (eerste positie) knippert, zijn de batterijen bijna leeg.
- Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, wordt de werking van de draadloze afstandsbediening beperkt en kunt u de unit alleen nog maar uitschakelen, alle timerfuncties zijn uitgeschakeld. Vervang zo snel mogelijk de batterijen.
- Vervang ALTIJD beide batterijen tegelijk.

4.2 Magnetische houder van de draadloze afstandsbediening monteren

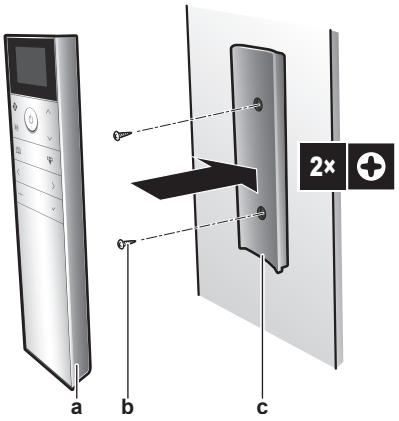

a Draadloze afstandsbediening
b Schroeven (lokaal te voorzien)
c Magnetische houder van de draadloze afstandsbediening

1 Kies een plaats binnen het bereik van de unit.

2 Bevestig de houder met schroeven op de muur of een gelijkaardige plaats.

3 Plaats de draadloze afstandsbediening in de houder.

INFORMATIE

De houder van de draadloze afstandsbediening is magnetisch. Installeer de houder met de juiste kant naar boven.

4.3 Voeding inschakelen

1 Zet de stroomschakelaar aan.

Resultaat: De klep van de binnenunit gaat open en dicht om de referentiepositie in te stellen.

4.4 Instelling binnenunit

1 Druk op ··· om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het menu instellingen van de binnenunit met ‹ en ›. Druk op ✓ om het menu te openen.

Menu instellingen binnenunit



2 Voer de onderstaande instellingen uit.

3 Druk op ✓ om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op ··· om terug te keren naar het thuisscherm.

4.4.1 Voorpaneel openen

Het voorpaneel opent automatisch wanneer de unit begint te werken. Gebruik deze functie om het voorpaneel te openen wanneer de unit UIT staat. **Voorbeeld:** bij het onderhoud.

Voorpaneel openen met de draadloze afstandsbediening

1 De unit moet UIT staan. Schakel ze indien nodig uit met ⏻.

2 Navigeer in het menu instellingen van de binnenunit naar het scherm voorpaneel openen met ‹ en ›.

Scherm voorpaneel openen



3 Druk op om te bevestigen.

Resultaat: Het voorpaneel wordt geopend.

4 Druk opnieuw op om het voorpaneel te sluiten of druk op om terug te keren naar het thuisscherm.

4.4.2 Draadloosnetwerkverbinding


Verbind uw unit met uw thuisnetwerk en download de app om de thermostaatinstellingen te veranderen, temperatuurprogramma's in te stellen, uw energieverbruik te raadplegen, enz.

Ga naar app.daikineurope.com voor meer informatie over specificaties, instelmethodes, de FAQ en tips voor het oplossen van problemen.

De klant staat in voor:

- Smartphone of tablet met minimum ondersteunde versie van Android of iOS, gespecificeerd op app.daikineurope.com.
- Internetverbinding en communicatietoestel zoals modem, router, etc.
- Draadloosnetwerktoegangspunt
- Installed free ONECTA application

Opmerking: Indien nodig, staan de SSID (Service Set Identifier) en de KEY (paswoord) - op de unit.

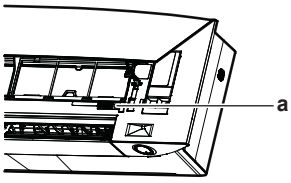

a Label met SSID en KEY

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk

NIET gebruiken in de buurt van:

- **Medical equipment.** Bijv. personen met een pacemaker of een defibrillator. Dit product kan elektromagnetische storingen veroorzaken.
- **Automatisch werkende apparatuur.** Bijv. automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit product kan een slechte werking van de apparatuur veroorzaken.
- **Magnetron.** Kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

ONECTA-app installeren

1 Ga naar Google Play (Android) of de App Store (iOS) en zoek "ONECTA".

2 Volg de instructies op het scherm om de ONECTA-app te installeren.

Zoek de app rechtstreeks met de QR-code op het scherm van de draadloze afstandsbediening

1 Druk op om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het menu instellingen van de draadloze afstandsbediening met en .

2 Druk op om het menu te openen.

Menu instellingen draadloze afstandsbediening



3 Navigeer naar het scherm QR-code met en .

4 Scan de QR-code met uw smartphone of een ander smart toestel.

Resultaat: De QR-code opent de App Store of Google Play.



5 Volg de instructies op het scherm om de app te installeren.

INFORMATIE

Als de QR-code niet goed leesbaar is, pas ze dan aan met of en probeer vervolgens opnieuw.

Draadloze verbinding instellen

De draadloze adapter kan op twee manieren worden verbonden met uw thuisnetwerk.

- Gebruik ofwel de Toegangspuntstand (SSID en KEY) of de WPS-knop. Open de ONECTA-app en volg de instructies op het scherm.

Voor meer informatie en de FAQ, zie app.daikineurope.com.



Opmerking: De instellingen worden uitgevoerd in het menu instelling van het draadloos netwerk met behulp van de draadloze afstandsbediening. Richt de draadloze afstandsbediening bij het instellen altijd op de infraroodsignaalontvanger op de unit.

INFORMATIE

Het toestel mag niet werken wanneer u de draadloze verbinding instelt. De verbinding kan NIET tot stand worden gebracht wanneer de unit draait.

1 **Stop de werking** voordat u de draadloze verbinding instelt.

2 De router van het draadloos netwerk moet dicht genoeg bij de unit staan en het signaal mag niet worden geblokkeerd.

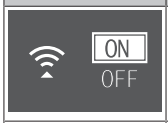Menu	Beschrijving
	▪ ON = Draadloos netwerk AAN (instelling verbinding AP-stand/RUN-stand (SSID + KEY)) ▪ OFF = Draadloos netwerk UIT
	Afsluiten en naar menu instellingen gaan
	Instelling WPS-verbinding
	Resetten op fabriekswaarden
	Controle verbindingsstatus


Verbindingsstatus draadloos netwerk bevestigen

1 Navigeer naar het statusscherm met ‹ en ›. Druk op ✓ om te bevestigen.

Statusscherm



2 Controleer het Daikin Eye.

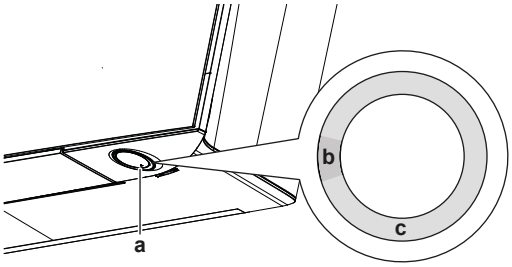

a Daikin eye
b Deels groen
c Rood, oranje of blauw

De kleur van het Daikin Eye wisselt af tussen deels groen en…	…dan is de draadloze adapter…
Rood	niet verbonden
oranje	actief en klaar om verbinding te maken met het thuisnetwerk via de WPS-knop.
blauw	verbonden met het thuisnetwerk: ▪ via Toegangspuntmodus of ▪ via de WPS-knop op de router.

3 Druk op ··· om terug te keren naar het thuisscherm of gebruik het EXIT-scherm om terug te keren naar het menu instellingen van de binnenunit.

Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden

Stel de instelling van de verbinding weer in op de fabriekswaarden als u wilt:

- de verbinding met het draadloos netwerk en het communicatietoestel (bijv. router) of smart toestel verbreken,
- de instelling opnieuw uitvoeren als de verbinding mislukt is.

1 Navigeer naar het RESET-scherm met ‹ en ›. Druk op ✓ om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: De instelling is op de fabriekswaarden ingesteld.

Resetscherm



2 Druk op ··· om terug te keren naar het thuisscherm of gebruik het EXIT-scherm om terug te keren naar het menu instellingen van de binnenunit.

Draadloze verbinding uitschakelen


1 Open het menu instellingen van het draadloos netwerk en verander de instelling naar OFF met ^ en ˅. Druk op ✓ om uw selectie te bevestigen.


Resultaat: De kleur van het Daikin Eye wisselt af tussen groen en wit. De communicatie staat UIT.

4.4.3 Verticaal uitblazen

Deze functie helpt om een optimale luchtstroom en temperatuurverdeling te bereiken in de verwarmstand. U kunt deze functie uitschakelen als er meubelen of andere voorwerpen onder de unit staan.

Verticaal uitblazen UIT **Verticaal uitblazen AAN**

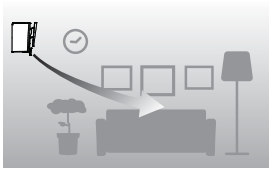


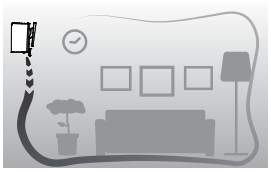


Verticaal uitblazen in-/uitschakelen

1 Navigeer in het menu instellingen van de binnenunit naar de instelling verticaal uitblazen met ‹ en ›.

Verticaal uitblazen AAN **Verticaal uitblazen UIT**

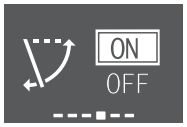

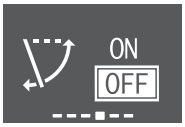

2 Verander de instelling met ^ en ˅.

3 Druk op ✓ om uw selectie te bevestigen.

4 Druk opnieuw op ✓ om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op ··· om terug te keren naar het thuisscherm.

5 Werking

INFORMATIE

De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.

5.1 Werkingsbereik

Gebruik het systeem binnen de volgende temperatuur- en vochtgehaltebereiken om een veilige en efficiënte werking te verzekeren.

	Koelen en drogen[a][b]	Verwarmen[a]
Buitentemperatuur voor RXJ-modellen	–10~50°C droge bol	–20~24°C droge bol –21~18°C natte bol
Buitentemperatuur voor 2MXM-, 3MXM-, 4MXM-, 5MXM-modellen	–10~46°C droge bol	–15~24°C droge bol –15~18°C natte bol
Binnentemperatuur	18~37°C droge bol 14~28°C natte bol	10~30°C droge bol
Binnenvochtigheid	≤80%[a]	—

[a] Een beveiliging kan het systeem stilleggen als de unit buiten het werkingsbereik wordt gebruikt.
[b] Condensatie en druppelend water kunnen voorkomen als de unit buiten het werkingsbereik wordt gebruikt.

5.2 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt

Wanneer. Stel de bedrijfsstand van het systeem in en stel de temperatuur in wanneer u wil:

- Een kamer verwarmen of koelen
- Lucht in een kamer blazen zonder te verwarmen of te koelen
- De vochtigheidsgraad in een kamer verlagen

Wat. De werking van het systeem verschilt naar gelang van de selectie van de gebruiker.

Instelling	Beschrijving
Automatisch	Het systeem koelt of verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt. Het schakelt indien nodig automatisch om tussen koelen en verwarmen.
Koelen	Het systeem koelt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.
Verwarmen	Het systeem verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt. **Verwarmingsboost** Dit is een automatische functie; uw woning wordt snel opgewarmd wanneer u de unit in de stand verwarmen opstart.
Alleen ventilator	Het systeem regelt alleen de luchtstroom (luchtstroomsnelheid en uitblaasrichting). In deze stand kan de temperatuur niet worden ingesteld.
Drogen	Het systeem verlaagt de vochtigheid in de kamer. In deze stand kan de temperatuur niet worden ingesteld.

Extra informatie:

- **Buitentemperatuur.** Het koel- of verwarmingsvermogen van het systeem neemt af bij een te hoge, respectievelijk te lage buitentemperatuur.
- **Ontdooien.** Bij het verwarmen kan er ijs worden gevormd op de buitenunit, waardoor het verwarmingsvermogen afneemt. In dat geval schakelt het systeem automatisch over naar ontdooien om het ijs te verwijderen. Bij het ontdooien blaast de binnenunit GEEN warme lucht uit.
- **Vochtigheidssensor.** Regel de vochtigheid door ze tijdens het koelen te verlagen.

5.2.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen

Bedrijfsstand

1 Druk op om het carrouselmenu van de bedrijfsstand te openen. Wanneer u meermaals op drukt, verandert de stand als volgt:



INFORMATIE

- In het carrouselmenu kunt u ook in beide richtingen navigeren met en of en .
- Het carrouselmenu begint altijd met de actieve instelling.

2 Druk op om te **starten**.

3 Het thuisscherm verandert als volgt en het Daikin Eye begint te branden.

Thuisscherm wanneer de unit is ingeschakeld bij…		
verwarmen, koelen, automatisch	**drogen**	**alleen ventilator**
		

Temperatuurinstelpunt

4 Druk één of meerdere keren op of om het **temperatuurinstelpunt** te verlagen of te verhogen.

Koelen	Verwarmen	Automatisch	Drogen of alleen ventileren
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Geen instelpunt[(a)]

[(a)] In de stand **drogen** of **alleen ventilator** kan de temperatuur NIET worden ingesteld.

5 Druk op om te **stoppen**.

Resultaat: Het thuisscherm verandert als volgt en het Daikin Eye wordt gedoofd.

Thuisscherm wanneer de unit uitgeschakeld is



5.3 Airflow rate

INFORMATIE

- In de droogstand kan de luchtstroomsnelheid NIET worden ingesteld.
- De luchtstroomsnelheid in de verwarmingsstand wordt verlaagd om te voorkomen dat er een koude luchtstroom ontstaat. Wanneer de temperatuur van de luchtstroom is gestegen, gaat de werking verder met de ingestelde luchtstroomsnelheid.
- Bij gebruik van Comfort luchtstroom kunt u de luchtdebietinstelling niet veranderen; het -symbool op het scherm geeft aan dat de functie momenteel niet mogelijk is.

De kracht van de uitgeblazen lucht uit de binnenunit kan worden ingesteld.

Instelling	Beschrijving
Ventilatorsnelheid 1~5	5 uitblaasniveaus van laag tot hoog.
Automatisch	De binnenunit past de ventilatorsnelheid automatisch aan op basis van het instelpunt en de kamertemperatuur.
Geluidsarme werking binnenunit	Verlagen van geluid van de binnenunit (**Voorbeeld:** 's nachts)

INFORMATIE

Als de unit het temperatuurinstelpunt bereikt:

- in de stand koelen of in de automatische stand. De ventilator stopt.
- in de stand verwarmen. De ventilator werkt met lage luchtstroomsnelheid.

5.3.1 Luchtstroomsnelheid regelen

1 Druk op om het carrouselmenu van het uitblaasniveau te openen. Wanneer u meermaals op drukt, verandert de stand als volgt:



INFORMATIE

- In het carrouselmenu kunt u ook in beide richtingen navigeren met en of en .
- Het carrouselmenu begint altijd met de actieve instelling.

5.4 Smart auto

Deze functie past het temperatuurinstelpunt automatisch aan om uw comfort te waarborgen, op basis van uw persoonlijke voorkeuren.

Na verloop van tijd leert de unit uw voorkeuren voor verschillende situaties en gebruikt zij deze kennis om de instellingen automatisch aan te passen. Deze functie zorgt ervoor dat u de temperatuur minder vaak handmatig hoeft aan te passen door uw gewoonten aan te leren.

Het helpt ook om ongemak te verminderen dat wordt veroorzaakt door veranderingen in het weer, zoals koelere nachten of seizoenswisselingen.

INFORMATIE

De functie Smart Auto werkt alleen wanneer het apparaat in de **automatische stand** staat.

5.4.1 Functie Smart Auto starten/stoppen

INFORMATIE

U kunt deze functie uitschakelen om het temperatuurinstelpunt volledig zelf te regelen.

1 Druk op om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het menu Instelling binnenunit met en . Druk op om het menu te openen.

Menu Instelling binnenunit



2 Navigeer naar het scherm Slim Automatisch met en .

3 Verander de instelling met en .

Slim Automatisch actief



Slim Automatisch gedeactiveerd



4 Druk op om uw selectie te bevestigen.

5 Druk opnieuw op om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op om terug te keren naar het thuisscherm.

5.5 AAN/UIT-contact

Voor deze functie is de aankoop en installatie van de optie KER303A vereist.

Gebruik deze functie om de unit automatisch uit te schakelen via een extern potentiaalvrij signaal (bijv. een raamsensor of een deurkaartsleutel).

Deze functie helpt onnodig energieverbruik te verminderen wanneer een raam of deur openstaat of wanneer er zich niemand in de ruimte bevindt.

De unit stopt met werken op basis van de status van het externe contact.

INFORMATIE

Voor deze functie zijn een potentiaalvrij contact en een kabelboom nodig, die door een gekwalificeerde installateur moeten worden geïnstalleerd.

- De vertragingstijd (**0** – fabrieksinstelling / 1 / 2 / 3 / 5 minuten) en de herstartstand worden door de installateur geconfigureerd volgens uw voorkeuren.
- Wanneer deze functie actief is, kan dit ervoor zorgen dat de unit niet in werking treedt, zelfs als er een bedieningsopdracht wordt gegeven via de afstandsbediening of de ONECTA-app.

Gedrag wanneer het AAN/UIT-contact actief is

Wanneer de AAN/UIT-contactfunctie is ingeschakeld, verandert het gedrag van het systeem afhankelijk van de contactstatus.

Voorbeeld (raam gesloten → raam geopend)

- Zolang het raam **gesloten** is, kan de unit normaal werken.
- Wanneer het raam wordt **geopend**, begint de vertragingstimer te lopen.
- Nadat de vertragingstijd is verstreken, stopt de unit met werken en gaat zij in stand-by.
- Zolang het raam open is:
  - De AAN/UIT-opdracht van de afstandsbediening of de ONECTA-app is uitgeschakeld.
  - Andere instellingen, zoals het **instelpunt**, de **stand** of de **ventilatorsnelheid**, kunnen nog steeds worden gewijzigd, maar deze worden pas van kracht nadat de unit is herstart.

Instelling herstartstand

De herstartstand bepaalt hoe de unit reageert nadat het raam weer is gesloten.

Handmatig herstarten

- De unit herstart niet automatisch.
- Wanneer het raam gesloten is, moet de werking handmatig worden gestart door op de AAN-knop te drukken via de afstandsbediening of de ONECTA-app.

Automatisch herstarten

- De unit start automatisch in de laatste bedrijfsstand nadat het raam is gesloten.

Informatie

- Als er drie korte piepjes te horen zijn en het bedrijfslampje twee keer knippert, wordt de werking geblokkeerd door het AAN/UIT-contact.
- Zodra het raam is gesloten, herstart de unit automatisch of blijft zij gestopt, afhankelijk van de geselecteerde herstartstand.

OPMERKING

Als u de instellingen (vertragingstijd of herstartstand) wilt wijzigen, neem dan contact op met uw installateur.

5.6 Voorkeur warme lucht

Gebruik deze functie voor een comfortabelere verwarmingservaring met handmatige instelling van het luchtdebiet.

INFORMATIE

- In de verwarmstand wordt het luchtdebiet tijdelijk verlaagd om koude tocht te voorkomen. Zodra de lucht is opgewarmd, blijft de unit werken met het door u geselecteerde luchtdebiet.
- In heel koude omstandigheden kan deze functie de verwarmingsprestaties licht verlagen of de efficiëntie verminderen.

5.6.1 Voorkeur warme lucht starten/stoppen

1 Druk op ··· om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het menu Instelling binnenunit met < en >. Druk op ∨ om het menu te openen.

Menu Instelling binnenunit



2 Navigeer naar het scherm Voorkeur warme lucht met < en > .

3 Verander de instelling met ∧ en ∨.

Voorkeur warme lucht actief



Voorkeur warme lucht gedeactiveerd



4 Druk op ∨ om uw selectie te bevestigen.

5 Druk opnieuw op ∨ om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op ··· om terug te keren naar het thuisscherm.

5.7 Temperatuurlimiet

Deze functie beperkt het temperatuurinstelpunt dat u kunt selecteren. Dit zorgt voor een lager energieverbruik en u voorkomt onnodig te veel koelen of verwarmen.

5.7.1 Temperatuurlimiet instellen

1 Druk op ··· om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het menu instellingen van de draadloze afstandsbediening met < en >.

2 Druk op ∨ om het menu te openen.

Menu Instelling draadloze afstandsbediening



3 Navigeer naar het SW info-scherm met < en >.

4 Houd ∨ minstens 5 seconden ingedrukt.

Proefdraaien



5 Navigeer naar **LS** met < en >.

Temperatuurlimiet



6 Druk op ∨ om de instelling Temperatuurlimiet te openen.

Resultaat: De instelling voor de onderlimiet voor koelen verschijnt.

Onderlimiet voor koelen



7 Selecteer de gewenste koellimiet met ∧ en ∨.

8 Druk op ∨ om te bevestigen en naar de instelling van de bovenlimiet voor verwarmen te gaan.

9 Selecteer de gewenste bovenlimiet voor verwarmen met ∧ en ∨.

Bovenlimiet voor verwarmen



10 Druk op ∨ om te bevestigen en de instelstand van het temperatuurbereik af te sluiten. Richt de afstandsbediening hierbij op de binnenunit.

Resultaat: De onderlimiet voor koelen en de bovenlimiet voor verwarmen zijn bevestigd. Het hoofdscherm verschijnt weer op het scherm.

5.8 Uitblaasrichting

De uitblaasrichting is de richting waarin de binnenunit de lucht blaast. De horizontale of verticale kleppen worden hiervoor bewogen. Stel de uitblaasrichting naar wens in en in draaiende of vaste stand.

Instelling	Uitblaasrichting
Verticaal automatisch draaien 	Laat de horizontale kleppen op en neer bewegen.
Horizontaal automatisch draaien 	Beweegt de verticale kleppen van links naar rechts.

Instelling	Uitblaasrichting
3-D uitblaasrichting 	Beweegt afwisselend omhoog en omlaag en van links naar rechts
[—]	Blijft in een vaste stand.


VOORZICHTIG

Verander de stand van de horizontale en verticale kleppen ALLEEN met de draadloze afstandsbediening of een andere gebruikersinterface (indien van toepassing). Wanneer u de horizontale en verticale kleppen met de hand verplaatst terwijl ze bewegen, geraakt het mechanisme defect.

Het draaibereik van de horizontale klep hangt af van de bedrijfsstand. De horizontale klep stopt in de bovenste stand wanneer de luchtstroomsnelheid bij het omhoog en omlaag bewegen op laag wordt ingesteld.


Comfort

De unit past de uitblaasrichting automatisch aan om de kamer efficiënter te koelen of te verwarmen. De uitgeblazen lucht valt minder op.

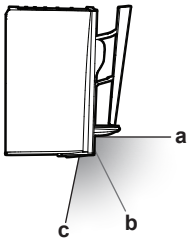

a Stand horizontale klep bij koelen en drogen
b Stand horizontale klep bij verwarmen (**verticaal uitblazen UIT**)
c Stand horizontale klep bij verwarmen (**verticaal uitblazen AAN**)

Bij koelen en drogen

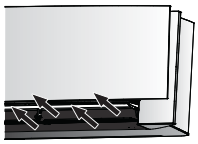


De uitblaasrichting wordt aangepast om de lucht langs het plafond uit te blazen.


Comfort-functie **actief**



Comfort-functie **uitgeschakeld**

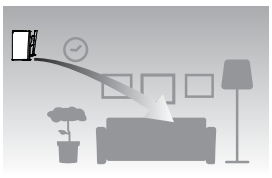


Bij verwarmen

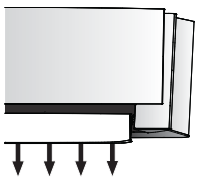

De uitblaasrichting wordt aangepast om de lucht langs de vloer uit te blazen.

Verticaal uitblazen AAN: De unit detecteert de kamer- en vloertemperatuur en kiest automatisch 1 van de 3 uitblaasrichtingen (ruimteverwarming, omlaag, verticaal).

Verticaal uitblazen UIT: De unit werkt alleen met de uitblaasrichting omlaag.

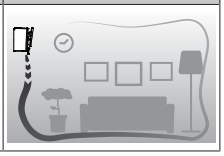Uitblazen ruimteverwarming	Uitblazen omlaag	Verticale uitblaas
		

INFORMATIE

Als u de functie verticaal uitblazen wilt uitschakelen (bijv. als er meubelen of andere voorwerpen onder de unit staan), zie "Verticaal uitblazen in-/uitschakelen" [▸ 8]. Als de functie verticaal uitblazen is uitgeschakeld, wordt de lucht omlaag uitgeblazen.

INFORMATIE

De Powerful- en Comfort-functie kunnen niet tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang. Bij gebruik van verticaal automatisch draaien wordt Comfort luchtstroom geannuleerd.
Bij gebruik van Comfort luchtstroom kunt u de luchtdebietinstelling NIET veranderen; het ⊘-symbool op het scherm geeft aan dat de functie momenteel niet mogelijk is.

1 Druk op ··· om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het menu instellingen van de uitblaasrichting met < en >. Druk op ✓ om het menu te openen.

Menu Instelling uitblaasrichting




2 Voer in dit menu de volgende instellingen van de uitblaasrichting uit. Druk vervolgens op ✓ om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op ··· om naar het thuisscherm te gaan.

5.8.1 Verticale uitblaasrichting regelen


1 Navigeer in het menu instelling van de uitblaasrichting naar het scherm verticaal uitblazen met < en >.

2 Verander de instelling met ^ en v.

Verticaal uitblazen - draaien

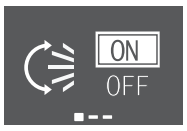

Verticaal uitblazen - vast

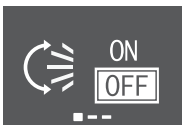

3 **Voor verticaal draaien.** Druk op ✓ om uw selectie te bevestigen.

Resultaat:  verschijnt onderaan op het thuisscherm. De horizontale kleppen beginnen te draaien.

4 **Voor vaste stand.** Druk op ✓ wanneer de kleppen de gewenste stand hebben bereikt.

Resultaat:  verdwijnt van het thuisscherm. De horizontale kleppen stoppen.

5.8.2 Horizontale uitblaasrichting regelen

1 Navigeer in het menu instelling van de uitblaasrichting naar het scherm horizontaal uitblazen met < en >.

2 Verander de instelling met ^ en v.

Horizontaal uitblazen - draaien **Horizontaal uitblazen - vast**





3 **Voor horizontaal draaien.** Druk op om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: verschijnt onderaan op het thuisscherm. De verticale kleppen beginnen te draaien.

4 **Voor vaste stand.** Druk op wanneer de verticale kleppen de gewenste stand hebben bereikt.

Resultaat: verdwijnt van het thuisscherm. De verticale kleppen stoppen.

INFORMATIE

Wanneer de unit in een hoek van een kamer is geïnstalleerd, mogen de verticale kleppen niet naar een muur gericht zijn. De unit zal minder efficiënt werken als de lucht wordt geblokkeerd door een muur.

5.8.3 Gebruik van 3D uitblaasrichting

1 Stel verticaal en horizontaal uitblazen in op ON.

2 3D verschijnt onderaan op het thuisscherm. De horizontale en verticale kleppen beginnen te draaien.

Verticaal uitblazen AAN **Horizontaal uitblazen AAN**





3 Om de kleppen niet meer te laten bewegen, stel verticaal en horizontaal uitblazen in op OFFwanneer de horizontale en verticale kleppen de gewenste stand hebben bereikt.

Resultaat: 3D verdwijnt van het thuisscherm. De horizontale en verticale kleppen stoppen.

5.8.4 Comfort-functie starten/stoppen

1 Navigeer in het menu instelling van de uitblaasrichting naar het scherm comfort-functie met en .

2 Verander de instelling met en .

Comfort-functie actief **Comfort-functie uitgeschakeld**





3 Druk op om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: Comfort-functie actief: verschijnt onderaan op het thuisscherm.

Resultaat: Comfort-functie **uitgeschakeld:** verdwijnt van het thuisscherm.

5.9 Intelligent eye

Het systeem detecteert beweging in de kamer en past automatisch de uitblaasrichting en de temperatuur aan om te voorkomen dat lucht rechtstreeks op mensen wordt uitgeblazen. Als er 20 minuten geen beweging wordt gedetecteerd, gaat het systeem in de energiebesparingstand:

Over de Intelligent eye sensor

OPMERKING

- Klop of duw NIET op de Intelligent eye sensor. Anders kan dit een defect veroorzaken.
- Plaats GEEN grote voorwerpen in de buurt van de Intelligent eye sensor.

INFORMATIE

De Nachtstand (uitschakeltimer) kan NIET tegelijk met de Intelligent eye functie worden gebruikt.


- **Detectiebereik.** Tot 9 m.
- **Detectiegevoeligheid.** Verandert naargelang van de plaats, het aantal personen in de kamer, het temperatuurbereik, etc.
- **Detectiefouten.** De sensor kan per ongeluk huisdieren, zonlicht, bewegende gordijnen, etc. detecteren.

5.9.1 Intelligent eye starten/stoppen

1 Druk op ··· om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het scherm Intelligent eye met en .

2 Verander de instelling met en .

Intelligent eye actief **Intelligent eye uitgeschakeld**

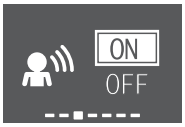



3 Druk op om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: Intelligent eye **actief:** verschijnt onderaan op het thuisscherm.

Resultaat: Intelligent eye **uitgeschakeld:** verdwijnt van het thuisscherm.

5.10 Powerful-functie

Deze functie maximaliseert snel het koel-/verwarmingseffect in een willekeurige stand. U krijgt het maximale vermogen.

INFORMATIE

Powerful kan NIET worden gecombineerd met Econo, Comfort en stille werking buitenunit. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.

De Powerful-functie vergroot het vermogen van de unit NIET als de unit al op maximaal vermogen draait.

5.10.1 Powerful-functie starten/stoppen

1 Druk op om het pop-upmenu van de Powerful-functie te openen.

2 Druk op of en om de functie in of uit te schakelen.

Resultaat: Powerful-functie **actief**: verschijnt onderaan op het thuisscherm.

Resultaat: Powerful-functie **uitgeschakeld**: verdwijnt van het thuisscherm.

Powerful-functie actief **Powerful-functie uitgeschakeld**





INFORMATIE

- De Powerful-functie kan alleen worden ingesteld wanneer de unit draait; het ⊘-symbool op het scherm geeft aan dat de functie momenteel niet mogelijk is.
- Als u op ⏻ drukt of als u de bedrijfsstand verandert, wordt de werking geannuleerd; verdwijnt van het thuisscherm.

5.11 Econo-functie

Dit is een functie die een efficiënte werking mogelijk maakt door het maximale stroomverbruik te beperken. Deze functie is nuttig voor gevallen waarbij een stroomonderbreker zou worden geactiveerd wanneer het product samen met andere toestellen wordt gebruikt.

INFORMATIE

- De Powerful- en Econo-functie kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- De Econo-functie beperkt de draaisnelheid van de compressor om het stroomverbruik van de buitenunit te verlagen. Als het stroomverbruik al laag is, verlaagt de Econo-functie dit niet verder.

5.11.1 Econo-functie starten/stoppen

1 Druk op ··· om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het scherm Econo met ‹ en ›.

2 Verander de instelling met ^ en ˅.

Econo-functie actief **Econo-functie uitgeschakeld**



3 Druk op ✓ om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: Econo-functie **actief**: verschijnt onderaan op het thuisscherm.

Resultaat: Econo-functie **uitgeschakeld:** verdwijnt van het thuisscherm.

INFORMATIE

- De Econo-functie kan alleen worden ingesteld wanneer de unit draait; het ⊘-symbool op het scherm geeft aan dat de functie momenteel niet mogelijk is.
- Als u op ⏻ drukt, de bedrijfsstand in alleen ventilator verandert of de Powerful-functie instelt, wordt de Econo-functie geannuleerd; verdwijnt van het thuisscherm.

5.12 Stille werking buitenunit

Gebruik de stille werking van de buitenunit om het geluidsniveau van de buitenunit te verlagen. **Voorbeeld:** 's Nachts.

INFORMATIE

- Powerful en stille werking buitenunit kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- Deze functie is alleen beschikbaar bij automatisch, koelen en verwarmen.
- De stille werking van de buitenunit beperkt de draaisnelheid van de compressor. Als de draaisnelheid van de compressor al laag is, verlaagt de stille werking van de buitenunit de draaisnelheid van de compressor NIET verder.

5.12.1 Geluidsarme stand buitenunit starten/stoppen

1 Druk op om het pop-upmenu van de geluidsarme stand buitenunit te openen.

Geluidsarme stand buitenunit actief **Geluidsarme stand buitenunit uitgeschakeld**



2 Druk op of ‹ en › om de functie in of uit te schakelen.

Resultaat: Geluidsarme stand buitenunit **actief:** verschijnt onderaan op het thuisscherm.

Resultaat: Geluidsarme stand buitenunit **uitgeschakeld:** verdwijnt van het thuisscherm.

Opmerking: blijft op het thuisscherm staan, ook wanneer de unit wordt uitgeschakeld met de draadloze afstandsbediening of de ON/OFF-schakelaar van de binnenunit.

5.13 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering)

De Streamer produceert elektronen met een hoge snelheid met een sterk oxiderend vermogen die slechte geuren verminderen. In combinatie met het titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en de luchtfilters zuivert deze functie de lucht in de kamer.

INFORMATIE

- De elektronen blijven in de unit om een veilige werking te garanderen.
- De Streamer kan een zoemend geluid maken.
- Als er weinig lucht wordt uitgeblazen, kan de Streamer even stoppen om een ozongeur te voorkomen.

5.13.1 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen

1 Druk op ··· om het hoofdmenu te openen. Het scherm Flash Streamer staat op de eerste plaats van het hoofdmenu.

2 Verander de instelling met ^ en ˅.

Flash Streamer actief **Flash Streamer uitgeschakeld**



3 Druk op ✓ om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: Flash Streamer **actief:** verschijnt onderaan op het thuisscherm.

Resultaat: Flash Streamer **uitgeschakeld:** verdwijnt van het thuisscherm.

5.14 Instelling klok en timer

1 Druk op ··· om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het menu instelling klok en timer met ‹ en ›. Druk op ✓ om het menu te openen.

Menu instelling klok en timer



2 Voer in dit menu de volgende instellingen van de klok en de timer uit. Druk vervolgens op ✓ om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op ••• om naar het thuisscherm te gaan.

5.14.1 Klokinstelling


Als de interne klok van de binnenunit NIET op de juiste tijd is ingesteld, werken de inschakel-, uitschakel en weektimer niet juist. Stel de klok opnieuw in:

- Nadat een onderbreker de unit heeft uitgeschakeld.
- Na een stroompanne.
- Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening.

Klok instellen

1 Navigeer in het menu instelling klok en timer naar het scherm klokinstelling met ‹ en ›. Voer de instelling in met ✓.


Klokinstelling (geeft actuele klokinstelling weer)

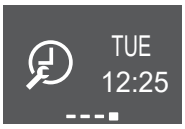

Opmerking: Als de klok nog niet was ingesteld, moet u eerst de klok instellen. Timerinstellingen zijn pas mogelijk nadat de klok is ingesteld.


2 Verander de dag van de week met ^ en ✓.

Instelling dag van de week

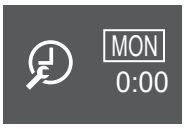

3 Ga naar de uurinstelling met ›.


Uurinstelling

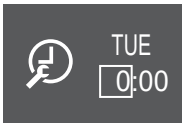

4 Verander het uur met ^ en ✓ (24-uurs formaat).

5 Ga naar de minuteninstelling met ›.

Minuteninstelling

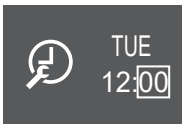

6 Verander de minuten met ^ en ✓.

5.14.2 In-/uitschakeltimer

Timerfuncties zijn nuttig om de airconditioner 's nachts of 's ochtends automatisch uit of in te schakelen. De in- en uitschakeltimer kunnen ook worden gecombineerd.

INFORMATIE

Programmeer de timer opnieuw in de volgende gevallen:

- De unit werd uitgeschakeld door een stroomonderbreker.
- Een stroompanne.
- Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening blijft de tijdinstelling voor de in-/uitschakeltimer behouden, maar wordt de timer zelf uitgeschakeld.

INFORMATIE

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "Klok instellen" [▸ 15].

Uitschakeltimer starten/stoppen

1 Navigeer in het menu instelling klok en timer naar het scherm uitschakeltimer met ‹ en ›.

Uitschakeltimer uitgeschakeld



Uitschakeltimer ingesteld op 7:00



2 Druk op ✓ om het menu instelling uitschakeltimer te openen.

Resultaat: Wanneer u de uitschakeltimer voor het eerst instelt, wordt de actuele tijd afgerond tot de volgende 10 minuten weergegeven.


Resultaat: Als de uitschakeltimer al was ingesteld, wordt de laatste instelling weergegeven.

3 Verander CANCEL naar TIME met ^.


4 Ga naar de uurinstelling met › en verander de uurinstelling met ^ en ✓ in 24-uurs formaat.

5 Ga naar de minuteninstelling met › en verander de minuteninstelling met ^ en ✓ in stappen van 10 minuten.


Verander CANCEL naar TIME

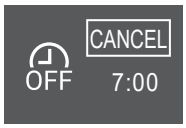

Uren instellen

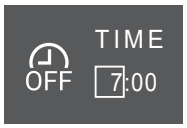

Minuten instellen

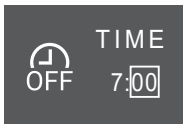

6 Druk op ✓ om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: OFF verschijnt onderaan op het thuisscherm. De ingestelde tijd wordt weergegeven op het scherm van de uitschakeltimer in het hoofdmenu. Het Daikin Eye licht oranje op. Na de ingestelde tijd wordt de unit uitgeschakeld.

7 Om de timerinstelling **te annuleren**, ga naar het menu instelling uitschakeltimer en verander TIME naar CANCEL.

Resultaat: OFF verdwijnt van het thuisscherm. Op het scherm van de uitschakeltimer in het hoofdmenu wordt geen uur weergegeven. Het Daikin Eye licht niet meer oranje op.

INFORMATIE

Wanneer u de in-/uitschakeltimer instelt, wordt de tijdinstelling opgeslagen in het geheugen. Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening blijft de tijdinstelling voor de in-/uitschakeltimer behouden, maar wordt de timer zelf uitgeschakeld.

Nachtstand

Wanneer de uitschakeltimer is ingesteld, past de airconditioner de temperatuur automatisch aan (0,5°C hoger voor koelen, 2,0°C lager voor verwarmen) om overmatig koelen/verwarmen te voorkomen en voor een comfortabele slaaptemperatuur te zorgen.


Inschakeltimer starten/stoppen

1 Navigeer in het menu instelling klok en timer naar het scherm inschakeltimer met < en >.

Inschakeltimer uitgeschakeld



Inschakeltimer ingesteld op 14:00

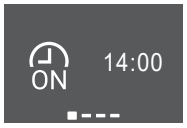

2 Druk op ✓ om het menu instelling inschakeltimer te openen.

Resultaat: Wanneer u de inschakeltimer voor het eerst instelt, wordt de actuele tijd afgerond tot de volgende 10 minuten weergegeven.


Resultaat: Als de inschakeltimer al was ingesteld, wordt de laatste instelling weergegeven.

3 Verander CANCEL naar TIME met ^.


4 Ga naar de uurinstelling met > en verander de uurinstelling met ^ en v in 24-uurs formaat.

5 Ga naar de minuteninstelling met > en verander de minuteninstelling met ^ en v in stappen van 10 minuten.


Verander CANCEL naar TIME

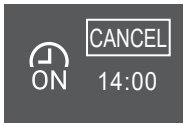

Uren instellen

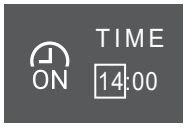

Minuten instellen

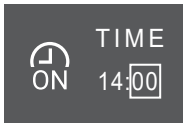

6 Druk op ✓ om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: ON verschijnt onderaan op het thuisscherm. De ingestelde tijd wordt weergegeven op het scherm van de inschakeltimer in het hoofdmenu. Het Daikin Eye licht oranje op. Na de ingestelde tijd wordt de unit ingeschakeld.



7 Om de timerinstelling te annuleren, ga naar het menu instelling inschakeltimer en verander TIME naar CANCEL.

Resultaat: ON verdwijnt van het thuisscherm. Op het scherm van de inschakeltimer in het hoofdmenu wordt geen uur weergegeven. Het Daikin Eye licht niet meer oranje op.

In- en uitschakeltimer combineren

1 Voor informatie over het instellen van de timers, zie "Uitschakeltimer starten/stoppen" [▸ 15] en "Inschakeltimer starten/stoppen" [▸ 16].

Resultaat: OFF en ON staan onderaan op het thuisscherm.

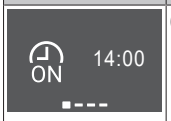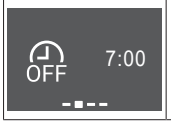Voorbeeld:			
Scherm	**Huidige tijd**	**Instellen wanneer…**	**Werking**
	6:00	de unit draait.	Stopt om 7:00 en begint om 14:00.
		de unit NIET draait.	Begint om 14:00.



5.14.3 Weektimer

Met deze functie kunt u tot 4 timerinstellingen voor elke dag van de week opslaan.

Voorbeeld: Maak een instelling aan voor maandag tot vrijdag en een andere instelling voor de weekends.

INFORMATIE

De volgende instelprocedure geldt alleen voor de draadloze afstandsbediening. We bevelen wel aan om de weektimer in te stellen met de ONECTA-app. Refer to "4.4.2 Draadloosnetwerkverbinding" [▸ 7] for more information.

Dag van de week	Voorbeeld van instelling
maandag~vrijdag ▪ Maak tot 4 instellingen per dag.	
zaterdag ▪ Geen timerinstelling	—
zondag ▪ Maak tot 4 instellingen.	

- **AAN-AAN-AAN-AAN-instelling.** Tijdstippen en insteltemperatuur programmeren.
- **UIT-UIT-UIT-UIT-instelling.** Alleen de uitschakeltijd kan voor elke dag worden ingesteld.

Opmerking: Richt de draadloze afstandsbediening op de binnenunit en controleer of u bij het instellen van de weektimer een ontvangsttoon hoort.

INFORMATIE

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "Klok instellen" [▸ 15].

INFORMATIE

- Weektimer en uit-/inschakeltimer kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De uit-/inschakeltimer heeft voorrang.

  De weektimer gaat in stand-by, WEEK verdwijnt van het thuisscherm. Wanneer de uit-/inschakeltimer afgelopen is, wordt de weektimer actief.
- De dag van de week, uit-/inschakeltimer, tijd en temperatuur (alleen voor inschakeltimer) kunnen met de weektimer worden ingesteld. Andere instellingen zijn gebaseerd op vorige instellingen van de inschakeltimer.

Weektimer instellen

1 Navigeer in het menu instelling klok en timer naar het menu instellingen weektimer met < en >.

2 Verander OFF naar ON met ^ en v, en bevestig dan met ✓.

Resultaat: Het Daikin Eye licht oranje op. Instellingen voor de eerste dag van de week worden weergegeven (4 items per dag).

Weektimer uitgeschakeld



Weektimer actief



3 Navigeer tussen de dagen met ‹ en ›. Navigeer tussen de 4 items met ^ en v.


Voorbeeld:



Leeg veld – geen instelling voor maandag



Unit **start**: op dinsdag om 16:50 met een temperatuurinstelpunt van 25°C

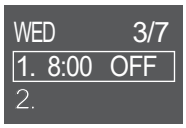


Unit **stopt**: op woensdag om 8:00

4 Druk op v om de instelling te openen.


5 Verander de instelling naar ON, OFF of DEL.

Inschakeltimer

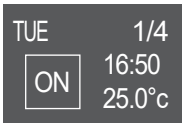

De unit start op het ingestelde tijdstip met het temperatuurinstelpunt.

Uitschakeltimer

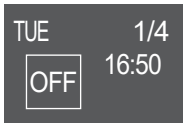

De unit stopt op het ingestelde tijdstip.

Verwijderen



Verwijdert dit item

In-/uitschakeltimer

6 Ga naar de uurinstelling met › en verander de uurinstelling met ^ en v in 24-uurs formaat.

7 Ga naar de minuteninstelling met › en verander de minuteninstelling met ^ en v in stappen van 10 minuten.

8 **Voor uitschakeltimer.** Bevestig de instelling met v.

Resultaat: De dag van de week met 4 items wordt weergegeven. Het nieuwe item staat in de lijst. Op het ingestelde tijdstip wordt de unit in- of uitgeschakeld. Deze lijst staat gerangschikt op tijdstip.

9 **Bij de inschakeltimer** kunt u ook het temperatuurinstelpunt instellen. Ga naar de temperatuurinstelling met › en verander het instelpunt met ^ en v. Bevestig de instelling met v.

Resultaat: De dag van de week met 4 items wordt weergegeven. Het nieuwe item staat in de lijst. De unit begint te werken met het temperatuurinstelpunt. Deze lijst staat gerangschikt op tijdstip.

INFORMATIE

De temperatuur kan op de draadloze afstandsbediening tussen 10 en 32°C worden ingesteld, maar:

- in de koelstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van minstens 18°C, ook als deze is ingesteld op 10~17°C;
- in de verwarmingsstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van hoogstens 30°C, ook als deze is ingesteld op 31~32°C.

Item verwijderen

1 Om afzonderlijke items te verwijderen, verander de instelling in DEL en bevestig met v.

Resultaat: De dag van de week met 4 items wordt weergegeven. Het item wordt verwijderd. Deze lijst staat gerangschikt op tijdstip.

6 Energie besparen en optimale werking

INFORMATIE

- De unit verbruikt ook nog stroom wanneer ze uitgeschakeld is.
- Wanneer de stroom wordt hersteld na een stroompanne, werkt de unit verder in de eerder geselecteerde stand.

VOORZICHTIG

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.

OPMERKING

Plaats GEEN voorwerpen die NIET nat mogen worden onder de unit. Water kan druppelen door condensatie op de unit of de koelmiddelleidingen, of een verstopte afvoer. **Mogelijk gevolg:** Voorwerpen onder de unit kunnen vuil worden of schade oplopen.

WAARSCHUWING

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.

VOORZICHTIG

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.

7 Onderhoud en service

7.1 Overzicht: Onderhoud en service

De installateur moet een jaarlijks onderhoud uitvoeren.

Over het koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat de gassen NIET vrij in de atmosfeer.

Koelmiddeltype: R32

Aardopwarmingsvermogen (GWP): 675

OPMERKING

De geldende wetgeving met betrekking tot **gefluoreerde broeikasgassen** vereist dat de koelmiddelvulling van de unit wordt aangegeven zowel in gewicht als in CO_2-equivalent.

Formula om de hoeveelheid in ton CO_2-equivalent te berekenen: GWP-waarde koelmiddel × totale koelmiddelvulling [in kg]/1000

Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.

OPMERKING

Dit onderhoud MOET worden uitgevoerd door een erkend installateur of een servicetechnicus.

Laat het onderhoud minstens één keer per jaar uitvoeren. However, applicable legislation might require shorter maintenance intervals.

WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddellek gerepareerd is.

WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.

WAARSCHUWING

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen mechanische schade kan oplopen in een voldoende geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu werken (bijvoorbeeld: een open vuur, een werkend gastoestel of elektrische verwarming). De afmetingen van de ruimte moeten zijn zoals beschreven in de Algemene voorzorgsmaatregelen.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt reinigen, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen UITSCHAKELEN. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.

WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.

VOORZICHTIG

Controleer na langdurig gebruik of de standaard en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging kan de unit vallen en letsel veroorzaken.

VOORZICHTIG

Raak de lamellen van de warmtewisselaar NIET aan. Deze lamellen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken.

WAARSCHUWING

Ga voorzichtig te werk met ladders wanneer u op een hoogte werkt.

7.2 Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken

WAARSCHUWING

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE


Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker UIT of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.

OPMERKING

- Gebruik GEEN benzine, benzeen, verdunner, schuurpoeder of vloeibaar insecticide. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN water of lucht van 40°C of warmer. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN schuurproducten.
- Gebruik GEEN schuurborstel. **Mogelijk gevolg:** Anders kan de coating er afkomen.
- De eindgebruiker mag NOOIT de interne delen van de unit zelf schoonmaken; alleen een bevoegde servicemedewerker mag dit doen. Neem contact op met uw dealer.

1 Maak schoon met een zachte doek. Gebruik water of een neutraal schoonmaakmiddel voor moeilijk te verwijderen vlekken.

7.3 Voorpaneel schoonmaken

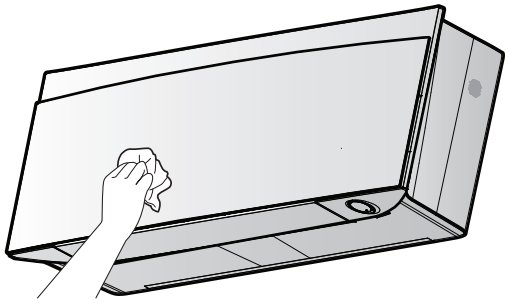

1 Maak het voorpaneel schoon met een zachte doek. Gebruik water of een neutraal schoonmaakmiddel voor moeilijk te verwijderen vlekken.

7.4 Voorpaneel openen

1 Stop de werking met .

Resultaat: Het voorpaneel sluit automatisch.


2 Open het voorpaneel met de draadloze afstandsbediening. Zie "4.4.1 Voorpaneel openen" [▶ 6].

Resultaat: Het voorpaneel wordt geopend.

3 Schakel de voeding UIT.

4 Trek beide vergrendelingen op de achterkant van het voorpaneel naar beneden.

5 Open het voorpaneel tot de steun in de bevestigingslip past.

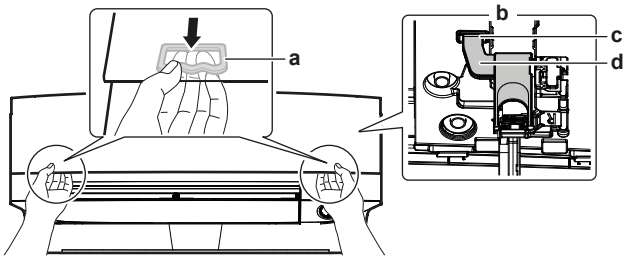


a Vergrendeling (1 aan elke kant)
b Achterkant van het voorpaneel
c Bevestigingslip
d Support


7.5 Luchtfilters reinigen

1 Druk op de lip in het midden van elk luchtfilter en trek het dan omlaag.


2 Trek de luchtfilters uit de unit.

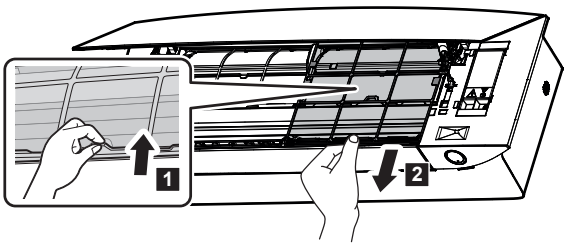


3 Verwijder het titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en het zilverdeeltjesfilter van de tabs.

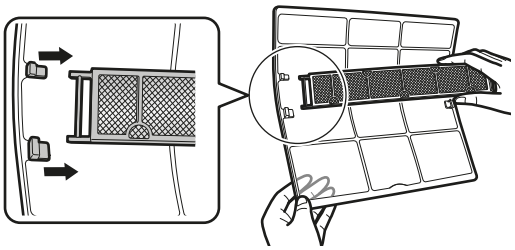

4 Was de luchtfilters met water of maak ze schoon met een stofzuiger.

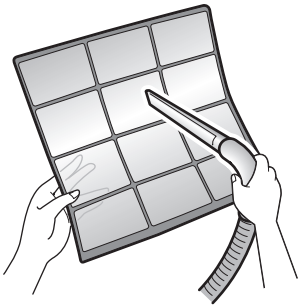

5 Laat ze 10-15 minuten weken in lauw water.

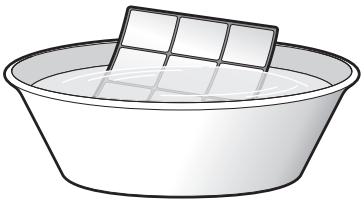

INFORMATIE


- Als het stof NIET gemakkelijk kan worden verwijderd, was de luchtfilters met lauw water met een verdund neutraal schoonmaakmiddel. Laat de luchtfilters drogen in de schaduw.
- Verwijder zeker het titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en het zilverdeeltjesfilter.
- Er wordt geadviseerd de luchtfilters om de 2 weken te reinigen.

7.6 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en allergenenfilter met zilverdeeltjes (Ag-ion-filter) reinigen


INFORMATIE

Maak het filter om de 6 maanden schoon met water.

1 Verwijder het titaniumapatiet geurfilter en het allergenenfilter met zilverdeeltjes van de 4 klauwen.

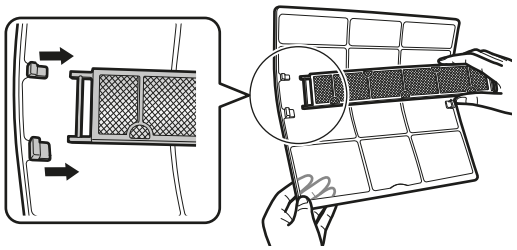

2 Verwijder het stof van het filter met een stofzuiger.

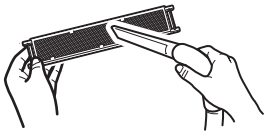

3 Laat het filter 10-15 minuten weken in warm water.

Opmerking: Verwijder het filter NIET uit het frame.




4 Schud na het wassen het water van het filter en laat het drogen in de schaduw. Wring het filter NIET uit wanneer u het water verwijdert.

7.7 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en allergenenfilter met zilverdeeltjes (Ag-ion-filter) vervangen

INFORMATIE

Vervang het filter om de 3 jaar.

1 Verwijder het filter van de tabs op het filterframe en installeer een nieuw filter.

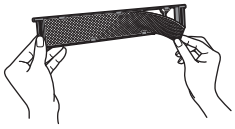


INFORMATIE

- Gooi het filterframe NIET weg; hergebruik het.
- Gooi het oude filter weg bij het niet-brandbaar afval.

Neem contact op met uw dealer om een titaniumapatiet ontgeuringsfilter of zilverdeeltjesfilters te bestellen.


7.8 Voorpaneel sluiten

1 Hef het voorpaneel een beetje op en verwijder de steun van de bevestigingslip.

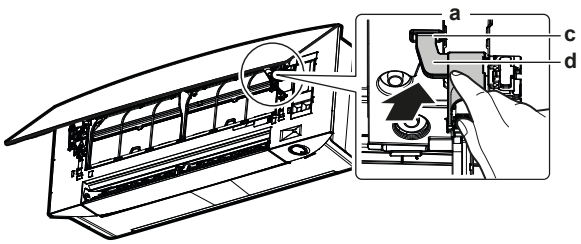

a Achterkant van het voorpaneel
b Bevestigingslip
c Support

2 Sluit het voorpaneel.

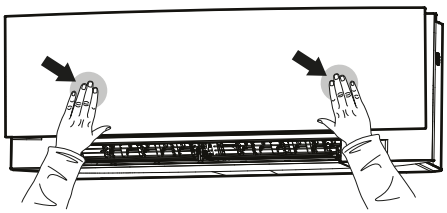

3 Duw het voorpaneel zacht omlaag tot het klikt.

7.9 Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand

Laat de unit enkele uren in de stand **alleen ventilator** draaien om de binnenkant van de unit te drogen.

1 Stel de stand in op alleen ventilator, zie "5.2 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt" [▸ 9].

2 Zet de stroomonderbreker UIT wanneer de unit stopt.

3 Maak de luchtfilters schoon en plaats ze terug op hun oorspronkelijke plaats.

4 Vervang de batterijen van de draadloze afstandsbediening.

INFORMATIE

Er wordt geadviseerd periodiek onderhoud door een specialist te laten uitvoeren. Neem contact op met uw dealer voor gespecialiseerd onderhoud. De klant staat in voor de onderhoudskosten.

In sommige bedrijfsomstandigheden kan de binnenkant van de unit na enkele seizoenen vuil worden. Dit leidt tot slechte prestaties.

8 Opsporen en verhelpen van storingen

Als zich één van de volgende problemen voordoet, neem dan onderstaande maatregelen en neem contact op met uw verdeler.

WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.

ALLEEN een erkend servicetechnicus mag het systeem repareren.

Storing	Maatregel
Als een beveiliging zoals een zekering, onderbreker of aardlekschakelaar vaak in werking treedt, of als de AAN/UIT-schakelaar NIET goed werkt.	Schakel de hoofdvoeding UIT.
Als water uit de unit lekt.	Stop de werking.
De bedrijfsschakelaar werkt NIET goed.	Schakel de voeding UIT.
Het Daikin Eye knippert en u kunt de foutcode controleren op de draadloze afstandsbediening. Om foutcodes weer te geven, zie de uitgebreide handleiding van de binnenunit.	Verwittig uw installateur en geef hem de foutcode door.


Als het systeem NIET goed werkt, behalve voor de hiervoor vermelde gevallen, en geen van de vermelde storingen van toepassing is, volg dan de volgende procedures om na te gaan wat er misloopt.


Neem na controle van alle bovenstaande punten als u het probleem niet zelf kunt oplossen contact op met uw installateur. Geef hem de symptomen door, de volledige modelnaam van de unit (met indien mogelijk ook het fabricagenummer) en de installatiedatum.


9 Opruimen

OPMERKING

Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld.

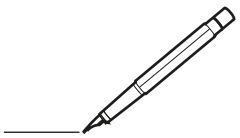

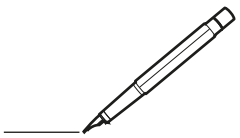

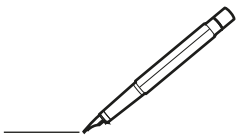

Copyright 2026 Daikin

3P847164-1 2026.06