Uitgebreide handleiding voor de gebruiker

Split-wandairconditioner

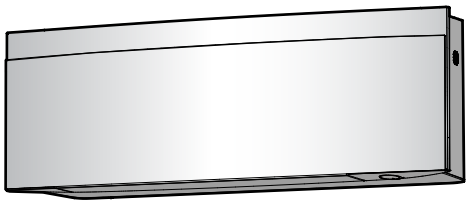



Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Inhoudsopgave

1 Over de documentatie 4
1.1 Productcode 4
1.2 Over dit document 4
1.3 Betekenis van waarschuwingen en symbolen 5

2 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker 7
2.1 Algemeen 7
2.2 Instructies voor veilig gebruik 8

3 Over het systeem 11
3.1 Binnenunit 11
3.1.1 Daikin-Eye lampje 12
3.2 Over het draadloos netwerk 13
3.2.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk 13
3.2.2 Basisparameters 13
3.3 Over de gebruikersinterface 14
3.3.1 Components: Draadloze afstandsbediening 14
3.3.2 Draadloze afstandsbediening gebruiken 15
3.3.3 Status: Scherm van de draadloze afstandsbediening 15
3.3.4 Hoofdmenu: Draadloze afstandsbediening 17

4 Voor het gebruik 20
4.1 Batterijen plaatsen 20
4.2 Magnetische houder van de draadloze afstandsbediening monteren 21
4.3 Voeding inschakelen 21
4.4 Instelling binnenunit 21
4.4.1 Helderheid van het Daikin Eye 22
4.4.2 Voorpaneel openen 22
4.4.3 Draadloosnetwerkverbinding 22
4.4.4 Verticaal uitblazen 26
4.4.5 Over de installatiepositie van de binnenunit 26
4.4.6 Droog houden 27
4.5 Menu instellingen draadloze afstandsbediening 27
4.5.1 Contrast van het scherm instellen 28
4.5.2 Helderheid van het scherm instellen 28
4.5.3 Tijd automatisch uitschakelen scherm instellen 28
4.5.4 Automatisch verzenden na selectie instellen 28
4.5.5 Een ander kanaal voor de infraroodsignaalontvanger van de binnenunit instellen 29

5 Werking 30
5.1 Werkingsbereik 30
5.2 Wanneer welke functie gebruiken 30
5.3 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt 32
5.3.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen 33
5.4 Smart auto 34
5.4.1 Functie Smart Auto starten/stoppen 34
5.5 AAN/UIT-contact 35
5.6 Voorkeur warme lucht 36
5.6.1 Voorkeur warme lucht starten/stoppen 36
5.7 Temperatuurlimiet 37
5.7.1 Temperatuurlimiet instellen 37
5.8 Airflow rate 38
5.8.1 Luchtstroomsnelheid regelen 39
5.9 Uitblaasrichting 39
5.9.1 Verticale uitblaasrichting regelen 41
5.9.2 Horizontale uitblaasrichting regelen 42
5.9.3 Gebruik van 3D uitblaasrichting 42
5.9.4 Comfort-functie starten/stoppen 42
5.10 Intelligent eye 43
5.10.1 Intelligent eye starten/stoppen 43
5.11 Powerful-functie 44
5.11.1 Powerful-functie starten/stoppen 44
5.12 Econo-functie 45
5.12.1 Econo-functie starten/stoppen 45
5.13 Stille werking buitenunit 46
5.13.1 Geluidsarme stand buitenunit starten/stoppen 46

5.14 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) ... 46
5.14.1 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen ... 47
5.15 Instelling klok en timer ... 47
5.15.1 Klokinstelling ... 47
5.15.2 In-/uitschakeltimer ... 48
5.15.3 Weektimer ... 51
5.16 Over multisysteem ... 53
5.16.1 Priority room setting ... 53
5.16.2 Fluisterstille nachtstand ... 55
5.16.3 Blokkering koel-/verwarmingsstand in multi-systeem ... 55

6 Energie besparen en optimale werking 56

7 Onderhoud en service 58

7.1 Overzicht: Onderhoud en service ... 58
7.2 Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken ... 59
7.3 Voorpaneel schoonmaken ... 60
7.4 Voorpaneel openen ... 60
7.5 Over de luchtfilters ... 61
7.6 Luchtfilters reinigen ... 61
7.7 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en allergenenfilter met zilverdeeltjes (Ag-ion-filter) reinigen ... 62
7.8 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en allergenenfilter met zilverdeeltjes (Ag-ion-filter) vervangen ... 63
7.9 Voorpaneel sluiten ... 63
7.10 Voorpaneel verwijderen ... 63
7.11 Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand ... 64

8 Opsporen en verhelpen van storingen 66

8.1 Problemen oplossen voor de verbinding met het draadloos netwerk ... 68
8.2 Problemen op basis van foutcodes oplossen ... 69
8.3 Symptomen die geen storingen van het systeem zijn ... 70
8.3.1 Symptoom: U hoort een geluid zoals stromend water ... 70
8.3.2 Symptoom: U hoort een blaasgeluid ... 70
8.3.3 Symptoom: U hoort een tikgeluid ... 70
8.3.4 Symptoom: U hoort een fluitgeluid ... 70
8.3.5 Symptoom: U hoort een klikgeluid terwijl de unit werkt of stilstaat ... 70
8.3.6 Symptoom: U hoort een klapgeluid ... 71
8.3.7 Symptoom: Wanneer het voorpaneel volledig geopend is hoort u een faxgeluid ... 71
8.3.8 Symptoom: Uit het toestel komt witte rook (binnenunit, buitenunit) ... 71
8.3.9 Symptoom: De units geven een geur af ... 71
8.3.10 Symptoom: De ventilator van de buitenunit draait terwijl de airconditioner niet wordt gebruikt ... 71
8.3.11 Symptoom: De instelling luchtdebiet wordt NIET hervat wanneer de Comfort-functie met de ONECTA-app wordt uitgeschakeld ... 71
8.3.12 Symptoom: Verticaal automatisch draaien wordt NIET hervat na het uitschakelen van de Comfort-functie ... 71
8.3.13 Symptoom: Sommige symbolen zijn niet zichtbaar op de draadloze afstandsbediening of sommige functies kunnen niet worden uitgeschakeld in de ONECTA-app ... 71
8.3.14 Symptoom: De Powerful-functie wordt in de ONECTA-app NIET aangegeven als actief ... 71
8.3.15 Symptoom: De automatische stand is NIET gedeactiveerd in de ONECTA-app met de instelling Temperatuurlimiet ... 72
8.3.16 Symptoom: De Weektimer wordt NIET uitgeschakeld wanneer de temperatuurlimiet is gewijzigd in de ONECTA-app ... 72
8.3.17 Symptoom: De ONECTA-app reageert met een vertraging ... 72

9 Opruimen 73

10 Woordenlijst 74

1 Over de documentatie

1.1 Productcode

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 Over dit document

Onze welgemeende dank voor de aankoop van dit product. Alstublieft:

- Lees zorgvuldig de documentatie vooraleer de gebruikersinterface te gebruiken om zo de best mogelijke werking te kunnen garanderen.
- Vraag de installateur u te informeren over de instellingen die voor de configuratie van uw systeem werden gebruikt. Controleer of de tabellen met installateursinstellingen zijn ingevuld. Zo NIET, vraag de installateur dit te doen.
- Bewaar de documentatie voor toekomstig gebruik.

Doelpubliek

Eindgebruikers

INFORMATIE

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door expert of opgeleide gebruikers in winkels, lichte industrie en op boerderijen, of voor commercieel en huishoudelijk gebruik door niet-deskundigen.

Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid:**
  - Veiligheidsinstructies te lezen vóór gebruik van uw systeem
  - Formaat: Digitale bestanden op https://www.daikin.eu. Zoek uw model met behulp van de zoekfunctie 🔍.
- **Gebruiksaanwijzing:**
  - Snelle handleiding voor basisgebruik
  - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Uitgebreide handleiding voor de gebruiker:**
  - Gedetailleerde stap-voor-stapinstructies en achtergrondinformatie voor basis- en gevorderd gebruik
  - Formaat: Digitale bestanden op https://www.daikin.eu. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om uw model te vinden.

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw installateur beschikbaar zijn.

Scan de onderstaande QR-code voor de volledige documentatieset en meer informatie over uw product op de Daikin website.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

De oorspronkelijke handleiding is geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

1.3 Betekenis van waarschuwingen en symbolen



GEVAAR

Duidt op een situatie die leidt tot de dood of ernstige letsels.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Duidt op een situatie die kan leiden tot elektrocutie.



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

Duidt op een situatie die brandwonden kan veroorzaken als gevolg van extreem hoge of lage temperaturen.



GEVAAR: RISICO OP ONTPLOFFING

Duidt op een situatie die een ontploffing kan veroorzaken.



WAARSCHUWING

Duidt op een situatie die kan leiden tot de dood of ernstige letsels.



VOORZICHTIG

Duidt op een situatie die kan leiden tot lichte of redelijk zware letsels.



OPMERKING

Duidt op een situatie die schade aan apparatuur of eigendom zou kunnen berokkenen.



INFORMATIE

Geeft nuttige tips of bijkomende informatie aan.

Symbolen gebruikt op de unit:

Symbool	Verklaring
	Lees de montagehandleiding, de gebruiksaanwijzing en het instructievel voor de bedrading alvorens te beginnen met de installatie.
	Lees de servicehandleiding alvorens onderhouds- en servicewerkzaamheden uit te voeren.
	Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.
	De unit bevat draaiende onderdelen. Wees voorzichtig bij servicewerkzaamheden of inspectie van de unit.

Symbolen gebruikt in de documentatie:

Symbool	Verklaring
	Geeft de titel van een afbeelding of een verwijzing ernaar aan. **Voorbeeld:** "1–3 Titel afbeelding" betekent "Afbeelding 3 in hoofdstuk 1".
	Geeft de titel van een tabel of een verwijzing ernaar aan. **Voorbeeld:** "1–3 Titel tabel" betekent "Tabel 3 in hoofdstuk 1".

2 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Leef altijd de volgende veiligheidsinstructies en voorschriften na.

2.1 Algemeen

WAARSCHUWING

Indien u twijfels heeft over de bediening van de unit, neem contact op met uw dealer.

WAARSCHUWING

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf een leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of een gebrek aan ervaring en kennis als het gebruik van het apparaat op een veilige manier werd uitgelegd en als zij de gevaren hiervan begrijpen.

Kinderen mogen NIET met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag NIET worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.

VOORZICHTIG

- Plaats GEEN voorwerpen, apparatuur of uitrustingen bovenop de unit.
- Klim, zit of sta NIET op de unit.

- Units dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat u GEEN elektrische en elektronische producten mag mengen met ongesorteerd huishoudelijk afval. Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOET door een erkende installateur conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden.

De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt weggeworpen, draagt u bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid. Voor meer informatie, contacteer uw installateur of de plaatselijke overheid.

- Batterijen dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat de batterijen NIET met ongesorteerd huishoudelijk afval gemengd mogen worden. Indien onder het symbool een scheikundig symbool

afgebeeld staat, betekent dit scheikundig symbool dat de batterij een zwaar metaal bevat boven een bepaalde concentratie.

Mogelijke chemische symbolen: Pb: lood (>0,004%).

Lege batterijen MOETEN voor hergebruik door een gespecialiseerde installatie worden verwerkt. Door ervoor te zorgen dat lege batterijen op de juiste manier worden weggeworpen, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid te voorkomen.

2.2 Instructies voor veilig gebruik



WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 10 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.



VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.



WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Bij een accidenteel koelmiddellek mag er geen open vuur zijn. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met lucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.



VOORZICHTIG

Verander de stand van de horizontale en verticale kleppen ALLEEN met de draadloze afstandsbediening of een andere gebruikersinterface (indien van toepassing). Wanneer u de horizontale en verticale kleppen met de hand verplaatst terwijl ze bewegen, geraakt het mechanisme defect.



VOORZICHTIG

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.



WAARSCHUWING

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.



VOORZICHTIG

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.



WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddellek gerepareerd is.



WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.



WAARSCHUWING

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen mechanische schade kan oplopen in een voldoende geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu werken (bijvoorbeeld: een open vuur, een werkend gastoestel of elektrische verwarming). De afmetingen van de ruimte moeten zijn zoals beschreven in de Algemene voorzorgsmaatregelen.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt reinigen, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen UITSCHAKELEN. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.



VOORZICHTIG

Controleer na langdurig gebruik of de standaard en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging kan de unit vallen en letsel veroorzaken.



VOORZICHTIG

Raak de lamellen van de warmtewisselaar NIET aan. Deze lamellen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken.



WAARSCHUWING

Ga voorzichtig te werk met ladders wanneer u op een hoogte werkt.



WAARSCHUWING

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker UIT of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.



WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.



WAARSCHUWING

Als het netsnoer beschadigd is, MOET de fabrikant, zijn vertegenwoordiger, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardige bevoegde personen het snoer vervangen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

3 Over het systeem



WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 10 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.



OPMERKING

Gebruik het systeem NIET voor andere doeleinden. Gebruik de unit NIET voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, om te voorkomen dat de kwaliteit ervan wordt aangetast.

3.1 Binnenunit



VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.



INFORMATIE

Het geluidsdrukniveau is lager dan 70 dBA.



WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Bij een accidenteel koelmiddellek mag er geen open vuur zijn. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met lucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.

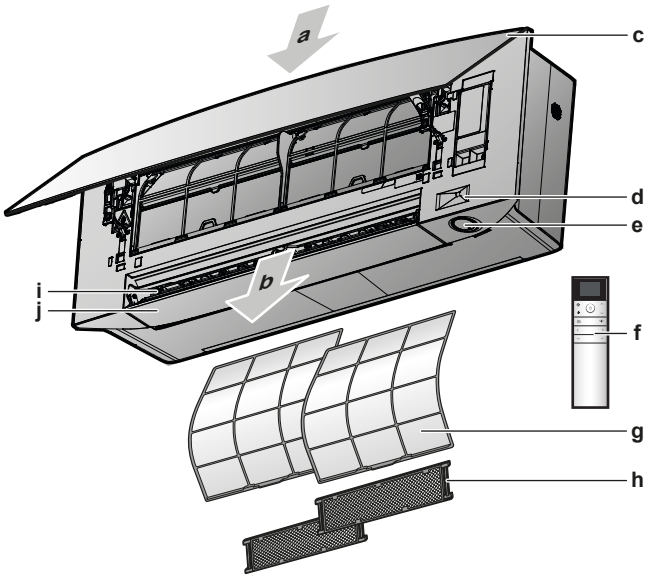

a Luchtinlaat
b Luchtuitlaat
c Voorpaneel
d Intelligent eye sensor
e ON/OFF-knop, Daikin-Eye en timerlampje
f Gebruikersinterface (draadloze afstandsbediening)
g Luchtfilter
h Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en zilverdeeltjesfilter (Ag-ion-filter) (met frame)
i Verticale kleppen
j Horizontale kleppen

AAN/UIT-knop

Als er geen gebruikersinterface (bijv. draadloze afstandsbediening) is, kunt u de unit starten/stoppen met de AAN/UIT-knop op de binnenunit. Wanneer de unit met deze knop wordt gestart, worden de volgende instellingen gebruikt:

- Bedrijfsstand = Automatisch
- Temperatuurinstelling = 25°C
- Luchtstroomsnelheid = Automatisch

3.1.1 Daikin-Eye lampje

De kleur van het Daikin Eye verandert met de werking.

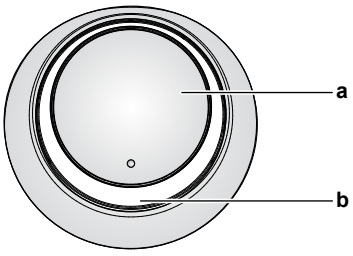

a ON/OFF-knop
b Daikin eye (met infraroodsignaalontvanger)

Werking	Kleur Daikin Eye
Automatisch	Red/blue
Koelen	Blauw
Verwarmen	Rood
Alleen ventilator	Wit

Werking	Kleur Daikin Eye
Drogen	Groen
Timerbedrijf	Oranje[a]

[a] Wanneer de werking met de uit-/inschakeltimer of de weektimer is ingesteld, licht het Daikin-Eye af en toe oranje op. Na een 10-tal minuten oranje oplichten krijgt het 3 minuten weer de kleur van de bedrijfsstand. **Voorbeeld:** Wanneer de timer is ingesteld tijdens het koelen, zal het Daikin-eye periodiek oranje oplichten gedurende 10 seconden en vervolgens overschakelen naar blauw gedurende 3 minuten.

3.2 Over het draadloos netwerk

Gedetailleerde specificaties, montage-instructies, instelmethoden, FAQ, conformiteitsverklaring en de nieuwste versie van deze handleiding vindt u op app.daikineurope.com.

INFORMATIE: Conformiteitsverklaring

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. verklaart dat de radioapparatuur in deze unit conform de Richtlijn 2014/53/EU is.

3.2.1 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk

NIET gebruiken in de buurt van:

- **Medical equipment.** Bijv. personen met een pacemaker of een defibrillator. Dit product kan elektromagnetische storingen veroorzaken.
- **Automatisch werkende apparatuur.** Bijv. automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit product kan een slechte werking van de apparatuur veroorzaken.
- **Magnetron.** Kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

3.2.2 Basisparameters

Wat	Waarde
Frequency range	2400 MHz~2483.5 MHz
Radioprotocol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrequentiekanaal	1~13
Output power	13 dBm
Effective radiated power	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Voeding	DC 14 V / 100 mA

3.3 Over de gebruikersinterface

Draadloze afstandsbediening

INFORMATIE

De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.

- **Rechtstreeks zonlicht.** Stel de draadloze afstandsbediening NIET bloot aan rechtstreeks zonlicht.
- **Stof.** Stof op de signaalzender of -ontvanger vermindert de gevoeligheid. Veeg stof weg met een zachte doek.
- **Fluorescentielampen.** Het signaal kan mogelijk niet worden doorgegeven als er fluorescentielampen in de kamer zijn. Neem in dat geval contact op met uw installateur.
- **Andere apparaten.** Als de draadloze afstandsbediening andere apparaten doet werken, verplaats die apparaten of neem contact op met uw installateur.
- **Gordijnen.** Controleer of er geen gordijnen of andere voorwerpen zijn die het signaal tussen de unit en de draadloze afstandsbediening blokkeren.

OPMERKING

- Laat de draadloze afstandsbediening NIET vallen.
- Laat de draadloze afstandsbediening NIET nat worden.

3.3.1 Components: Draadloze afstandsbediening

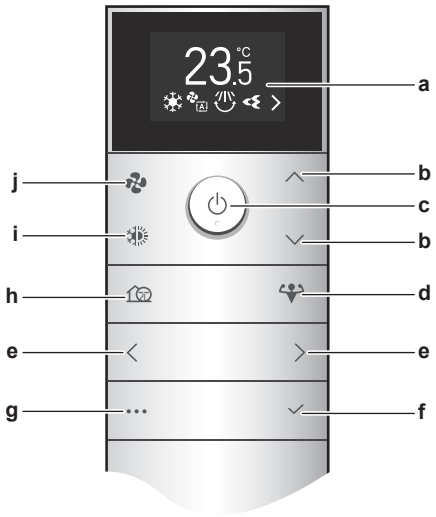

a Lcd-scherm
b Toetsen temperatuur omhoog/omlaag en menunavigatie omhoog/omlaag
c AAN/UIT-toets
d Toets Powerful-stand
e Toetsen menunavigatie links/rechts
f Toets bevestigen
g Toets hoofdmenu
h Geluidsarme stand buitenunit
i Toets standkeuze (automatisch, koelen, verwarmen, drogen, alleen ventilator)
j Toets luchtdebiet

3.3.2 Draadloze afstandsbediening gebruiken

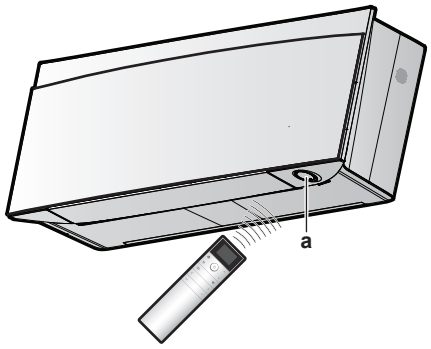

a Infraroodsignaalontvanger

Opmerking: Zorg ervoor dat er zich geen obstakels op minder dan 500 mm onder de infraroodsignaalontvanger bevinden. Zij kunnen de ontvangstprestaties van de draadloze afstandsbediening beïnvloeden.

1 Richt de signaalzender op de infraroodsignaalontvanger op de binnenunit (maximale afstand: 7 m).

Resultaat: Wanneer de binnenunit een signaal van de draadloze afstandsbediening ontvangt, hoort u een geluid:

Geluid	Beschrijving
Biep-biep	De unit begint te werken.
Biep	De instelling wordt veranderd.
Lange biep	De unit stopt met werken.
Drievoudige biep	Afwijzingssignaal (bijv. werking geblokkeerd door het AAN/UIT-contact)

3.3.3 Status: Scherm van de draadloze afstandsbediening

Thuisscherm

Thuisscherm wanneer de unit ingeschakeld is



Thuisscherm wanneer de unit uitgeschakeld is



a Instelpunt actuele temperatuur
b Symbolen van actieve functies

De volgende functies kunnen worden ingesteld wanneer de unit uitgeschakeld is; de instellingen worden actief van zodra de unit wordt ingeschakeld.

- Toetsen: ventilator, bedrijfsstanden, geluidsarme stand buitenunit
- Menu: alle menufuncties met uitzondering van de ECONO-functie.

Thuisscherm in de stand alleen ventilator en drogen

In de stand alleen ventilator en drogen is het temperatuurinstelpunt vervangen door het symbool alleen ventilator of drogen.

Stand alleen ventilator

Stand drogen





Volgorde symbolen van actieve functies

Afhankelijk van de actueel ingestelde functies, worden de symbolen in deze volgorde aangegeven onderaan het scherm (van links naar rechts):

Sym-bool	Beschrijving
	Battery bijna leeg "4.1 Batterijen plaatsen" [▸ 20]
 	Econo- of Powerful-functie "5.11 Powerful-functie" [▸ 44]
    	Bedrijfsstand "5.3 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt" [▸ 32]
   ... 	Luchtdebiet "5.8 Airflow rate" [▸ 38]
  	Uitblaasrichting "5.9 Uitblaasrichting" [▸ 39]
	Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) "5.14 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering)" [▸ 46]
	Geluidsarme stand buitenunit "5.13 Stille werking buitenunit" [▸ 46]
	Intelligent eye "5.10 Intelligent eye" [▸ 43]

Sym-bool	Beschrijving
	Comfort-functie "5.9 Uitblaasrichting" [▶ 39]
WEEK	Weektimer "5.15.3 Weektimer" [▶ 51]
ON	Inschakeltimer "5.15.2 In-/uitschakeltimer" [▶ 48]
OFF	Uitschakeltimer "5.15.2 In-/uitschakeltimer" [▶ 48]
< >	Er zijn meer symbolen ingeschakeld dan er plaats is op het thuisscherm. Navigeer in de symbolenlijst met < en >.

3.3.4 Hoofdmenu: Draadloze afstandsbediening

Algemene principes voor navigatie

Knop	Functie
···	Toets menu om het hoofdmenu te openen/af te sluiten
< / >	Toets links/rechts voor navigatie via: ▪ symbolen op het thuisscherm ▪ menu's
^ / v	Toets omhoog/omlaag voor: ▪ temperatuurinstelling ▪ selectie van instelling (**Voorbeeld:** ON → OFF)
v	Toets bevestigen om een selectie te bevestigen of instelmenu's te openen

Voorbeeld:

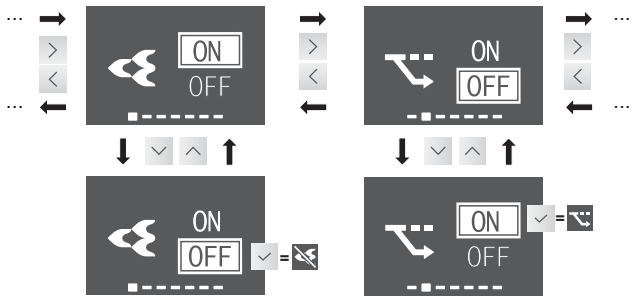

Resultaat: Na het bevestigen van een selectie keert u terug naar het thuisscherm. Het functiesymbool verschijnt op/verdwijnt van het thuisscherm.

Overzicht menu	
	Flash Streamer "5.14 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering)" [▶ 46]
	Econo "5.12 Econo-functie" [▶ 45] **Opmerking:** ⊘ (functie niet mogelijk) verschijnt op het scherm wanneer de unit uitgeschakeld is of in de stand alleen ventilator staat.
	Intelligent eye "5.10 Intelligent eye" [▶ 43]

Overzicht menu	
	Menu instelling uitblaasrichting "5.9 Uitblaasrichting" [▶ 39]
	Horizontaal uitblazen (draaien of vast)
	Verticaal uitblazen (draaien of vast)
	Comfort-functie **Opmerking:** ⊘ (functie niet mogelijk) verschijnt op het scherm wanneer de unit uitgeschakeld is of in de stand alleen ventilator staat.
	Menu instelling klok en timer "5.15 Instelling klok en timer" [▶ 47]
	Inschakeltimer **Opmerking:** Wordt alleen weergegeven als de klok is ingesteld
	UITschakeltimer **Opmerking:** Wordt alleen weergegeven als de klok is ingesteld
	Weektimer **Opmerking:** Wordt alleen weergegeven als de klok is ingesteld
	Klok
	Menu instellingen binnenunit "4.4 Instelling binnenunit" [▶ 21]
	Helderheid van het Daikin Eye
	Open het voorpaneel wanneer de unit uitgeschakeld is **Opmerking:** ⊘ (functie niet mogelijk) verschijnt op het scherm wanneer de unit ingeschakeld is. Wanneer de unit draait, wordt het voorpaneel automatisch geopend.
	Draadloosnetwerkverbinding **Opmerking:** ⊘ (functie niet mogelijk) verschijnt op het scherm wanneer de unit ingeschakeld is.
	Slim automatisch "5.4 Smart auto" [▶ 34]
	Instelling verticale uitblaas
	Voorkeur warme lucht "5.6 Voorkeur warme lucht" [▶ 36]
	Positie van de binnenunit
	Droog houden
	Menu instellingen draadloze afstandsbediening "4.5 Menu instellingen draadloze afstandsbediening" [▶ 27]

Overzicht menu			
		Contrast van het scherm van de draadloze afstandsbediening	
		Helderheid van het scherm van de draadloze afstandsbediening	
		Tijd automatisch uitschakelen scherm	
		Interval automatisch verzenden na selectie	
		Verander het kanaal voor de infraroodontvanger van de binnenunit om verwarring van het signaal van de draadloze afstandsbediening te voorkomen (**Voorbeeld:** wanneer 2 binnenunits in dezelfde kamer geïnstalleerd zijn)	
		Softwareversie en menu zelfdiagnose	
			Proefdraaien tijdens inbedrijfstelling (voor de installateur of servicepersoon)
			Weergave foutcode met de draadloze afstandsbediening "8.2 Problemen op basis van foutcodes oplossen" [▸ 69]
			Instelling temperatuurlimiet "5.7 Temperatuurlimiet" [▸ 37]
		QR-code voor ONECTA-app "ONECTA-app installeren" [▸ 23]	

4 Voor het gebruik

In dit hoofdstuk

4.1 Batterijen plaatsen 20
4.2 Magnetische houder van de draadloze afstandsbediening monteren 21
4.3 Voeding inschakelen 21
4.4 Instelling binnenunit 21
4.4.1 Helderheid van het Daikin Eye 22
4.4.2 Voorpaneel openen 22
4.4.3 Draadloosnetwerkverbinding 22
4.4.4 Verticaal uitblazen 26
4.4.5 Over de installatiepositie van de binnenunit 26
4.4.6 Droog houden 27
4.5 Menu instellingen draadloze afstandsbediening 27
4.5.1 Contrast van het scherm instellen 28
4.5.2 Helderheid van het scherm instellen 28
4.5.3 Tijd automatisch uitschakelen scherm instellen 28
4.5.4 Automatisch verzenden na selectie instellen 28
4.5.5 Een ander kanaal voor de infraroodsignaalontvanger van de binnenunit instellen 29

4.1 Batterijen plaatsen

De batterijen hebben een levensduur van ongeveer 1 jaar.

1. Verwijder het achterdeksel.
2. Installeer beide batterijen.
3. Breng het deksel weer aan.

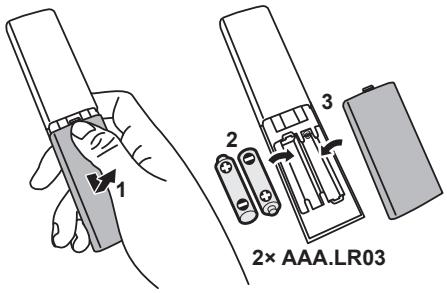

INFORMATIE

- Wanneer op het scherm (eerste positie) knippert, zijn de batterijen bijna leeg.
- Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, wordt de werking van de draadloze afstandsbediening beperkt en kunt u de unit alleen nog maar uitschakelen, alle timerfuncties zijn uitgeschakeld. Vervang zo snel mogelijk de batterijen.
- Vervang ALTIJD beide batterijen tegelijk.

4.2 Magnetische houder van de draadloze afstandsbediening monteren

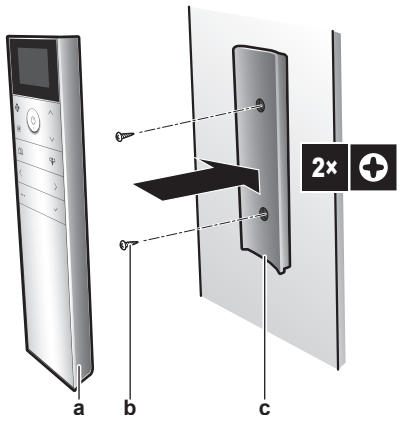

a Draadloze afstandsbediening
b Schroeven (lokaal te voorzien)
c Magnetische houder van de draadloze afstandsbediening

1 Kies een plaats binnen het bereik van de unit.

2 Bevestig de houder met schroeven op de muur of een gelijkaardige plaats.

3 Plaats de draadloze afstandsbediening in de houder.

INFORMATIE

De houder van de draadloze afstandsbediening is magnetisch. Installeer de houder met de juiste kant naar boven.

4.3 Voeding inschakelen

1 Zet de stroomschakelaar aan.

Resultaat: De klep van de binnenunit gaat open en dicht om de referentiepositie in te stellen.

4.4 Instelling binnenunit

1 Druk op ··· om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het menu instellingen van de binnenunit met < en >. Druk op ✓ om het menu te openen.

Menu instellingen binnenunit



2 Voer de onderstaande instellingen uit.

3 Druk op ✓ om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op ··· om terug te keren naar het thuisscherm.

Lijst instellingen

4.4.1 Helderheid van het Daikin Eye 22
4.4.2 Voorpaneel openen 22
4.4.3 Draadloosnetwerkverbinding 22
4.4.4 Verticaal uitblazen 26

4.4.5 Over de installatiepositie van de binnenunit 26
4.4.6 Droog houden 27

4.4.1 Helderheid van het Daikin Eye

U kunt de helderheid van het Daikin Eye op de binnenunit instellen op hoog, laag of uitschakelen.

Helderheid van het Daikin Eye instellen

1 Navigeer in het menu instellingen van de binnenunit naar het scherm instellingen helderheid van het Daikin Eye met ‹ en ›.

Hoog **Laag** **UIT**



2 Verander de instelling met ^ en ˅.

Resultaat: De helderheid van het Daikin Eye verandert.

3 Druk opnieuw op ˅ om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op ··· om terug te keren naar het thuisscherm.

4.4.2 Voorpaneel openen

Het voorpaneel opent automatisch wanneer de unit begint te werken. Gebruik deze functie om het voorpaneel te openen wanneer de unit UIT staat. **Voorbeeld:** bij het onderhoud.

Voorpaneel openen met de draadloze afstandsbediening

1 De unit moet UIT staan. Schakel ze indien nodig uit met ⏻.

2 Navigeer in het menu instellingen van de binnenunit naar het scherm voorpaneel openen met ‹ en ›.

Scherm voorpaneel openen



3 Druk op ˅ om te bevestigen.

Resultaat: Het voorpaneel wordt geopend.

4 Druk opnieuw op ˅ om het voorpaneel te sluiten of druk op ··· om terug te keren naar het thuisscherm.

4.4.3 Draadloosnetwerkverbinding

Verbind uw unit met uw thuisnetwerk en download de app om de thermostaatinstellingen te veranderen, temperatuurprogramma's in te stellen, uw energieverbruik te raadplegen, enz.

Ga naar app.daikineurope.com voor meer informatie over specificaties, instelmethodes, de FAQ en tips voor het oplossen van problemen.

De klant staat in voor:

- Smartphone of tablet met minimum ondersteunde versie van Android of iOS, gespecificeerd op app.daikineurope.com.
- Internetverbinding en communicatietoestel zoals modem, router, etc.
- Draadloosnetwerktoegangspunt
- Installed free ONECTA application

Opmerking: Indien nodig, staan de SSID (Service Set Identifier) en de KEY (paswoord) - op de unit.

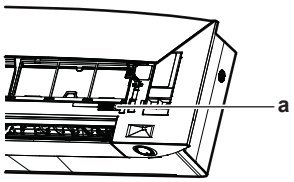

a Label met SSID en KEY

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk

NIET gebruiken in de buurt van:

- **Medical equipment.** Bijv. personen met een pacemaker of een defibrillator. Dit product kan elektromagnetische storingen veroorzaken.
- **Automatisch werkende apparatuur.** Bijv. automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit product kan een slechte werking van de apparatuur veroorzaken.
- **Magnetron.** Kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

ONECTA-app installeren

1 Ga naar Google Play (Android) of de App Store (iOS) en zoek "ONECTA".

2 Volg de instructies op het scherm om de ONECTA-app te installeren.

Zoek de app rechtstreeks met de QR-code op het scherm van de draadloze afstandsbediening

1 Druk op ··· om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het menu instellingen van de draadloze afstandsbediening met < en >.

2 Druk op ⌄ om het menu te openen.

Menu instellingen draadloze afstandsbediening



3 Navigeer naar het scherm QR-code met < en >.

4 Scan de QR-code met uw smartphone of een ander smart toestel.

Resultaat: De QR-code opent de App Store of Google Play.



5 Volg de instructies op het scherm om de app te installeren.

> **INFORMATIE**
>
> Als de QR-code niet goed leesbaar is, pas ze dan aan met ^ of ˇ en probeer vervolgens opnieuw.

Draadloze verbinding instellen

De draadloze adapter kan op twee manieren worden verbonden met uw thuisnetwerk.

- Gebruik ofwel de Toegangspuntstand (SSID en KEY) of de WPS-knop. Open de ONECTA-app en volg de instructies op het scherm.

Voor meer informatie en de FAQ, zie app.daikineurope.com.

Opmerking: De instellingen worden uitgevoerd in het menu instelling van het draadloos netwerk met behulp van de draadloze afstandsbediening. Richt de draadloze afstandsbediening bij het instellen altijd op de infraroodsignaalontvanger op de unit.

> **INFORMATIE**
>
> Het toestel mag niet werken wanneer u de draadloze verbinding instelt. De verbinding kan NIET tot stand worden gebracht wanneer de unit draait.

1 **Stop de werking** voordat u de draadloze verbinding instelt.

2 De router van het draadloos netwerk moet dicht genoeg bij de unit staan en het signaal mag niet worden geblokkeerd.

Menu	Beschrijving
	▪ ON = Draadloos netwerk AAN (instelling verbinding AP-stand/RUN-stand (SSID + KEY)) ▪ OFF = Draadloos netwerk UIT
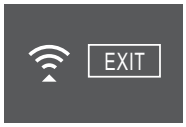	Afsluiten en naar menu instellingen gaan
	Instelling WPS-verbinding
	Resetten op fabriekswaarden
	Controle verbindingsstatus

Verbindingsstatus draadloos netwerk bevestigen

1 Navigeer naar het statusscherm met < en >. Druk op ˇ om te bevestigen.

Statusscherm



2 Controleer het Daikin Eye.

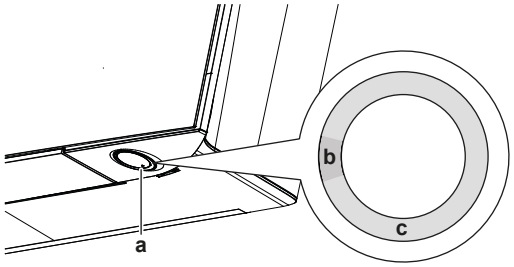

a Daikin eye
b Deels groen
c Rood, oranje of blauw

De kleur van het Daikin Eye wisselt af tussen deels groen en…	…dan is de draadloze adapter…
Rood	niet verbonden
oranje	actief en klaar om verbinding te maken met het thuisnetwerk via de WPS-knop.
blauw	verbonden met het thuisnetwerk: ▪ via Toegangspuntmodus of ▪ via de WPS-knop op de router.

3 Druk op ··· om terug te keren naar het thuisscherm of gebruik het EXIT-scherm om terug te keren naar het menu instellingen van de binnenunit.

Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden

Stel de instelling van de verbinding weer in op de fabriekswaarden als u wilt:

- de verbinding met het draadloos netwerk en het communicatietoestel (bijv. router) of smart toestel verbreken,
- de instelling opnieuw uitvoeren als de verbinding mislukt is.

1 Navigeer naar het RESET-scherm met ‹ en ›. Druk op ˅ om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: De instelling is op de fabriekswaarden ingesteld.

Resetscherm



2 Druk op ··· om terug te keren naar het thuisscherm of gebruik het EXIT-scherm om terug te keren naar het menu instellingen van de binnenunit.

Draadloze verbinding uitschakelen

1 Open het menu instellingen van het draadloos netwerk en verander de instelling naar OFF met ^ en ˅. Druk op ˅ om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: De kleur van het Daikin Eye wisselt af tussen groen en wit. De communicatie staat UIT.

4.4.4 Verticaal uitblazen

Deze functie helpt om een optimale luchtstroom en temperatuurverdeling te bereiken in de verwarmstand. U kunt deze functie uitschakelen als er meubelen of andere voorwerpen onder de unit staan.

Verticaal uitblazen UIT

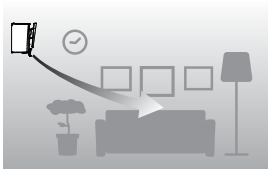

Verticaal uitblazen AAN

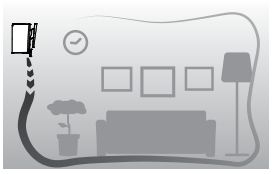

Verticaal uitblazen in-/uitschakelen

1 Navigeer in het menu instellingen van de binnenunit naar de instelling verticaal uitblazen met < en >.

Verticaal uitblazen AAN

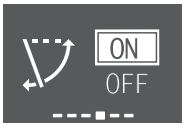

Verticaal uitblazen UIT

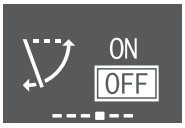

2 Verander de instelling met ^ en v.

3 Druk op v om uw selectie te bevestigen.

4 Druk opnieuw op v om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op ··· om terug te keren naar het thuisscherm.

4.4.5 Over de installatiepositie van de binnenunit

Verander deze instelling wanneer de binnenunit aan één kant dicht bij een muur is geïnstalleerd om te voorkomen dat de lucht recht op een muur wordt geblazen.

Instelling van de positie van de binnenunit wijzigen

1 Navigeer in het menu instellingen van de binnenunit naar de instelling positie van de binnenunit met < en >. Druk op v om de instelling te openen.

Instelling positie binnenunit



2 Selecteer de instelling overeenkomstig de installatiepositie met < en >. Bevestig vervolgens met v.

Als de unit zich bevindt...	Instelling	Resultaat
In het midden van de muur (standaard fabrieksinstelling)	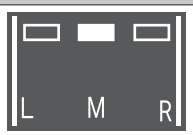	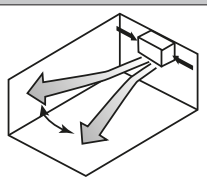

Als de unit zich bevindt...	Instelling	Resultaat
≤500 mm van de muur rechts		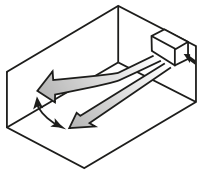
≤500 mm van de muur links		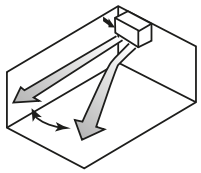

3 Druk opnieuw op ⌄ om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op ··· om terug te keren naar het thuisscherm.

4.4.6 Droog houden

Wanneer de unit tijdens het koelen het temperatuurinstelpunt bereikt, wordt de ventilator uitgeschakeld om een hogere luchtvochtigheid in de kamer te voorkomen. Schakel deze functie uit als u wilt dat de ventilator blijft draaien.

Droog houden in-/uitschakelen

1 Navigeer in het menu instellingen van de binnenunit naar de instelling droog houden met ‹ en ›.

Droog houden AAN

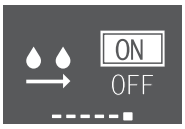

Resultaat: De ventilator stopt nadat de unit tijdens het koelen het temperatuurinstelpunt heeft bereikt.

Droog houden UIT



Resultaat: De ventilator blijft draaien ook nadat de unit tijdens het koelen het temperatuurinstelpunt heeft bereikt.

2 Verander de instelling met ^ en ⌄.

3 Druk op ⌄ om uw selectie te bevestigen.

4 Druk opnieuw op ⌄ om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op ··· om terug te keren naar het thuisscherm.

4.5 Menu instellingen draadloze afstandsbediening

1 Druk op ··· om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het menu instellingen van de draadloze afstandsbediening met ‹ en ›. Druk op ⌄ om het menu te openen.

Menu instellingen draadloze afstandsbediening



2 Voer de onderstaande instellingen uit.

3 Druk op ⌄ om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op ··· om terug te keren naar het thuisscherm.

Lijst instellingen

4.5.1 Contrast van het scherm instellen 28
4.5.2 Helderheid van het scherm instellen 28
4.5.3 Tijd automatisch uitschakelen scherm instellen 28
4.5.4 Automatisch verzenden na selectie instellen 28
4.5.5 Een ander kanaal voor de infraroodsignaalontvanger van de binnenunit instellen 29

4.5.1 Contrast van het scherm instellen

1 Navigeer in het menu instellingen van de draadloze afstandsbediening naar het scherm contrast van het scherm met < en >.

Laagste contrastinstelling



Hoogste contrastinstelling



2 Verander de contrastinstelling met ^ en v (6 niveaus).

4.5.2 Helderheid van het scherm instellen

1 Navigeer in het menu instellingen van de draadloze afstandsbediening naar het scherm helderheid van het scherm met < en >.

Laagste helderheidsinstelling

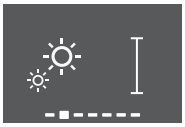

Hoogste helderheidsinstelling

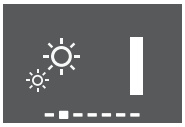

2 Verander de helderheidsinstelling met ^ en v (6 niveaus).

4.5.3 Tijd automatisch uitschakelen scherm instellen

1 Navigeer in het menu instellingen van de draadloze afstandsbediening naar het scherm tijd uitschakelen scherm met < en >.

Na ±5 seconden wordt het scherm uitgeschakeld

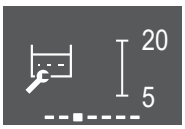

Na ±20 seconden wordt het scherm uitgeschakeld

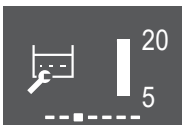

2 Verander de instelling met ^ en v. Het minimum is 5 seconden en het maximum 20 seconden. De waarde verandert in stappen van 5 seconden.

4.5.4 Automatisch verzenden na selectie instellen

1 Navigeer in het menu instellingen van de draadloze afstandsbediening naar het scherm automatisch verzenden na selectie met < en >.

Minimum: 0 seconden

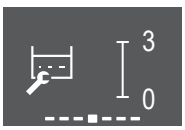

Maximum: 3 seconden

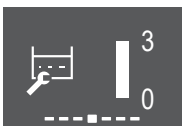

2 Verander de instelling met ^ en v. Het minimum is 0 seconden en het maximum 3 seconden. De waarde verandert in stappen van 1 seconde.

4.5.5 Een ander kanaal voor de infraroodsignaalontvanger van de binnenunit instellen

Als 2 binnenunits in 1 kamer geïnstalleerd zijn, kunt u het kanaal voor de infraroodsignaalontvanger op de binnenunit veranderen om verwarring van het signaal van de draadloze afstandsbediening te voorkomen.

Vereiste: Voer de volgende instelling voor slechts 1 van de units uit.

1. Navigeer in het menu instellingen van de draadloze afstandsbediening naar de instellingen van de kanaalselectie met < en >.
2. Verander de instelling naar **kanaal 2** met ^ en v.

Kanaal 1



Kanaal 2



3. Bevestig uw keuze met v.

   Resultaat: Het Daikin-Eye begint te knipperen.

4. Druk op de ON/OFF-schakelaar van de binnenunit terwijl het Daikin-Eye knippert.

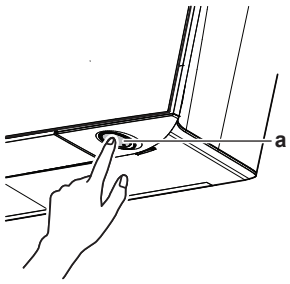

a ON/OFF-schakelaar

INFORMATIE

Als de instelling NIET kon worden beëindigd terwijl het Daikin-Eye knipperde, herhaal de instelprocedure vanaf het begin.

5 Werking

INFORMATIE

De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.

5.1 Werkingsbereik

Gebruik het systeem binnen de volgende temperatuur- en vochtgehaltebereiken om een veilige en efficiënte werking te verzekeren.

	Koelen en drogen[a][b]	**Verwarmen[a]**
Buitentemperatuur voor RXJ-modellen	–10~50°C droge bol	–20~24°C droge bol –21~18°C natte bol
Buitentemperatuur voor 2MXM-, 3MXM-, 4MXM-, 5MXM-modellen	–10~46°C droge bol	–15~24°C droge bol –15~18°C natte bol
Binnentemperatuur	18~37°C droge bol 14~28°C natte bol	10~30°C droge bol
Binnenvochtigheid	≤80%[a]	—

[a] Een beveiliging kan het systeem stilleggen als de unit buiten het werkingsbereik wordt gebruikt.

[b] Condensatie en druppelend water kunnen voorkomen als de unit buiten het werkingsbereik wordt gebruikt.

5.2 Wanneer welke functie gebruiken

In de volgende tabel vindt u een overzicht van welke functie te gebruiken:

Basisfunctie	
Automatisch  Koelen  Verwarmen  Alleen ventilator  Drogen 	"5.3 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt" [▸ 32] Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen: ▪ In de **automatische** stand wordt automatisch een geschikte temperatuur en bedrijfsstand gekozen. ▪ In de stand **koelen**, een kamer koelen. ▪ In de stand **verwarmen**, een kamer verwarmen. ▪ In de stand **alleen ventilator**, lucht in een kamer blazen zonder te verwarmen of te koelen. ▪ In de stand **drogen**, de vochtigheidsgraad in een kamer verlagen.
Verticaal  Horizontaal  3D (alle richtingen)  Comfort 	"5.9 Uitblaasrichting" [▸ 39] De uitblaasrichting regelen (bewegen of vaste stand). Comfort-functie: Past de uitblaasrichting automatisch aan om de kamer efficiënter te koelen of te verwarmen.
Automatisch  Fluisterstille nachtstand  Instelling luchtdebiet 	"5.8 Airflow rate" [▸ 38] De hoeveelheid in de kamer geblazen lucht regelen. Stiller werken.

Geavanceerde functies	
	"5.14 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering)" [▸ 46] Allergenen in de lucht zoals pollen, hulpstoffen... verwijderen. Slechte geuren verminderen.
	"5.12 Econo-functie" [▸ 45] Het systeem gebruiken wanneer u ook andere grote stroomverbruikers gebruikt. Energie besparen.
	"5.11 Powerful-functie" [▸ 44] De kamer snel koelen of verwarmen.
	"5.13 Stille werking buitenunit" [▸ 46] Verlaagt het geluidsniveau van de buitenunit. Voorbeeld: 's Nachts.
	"5.10 Intelligent eye" [▸ 43] Voorkomt dat de lucht rechtstreeks op mensen wordt geblazen. Bespaart op energie wanneer er niemand in de kamer is.
	"5.4 Smart auto" [▸ 34] Past het temperatuurinstelpunt automatisch aan om uw comfort te waarborgen.
	"5.6 Voorkeur warme lucht" [▸ 36] Voor een comfortabelere verwarmingservaring met handmatige instelling van het luchtdebiet.
	"4.4.6 Droog houden" [▸ 27] Voorkomen dat de luchtvochtigheid in de kamer hoger wordt.
	"5.7 Temperatuurlimiet" [▸ 37] Begrenzing van het temperatuurinstelpunt. Stroomverbruik verlagen en overbodig koelen of verwarmen voorkomen.

Timerfuncties	
	"5.15.2 In-/uitschakeltimer" [▸ 48] Het systeem automatisch in- en uitschakelen.
	"5.15.3 Weektimer" [▸ 51] Schakelt het systeem op wekelijkse basis automatisch in of uit.

Speciale functies	
	"4.4.3 Draadloosnetwerkverbinding" [▸ 22] Voor het gebruik van de unit met smart toestellen

5.3 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt

Wanneer. Stel de bedrijfsstand van het systeem in en stel de temperatuur in wanneer u wil:

- Een kamer verwarmen of koelen

- Lucht in een kamer blazen zonder te verwarmen of te koelen
- De vochtigheidsgraad in een kamer verlagen

Wat. De werking van het systeem verschilt naar gelang van de selectie van de gebruiker.

Instelling	Beschrijving
Automatisch 	Het systeem koelt of verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt. Het schakelt indien nodig automatisch om tussen koelen en verwarmen.
Koelen 	Het systeem koelt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.
Verwarmen 	Het systeem verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt. **Verwarmingsboost** Dit is een automatische functie; uw woning wordt snel opgewarmd wanneer u de unit in de stand verwarmen opstart.
Alleen ventilator 	Het systeem regelt alleen de luchtstroom (luchtstroomsnelheid en uitblaasrichting). In deze stand kan de temperatuur niet worden ingesteld.
Drogen 	Het systeem verlaagt de vochtigheid in de kamer. In deze stand kan de temperatuur niet worden ingesteld.

Extra informatie:

- **Buitentemperatuur.** Het koel- of verwarmingsvermogen van het systeem neemt af bij een te hoge, respectievelijk te lage buitentemperatuur.
- **Ontdooien.** Bij het verwarmen kan er ijs worden gevormd op de buitenunit, waardoor het verwarmingsvermogen afneemt. In dat geval schakelt het systeem automatisch over naar ontdooien om het ijs te verwijderen. Bij het ontdooien blaast de binnenunit GEEN warme lucht uit.
- **Vochtigheidssensor.** Regel de vochtigheid door ze tijdens het koelen te verlagen.

5.3.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen

Bedrijfsstand

1 Druk op om het carrouselmenu van de bedrijfsstand te openen. Wanneer u meermaals op drukt, verandert de stand als volgt:



INFORMATIE

- In het carrouselmenu kunt u ook in beide richtingen navigeren met en of en .
- Het carrouselmenu begint altijd met de actieve instelling.

2 Druk op om te **starten**.

3 Het thuisscherm verandert als volgt en het Daikin Eye begint te branden.

Thuisscherm wanneer de unit is ingeschakeld bij...		
verwarmen, koelen, automatisch	**drogen**	**alleen ventilator**
		

Temperatuurinstelpunt

4 Druk één of meerdere keren op ^ of v om het **temperatuurinstelpunt** te verlagen of te verhogen.

Koelen	Verwarmen	Automatisch	Drogen of alleen ventileren
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Geen instelpunt[a]

[a] In de stand **drogen** of **alleen ventilator** kan de temperatuur NIET worden ingesteld.

5 Druk op ⏻ om te **stoppen**.

Resultaat: Het thuisscherm verandert als volgt en het Daikin Eye wordt gedoofd.

Thuisscherm wanneer de unit uitgeschakeld is



5.4 Smart auto

Deze functie past het temperatuurinstelpunt automatisch aan om uw comfort te waarborgen, op basis van uw persoonlijke voorkeuren.

Na verloop van tijd leert de unit uw voorkeuren voor verschillende situaties en gebruikt zij deze kennis om de instellingen automatisch aan te passen. Deze functie zorgt ervoor dat u de temperatuur minder vaak handmatig hoeft aan te passen door uw gewoonten aan te leren.

Het helpt ook om ongemak te verminderen dat wordt veroorzaakt door veranderingen in het weer, zoals koelere nachten of seizoenswisselingen.

INFORMATIE

De functie Smart Auto werkt alleen wanneer het apparaat in de **automatische stand** staat.

5.4.1 Functie Smart Auto starten/stoppen

INFORMATIE

U kunt deze functie uitschakelen om het temperatuurinstelpunt volledig zelf te regelen.

1 Druk op ··· om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het menu Instelling binnenunit met < en >. Druk op v om het menu te openen.

Menu Instelling binnenunit



2 Navigeer naar het scherm Slim Automatisch met ‹ en ›.

3 Verander de instelling met ^ en ˅.

Slim Automatisch actief



Slim Automatisch gedeactiveerd



4 Druk op ˅ om uw selectie te bevestigen.

5 Druk opnieuw op ˅ om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op ··· om terug te keren naar het thuisscherm.

5.5 AAN/UIT-contact

Voor deze functie is de aankoop en installatie van de optie KER303A vereist.

Gebruik deze functie om de unit automatisch uit te schakelen via een extern potentiaalvrij signaal (bijv. een raamsensor of een deurkaartsleutel).

Deze functie helpt onnodig energieverbruik te verminderen wanneer een raam of deur openstaat of wanneer er zich niemand in de ruimte bevindt.

De unit stopt met werken op basis van de status van het externe contact.

INFORMATIE

Voor deze functie zijn een potentiaalvrij contact en een kabelboom nodig, die door een gekwalificeerde installateur moeten worden geïnstalleerd.

- De vertragingstijd (**0** – fabrieksinstelling / 1 / 2 / 3 / 5 minuten) en de herstartstand worden door de installateur geconfigureerd volgens uw voorkeuren.
- Wanneer deze functie actief is, kan dit ervoor zorgen dat de unit niet in werking treedt, zelfs als er een bedieningsopdracht wordt gegeven via de afstandsbediening of de ONECTA-app.

Gedrag wanneer het AAN/UIT-contact actief is

Wanneer de AAN/UIT-contactfunctie is ingeschakeld, verandert het gedrag van het systeem afhankelijk van de contactstatus.

Voorbeeld (raam gesloten → raam geopend)

- Zolang het raam **gesloten** is, kan de unit normaal werken.
- Wanneer het raam wordt **geopend**, begint de vertragingstimer te lopen.
- Nadat de vertragingstijd is verstreken, stopt de unit met werken en gaat zij in stand-by.

- Zolang het raam open is:
  - De AAN/UIT-opdracht van de afstandsbediening of de ONECTA-app is uitgeschakeld.
  - Andere instellingen, zoals het **instelpunt**, de **stand** of de **ventilatorsnelheid**, kunnen nog steeds worden gewijzigd, maar deze worden pas van kracht nadat de unit is herstart.

Instelling herstartstand

De herstartstand bepaalt hoe de unit reageert nadat het raam weer is gesloten.

Handmatig herstarten

- De unit herstart niet automatisch.
- Wanneer het raam gesloten is, moet de werking handmatig worden gestart door op de AAN-knop te drukken via de afstandsbediening of de ONECTA-app.

Automatisch herstarten

- De unit start automatisch in de laatste bedrijfsstand nadat het raam is gesloten.

Informatie

- Als er drie korte piepjes te horen zijn en het bedrijfslampje twee keer knippert, wordt de werking geblokkeerd door het AAN/UIT-contact.
- Zodra het raam is gesloten, herstart de unit automatisch of blijft zij gestopt, afhankelijk van de geselecteerde herstartstand.

OPMERKING

Als u de instellingen (vertragingstijd of herstartstand) wilt wijzigen, neem dan contact op met uw installateur.

5.6 Voorkeur warme lucht

Gebruik deze functie voor een comfortabelere verwarmingservaring met handmatige instelling van het luchtdebiet.

INFORMATIE

- In de verwarmstand wordt het luchtdebiet tijdelijk verlaagd om koude tocht te voorkomen. Zodra de lucht is opgewarmd, blijft de unit werken met het door u geselecteerde luchtdebiet.
- In heel koude omstandigheden kan deze functie de verwarmingsprestaties licht verlagen of de efficiëntie verminderen.

5.6.1 Voorkeur warme lucht starten/stoppen

1 Druk op ··· om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het menu Instelling binnenunit met < en >. Druk op ⌄ om het menu te openen.

Menu Instelling binnenunit



2 Navigeer naar het scherm Voorkeur warme lucht met < en >.

3 Verander de instelling met ^ en ⌄.

Voorkeur warme lucht actief



Voorkeur warme lucht gedeactiveerd



4 Druk op ⌄ om uw selectie te bevestigen.

5 Druk opnieuw op ⌄ om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op ··· om terug te keren naar het thuisscherm.

5.7 Temperatuurlimiet

Deze functie beperkt het temperatuurinstelpunt dat u kunt selecteren. Dit zorgt voor een lager energieverbruik en u voorkomt onnodig te veel koelen of verwarmen.

5.7.1 Temperatuurlimiet instellen

1 Druk op ··· om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het menu instellingen van de draadloze afstandsbediening met ‹ en ›.

2 Druk op ⌄ om het menu te openen.

Menu Instelling draadloze afstandsbediening



3 Navigeer naar het SW info-scherm met ‹ en ›.

4 Houd ⌄ minstens 5 seconden ingedrukt.

Proefdraaien



5 Navigeer naar **LS** met ‹ en ›.

Temperatuurlimiet



6 Druk op ⌄ om de instelling Temperatuurlimiet te openen.

Resultaat: De instelling voor de onderlimiet voor koelen verschijnt.

Onderlimiet voor koelen



7 Selecteer de gewenste koellimiet met ^ en v.

8 Druk op v om te bevestigen en naar de instelling van de bovenlimiet voor verwarmen te gaan.

9 Selecteer de gewenste bovenlimiet voor verwarmen met ^ en v.

Bovenlimiet voor verwarmen



10 Druk op v om te bevestigen en de instelstand van het temperatuurbereik af te sluiten. Richt de afstandsbediening hierbij op de binnenunit.

Resultaat: De onderlimiet voor koelen en de bovenlimiet voor verwarmen zijn bevestigd. Het hoofdscherm verschijnt weer op het scherm.

5.8 Airflow rate

INFORMATIE

- In de droogstand kan de luchtstroomsnelheid NIET worden ingesteld.
- De luchtstroomsnelheid in de verwarmingsstand wordt verlaagd om te voorkomen dat er een koude luchtstroom ontstaat. Wanneer de temperatuur van de luchtstroom is gestegen, gaat de werking verder met de ingestelde luchtstroomsnelheid.
- Bij gebruik van Comfort luchtstroom kunt u de luchtdebietinstelling niet veranderen; het ⊘-symbool op het scherm geeft aan dat de functie momenteel niet mogelijk is.

De kracht van de uitgeblazen lucht uit de binnenunit kan worden ingesteld.

Instelling	Beschrijving
Ventilatorsnelheid 1~5 	5 uitblaasniveaus van laag tot hoog.
Automatisch 	De binnenunit past de ventilatorsnelheid automatisch aan op basis van het instelpunt en de kamertemperatuur.
Geluidsarme werking binnenunit 	Verlagen van geluid van de binnenunit (**Voorbeeld:** 's nachts)

INFORMATIE

Als de unit het temperatuurinstelpunt bereikt:

- in de stand koelen of in de automatische stand. De ventilator stopt.
- in de stand verwarmen. De ventilator werkt met lage luchtstroomsnelheid.

5.8.1 Luchtstroomsnelheid regelen

1 Druk op om het carrouselmenu van het uitblaasniveau te openen. Wanneer u meermaals op drukt, verandert de stand als volgt:



INFORMATIE

- In het carrouselmenu kunt u ook in beide richtingen navigeren met en of en .
- Het carrouselmenu begint altijd met de actieve instelling.

5.9 Uitblaasrichting

De uitblaasrichting is de richting waarin de binnenunit de lucht blaast. De horizontale of verticale kleppen worden hiervoor bewogen. Stel de uitblaasrichting naar wens in en in draaiende of vaste stand.

Instelling	Uitblaasrichting
Verticaal automatisch draaien	Laat de horizontale kleppen op en neer bewegen.
Horizontaal automatisch draaien	Beweegt de verticale kleppen van links naar rechts.
3-D uitblaasrichting	Beweegt afwisselend omhoog en omlaag en van links naar rechts
[—]	Blijft in een vaste stand.

VOORZICHTIG

Verander de stand van de horizontale en verticale kleppen ALLEEN met de draadloze afstandsbediening of een andere gebruikersinterface (indien van toepassing). Wanneer u de horizontale en verticale kleppen met de hand verplaatst terwijl ze bewegen, geraakt het mechanisme defect.

Het draaibereik van de horizontale klep hangt af van de bedrijfsstand. De horizontale klep stopt in de bovenste stand wanneer de luchtstroomsnelheid bij het omhoog en omlaag bewegen op laag wordt ingesteld.

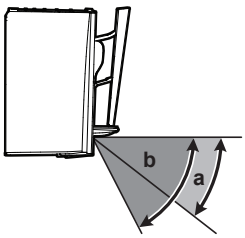

a Draaibereik horizontale klep bij koelen of drogen
b Draaibereik horizontale klep bij verwarmen of alleen ventilator

Comfort

De unit past de uitblaasrichting automatisch aan om de kamer efficiënter te koelen of te verwarmen. De uitgeblazen lucht valt minder op.

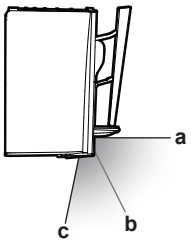

a Stand horizontale klep bij koelen en drogen
b Stand horizontale klep bij verwarmen (**verticaal uitblazen UIT**)
c Stand horizontale klep bij verwarmen (**verticaal uitblazen AAN**)

Bij koelen en drogen

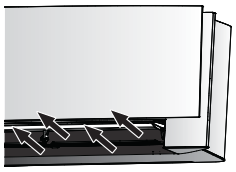

De uitblaasrichting wordt aangepast om de lucht langs het plafond uit te blazen.

Comfort-functie **actief**

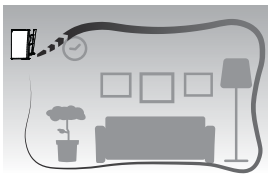

Comfort-functie **uitgeschakeld**

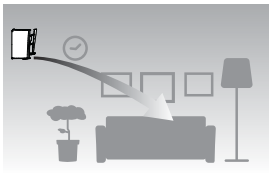

Bij verwarmen

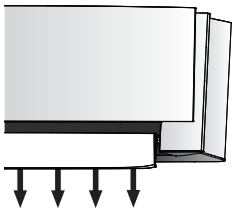

De uitblaasrichting wordt aangepast om de lucht langs de vloer uit te blazen.

Verticaal uitblazen AAN: De unit detecteert de kamer- en vloertemperatuur en kiest automatisch 1 van de 3 uitblaasrichtingen (ruimteverwarming, omlaag, verticaal).

Verticaal uitblazen UIT: De unit werkt alleen met de uitblaasrichting omlaag.

Uitblazen ruimteverwarming	Uitblazen omlaag	Verticale uitblaas
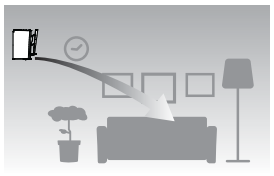		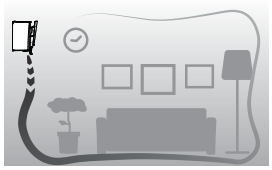

INFORMATIE

Als u de functie verticaal uitblazen wilt uitschakelen (bijv. als er meubelen of andere voorwerpen onder de unit staan), zie "Verticaal uitblazen in-/uitschakelen" [▸ 26]. Als de functie verticaal uitblazen is uitgeschakeld, wordt de lucht omlaag uitgeblazen.

INFORMATIE

De Powerful- en Comfort-functie kunnen niet tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang. Bij gebruik van verticaal automatisch draaien wordt Comfort luchtstroom geannuleerd.
Bij gebruik van Comfort luchtstroom kunt u de luchtdebietinstelling NIET veranderen; het ⊘-symbool op het scherm geeft aan dat de functie momenteel niet mogelijk is.

1 Druk op ··· om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het menu instellingen van de uitblaasrichting met < en >. Druk op ✓ om het menu te openen.

Menu Instelling uitblaasrichting



2 Voer in dit menu de volgende instellingen van de uitblaasrichting uit. Druk vervolgens op ✓ om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op ··· om naar het thuisscherm te gaan.

Lijst instellingen

5.9.1 Verticale uitblaasrichting regelen 41
5.9.2 Horizontale uitblaasrichting regelen 42
5.9.3 Gebruik van 3D uitblaasrichting 42
5.9.4 Comfort-functie starten/stoppen 42

5.9.1 Verticale uitblaasrichting regelen

1 Navigeer in het menu instelling van de uitblaasrichting naar het scherm verticaal uitblazen met < en >.

2 Verander de instelling met ^ en ˅.

Verticaal uitblazen - draaien



Verticaal uitblazen - vast



3 **Voor verticaal draaien.** Druk op ✓ om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: verschijnt onderaan op het thuisscherm. De horizontale kleppen beginnen te draaien.

4 **Voor vaste stand.** Druk op ✓ wanneer de kleppen de gewenste stand hebben bereikt.

Resultaat: verdwijnt van het thuisscherm. De horizontale kleppen stoppen.

5.9.2 Horizontale uitblaasrichting regelen

1 Navigeer in het menu instelling van de uitblaasrichting naar het scherm horizontaal uitblazen met ‹ en ›.

2 Verander de instelling met ^ en ˅.

Horizontaal uitblazen - draaien

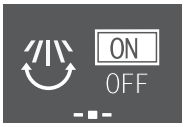

Horizontaal uitblazen - vast



3 **Voor horizontaal draaien.** Druk op ✓ om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: verschijnt onderaan op het thuisscherm. De verticale kleppen beginnen te draaien.

4 **Voor vaste stand.** Druk op ✓ wanneer de verticale kleppen de gewenste stand hebben bereikt.

Resultaat: verdwijnt van het thuisscherm. De verticale kleppen stoppen.

INFORMATIE

Wanneer de unit in een hoek van een kamer is geïnstalleerd, mogen de verticale kleppen niet naar een muur gericht zijn. De unit zal minder efficiënt werken als de lucht wordt geblokkeerd door een muur.

5.9.3 Gebruik van 3D uitblaasrichting

1 Stel verticaal en horizontaal uitblazen in op ON.

2 3D verschijnt onderaan op het thuisscherm. De horizontale en verticale kleppen beginnen te draaien.

Verticaal uitblazen AAN

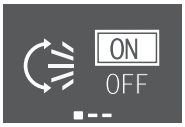

Horizontaal uitblazen AAN



3 Om de kleppen niet meer te laten bewegen, stel verticaal en horizontaal uitblazen in op OFFwanneer de horizontale en verticale kleppen de gewenste stand hebben bereikt.

Resultaat: 3D verdwijnt van het thuisscherm. De horizontale en verticale kleppen stoppen.

5.9.4 Comfort-functie starten/stoppen

1 Navigeer in het menu instelling van de uitblaasrichting naar het scherm comfort-functie met ‹ en ›.

2 Verander de instelling met ^ en ˅.

Comfort-functie actief



Comfort-functie uitgeschakeld



3 Druk op ⌄ om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: Comfort-functie actief: verschijnt onderaan op het thuisscherm.

Resultaat: Comfort-functie **uitgeschakeld:** verdwijnt van het thuisscherm.

5.10 Intelligent eye

Het systeem detecteert beweging in de kamer en past automatisch de uitblaasrichting en de temperatuur aan om te voorkomen dat lucht rechtstreeks op mensen wordt uitgeblazen. Als er 20 minuten geen beweging wordt gedetecteerd, gaat het systeem in de energiebesparingstand:

Werking	Energiebesparing
Verwarmen	Temperatuur wordt met 2°C verlaagd.
Koelen en drogen	Bij een temperatuur in de kamer van: ▪ <30°C wordt de temperatuur met 2°C verhoogd ▪ ≥30°C wordt de temperatuur met 1°C verhoogd
Alleen ventilator	Verlaagt de luchtstroomsnelheid.

Over de Intelligent eye sensor

OPMERKING

- Klop of duw NIET op de Intelligent eye sensor. Anders kan dit een defect veroorzaken.
- Plaats GEEN grote voorwerpen in de buurt van de Intelligent eye sensor.

INFORMATIE

De Nachtstand (uitschakeltimer) kan NIET tegelijk met de Intelligent eye functie worden gebruikt.

- **Detectiebereik.** Tot 9 m.
- **Detectiegevoeligheid.** Verandert naargelang van de plaats, het aantal personen in de kamer, het temperatuurbereik, etc.
- **Detectiefouten.** De sensor kan per ongeluk huisdieren, zonlicht, bewegende gordijnen, etc. detecteren.

5.10.1 Intelligent eye starten/stoppen

1 Druk op ··· om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het scherm Intelligent eye met ‹ en ›.

2 Verander de instelling met ^ en ⌄.

Intelligent eye actief

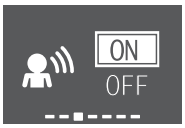

Intelligent eye uitgeschakeld



3 Druk op om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: Intelligent eye **actief:** verschijnt onderaan op het thuisscherm.

Resultaat: Intelligent eye **uitgeschakeld:** verdwijnt van het thuisscherm.

5.11 Powerful-functie

Deze functie maximaliseert snel het koel-/verwarmingseffect in een willekeurige stand. U krijgt het maximale vermogen.

Stand	Airflow rate
Koelen/verwarmen	▪ Om het koel-/verwarmingseffect te maximaliseren, wordt het vermogen van de buitenunit verhoogd. ▪ De luchtstroomsnelheid wordt ingesteld op de maximale stand. ▪ De instellingen voor de temperatuur en luchtstroom kunnen NIET worden veranderd.
Drogen	▪ De temperatuurinstelling wordt verlaagd met 2,5 C. ▪ De luchtstroomsnelheid wordt licht verhoogd.
Alleen ventilator	De luchtstroomsnelheid wordt ingesteld op de maximale stand.

INFORMATIE

Powerful kan NIET worden gecombineerd met Econo, Comfort en stille werking buitenunit. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.

De Powerful-functie vergroot het vermogen van de unit NIET als de unit al op maximaal vermogen draait.

5.11.1 Powerful-functie starten/stoppen

1 Druk op om het pop-upmenu van de Powerful-functie te openen.

2 Druk op of en om de functie in of uit te schakelen.

Resultaat: Powerful-functie **actief**: verschijnt onderaan op het thuisscherm.

Resultaat: Powerful-functie **uitgeschakeld**: verdwijnt van het thuisscherm.

Powerful-functie actief



Powerful-functie uitgeschakeld



INFORMATIE

- De Powerful-functie kan alleen worden ingesteld wanneer de unit draait; het ⊘ -symbool op het scherm geeft aan dat de functie momenteel niet mogelijk is.
- Als u op ⏻ drukt of als u de bedrijfsstand verandert, wordt de werking geannuleerd; verdwijnt van het thuisscherm.

5.12 Econo-functie

Dit is een functie die een efficiënte werking mogelijk maakt door het maximale stroomverbruik te beperken. Deze functie is nuttig voor gevallen waarbij een stroomonderbreker zou worden geactiveerd wanneer het product samen met andere toestellen wordt gebruikt.

INFORMATIE

- De Powerful- en Econo-functie kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- De Econo-functie beperkt de draaisnelheid van de compressor om het stroomverbruik van de buitenunit te verlagen. Als het stroomverbruik al laag is, verlaagt de Econo-functie dit niet verder.

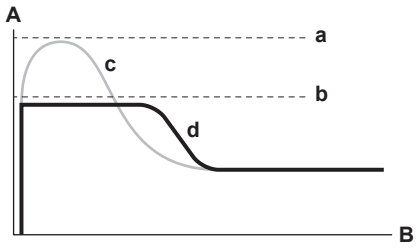

A Bedrijfsstroom en stroomverbruik
B Tijd
a Maximum bij normale werking
b Maximum bij Econo-functie
c Normale werking
d Econo-functie

- Het schema is slechts ter illustratie.
- De maximale bedrijfsstroom en het stroomverbruik van de airconditioner in de Econo-stand verschilt naar gelang van de aangesloten buitenunit.

5.12.1 Econo-functie starten/stoppen

1 Druk op ··· om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het scherm Econo met < en >.

2 Verander de instelling met ^ en v.

Econo-functie actief

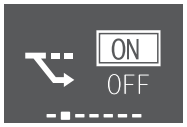

Econo-functie uitgeschakeld

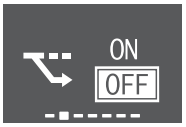

3 Druk op v om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: Econo-functie **actief**: verschijnt onderaan op het thuisscherm.

Resultaat: Econo-functie **uitgeschakeld:** verdwijnt van het thuisscherm.

INFORMATIE

- De Econo-functie kan alleen worden ingesteld wanneer de unit draait; het -symbool op het scherm geeft aan dat de functie momenteel niet mogelijk is.
- Als u op drukt, de bedrijfsstand in alleen ventilator verandert of de Powerful-functie instelt, wordt de Econo-functie geannuleerd; verdwijnt van het thuisscherm.

5.13 Stille werking buitenunit

Gebruik de stille werking van de buitenunit om het geluidsniveau van de buitenunit te verlagen. **Voorbeeld:** 's Nachts.

INFORMATIE

- Powerful en stille werking buitenunit kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- Deze functie is alleen beschikbaar bij automatisch, koelen en verwarmen.
- De stille werking van de buitenunit beperkt de draaisnelheid van de compressor. Als de draaisnelheid van de compressor al laag is, verlaagt de stille werking van de buitenunit de draaisnelheid van de compressor NIET verder.

5.13.1 Geluidsarme stand buitenunit starten/stoppen

1 Druk op om het pop-upmenu van de geluidsarme stand buitenunit te openen.

Geluidsarme stand buitenunit actief



Geluidsarme stand buitenunit uitgeschakeld



2 Druk op of en om de functie in of uit te schakelen.

Resultaat: Geluidsarme stand buitenunit **actief:** verschijnt onderaan op het thuisscherm.

Resultaat: Geluidsarme stand buitenunit **uitgeschakeld:** verdwijnt van het thuisscherm.

Opmerking: blijft op het thuisscherm staan, ook wanneer de unit wordt uitgeschakeld met de draadloze afstandsbediening of de ON/OFF-schakelaar van de binnenunit.

5.14 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering)

De Streamer produceert elektronen met een hoge snelheid met een sterk oxiderend vermogen die slechte geuren verminderen. In combinatie met het titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en de luchtfilters zuivert deze functie de lucht in de kamer.

INFORMATIE

- De elektronen blijven in de unit om een veilige werking te garanderen.
- De Streamer kan een zoemend geluid maken.
- Als er weinig lucht wordt uitgeblazen, kan de Streamer even stoppen om een ozongeur te voorkomen.

5.14.1 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen

1 Druk op ··· om het hoofdmenu te openen. Het scherm Flash Streamer staat op de eerste plaats van het hoofdmenu.

2 Verander de instelling met ∧ en ∨.

Flash Streamer actief



Flash Streamer uitgeschakeld



3 Druk op ∨ om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: Flash Streamer **actief:** verschijnt onderaan op het thuisscherm.

Resultaat: Flash Streamer **uitgeschakeld:** verdwijnt van het thuisscherm.

5.15 Instelling klok en timer

1 Druk op ··· om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het menu instelling klok en timer met < en >. Druk op ∨ om het menu te openen.

Menu instelling klok en timer



2 Voer in dit menu de volgende instellingen van de klok en de timer uit. Druk vervolgens op ∨ om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op ··· om naar het thuisscherm te gaan.

Lijst instellingen

5.15.1 Klokinstelling 47
5.15.2 In-/uitschakeltimer 48
5.15.3 Weektimer 51

5.15.1 Klokinstelling

Als de interne klok van de binnenunit NIET op de juiste tijd is ingesteld, werken de inschakel-, uitschakel en weektimer niet juist. Stel de klok opnieuw in:

- Nadat een onderbreker de unit heeft uitgeschakeld.
- Na een stroompanne.
- Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening.

Klok instellen

1 Navigeer in het menu instelling klok en timer naar het scherm klokinstelling met < en >. Voer de instelling in met ∨.

Klokinstelling (geeft actuele klokinstelling weer)

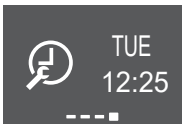

Opmerking: Als de klok nog niet was ingesteld, moet u eerst de klok instellen. Timerinstellingen zijn pas mogelijk nadat de klok is ingesteld.

2 Verander de dag van de week met ^ en v.

Instelling dag van de week

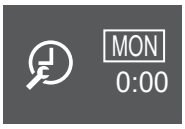

Display	Dag van de week
MON	maandag
TUE	dinsdag
WED	woensdag
THU	donderdag
FRI	vrijdag
SAT	zaterdag
SUN	zondag

3 Ga naar de uurinstelling met >.

Uurinstelling

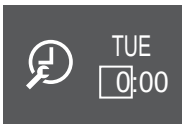

4 Verander het uur met ^ en v (24-uurs formaat).

5 Ga naar de minuteninstelling met >.

Minuteninstelling

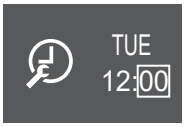

6 Verander de minuten met ^ en v.

5.15.2 In-/uitschakeltimer

Timerfuncties zijn nuttig om de airconditioner 's nachts of 's ochtends automatisch uit of in te schakelen. De in- en uitschakeltimer kunnen ook worden gecombineerd.

INFORMATIE

Programmeer de timer opnieuw in de volgende gevallen:

- De unit werd uitgeschakeld door een stroomonderbreker.
- Een stroompanne.
- Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening blijft de tijdinstelling voor de in-/uitschakeltimer behouden, maar wordt de timer zelf uitgeschakeld.

INFORMATIE

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "Klok instellen" [▸ 47].

Uitschakeltimer starten/stoppen

1 Navigeer in het menu instelling klok en timer naar het scherm uitschakeltimer met ‹ en ›.

Uitschakeltimer uitgeschakeld



Uitschakeltimer ingesteld op 7:00

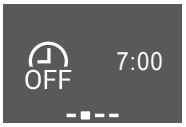

2 Druk op ⌄ om het menu instelling uitschakeltimer te openen.

Resultaat: Wanneer u de uitschakeltimer voor het eerst instelt, wordt de actuele tijd afgerond tot de volgende 10 minuten weergegeven.

Resultaat: Als de uitschakeltimer al was ingesteld, wordt de laatste instelling weergegeven.

3 Verander CANCEL naar TIME met ⌃.

4 Ga naar de uurinstelling met › en verander de uurinstelling met ⌃ en ⌄ in 24-uurs formaat.

5 Ga naar de minuteninstelling met › en verander de minuteninstelling met ⌃ en ⌄ in stappen van 10 minuten.

Verander CANCEL naar TIME

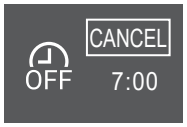

Uren instellen

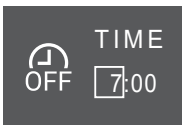

Minuten instellen

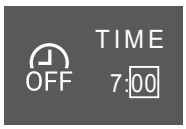

6 Druk op ⌄ om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: OFF verschijnt onderaan op het thuisscherm. De ingestelde tijd wordt weergegeven op het scherm van de uitschakeltimer in het hoofdmenu. Het Daikin Eye licht oranje op. Na de ingestelde tijd wordt de unit uitgeschakeld.

7 Om de timerinstelling **te annuleren**, ga naar het menu instelling uitschakeltimer en verander TIME naar CANCEL.

Resultaat: OFF verdwijnt van het thuisscherm. Op het scherm van de uitschakeltimer in het hoofdmenu wordt geen uur weergegeven. Het Daikin Eye licht niet meer oranje op.

INFORMATIE

Wanneer u de in-/uitschakeltimer instelt, wordt de tijdinstelling opgeslagen in het geheugen. Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening blijft de tijdinstelling voor de in-/uitschakeltimer behouden, maar wordt de timer zelf uitgeschakeld.

Nachtstand

Wanneer de uitschakeltimer is ingesteld, past de airconditioner de temperatuur automatisch aan (0,5°C hoger voor koelen, 2,0°C lager voor verwarmen) om overmatig koelen/verwarmen te voorkomen en voor een comfortabele slaaptemperatuur te zorgen.

Inschakeltimer starten/stoppen

1 Navigeer in het menu instelling klok en timer naar het scherm inschakeltimer met < en >.

Inschakeltimer uitgeschakeld



Inschakeltimer ingesteld op 14:00

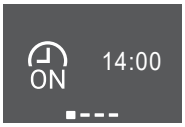

2 Druk op ∨ om het menu instelling inschakeltimer te openen.

Resultaat: Wanneer u de inschakeltimer voor het eerst instelt, wordt de actuele tijd afgerond tot de volgende 10 minuten weergegeven.

Resultaat: Als de inschakeltimer al was ingesteld, wordt de laatste instelling weergegeven.

3 Verander CANCEL naar TIME met ∧.

4 Ga naar de uurinstelling met > en verander de uurinstelling met ∧ en ∨ in 24-uurs formaat.

5 Ga naar de minuteninstelling met > en verander de minuteninstelling met ∧ en ∨ in stappen van 10 minuten.

Verander CANCEL naar TIME

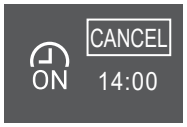

Uren instellen

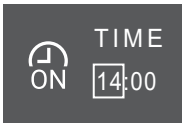

Minuten instellen

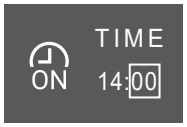

6 Druk op ∨ om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: ON verschijnt onderaan op het thuisscherm. De ingestelde tijd wordt weergegeven op het scherm van de inschakeltimer in het hoofdmenu. Het Daikin Eye licht oranje op. Na de ingestelde tijd wordt de unit ingeschakeld.

7 Om de timerinstelling te annuleren, ga naar het menu instelling inschakeltimer en verander TIME naar CANCEL.

Resultaat: ON verdwijnt van het thuisscherm. Op het scherm van de inschakeltimer in het hoofdmenu wordt geen uur weergegeven. Het Daikin Eye licht niet meer oranje op.

In- en uitschakeltimer combineren

1 Voor informatie over het instellen van de timers, zie "Uitschakeltimer starten/stoppen" [▸ 49] en "Inschakeltimer starten/stoppen" [▸ 50].

Resultaat: OFF en ON staan onderaan op het thuisscherm.

Voorbeeld:			
Scherm	**Huidige tijd**	**Instellen wanneer…**	**Werking**
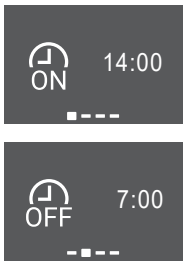	6:00	de unit draait.	Stopt om 7:00 en begint om 14:00.
		de unit NIET draait.	Begint om 14:00.

5.15.3 Weektimer

Met deze functie kunt u tot 4 timerinstellingen voor elke dag van de week opslaan.

Voorbeeld: Maak een instelling aan voor maandag tot vrijdag en een andere instelling voor de weekends.

INFORMATIE

De volgende instelprocedure geldt alleen voor de draadloze afstandsbediening. We bevelen wel aan om de weektimer in te stellen met de ONECTA-app. Refer to "4.4.3 Draadloosnetwerkverbinding" [▸ 22] for more information.

Dag van de week	**Voorbeeld van instelling**
maandag~vrijdag ▪ Maak tot 4 instellingen per dag.	
zaterdag ▪ Geen timerinstelling	—
zondag ▪ Maak tot 4 instellingen.	

- **AAN-AAN-AAN-AAN-instelling.** Tijdstippen en insteltemperatuur programmeren.
- **UIT-UIT-UIT-UIT-instelling.** Alleen de uitschakeltijd kan voor elke dag worden ingesteld.

Opmerking: Richt de draadloze afstandsbediening op de binnenunit en controleer of u bij het instellen van de weektimer een ontvangsttoon hoort.

INFORMATIE

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "Klok instellen" [▸ 47].

INFORMATIE

- Weektimer en uit-/inschakeltimer kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De uit-/inschakeltimer heeft voorrang. De weektimer gaat in stand-by, WEEK verdwijnt van het thuisscherm. Wanneer de uit-/inschakeltimer afgelopen is, wordt de weektimer actief.
- De dag van de week, uit-/inschakeltimer, tijd en temperatuur (alleen voor inschakeltimer) kunnen met de weektimer worden ingesteld. Andere instellingen zijn gebaseerd op vorige instellingen van de inschakeltimer.

Weektimer instellen

1 Navigeer in het menu instelling klok en timer naar het menu instellingen weektimer met < en >.

2 Verander OFF naar ON met ^ en v, en bevestig dan met v.

Resultaat: Het Daikin Eye licht oranje op. Instellingen voor de eerste dag van de week worden weergegeven (4 items per dag).

Weektimer uitgeschakeld



Weektimer actief



3 Navigeer tussen de dagen met < en >. Navigeer tussen de 4 items met ^ en v.

Voorbeeld:



Leeg veld – geen instelling voor maandag



Unit **start**: op dinsdag om 16:50 met een temperatuurinstelpunt van 25°C

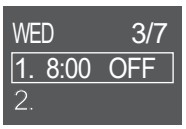

Unit **stopt**: op woensdag om 8:00

4 Druk op v om de instelling te openen.

5 Verander de instelling naar ON, OFF of DEL.

Inschakeltimer

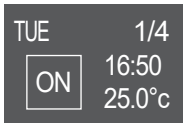

De unit start op het ingestelde tijdstip met het temperatuurinstelpunt.

Uitschakeltimer

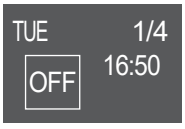

De unit stopt op het ingestelde tijdstip.

Verwijderen



Verwijdert dit item

In-/uitschakeltimer

6 Ga naar de uurinstelling met > en verander de uurinstelling met ^ en v in 24-uurs formaat.

7 Ga naar de minuteninstelling met > en verander de minuteninstelling met ^ en v in stappen van 10 minuten.

8 **Voor uitschakeltimer.** Bevestig de instelling met ⌄.

Resultaat: De dag van de week met 4 items wordt weergegeven. Het nieuwe item staat in de lijst. Op het ingestelde tijdstip wordt de unit in- of uitgeschakeld. Deze lijst staat gerangschikt op tijdstip.

9 **Bij de inschakeltimer** kunt u ook het temperatuurinstelpunt instellen. Ga naar de temperatuurinstelling met › en verander het instelpunt met ^ en ⌄. Bevestig de instelling met ⌄.

Resultaat: De dag van de week met 4 items wordt weergegeven. Het nieuwe item staat in de lijst. De unit begint te werken met het temperatuurinstelpunt. Deze lijst staat gerangschikt op tijdstip.

INFORMATIE

De temperatuur kan op de draadloze afstandsbediening tussen 10 en 32°C worden ingesteld, maar:

- in de koelstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van minstens 18°C, ook als deze is ingesteld op 10~17°C;
- in de verwarmingsstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van hoogstens 30°C, ook als deze is ingesteld op 31~32°C.

Item verwijderen

1 Om afzonderlijke items te verwijderen, verander de instelling in DEL en bevestig met ⌄.

Resultaat: De dag van de week met 4 items wordt weergegeven. Het item wordt verwijderd. Deze lijst staat gerangschikt op tijdstip.

5.16 Over multisysteem

In een multisysteem is 1 buitenunit aangesloten op meerdere binnenunits.
Voorbeeld:

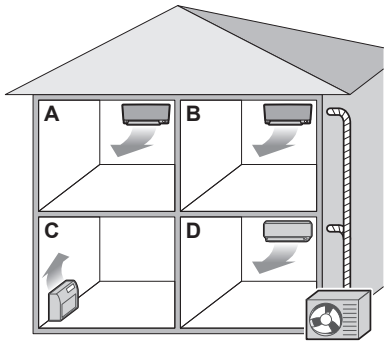

5.16.1 Priority room setting

Priority room setting requires initial programming during installation. Raadpleeg uw erkende dealer voor meer informatie.

Wanneer de instelling van de voorrangskamer niet actief of niet aanwezig is

Wanneer meer dan 1 binnenunit werkt, heeft de eerst ingeschakelde unit voorrang. Zet andere units in dezelfde bedrijfsstand. Anders gaan zij in stand-by en gaat het Daikin-Eye knipperen (dit duidt NIET op een storing).

Exceptions: Als de eerst ingeschakelde unit op **alleen ventilator** is ingesteld, en in de andere kamer **verwarmen** wordt ingesteld, dan krijgt de op verwarmen

ingestelde unit voorrang. De eerste unit gaat in stand-by en het Daikin-Eye knippert.

INFORMATIE

- Koelen, drogen en alleen ventilator kunnen tegelijk worden gebruikt.
- De automatische bedrijfsstand selecteert automatisch koelen of verwarmen, afhankelijk van de kamertemperatuur en de temperatuurinstelling. Als de automatische bedrijfsstand op alle units wordt ingesteld, werken alle units in de stand van de eerst ingeschakelde unit.

Voorrang bij gebruik van stille werking buitenunit

Zie "5.13 Stille werking buitenunit" [▸ 46].

1. Stel in alle kamers de stille werking buitenunit in met de draadloze afstandsbedieningen van de units.
2. Om de stille werking buitenunit uit te schakelen, stopt u de werking in 1 kamer met een draadloze afstandsbediening.

   Resultaat: De werking stopt in alle kamers. blijft op het scherm van de andere draadloze afstandsbedieningen staan.
3. Om het symbool van de andere draadloze afstandsbedieningen te verwijderen, schakel de stille werking buitenunit uit in alle kamers afzonderlijk.

Resultaat: Het symbool verdwijnt.

Wanneer de instelling van de voorrangskamer actief is

U kunt voor elke kamer een verschillende bedrijfsstand selecteren.

Voorbeeld: Kamer A heeft voorrang, koelen is geselecteerd.

Bedrijfsstand in kamer B, C, D	Status van kamer B, C en D
Koelen, drogen of alleen ventilator	Actuele bedrijfsstand behouden
Verwarmen	Standby mode. De werking wordt hervat wanneer kamer A stopt met werken.
Automatisch	Als het koelen verdergaat. Als verwarmingsunits in de stand-bystand gaan. De werking wordt hervat wanneer kamer A stopt met werken.

Voorrang bij Powerful-functie

Voorbeeld: Kamer A heeft voorrang. Kamer B, C en D werken.

1. Stel de Powerful-functie in in kamer A.

Resultaat: Het vermogen in kamer A wordt verhoogd. Koelen of verwarmen in kamer B, C en D kan iets minder efficiënt zijn.

Voorrang bij gebruik van stille werking buitenunit

Voorbeeld: Kamer A heeft voorrang.

1. Stel de stille werking buitenunit in op één unit.

Resultaat: Alle units worden onmiddellijk in de stille werking buitenunit geschakeld.

5.16.2 Fluisterstille nachtstand

De fluisterstille nachtstand moet tijdens de installatie eerst worden geprogrammeerd. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie. Deze stand verlaagt het koelvermogen om het lawaai van de buitenunit 's nachts te verminderen.

De fluisterstille nachtstand wordt automatisch ingeschakeld zodra de temperatuur minstens 5°C onder de hoogst gemeten temperatuur op die dag daalt.

5.16.3 Blokkering koel-/verwarmingsstand in multi-systeem

De blokkering van de koel-/verwarmingsstand kan via de multi-buitenunit worden ingesteld. Raadpleeg uw erkende dealer voor meer informatie. Bij de blokkering van de koel-/verwarmingsstand wordt de unit vast ingesteld op koelen of verwarmen. Schakel deze functie in als u alle in een multi-systeem aangesloten binnenunits op 1 bedrijfsstand wilt instellen.

INFORMATIE

De blokkering van de koel-/verwarmingsstand kan NIET tegelijk met de instelling van de voorrangskamer worden ingeschakeld.

6 Energie besparen en optimale werking

INFORMATIE

- De unit verbruikt ook nog stroom wanneer ze uitgeschakeld is.
- Wanneer de stroom wordt hersteld na een stroompanne, werkt de unit verder in de eerder geselecteerde stand.

VOORZICHTIG

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.

OPMERKING

Plaats GEEN voorwerpen die NIET nat mogen worden onder de unit. Water kan druppelen door condensatie op de unit of de koelmiddelleidingen, of een verstopte afvoer. **Mogelijk gevolg:** Voorwerpen onder de unit kunnen vuil worden of schade oplopen.

WAARSCHUWING

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.

VOORZICHTIG

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om voor een optimale werking van het systeem te zorgen.

- Houd bij het koelen rechtstreeks zonlicht uit de kamer met behulp van gordijnen of jaloezieën.
- Zorg ervoor dat de zone goed geventileerd wordt. Blokkeer GEEN ventilatieopeningen.
- Verlucht dikwijls. Zorg bij langdurig gebruik vooral voor verluchting.
- Houd deuren en ramen dicht. Als de deuren of ramen open blijven, zal er lucht uit de kamer stromen, met een kleiner koel- of verwarmeffect tot gevolg.
- Koel of verwarm NIET te sterk. Om zuinig om te gaan met energie houdt u de temperatuurinstelling op een gematigd niveau.
- Plaats NOOIT voorwerpen in de buurt van de luchtinlaat of -uitlaat van de unit. Anders kan het verwarmings-/koeleffect afnemen of het systeem uitgeschakeld worden.
- Schakel de hoofdschakelaar uit wanneer de unit lange tijd niet zal worden gebruikt. Er wordt immers stroom verbruikt zolang de hoofdschakelaar niet uitgeschakeld is. Zet de hoofdschakelaar 6 uur voor gebruik aan alvorens de unit opnieuw op te starten, dit om een vlotte werking te garanderen.
- Bij een vochtigheid van meer dan 80% of wanneer de afvoer verstopt is, kan condensvorming optreden.
- Pas de kamertemperatuur aan voor een aangename omgeving. Voorkom te sterk verwarmen of koelen. Het kan even duren alvorens de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt. U kunt hiervoor de timermogelijkheden gebruiken.

- Stel de luchtstroomrichting in om te voorkomen dat er bij de vloer koude lucht blijft hangen of warme lucht tegen het plafond. (Omhoog bij koelen of drogen naar het plafond en omlaag bij verwarmen.)
- Voorkom dat de lucht rechtstreeks op de personen in de kamer wordt geblazen.
- Gebruik het systeem binnen het aanbevolen temperatuurbereik (26~28°C voor koelen en 20~24°C voor verwarmen) om energie te besparen.

7 Onderhoud en service

In dit hoofdstuk

7.1 Overzicht: Onderhoud en service 58
7.2 Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken 59
7.3 Voorpaneel schoonmaken 60
7.4 Voorpaneel openen 60
7.5 Over de luchtfilters 61
7.6 Luchtfilters reinigen 61
7.7 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en allergenenfilter met zilverdeeltjes (Ag-ion-filter) reinigen 62
7.8 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en allergenenfilter met zilverdeeltjes (Ag-ion-filter) vervangen 63
7.9 Voorpaneel sluiten 63
7.10 Voorpaneel verwijderen 63
7.11 Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand 64

7.1 Overzicht: Onderhoud en service

De installateur moet een jaarlijks onderhoud uitvoeren.

Over het koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat de gassen NIET vrij in de atmosfeer.

Koelmiddeltype: R32

Aardopwarmingsvermogen (GWP): 675

OPMERKING

De geldende wetgeving met betrekking tot **gefluoreerde broeikasgassen** vereist dat de koelmiddelvulling van de unit wordt aangegeven zowel in gewicht als in CO_2-equivalent.

Formula om de hoeveelheid in ton CO_2-equivalent te berekenen: GWP-waarde koelmiddel × totale koelmiddelvulling [in kg]/1000

Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.

OPMERKING

Dit onderhoud MOET worden uitgevoerd door een erkend installateur of een servicetechnicus.

Laat het onderhoud minstens één keer per jaar uitvoeren. However, applicable legislation might require shorter maintenance intervals.

WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddellek gerepareerd is.

WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.

WAARSCHUWING

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen mechanische schade kan oplopen in een voldoende geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu werken (bijvoorbeeld: een open vuur, een werkend gastoestel of elektrische verwarming). De afmetingen van de ruimte moeten zijn zoals beschreven in de Algemene voorzorgsmaatregelen.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt reinigen, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen UITSCHAKELEN. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.

WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.

VOORZICHTIG

Controleer na langdurig gebruik of de standaard en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging kan de unit vallen en letsel veroorzaken.

VOORZICHTIG

Raak de lamellen van de warmtewisselaar NIET aan. Deze lamellen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken.

WAARSCHUWING

Ga voorzichtig te werk met ladders wanneer u op een hoogte werkt.

7.2 Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken

WAARSCHUWING

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker UIT of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.

OPMERKING

- Gebruik GEEN benzine, benzeen, verdunner, schuurpoeder of vloeibaar insecticide. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN water of lucht van 40°C of warmer. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik GEEN schuurproducten.
- Gebruik GEEN schuurborstel. **Mogelijk gevolg:** Anders kan de coating er afkomen.
- De eindgebruiker mag NOOIT de interne delen van de unit zelf schoonmaken; alleen een bevoegde servicemedewerker mag dit doen. Neem contact op met uw dealer.

1 Maak schoon met een zachte doek. Gebruik water of een neutraal schoonmaakmiddel voor moeilijk te verwijderen vlekken.

7.3 Voorpaneel schoonmaken

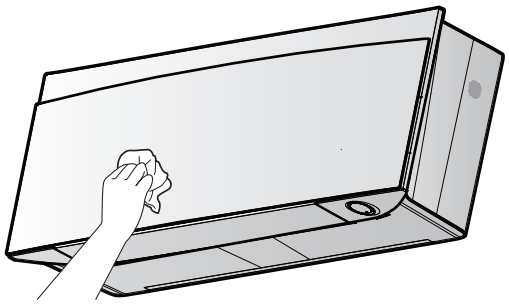

1 Maak het voorpaneel schoon met een zachte doek. Gebruik water of een neutraal schoonmaakmiddel voor moeilijk te verwijderen vlekken.

7.4 Voorpaneel openen

1 Stop de werking met .

Resultaat: Het voorpaneel sluit automatisch.

2 Open het voorpaneel met de draadloze afstandsbediening. Zie "4.4.2 Voorpaneel openen" [▸ 22].

Resultaat: Het voorpaneel wordt geopend.

3 Schakel de voeding UIT.

4 Trek beide vergrendelingen op de achterkant van het voorpaneel naar beneden.

5 Open het voorpaneel tot de steun in de bevestigingslip past.

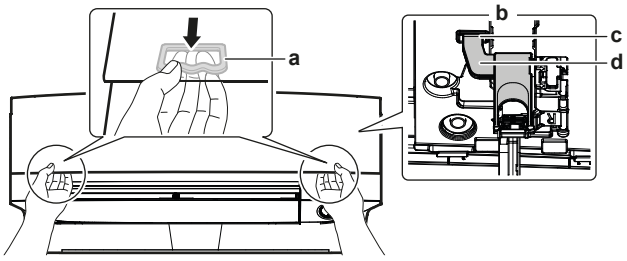

a Vergrendeling (1 aan elke kant)
b Achterkant van het voorpaneel
c Bevestigingslip
d Support

INFORMATIE

Als u de draadloze afstandsbediening NIET kunt vinden of wanneer u een andere optionele controller gebruikt. Trek het voorpaneel voorzichtig met de hand omhoog zoals weergegeven in de volgende afbeelding.

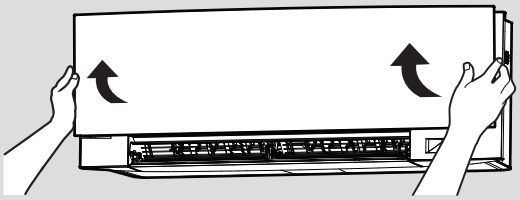

7.5 Over de luchtfilters

Als de unit wordt gebruikt met vuile filters kan het filter:

- de lucht NIET beter laten ruiken,
- de lucht NIET zuiveren,
- slecht verwarmen/koelen,
- slechte geuren veroorzaken.

7.6 Luchtfilters reinigen

1 Druk op de lip in het midden van elk luchtfilter en trek het dan omlaag.

2 Trek de luchtfilters uit de unit.

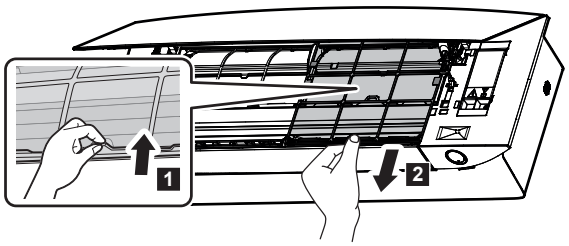

3 Verwijder het titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en het zilverdeeltjesfilter van de tabs.

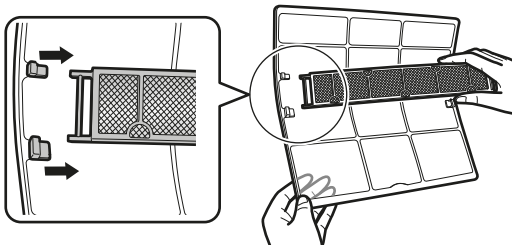

4 Was de luchtfilters met water of maak ze schoon met een stofzuiger.

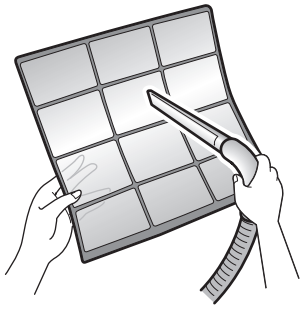

5 Laat ze 10-15 minuten weken in lauw water.

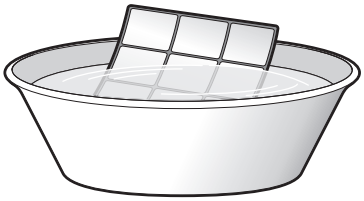

INFORMATIE

- Als het stof NIET gemakkelijk kan worden verwijderd, was de luchtfilters met lauw water met een verdund neutraal schoonmaakmiddel. Laat de luchtfilters drogen in de schaduw.
- Verwijder zeker het titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en het zilverdeeltjesfilter.
- Er wordt geadviseerd de luchtfilters om de 2 weken te reinigen.

7.7 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en allergenenfilter met zilverdeeltjes (Ag-ion-filter) reinigen

INFORMATIE

Maak het filter om de 6 maanden schoon met water.

1 Verwijder het titaniumapatiet geurfilter en het allergenenfilter met zilverdeeltjes van de 4 klauwen.

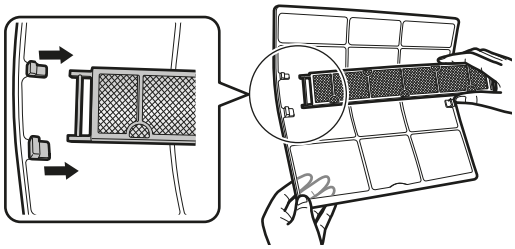

2 Verwijder het stof van het filter met een stofzuiger.

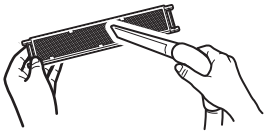

3 Laat het filter 10-15 minuten weken in warm water.

Opmerking: Verwijder het filter NIET uit het frame.

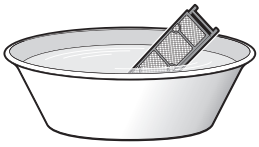

4 Schud na het wassen het water van het filter en laat het drogen in de schaduw. Wring het filter NIET uit wanneer u het water verwijdert.

7.8 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en allergenenfilter met zilverdeeltjes (Ag-ion-filter) vervangen

INFORMATIE

Vervang het filter om de 3 jaar.

1 Verwijder het filter van de tabs op het filterframe en installeer een nieuw filter.

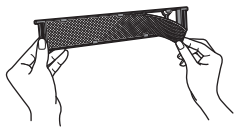

INFORMATIE

- Gooi het filterframe NIET weg; hergebruik het.
- Gooi het oude filter weg bij het niet-brandbaar afval.

Neem contact op met uw dealer om een titaniumapatiet ontgeuringsfilter of zilverdeeltjesfilters te bestellen.

7.9 Voorpaneel sluiten

1 Installeer de filters weer.

2 Hef het voorpaneel een beetje op en verwijder de steun van de bevestigingslip.

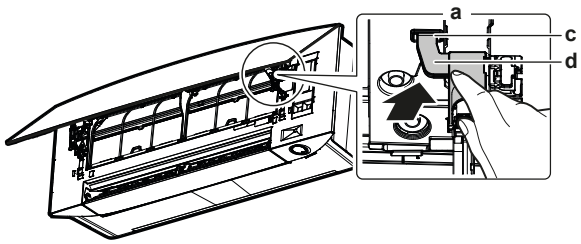

a Achterkant van het voorpaneel
b Bevestigingslip
c Support

3 Sluit het voorpaneel.

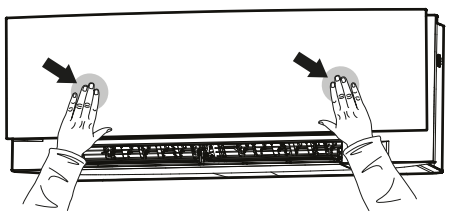

4 Duw het voorpaneel zacht omlaag tot het klikt.

7.10 Voorpaneel verwijderen

INFORMATIE

Verwijder het voorpaneel alleen als het MOET worden vervangen.

1 Open het voorpaneel. Zie "7.4 Voorpaneel openen" [▸ 60].

2 Open de paneelvergrendelingen op de achterkant van het paneel (1 aan elke kant).

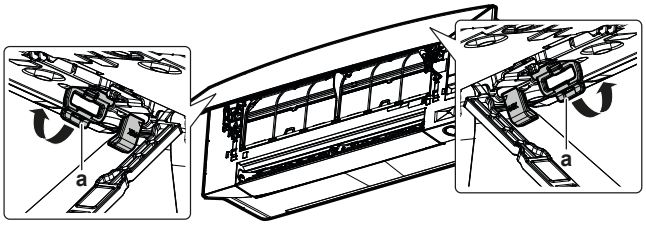

a Paneelvergrendeling

3 Duw de rechterarm een beetje naar rechts om de as los te maken uit de gleuf aan de rechterkant.

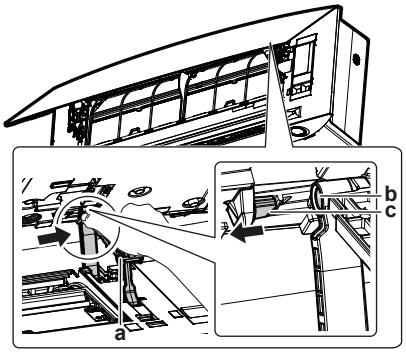

a Arm
b Asgleuf
c As

4 Maak de as van het voorpaneel los uit de gleuf aan de linkerkant.

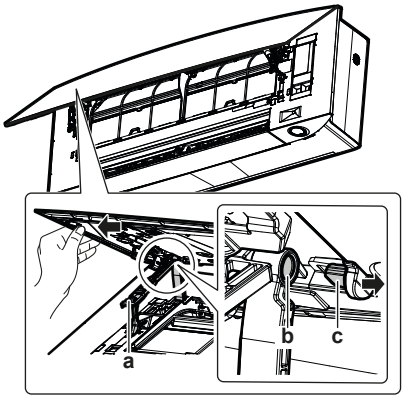

a Arm
b Asgleuf
c As

5 Verwijder het voorpaneel.

6 Ga in de omgekeerde volgorde te werk om het voorpaneel weer aan te brengen.

7.11 Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand

Laat de unit enkele uren in de stand **alleen ventilator** draaien om de binnenkant van de unit te drogen.

1 Stel de stand in op alleen ventilator, zie "5.3 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt" [▸ 32].

2 Zet de stroomonderbreker UIT wanneer de unit stopt.

3 Maak de luchtfilters schoon en plaats ze terug op hun oorspronkelijke plaats.

4 Vervang de batterijen van de draadloze afstandsbediening.

INFORMATIE

Er wordt geadviseerd periodiek onderhoud door een specialist te laten uitvoeren. Neem contact op met uw dealer voor gespecialiseerd onderhoud. De klant staat in voor de onderhoudskosten.

In sommige bedrijfsomstandigheden kan de binnenkant van de unit na enkele seizoenen vuil worden. Dit leidt tot slechte prestaties.

8 Opsporen en verhelpen van storingen

Als zich één van de volgende problemen voordoet, neem dan onderstaande maatregelen en neem contact op met uw verdeler.

WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.

ALLEEN een erkend servicetechnicus mag het systeem repareren.

Storing	Maatregel
Als een beveiliging, zoals bijvoorbeeld een zekering, een stroomonderbreker of een aardlekschakelaar, vaak worden geactiveerd, of als de AAN/UIT-schakelaar NIET goed werkt.	Schakel de hoofdvoeding UIT.
Als water uit de unit lekt.	Stop de werking.
De bedrijfsschakelaar werkt NIET naar behoren.	Schakel de voeding uit.
Het Daikin Eye knippert en u kunt de foutcode controleren op de draadloze afstandsbediening. Zie "8.2 Problemen op basis van foutcodes oplossen" [▸ 69] voor het weergeven van de foutcode.	Verwittig uw installateur en geef hem de foutcode door.

Als het systeem NIET goed werkt, behalve voor de hiervoor vermelde gevallen, en geen van de vermelde storingen van toepassing is, volg dan de volgende procedures om na te gaan wat er misloopt.

Storing	Maatregel
Als het systeem helemaal NIET werkt.	▪ Controleer of er geen stroomonderbreking is. Wacht tot de stroom is hersteld. Als de stroom tijdens de werking uitvalt, zal het systeem automatisch herstarten direct nadat de stroom is hersteld. ▪ Controleer of het voorpaneel tijdens de werking werd geopend. Leg de unit stil en herstart de binnenunit met de draadloze afstandsbediening of een andere gebruikersinterface (indien aangesloten). ▪ Controleer of er geen zekering is doorgebrand of een onderbreker in werking is gesteld. Vervang indien nodig de zekering of reset de onderbreker. ▪ Controleer de batterijen van de draadloze afstandsbediening. ▪ Controleer de timerinstelling.

Storing	Maatregel
Het systeem stopt plots.	▪ Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de buitenunit of de binnenunit NIET geblokkeerd is. Verwijder eventuele obstakels en zorg ervoor dat de lucht vrij kan circuleren. ▪ De airconditioner kan na plotse grote spanningsschommelingen worden stilgelegd om het systeem te beschermen. Na een 3-tal minuten wordt de werking automatisch hervat.
De ventilator stopt tijdens het uitblazen.	Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, wordt luchtstroomsnelheid verlaagd en stopt de werking. De werking wordt automatisch hervat wanneer de binnentemperatuur stijgt of daalt.
De horizontale kleppen beginnen NIET onmiddellijk te draaien.	De binnenunit regelt de stand van de horizontale kleppen. De horizontale kleppen beginnen weldra te draaien.
De unit begint NIET meteen te werken.	Als u meteen na het stoppen op de ON/OFF-knop hebt gedrukt of als de stand is veranderd. De unit begint na 3 minuten te draaien (dit is een beveiliging van het systeem).
Het systeem werkt, maar koelt of verwarmt onvoldoende.	▪ Controleer de instelling van de luchtstroomsnelheid. Zie "5.8 Airflow rate" [▸ 38]. ▪ Controleer de temperatuurinstelling. Zie "5.3.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen" [▸ 33]. ▪ Controleer de instelling van de uitblaasrichting. Zie "5.9 Uitblaasrichting" [▸ 39]. ▪ Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de buitenunit of de binnenunit NIET geblokkeerd is. Verwijder eventuele obstakels en zorg ervoor dat de lucht vrij kan circuleren. ▪ Controleer of de luchtfilters verstopt zijn. Reinig de luchtfilters. Zie "7 Onderhoud en service" [▸ 58]. ▪ Controleer of er geen deuren of ramen openstaan. Sluit alle deuren en ramen om te voorkomen dat er wind binnenkomt. ▪ Controleer of de unit in Econo of de stand geluidsarme buitenunit draait. Zie "5.12 Econo-functie" [▸ 45] en "5.13 Stille werking buitenunit" [▸ 46]. ▪ Controleer of er direct onder of naast de binnenunit meubels staan. Verplaats de meubels.
Het systeem werkt, maar verwarmt onvoldoende (er wordt GEEN lucht uit de unit geblazen).	▪ De airconditioner wordt mogelijk opgewarmd om te verwarmen. Wacht 1 tot 4 minuten. ▪ Als u een stromend geluid hoort, draait de buitenunit mogelijk in de ontdooistand. Wacht 4 tot 12 minuten.

Storing	Maatregel
Het voorpaneel gaat NIET open.	Controleer op obstakels en probeer het voorpaneel te openen met de draadloze afstandsbediening. Zie "7.4 Voorpaneel openen" [▶ 60].
De in-/uitschakeltimer werkt NIET volgens de instellingen.	▪ Controleer of de weektimer en in-/uitschakeltimer op hetzelfde tijdstip zijn ingesteld. Verander de instelling of schakel ze uit. Zie "5.15.2 In-/uitschakeltimer" [▶ 48] en "5.15.3 Weektimer" [▶ 51]. ▪ Controleer of de klok en de dag van de week juist zijn ingesteld. Zie "5.15.1 Klokinstelling" [▶ 47].
Tijdens de werking kan iets abnormaals gebeuren.	De airconditioner kan slecht werken door bliksem of radiogolven. Draai de onderbreker op OFF en weer op ON.
De unit ontvangt GEEN signalen van de draadloze afstandsbediening.	▪ Controleer de batterijen van de draadloze afstandsbediening. Zie "4.1 Batterijen plaatsen" [▶ 20]. ▪ Controleer of de zender NIET is blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht. ▪ Controleer of er fluorescentielampen met een elektronische starter in de kamer zijn. Neem contact op met uw dealer.
Er staat niets op het scherm van de gebruikersinterface.	Vervang de batterijen van de gebruikersinterface. Zie "4.1 Batterijen plaatsen" [▶ 20].
Andere elektrische apparaten beginnen te werken.	Als de gebruikersinterface andere apparaten doet werken, verplaats die apparaten en neem contact op met uw dealer.

Neem na controle van alle bovenstaande punten als u het probleem niet zelf kunt oplossen contact op met uw installateur. Geef hem de symptomen door, de volledige modelnaam van de unit (met indien mogelijk ook het fabricagenummer) en de installatiedatum.

8.1 Problemen oplossen voor de verbinding met het draadloos netwerk

In de volgende tabel vindt u een korte omschrijving over hoe om te gaan met sommige problemen. Als u hieronder geen oplossing voor uw probleem vindt, ga dan naar app.daikineurope.com voor meer informatie en een FAQ.

Probleem	Maatregel
Geen verbinding met het draadloos netwerk mogelijk (Daikin-Eye knippert NIET tijdens instellen verbinding draadloos netwerk).	▪ Probeer de unit te gebruiken met de draadloze afstandsbediening of een andere gebruikersinterface. ▪ Controleer of de unit is ingeschakeld. ▪ Schakel de unit uit en weer in.

Probleem	Maatregel
Na de configuratie van de WLAN-adapter (WPS-optie) is het draadloos netwerk NIET zichtbaar in het overzichtscherm van de unit (thuisscherm).	▪ Het draadloos netwerk moet zich dicht genoeg bij het communicatietoestel bevinden. ▪ Controleer of de communicatie OK is. ▪ Controleer of het smart toestel verbonden is met hetzelfde draadloos netwerk als het draadloos netwerk. ▪ Stel de instelling weer in op de fabriekswaarden en voer de instelling opnieuw uit. Zie "Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden" [▸ 25].
Het draadloos netwerk staat NIET in de lijst met beschikbare wifi-netwerken op het smart toestel (optie toegangspunt).	▪ Probeer te schakelen tussen toegangspunt en WPS-instelling om het kanaal te veranderen. Het kanaal MOET tussen 1 en 13 liggen. ▪ Controleer of de communicatie OK is. ▪ Stel de instelling weer in op de fabriekswaarden en voer de instelling opnieuw uit. Zie "Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden" [▸ 25].
De waarde voor de kamertemperatuur/ buitentemperatuur in de ONECTA app verschilt van die gemeten door andere toestellen.	▪ De ONECTA app geeft de kamertemperatuur/ buitentemperatuur alleen voor de omgeving van de binnen-/buitenunit weer. ▪ De door andere toestellen gemeten temperatuur kan verschillen door andere omstandigheden rond de unit (bijv. rechtstreeks zonlicht., ijsvorming...). ▪ De in de ONECTA app weergegeven temperatuur is alleen ter informatie.

8.2 Problemen op basis van foutcodes oplossen

Storingsdiagnose met de draadloze afstandsbediening

Als er een probleem met de unit is, kunt u de storing identificeren aan de hand van de foutcode op de draadloze afstandsbediening. Het is belangrijk dat u het probleem begrijpt en maatregelen neemt alvorens de foutcode te resetten. Dit moet worden gedaan door een erkend installateur of door uw plaatselijke dealer.

Foutcode op de draadloze afstandsbediening controleren

1 Druk op ··· om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het menu instellingen draadloze afstandsbediening met < en >.

Menu instellingen draadloze afstandsbediening



Softwareversie (menu zelfdiagnose)

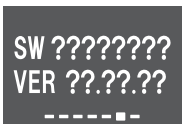

2 Druk op ✓ om het menu te openen.

3 Navigeer naar het scherm software en versie met ‹ en ›.

4 Houd ✓ minstens 5 seconden ingedrukt om het menu zelfdiagnose te openen.

5 Navigeer naar het scherm weergave foutcode met ‹ en ›. Druk op ✓ om uw selectie te bevestigen.

Weergave foutcode



Lijst met foutcodes



6 Richt de draadloze afstandsbediening op de unit en scrol door de lijst met foutcodes met ‹ en › tot u een lange bieptoon hoort.

Resultaat: Een lange bieptoon geeft de overeenkomstige foutcode aan.

7 Druk op ··· om terug te keren naar het thuisscherm of druk op ✓ om terug te keren naar het menu zelfdiagnose.

8.3 Symptomen die geen storingen van het systeem zijn

De volgende symptomen zijn GEEN storingen van het systeem:

8.3.1 Symptoom: U hoort een geluid zoals stromend water

- Dit geluid wordt veroorzaakt door het stromend koelmiddel in de unit.
- Dit geluid kan worden geproduceerd wanneer bij het koelen of drogen water wegstroomt van de unit.

8.3.2 Symptoom: U hoort een blaasgeluid

Dit geluid wordt geproduceerd wanneer de koelmiddelstroom van richting verandert (bijv. bij het omschakelen van koelen naar verwarmen).

8.3.3 Symptoom: U hoort een tikgeluid

Dit geluid wordt geproduceerd wanneer de unit een beetje uitzet of samentrekt door temperatuurveranderingen.

8.3.4 Symptoom: U hoort een fluitgeluid

Dit geluid wordt veroorzaakt door het stromend koelmiddel tijdens het ontdooien.

8.3.5 Symptoom: U hoort een klikgeluid terwijl de unit werkt of stilstaat

Dit geluid wordt veroorzaakt door de werking van de regelkleppen van het koelmiddel of de elektrische onderdelen.

8.3.6 Symptoom: U hoort een klapgeluid

Dit geluid wordt geproduceerd wanneer een extern toestel lucht uit de kamer haalt (bijv. een afzuigventilator, een dampkap) en de deuren en ramen van de kamer gesloten zijn. Open de deuren of ramen, of schakel het toestel uit.

8.3.7 Symptoom: Wanneer het voorpaneel volledig geopend is hoort u een faxgeluid

Na een stroompanne wordt het voorpaneel automatisch geopend. Als het voorpaneel voor de stroompanne al volledig geopend was, maakt het openingsmechanisme een faxgeluid.

8.3.8 Symptoom: Uit het toestel komt witte rook (binnenunit, buitenunit)

Wanneer het systeem na het ontdooien wordt omgeschakeld op verwarmen. Het vocht van het ontdooien wordt omgezet in stoom en wordt uitgeblazen.

8.3.9 Symptoom: De units geven een geur af

De unit kan geuren opnemen van kamers, meubilair, sigaretten, enz., en die dan weer afgeven.

8.3.10 Symptoom: De ventilator van de buitenunit draait terwijl de airconditioner niet wordt gebruikt

- **Nadat de unit is gestopt.** De ventilator van de buitenunit blijft nog 30 seconden draaien om het systeem te beveiligen.
- **Terwijl de airconditioner niet wordt gebruikt.** Bij een heel hoge buitentemperatuur begint de ventilator van de buitenunit te draaien om het systeem te beveiligen.

8.3.11 Symptoom: De instelling luchtdebiet wordt NIET hervat wanneer de Comfort-functie met de ONECTA-app wordt uitgeschakeld

Als de Comfort-functie met de ONECTA-app wordt uitgeschakeld, keert het luchtdebiet NIET terug naar de vorige instelling, en werkt de binnenunit met automatisch luchtdebiet.

8.3.12 Symptoom: Verticaal automatisch draaien wordt NIET hervat na het uitschakelen van de Comfort-functie

Ook als verticaal automatisch draaien actief was voor het uitschakelen van de Comfort-functie, wordt verticaal automatisch draaien NIET hervat.

8.3.13 Symptoom: Sommige symbolen zijn niet zichtbaar op de draadloze afstandsbediening of sommige functies kunnen niet worden uitgeschakeld in de ONECTA-app

Sommige combinaties van functies zijn niet mogelijk (bijvoorbeeld: alleen ventilator en stille werking buitenunit). Deze functies kunnen wel worden weergegeven in de ONECTA-app, maar zij kunnen NIET worden ingeschakeld.

8.3.14 Symptoom: De Powerful-functie wordt in de ONECTA-app NIET aangegeven als actief

Wanneer de Powerful-functie wordt ingeschakeld wanneer de binnenunit uitgeschakeld is, kan het 2 minuten duren voordat deze functie als actief wordt aangegeven omdat de cloudgegevens eerst moeten worden bijgewerkt.

8.3.15 Symptoom: De automatische stand is NIET gedeactiveerd in de ONECTA-app met de instelling Temperatuurlimiet

Als de bovenlimiet verwarmen op een lagere waarde is ingesteld dan de onderlimiet koelen in de ONECTA-app, dan wordt de automatische stand ondersteund in de ONECTA-app. De unit kan werken in verwarmen tussen de minimale instelpuntwaarde en de bovenlimiet verwarmen en in koelen tussen de onderlimiet koelen en de maximale instelpuntwaarde.

8.3.16 Symptoom: De Weektimer wordt NIET uitgeschakeld wanneer de temperatuurlimiet is gewijzigd in de ONECTA-app

Als de temperatuurlimiet is gewijzigd in de ONECTA-app, blijft de Weektimer actief. De instellingen van de Weektimer blijven ongewijzigd in de ONECTA-app. De instelpuntinstellingen in de Weektimer zijn NIET beperkt, ook niet wanneer de temperatuurlimieten worden ingesteld in de ONECTA-app.

De unit kan het instelpunt echter wel beperken tijdens de werking als dit buiten het toegelaten bereik valt. De actuele instelpuntwaarde wordt weergegeven op het hoofdscherm van de unit in de ONECTA-app.

8.3.17 Symptoom: De ONECTA-app reageert met een vertraging

Er kan een vertraging op de weergave van de app zitten als gevolg van data-updates.

9 Opruimen

OPMERKING

Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld.

10 Woordenlijst

Dealer
Distributeur voor het product.

Erkend installateur
Technisch onderlegd persoon die bevoegd is voor de installatie van het product.

Gebruiker
Persoon die de eigenaar is van het product en/of het product gebruikt.

Geldende wetgeving
Alle geldende internationale, Europese, nationale en plaatselijke richtlijnen, wetten, reglementen en/of voorschriften betreffende een bepaald product of domein.

Servicebedrijf
Bevoegd bedrijf dat het vereiste onderhoud aan het product kan uitvoeren of coördineren.

Installatiehandleiding
Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde toepassing, waarin de installatie, configuratie en onderhoud ervan worden verklaard.

Gebruiksaanwijzing
Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde toepassing, waarin het gebruik ervan wordt verklaard.

Accessoires
Bij het product geleverde labels, handleidingen, informatiebladen en apparatuur die moet worden geïnstalleerd volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.

Optionele uitrusting
Door Daikin geproduceerde of goedgekeurde apparaatuur die kan worden gecombineerd met het product volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.

Lokale levering
NIET door Daikin geproduceerde apparatuur die kan worden gecombineerd met het product volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.

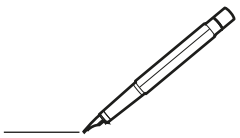

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-1 2026.06